


TOYOTA CROWN MAJESTA

ELECTRICAL WIRING DIAGRAM

配線図集

UZS17#系
JZS177系

(1999—9～)

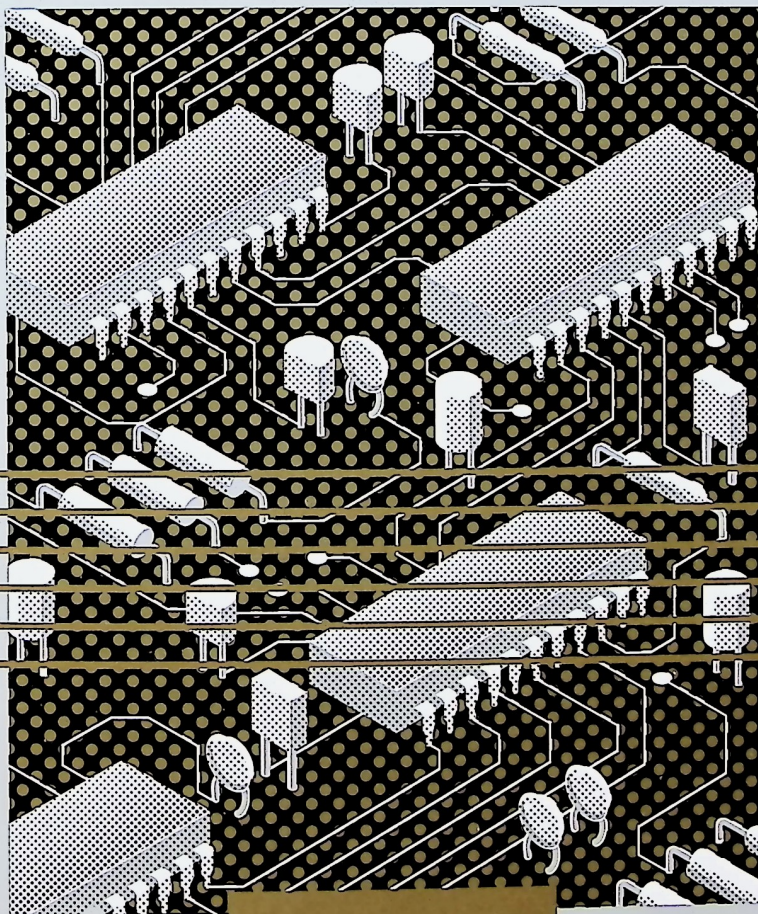

This publication has been procured and digitized by us Toyota Crown enthusiasts at

The
Toyota Crown Owners USA
Facebook group

This digitization was made possible by the following contributors who shared their time, treasure, and/or talent this effort:

Zevin Burzynski
Tyler Harp
Tuan Huynh (@tuanies)
Vinh Nguyen (@[nguyenkvvvn](#))
Dmitri Yurko

This digitization was made available online for you, free of charge, with no expectation of compensation in return, for your personal benefit and enrichment in maintaining your beloved Crown.

You are more than welcome to send donations and even rare out-of-print publications for archiving and digitation, as it is a hobby and passion for some of us. It would help us fund our books, time, and equipment to digitize these artifacts.
(Simply reach out to Vinh Nguyen.)

**If you were sold this digital file, you have been scammed
and should demand a refund.**

2026 June 10th

発行内容	品番	実費	印刷	発行年月日
クラウン マジェスタ配線図集(UZS17#, JZS177系) [品番6750901で全ページ差し替え]	—	—	1999年 9 月17日	1999年 9 月24日
クラウン マジェスタ配線図集差し替え版(UZS17#, JZS177系) [品番6750902で全ページ差し替え]	—	—	2001年 8 月 6 日	2001年 8 月20日
クラウン マジェスタ配線図集差し替え版(UZS17#, JZS177系)	6 7 5 0 9 0 2	2200円	2002年 7 月31日	2002年 8 月 7 日

総 説

1

配線機装図 & リレーロケーション

2

システム別配線図

3

アース負荷

4

ヒューズ負荷

5

コネクタ一覧

6

端 糸

S ケーローリ 図 糸 5

図 糸 5 糸 5

糸 5

糸 5

糸 5

1 総説

本書の構成 1-2

各章の見方

2 章 配線機装図 & リレーロケーション

配線機装図 1-3

リレーロケーション 1-4

●リレーロケーション 1-4

●ジャンクションブロック (J/B) /
リレーブロック (R/B) 1-5

3 章 システム別配線図

システム別配線図 1-6

参照ページ 1-8

4 章 アース負荷

アース負荷 1-9

5 章 ヒューズ負荷

ヒューズ負荷 1-9

6 章 コネクター一覧

コネクター一覧 1-10

ワイヤ to ワイヤ 1-11


略語 1-12

シンボル解説 1-13

本書の構成

本書は記載内容により次の7章で構成されています。

注：本文中のイラストは本書の内容と異なります。

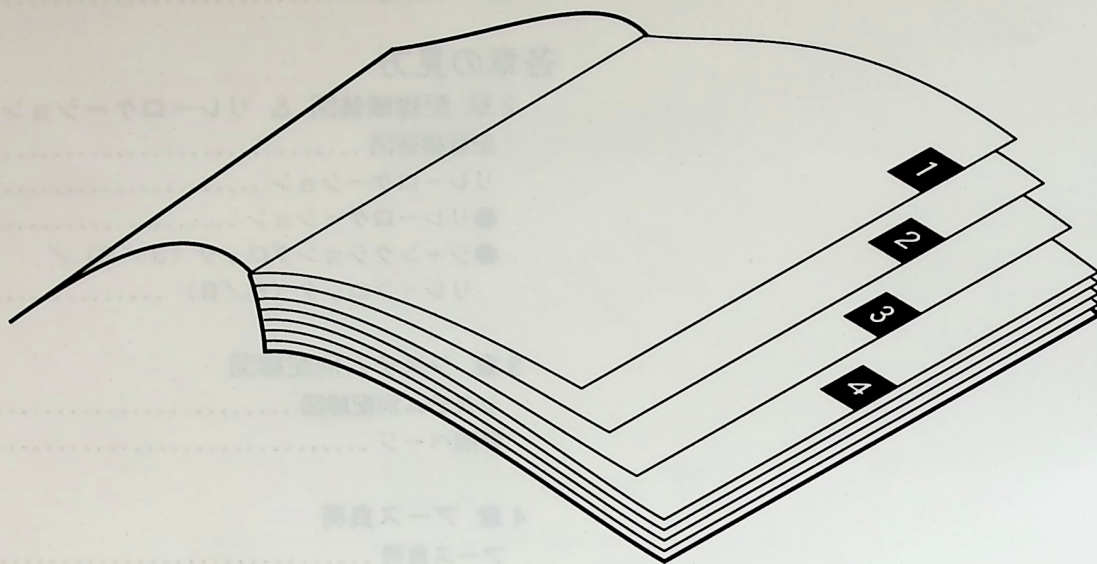

1 総説

本書の構成をはじめ、各章の見方、配線図の中で使われている略語の説明が記載されています。

2 配線機装図 & リレーロケーション

配線機装図はエンジンルーム、インストルメントパネル、ボデーなど車両各部に使われているワイヤハーネス、コネクタ、リレーブロック、ジャンクションブロックの取り付け位置、アースポイント、コネクタNo.とそれに接続する部品名称が記載されています。

リレーロケーションはリレー、リレーブロック (R/B)、ジャンクションブロック (J/B)、ヒューズブルリンク (F/L)、ジャンクションコネクタ (J/C)、コンピューターなどの車両取り付け位置、意匠図、内部回路が記載されています。

3 システム別配線図

電源回路、エンジン関係などの各配線図が記載されています。

4 アース負荷

各アースがどのシステムに関連しているかを示します。

5 ヒューズ負荷

各電源（ヒューズ、ヒューズブルリンク）が、どのシステムに電源を供給しているかが記載されています。

6 コネクタ一覧



配線機装図、システム別配線図で使用されている部品のコネクタ形状が一覧で記載されています。

各章の見方

2章 配線機装図 & リレーロケーション

配線機装図

車両各部に使用されているワイヤハーネス、コネクタ、ジャンクションブロック、リレーブロックの取り付け位置、アースポイント、コネクタNo.とそれに接続する部品名称を示します。(各コネクタNo., 記号はシステム別配線図と共通です。)

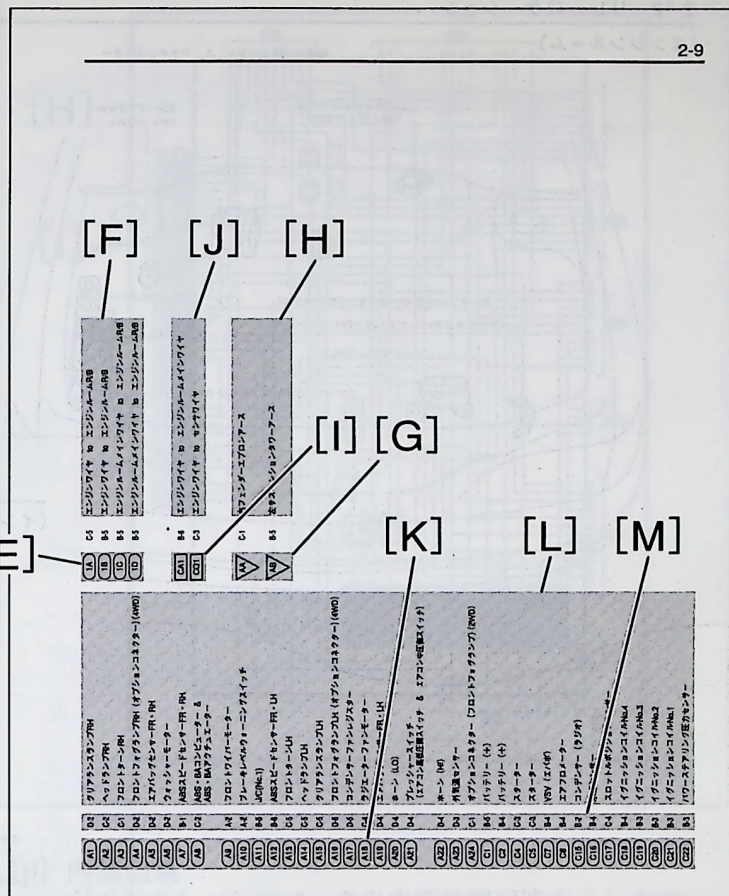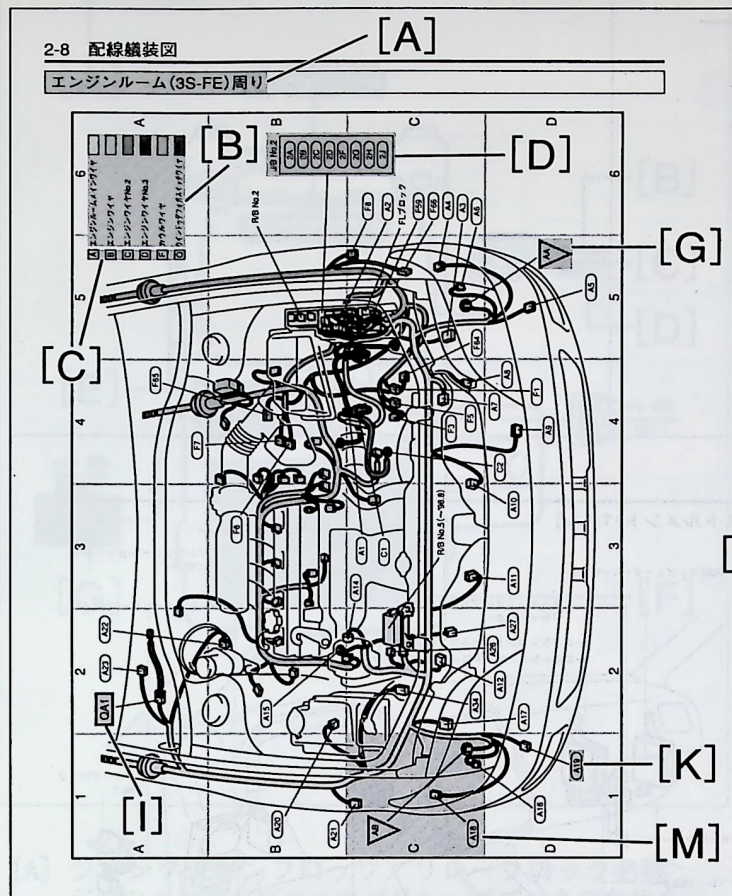

- [A] タイトル
車両のどの位置の配線機装図かを示します。
- [B] ワイヤハーネス名称
ワイヤハーネスの名称とその色分けを示します。
- [C] ワイヤハーネス記号
各ワイヤハーネスを記号化したもので、部品用コネクタNo.、ワイヤ to ワイヤコネクタNo. およびアースポイント記号の頭文字になります。
- [D] ジャンクションブロック
ジャンクションブロックの名称と接続するコネクタの記号を示します。
- [E] ジャンクションブロックコネクタNo.
ジャンクションブロックに接続するコネクタの記号を示します。
- [F] ワイヤ to ジャンクションブロック名称
ジャンクションブロックの名称とそれに接続するワイヤハーネスの名称を示します。
- [G] アースポイント記号
アースする位置の記号を示します。
- [H] アースポイント名称
アースする位置の名称を示します。
- [I] ワイヤ to ワイヤコネクタNo.
ワイヤハーネスとワイヤハーネスを接続するコネクタの記号を示します。
- [J] ワイヤ to ワイヤ名称
接続するワイヤハーネスとワイヤハーネスの名称を示します。
- [K] 部品用コネクタNo.
部品に接続するコネクタの記号を示します。
- [L] 部品名称
コネクタを接続する部品の名称を示します。
- [M] ロケーション
配線機装図のどの位置にそのコネクタがあるかを示します。
例えば「C-1」ならば、そのページの配線機装図の「C」の横列と「1」の縦列の交差する範囲を調べ、そのコネクタNo.を見つけ、その引き出し線の先がそのコネクタの位置を示します。

1-4 総説


リレーロケーション

●リレーロケーション

リレー、リレーブロック (R/B)、ジャンクションブロック (J/B)、ヒューズブルリンク (F/L)、コンピューターなどの車両取り付け位置を示します。


2-12 リレーロケーション

[エンジンルーム]

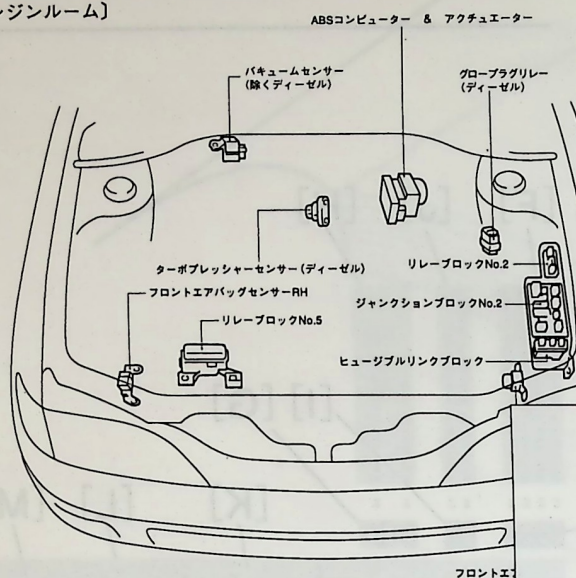


2-13

[インストルメントパネル]


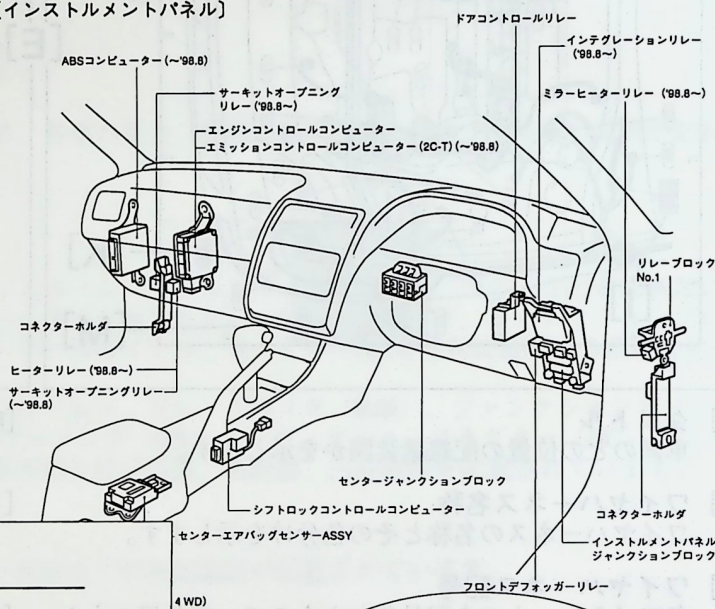


2-14 リレーロケーション

[ボデー]

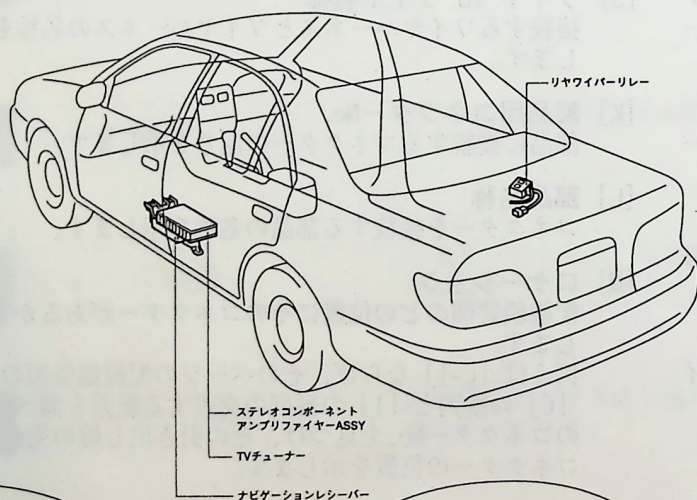

- ジャンクションブロック (J/B) / リレーブロック (R/B)
 ジャンクションブロック (J/B) などに接続するコネクタ、リレー、ヒューズ、および内部回路を記載してあります。

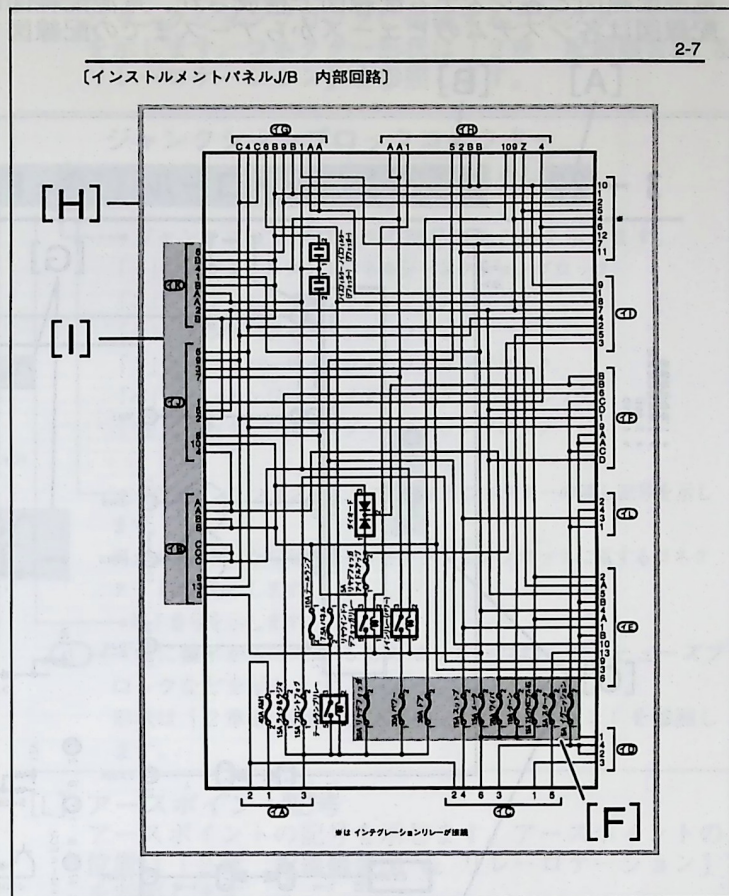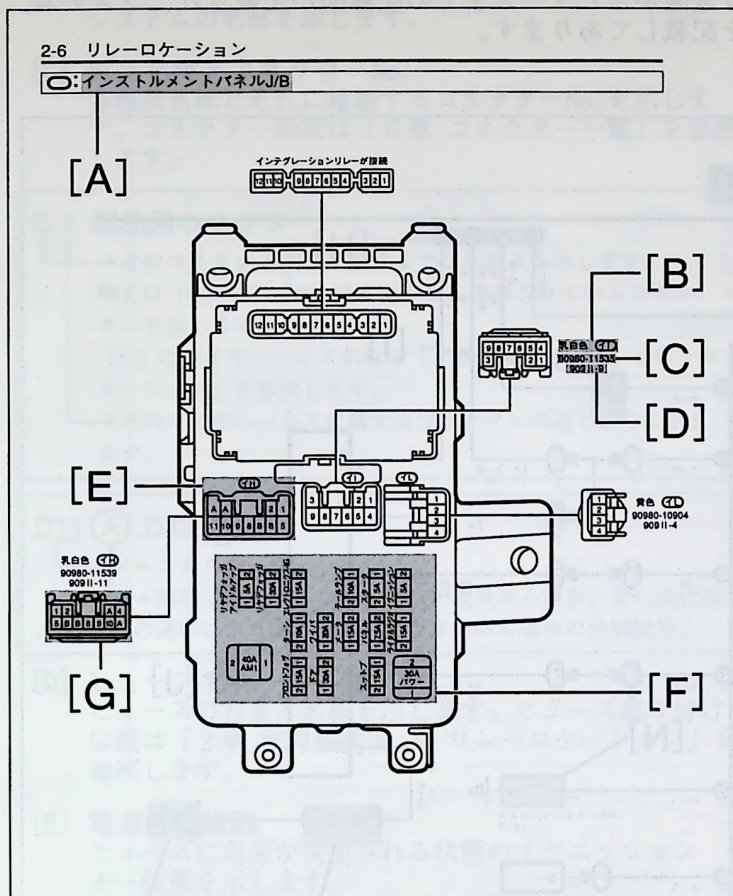


- [A] ジャンクションブロック/リレーブロック名称
 ジャンクションブロック/リレーブロックの名称を示します。
- [B] コネクタ No. とコネクタ色
 ジャンクションブロックに接続するコネクタの番号とその色を示します。
- [C] トヨタ品番
 コネクタのトヨタ品番を示します。
- [D] ターミナルの種類
 ターミナルの種類と極数を示します。
- [E] コネクタ形状と端子番号
 ジャンクションブロック側のコネクタの形状を示します。
 数字は端子番号を示します。
- [F] ヒューズ名称
 ヒューズ名称とヒューズ容量を示します。
- [G] コネクタ形状と端子番号
 ワイヤハーネス側のコネクタの形状を示します。
 数字は端子番号を示します。
- [H] 内部回路
 ジャンクションブロックの内部結線回路を示します。
- [I] コネクタ No. と端子番号
 ジャンクションブロックに接続するコネクタの番号とその端子番号を示します。


3章 システム別配線図

システム別配線図

電源配線図と各システム配線図で構成され、電源配線図は電源からヒューズまでの配線図が記載され、システム配線図は各システムのヒューズからアースまでの配線図を記載してあります。

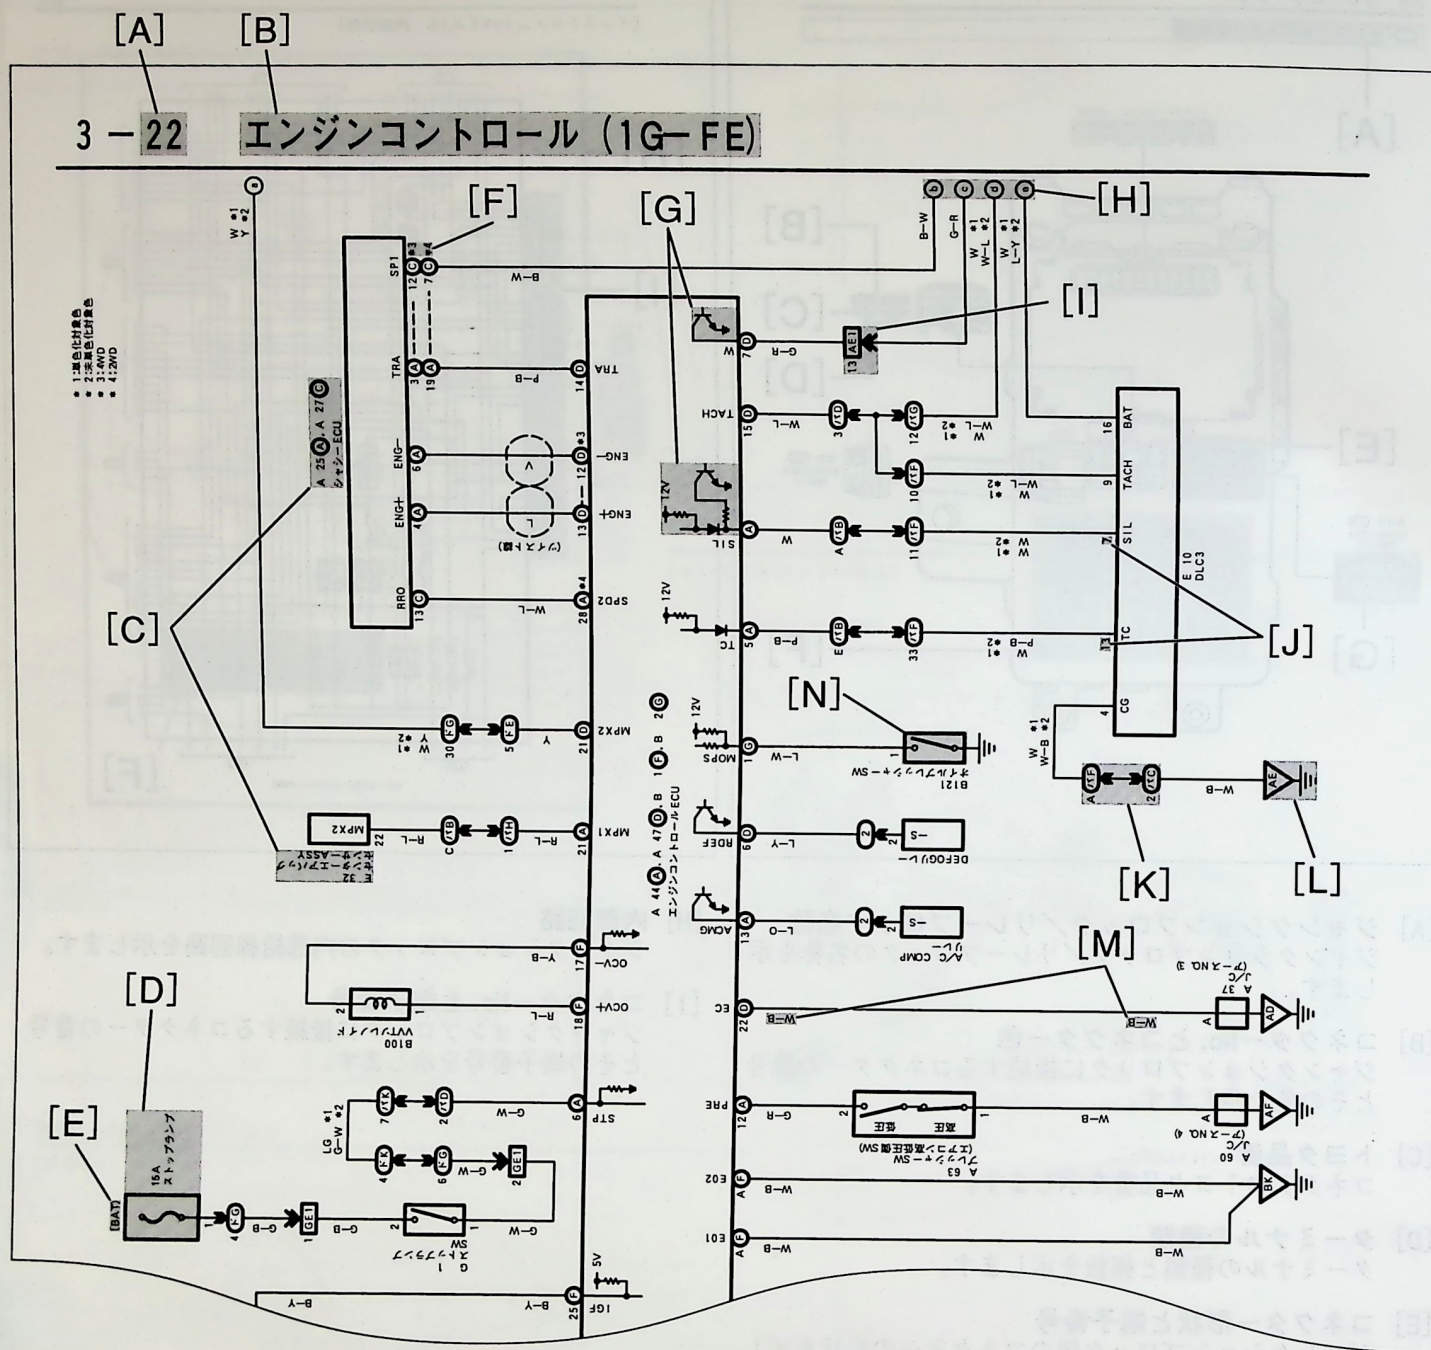

*本書は車両ワイヤハーネスと各部品とのつながりが記載されています。その為、車両ワイヤハーネスを介さない部品間のつながりは記載されていません。新型車解説書、修理書をご参照下さい。

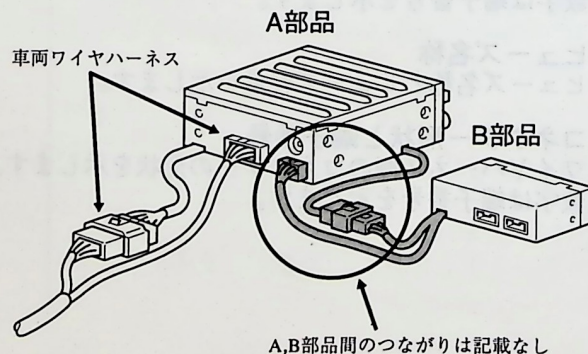

[A] セクションページ
セクションのページを示します。

[B] タイトル
システムの名称を示します。

[C] 部品名称とコネクタNo.
各部品名称とそれに接続するコネクタNo.を示します。コネクタ形状は「6章 コネクタ一覧」を参照します。

C 7 部品用コネクタ

- そのコネクタが属するワイヤハーネスを示します。
例えば「C」なら「C」ワイヤの中に使用されているコネクタを示します。
- 「C」のワイヤハーネス名称は「2章 配線図 & リレーロケーション」を参照します。
- そのワイヤハーネスに属するコネクタの通し番号を示します。

D11 (A), D42 (D)

- コネクタNo.
- 部品に接続するコネクタが複数ある場合、または仕様の違いによりコネクタが数種類ある場合の分別記号。

[D] ヒューズ名称
ヒューズの容量と名称を示します。ヒューズ取り付け位置は「2章 配線図 & リレーロケーション」を参照します。

[E] 電源系の識別
ヒューズに電源が供給される状態のイグニッションキー位置を示します。

[F] 仕様の識別
車両モデル、エンジンタイプ、スペックなどの違いによりコネクタが異なる場合を示します。

[G] 内部回路
リレーの内部回路、コンピューターの入出力回路を示します。

[H] ページ間接続記号
記号は次ページの同じ記号のワイヤハーネスに繋がっていることを示します。

[I] ワイヤ to ワイヤハーネスNo.
ワイヤハーネスとワイヤハーネスを接続するコネクタの記号を示します。コネクタ形状は「6章 コネクタ一覧」を参照します。

ワイヤ to ワイヤコネクタ

- 端子番号を示します。
- 接続するワイヤハーネスを示します。
例えば「FH」なら「F」ワイヤのフィメールコネクタ*1と「H」ワイヤのメールコネクタ*2の接続であることを示します。
- *1 フィメールコネクタ：ターミナルがメス
- *2 メールコネクタ：ターミナルがオス
- その組み合わせのワイヤ to ワイヤに使われるコネクタの通し番号を示します。
- メール側を示します。

[J] 端子番号
接続するコネクタの端子番号を示します。

[K] ジャンクションブロックコネクタNo.
ジャンクションブロックに接続するコネクタの記号を示します。コネクタ形状は「2章 配線図 & リレーロケーション」を参照します。

ジャンクションブロックコネクタ

- ジャンクションブロックの内部側を示します。
- ジャンクションブロックの部品名称の略を示します。
「イ」：インストルメントパネルジャンクションブロック
「エ」：エンジンルームジャンクションブロック
「セ」：センタージャンクションブロック
「ド」：ドライバーサイドジャンクションブロック
「バ」：パッセンジャーサイドジャンクションブロック
「ラ」：ラゲージルームジャンクションブロック
- そのジャンクションブロックに属するコネクタの通し記号を示します。
例えば「セB」ならセンタージャンクションブロックに属するコネクタ「B」を示します。
- 端子番号を示します。
- ① 中に数字が入っているものはリレーブロック、ヒューズブロックなどを示します。
形状は「2章 配線図 & リレーロケーション」を参照します。

[L] アースポイント記号
アースポイントの記号を示します。アースポイントの位置は「2章 配線図 & リレーロケーション」を参照します。


アースポイント記号

- そのアースポイントに接続するワイヤハーネスを示します。
- 車両の中のアースポイントをアルファベットで区別したものです。
例えば「MJ」なら「M」ワイヤが「J」ポイントに接続されていることを示します。

[M] 線色
ワイヤハーネスの色を示します。
例えば「W-B」と2色表示されている場合は、白地に黒ラインが入るワイヤハーネスを示します。

記号	線色	記号	線色	記号	線色
B	黒	L	青	SB	空色
BR	茶	LG	黄緑	V	紫
DG	濃灰	O	橙	W	白
G	緑	P	桃	Y	黄
GR	灰	R	赤	AM	山吹

例：W-B

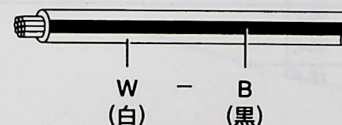

[N] スイッチ
スイッチは開いた状態で記載してあります。
作動状態は修理書を参照下さい。

[M] ○：部品

コネクタNo.	組立図ページ	コネクタNo.	組立図ページ	コネクタNo.	組立図ページ
B 1 2 0	2-4	C 1	2-4,7	D 3	2-11
B 6 0	2-4	C 2	2-4,7	D 4	2-11
B 6 1	2-4	D 1	2-11		

[N] ○：リレーブロック、ジャンクションブロック

記号	組立図ページ	名 称
1	2-11	R/B No.1
イJ	2-11	インストルメントパネルワイヤ to インパネJ/B
エA	2-4,6	カウルワイヤ to エンジンルームJ/B
エB	2-4,6	カウルワイヤ to エンジンルームJ/B
セA	2-10	インストルメントパネルワイヤ to センターJ/B
セB	2-10	インストルメントパネルワイヤ to センターJ/B

[O] □：ワイヤ to ワイヤ

記号	組立図ページ	名 称
AD 1	2-11	エンジンルームメインワイヤ to カウルワイヤ
AD 2	2-11	エンジンルームメインワイヤ to カウルワイヤ

[P] ▽：アース

記号	組立図ページ	名 称
B C	2-4	エンジンアース
B D	2-4	エンジンブロックアース

[M] 部品

部品の記載されている配線図のページを示します。

[N] リレーブロック、ジャンクションブロック

リレーブロック、ジャンクションブロックの記載されている配線図のページと名称を示します。

[O] ワイヤ to ワイヤ

ワイヤ to ワイヤの記載されている配線図のページと名称を示します。

[P] アース

アースの記載されている配線図のページと名称を示します。

4 章 アース負荷

アース負荷

主要部品からアースポイントまでの接続を示しています。

5-2 アース負荷

アースポイント	アース名称	システム名称	ページ
AA	右サスペンションタワーアース	ABS	3-20
		コンビネーションメーター	3-44
		フロントワイパー & ウォッシャー	3-54
		ヘッドランプ(ディスチャージヘッドランプ)	3-62
		ターニングシグナル & ハザード	3-64
		テールランプ & イルミネーション	3-68
		フォグラмп(フロント)	3-76
AB	右サスペンションタワーアース	スターティング	3-6
		エンジンコントロール(2NZ-FE, 1NZ-FE)	3-10
		クーリングファン	3-14
		ECT(2NZ-FE, 1NZ-FE)	3-16
		ABS	3-20
		ターニングシグナル & ハザード	3-64
		テールランプ & イルミネーション	3-68
		フォグラмп(フロント)	3-76
		マニュアルエアコンディショナー	3-80
		オートエアコンディショナー	3-84
		エンジンコントロール(2NZ-FE, 1NZ-FE)	3-10
BC	エンジンブロックアース	ECT(2NZ-FE, 1NZ-FE)	3-16
		イグニッション	3-8

5 章 ヒューズ負荷

ヒューズ負荷

各電源(ヒューズ, ヒューズプルリンク)がどのシステムに電源を供給しているかを明記しています。

ヒューズ負荷 5-3

FLブロックASSY (エンジンルームJ/B)


ヒューズ	システム名称	ページ
30A CDS	クーリングファン (5S-FE)	3-5
30A RDI	クーリングファン (5S-FE)	3-5
30A RRDEF	リヤウインドウデフォグガー	3-31
50A HEATER	オートエアコンディショナー	3-30
50A RDI	クーリングファン (1MZ-FE)	3-11
60A ABS	ABS (TRCなし)	3-12
	ABS & TRC	3-13
120A ALT	チャージング	3-2
	キー抜き忘れウオーニング & ライト消し忘れ防止	3-11
	イルミネーション	3-28
	コンライト	3-28
	テールランプ	3-32

インパネJ/B

ヒューズ	システム名称	ページ
10A ウォッシャ	フロントワイパー & ウォッシャー	3-26
	リヤワイパー & ウォッシャー	3-26
10A テールランプ	フォグラмп	3-25
	テールランプ	3-32
ACCソケット	ACCソケット	3-31

6章 コネクタ—覧

コネクタ—覧

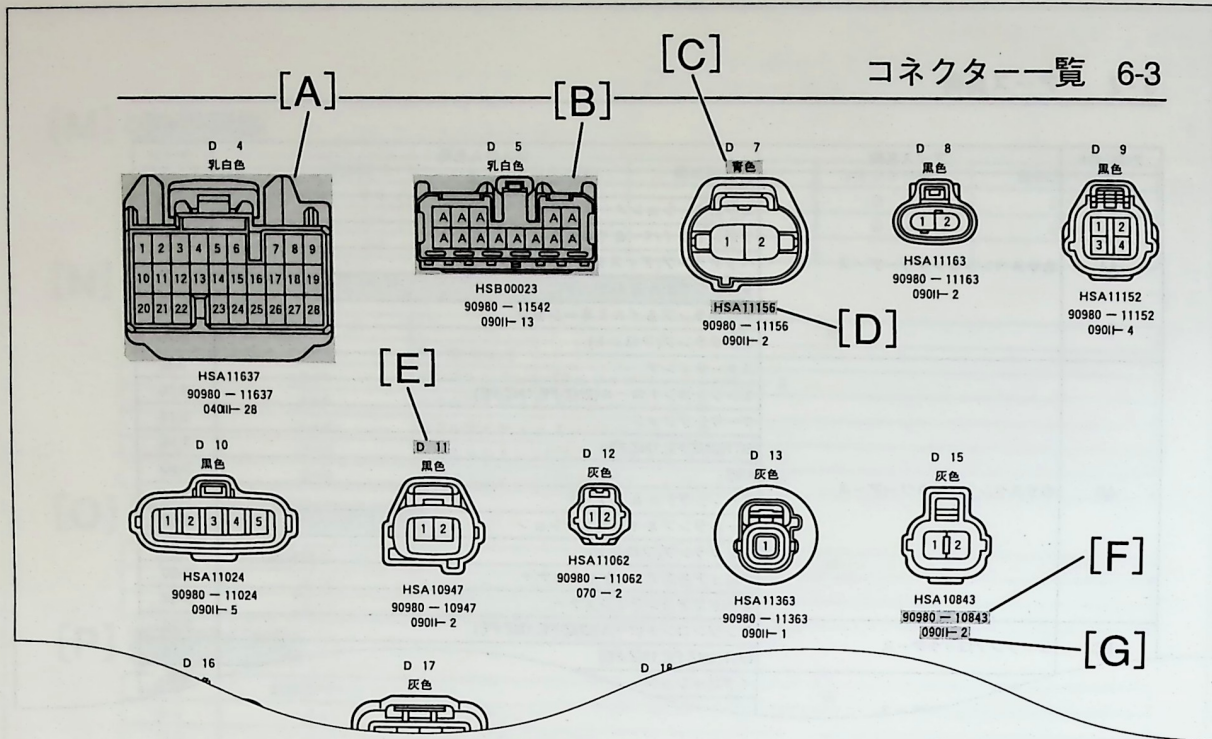

[A] コネクタ形状と端子番号

部品に接続するワイヤハーネス側のコネクタ形状を示します。
数字は回路図に使用している端子番号の位置を示します。

[B] ジャンクションコネクタ (J/C)

ジャンクションコネクタは複数のワイヤハーネスを接続したショートターミナルを使用しています。

[C] コネクタ色

コネクタの色を示します。

[D] イラストID

電子データのイラストIDを示します。

[E] 部品用コネクタNo.

部品に接続するコネクタの番号を示します。
配線図と共通です。


[F] トヨタ品番

コネクタのトヨタ品番を示します。

[G] ターミナルの種類

ターミナルの種類と極数を示します。

ワイヤ to ワイヤ

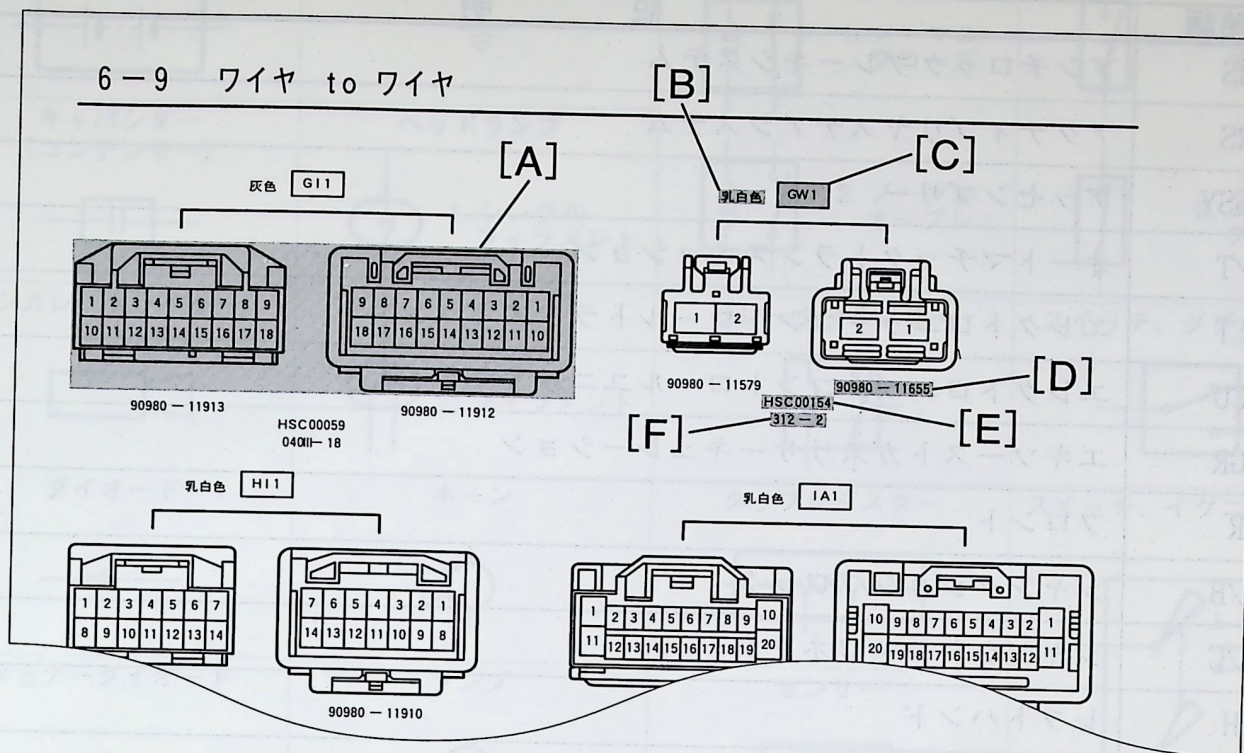



















- [A] コネクタ形状と端子番号
ワイヤハーネスとワイヤハーネスを接続するコネクタ形状を示します。
左側：フィメールコネクタ*1形状（この場合はGワイヤのコネクタ）
右側：メールコネクタ*2形状（この場合はWワイヤのコネクタ）
*1 フィメールコネクタ：ターミナルがメス
*2 メールコネクタ：ターミナルがオス
数字は端子番号の位置を示します。
- [B] コネクタ色
コネクタの色を示します。
- [C] ワイヤ to ワイヤコネクタNo.
ワイヤハーネスとワイヤハーネスを接続するコネクタNo.を示します。
配線臓装図、システム別配線図と共通です。
- [D] トヨタ品番
コネクタのトヨタ品番を示します。
- [E] イラストID
電子データのイラストIDを示します。
- [F] ターミナルの種類
ターミナルの種類と極数を示します。

略語

本書では次のような用語を略語として使っています。

略語	説明
ABS	アンチロックブレーキシステム
ARS	アクティブリヤステアシステム
ASSY	アッセンブリー
A/T	オートマチックトランスミッション
ECT	エレクトロニックコントロールトランスミッション
ECU	エレクトロニックコントロールユニット
EGR	エキゾーストガスリサーキュレーション
FR	フロント
J/B	ジャンクションブロック
J/C	ジャンクションコネクター
LH	レフトハンド
O/D	オーバードライブ
RH	ライトハンド
RR	リヤ
R/B	リレーブロック
SW	スイッチ
TRC	トラクションコントロール
VSC	車両安定性制御（ビークルスタビリティコントロール）
VSV	バキュームスイッチングバルブ
VVT	連続可変バルブタイミング機構

シンボル解説

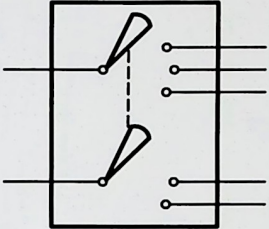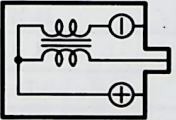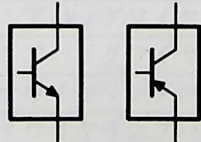バッテリー 	アース 	リレー  1. ノーマル クローズ	スイッチ  1. ノーマル オープン
キャパシター (コンデンサー) 	ヘッドランプ  1. シングル フィラメント	 2. ノーマル オープン	 2. ノーマル クローズ
シガレットライター 	 2. ダブル フィラメント	リレーダブルスロー 	スイッチ、ダブルスロー 
ダイオード 	ホーン 	タップレジスター 	スイッチ、イグニッション 
ツェナーダイオード 	ランプ 	センサー 	スイッチ、ワイパーパーク 
LED (発光ダイオード) 	アナログメーター 	スピードセンサー 	ワイヤ  1. 結線されて いない
フォトダイオード 	デジタルメーター 	ショートピン 	2. 結線されて いる 
ディストリビューター 	モーター 	イグニッションコイル 	
レジスター 	ヒューズ 	スピーカー 	
レオスタットレジスター 	ソレノイド 	トランジスター 	

2 配線艙装図 & リレーロケーション

配線艙装図

エンジンルーム (2 J Z-F S E)	2-2
エンジンルーム (1 U Z-F E)	2-6
インストルメントパネル	2-10
ボデー	2-14
フロントシート (パワーシート)	2-18


リレーロケーション

リレーロケーション	2-20
-----------------	------

ワイヤハーネス記号	ワイヤハーネス名称
A	エンジンルームメインワイヤ
B	エンジンワイヤ
C	エンジンワイヤNo. 2
D	エンジンワイヤNo. 3
E	エンジンワイヤNo. 4
F	インストルメントパネルワイヤ
G	インストルメントパネルワイヤNo. 2
H	フロントドアワイヤRH
I	フロントドアワイヤLH
J	リヤドアワイヤNo. 1
K	リヤドアワイヤNo. 2
L	フロアワイヤ
M	フロアワイヤNo. 2
N	ルーフワイヤNo. 1
O	フロントシートワイヤRH
P	フロントシートワイヤLH
Q	リヤシートワイヤNo. 2 LH
R	カーテンシールドエアバッグワイヤRH
S	カーテンシールドエアバッグワイヤLH
T	エアコンディショナワイヤリングハーネスNo. 1
U	エアコンディショナワイヤリングハーネスNo. 2

2-2 配線艤装図

エンジンルーム(2JZ-FSE)(No.1)

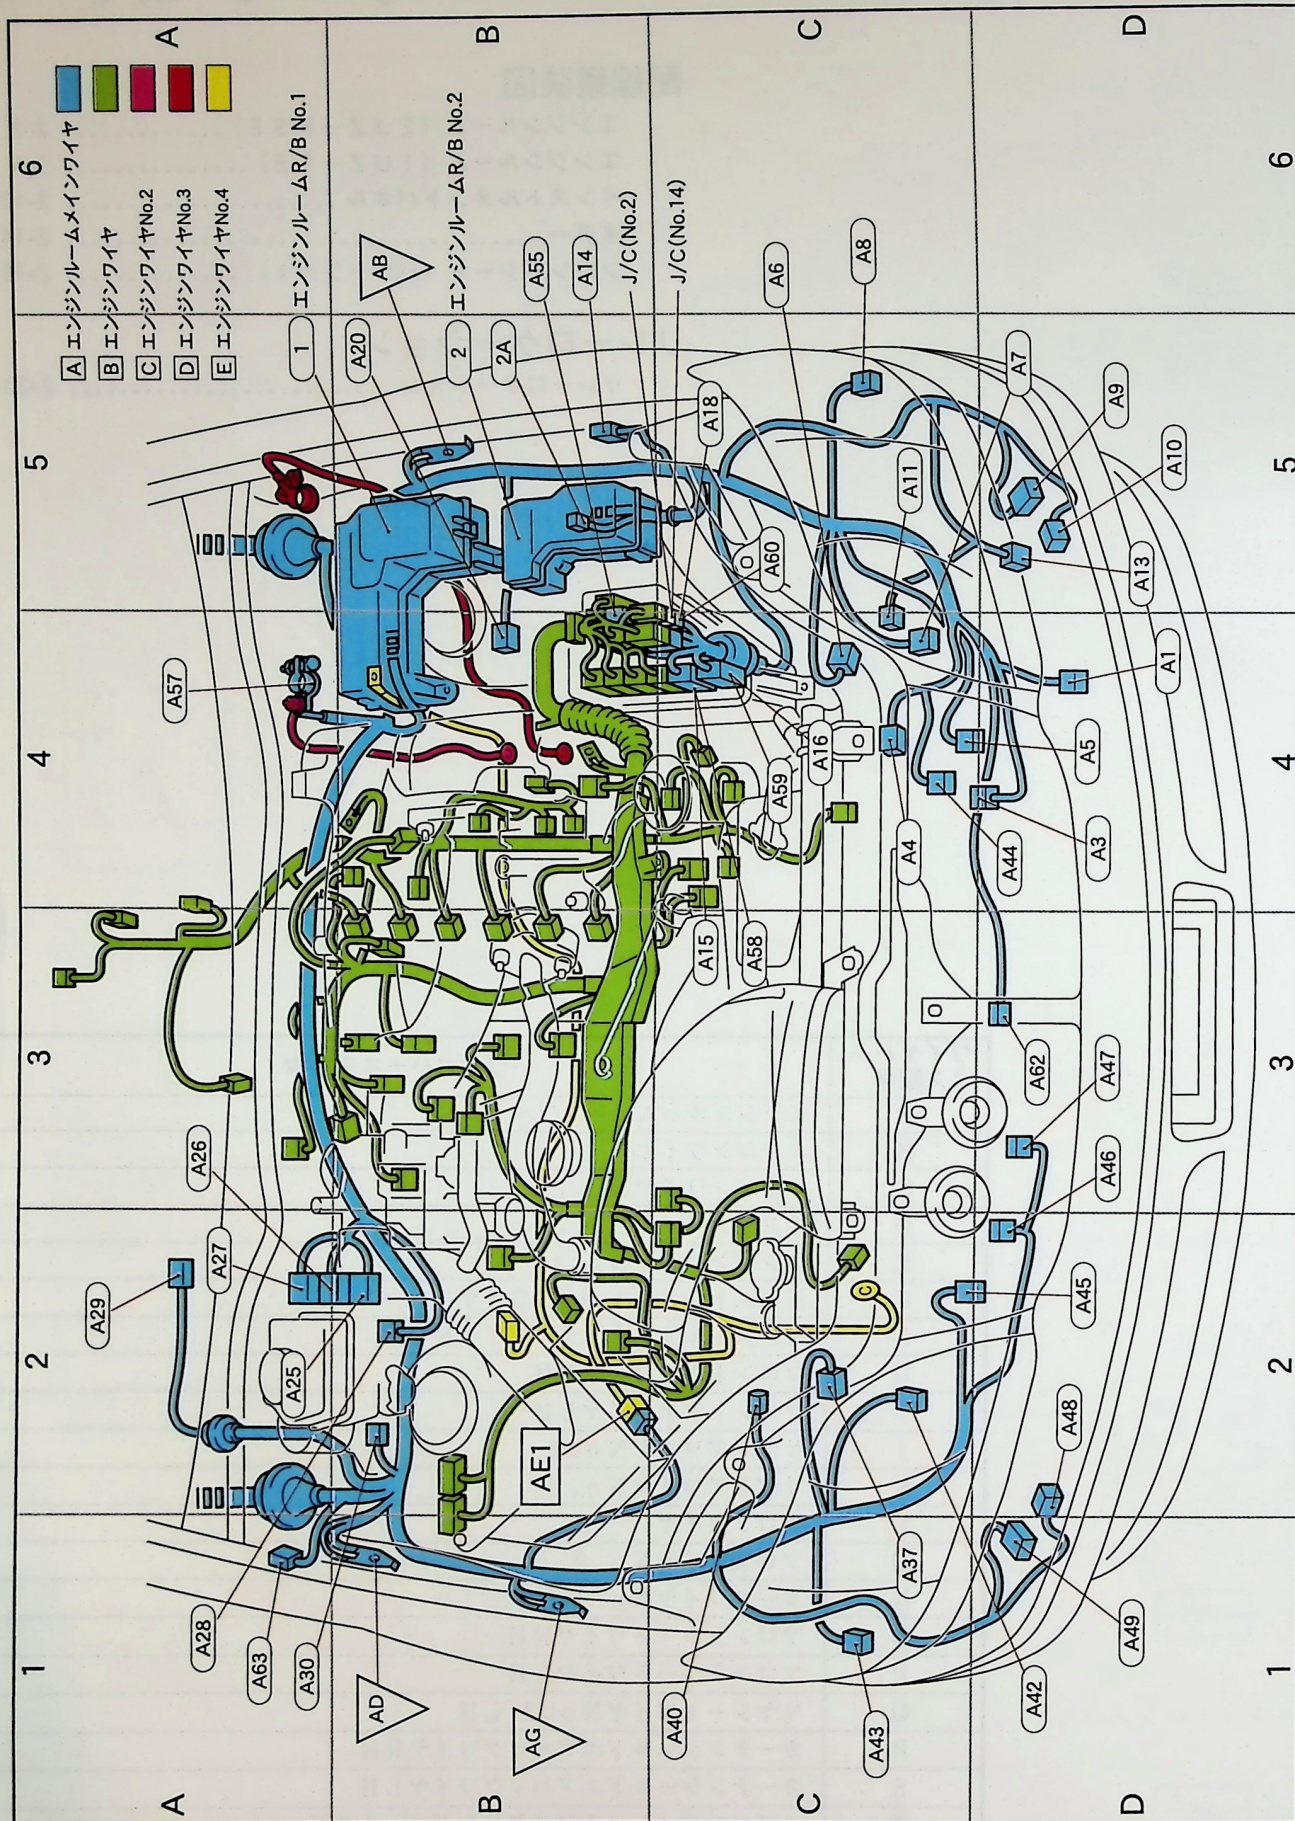


HHI00211
X323H0208000005

(A 1)	D-4	外気温センサー	(A 62)	D-3	エンジンフードカードセシススイッチ (01.8~)
(A 3)	D-4	プレッシャースイッチ (エアコン高低圧側スイッチ & エアコン中圧側スイッチ)	(A 63)	A-1	セキユリティホーン (01.8~)
(A 4)	C-4	ラジエーターファンモーター	(2 A)	B-5	エンジンルームメインワイヤ to
(A 5)	D-4	エアバッグセンサー-FR・LH			エンジンルームΔR/B No.2
(A 6)	C-6	ヘッドランプレベライクチュエーター-LH			
(A 7)	D-5	ヘッドランプASSY LH (Lo) & ヘッドランプLH (Hi)	(AE1)	B-2	エンジンルームメインワイヤ to エンジンワイヤNo.4
(A 8)	C-6	クリアランスランプLH & フロントターンLH			
(A 9)	D-5	コーナリングランプLH			
(A 10)	D-5	フロントフォグラランプLH			
(A 11)	C-5	ABSスピードセンサー-FR・LH	AB	B-6	左フェンダーエプロン後側アース
(A 13)	D-5	ウォッシャーモーター	AD	B-1	右フェンダーエプロン後側アース
(A 14)	B-6	コーナセンサー & フェンダーポール	AG	B-1	右フェンダーエプロン前側アース
(A 15)	C-3	エンジンコントロールコンピュータ (~01.8)			
(A 16)	C-4	エンジンコントロールコンピュータ			
(A 18)	C-5	J/C (No.2) (~01.8)			
(A 20)	B-5	フューエルポンプレジスター			
(A 25)	A-2	ABSアクチュエーター & ハイドロブレーキブースター			
(A 26)	A-3	ABSアクチュエーター & ハイドロブレーキブースター			
(A 27)	A-2	ABSアクチュエーター & ハイドロブレーキブースター			
(A 28)	A-1	マスターシリンダー圧センサー			
(A 29)	A-2	フロントワイパーモーター			
(A 30)	A-1	ブレーキレベライクウォーニングスイッチ			
(A 37)	C-1	ヘッドランプレベライクチュエーター-RH			
(A 40)	C-1	ABSスピードセンサー-FR・RH			
(A 42)	D-1	ヘッドランプASSY RH (Lo) & ヘッドランプRH (Hi)			
(A 43)	C-1	クリアランスランプRH & フロントターンRH			
(A 44)	D-4	水温スイッチ (クーリングファン)			
(A 45)	D-2	エアバッグセンサー-FR・RH			
(A 46)	D-3	ホーンRH			
(A 47)	D-3	ホーンLH			
(A 48)	D-2	フロントフォグラランプRH			
(A 49)	D-1	コーナリングランプRH			
(A 55)	B-6	J/C (No.4) (~01.8)			
(A 57)	A-4	バッテリー (+)			
(A 58)	C-3	エンジンコントロールコンピュータ (01.8~)			
(A 59)	C-4	エンジンコントロールコンピュータ (01.8~)			
(A 60)	C-5	J/C (No.14) (01.8~)			

2-4 配線機装図

エンジンルーム(2JZ-FSE)(No.2)

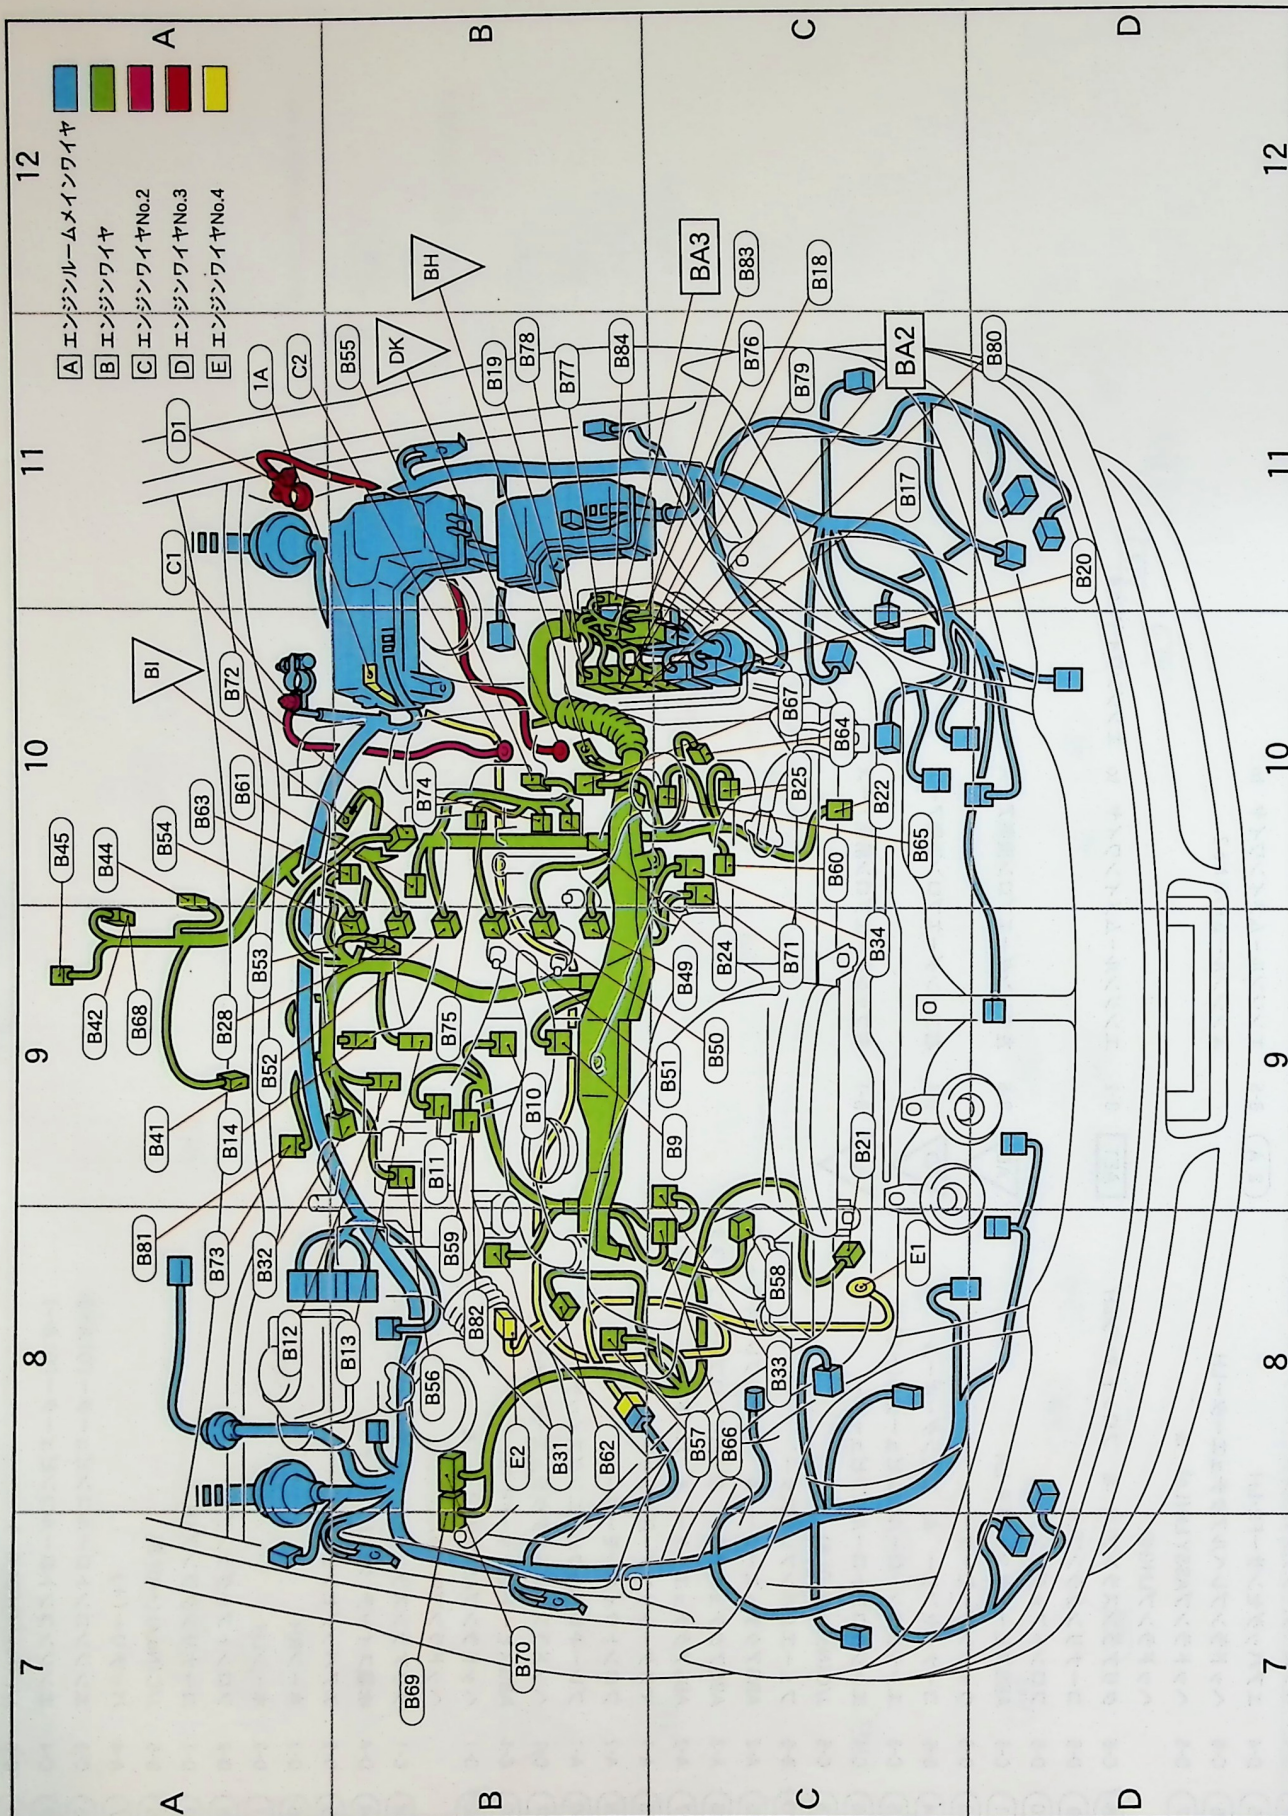

HH100212
X323H0208000015

(B 9)	イグナイター-No.1	(C-9)		(B 66)	C-8	VVTソレノイド
(B 10)	イグナイター-No.2	(B-9)		(B 67)	C-10	EGRバルブ
(B 11)	イグナイター-No.3	(B-9)		(B 68)	A-9	ECTソレノイド(～01.8)
(B 12)	イグナイター-No.4	(A-8)		(B 69)	B-7	インジェクタードライバ-
(B 13)	イグナイター-No.5	(B-8)		(B 70)	B-7	インジェクタードライバ-
(B 14)	イグナイター-No.6	(A-9)		(B 71)	C-9	VSV(TCV)
(B 17)	エンジンコントロールコンピュータ(～01.8)	(C-11)		(B 72)	A-10	コールドスタートインジェクター(～01.8)
(B 18)	エンジンコントロールコンピュータ(～01.8)	(C-12)		(B 73)	A-8	高圧フューエルポンプ(～01.8)
(B 19)	エンジンコントロールコンピュータ(～01.8)	(B-11)		(B 74)	B-10	リングギヤセンサー(～01.8)
(B 20)	エンジンコントロールコンピュータ(～01.8)	(D-11)		(B 75)	B-9	フューエルプレッシャーセンサー
(B 21)	オルタネーター	(B-11)		(B 76)	C-11	J/C(No.2)(～01.8)
(B 22)	マグネットクラッチ & ロックセンサー	(B-11)		(B 77)	B-11	J/C(No.6)
(B 24)	コンデンサー(ラジオ)	(B-11)		(B 78)	B-11	エンジンコントロールコンピュータ(01.8～)
(B 25)	オイルプレッシャースイッチ	(C-11)		(B 79)	C-11	エンジンコントロールコンピュータ(01.8～)
(B 28)	カムポジションセンサー	(D-11)		(B 80)	D-11	エンジンコントロールコンピュータ(01.8～)
(B 31)	スロットルモーター(～01.8)	(A-8)		(B 81)	A-8	高圧フューエルポンプ(01.8～)
(B 32)	アクセルセンサー(～01.8)	(B-8)		(B 82)	B-8	スロットルモーター(01.8～)
(B 33)	水温センサー	(C-12)		(B 83)	C-12	J/C(No.14)(01.8～)
(B 34)	VSV(エバポ)	(B-11)		(B 84)	B-11	J/C(No.15)(01.8～)
(B 41)	ニュートラルスタートスイッチ	(C 1)		(C 1)	A-11	バッテリー(+)
(B 42)	ECTソレノイド(01.8～)	(C 2)		(C 2)	A-11	スターター
(B 44)	O/Dダイレクタクラッチスピードセンサー	(D 1)		(D 1)	A-11	バッテリー(-)
(B 45)	A/Tスピードセンサー	(E 1)		(E 1)	C-8	オルタネーター
(B 49)	インジェクター-No.1	(E 2)		(E 2)	B-8	パワーステアリングソレノイド
(B 50)	インジェクター-No.2	(1 A)		(1 A)	A-11	エンジンワイヤNo.4 to エンジンル-ΔR/B No.1
(B 51)	インジェクター-No.3					
(B 52)	インジェクター-No.4					
(B 53)	インジェクター-No.5					
(B 54)	インジェクター-No.6					
(B 55)	スターター					
(B 56)	O ₂ センサー-No.2					
(B 57)	O ₂ センサー-No.1					
(B 58)	クランクポジションセンサー					
(B 59)	スロットルポジションセンサー					
(B 60)	ロックセンサー-No.1					
(B 61)	ロックセンサー-No.2					
(B 62)	吸気温度センサー					
(B 63)	バキュームセンサー					
(B 64)	パワーステアリング圧力センサー					
(B 65)	VSV(可変吸気制御)					

BA2 } エンジンワイヤ to エンジンル-Δメインワイヤ
BA3 }


BH △ インタークマニホールド前側アース

BI △ インタークマニホールド後側アース

DK △ エンジンブロックアース

2-6 配線機装図


エンジンルーム(1UZ-FE)(No.1)

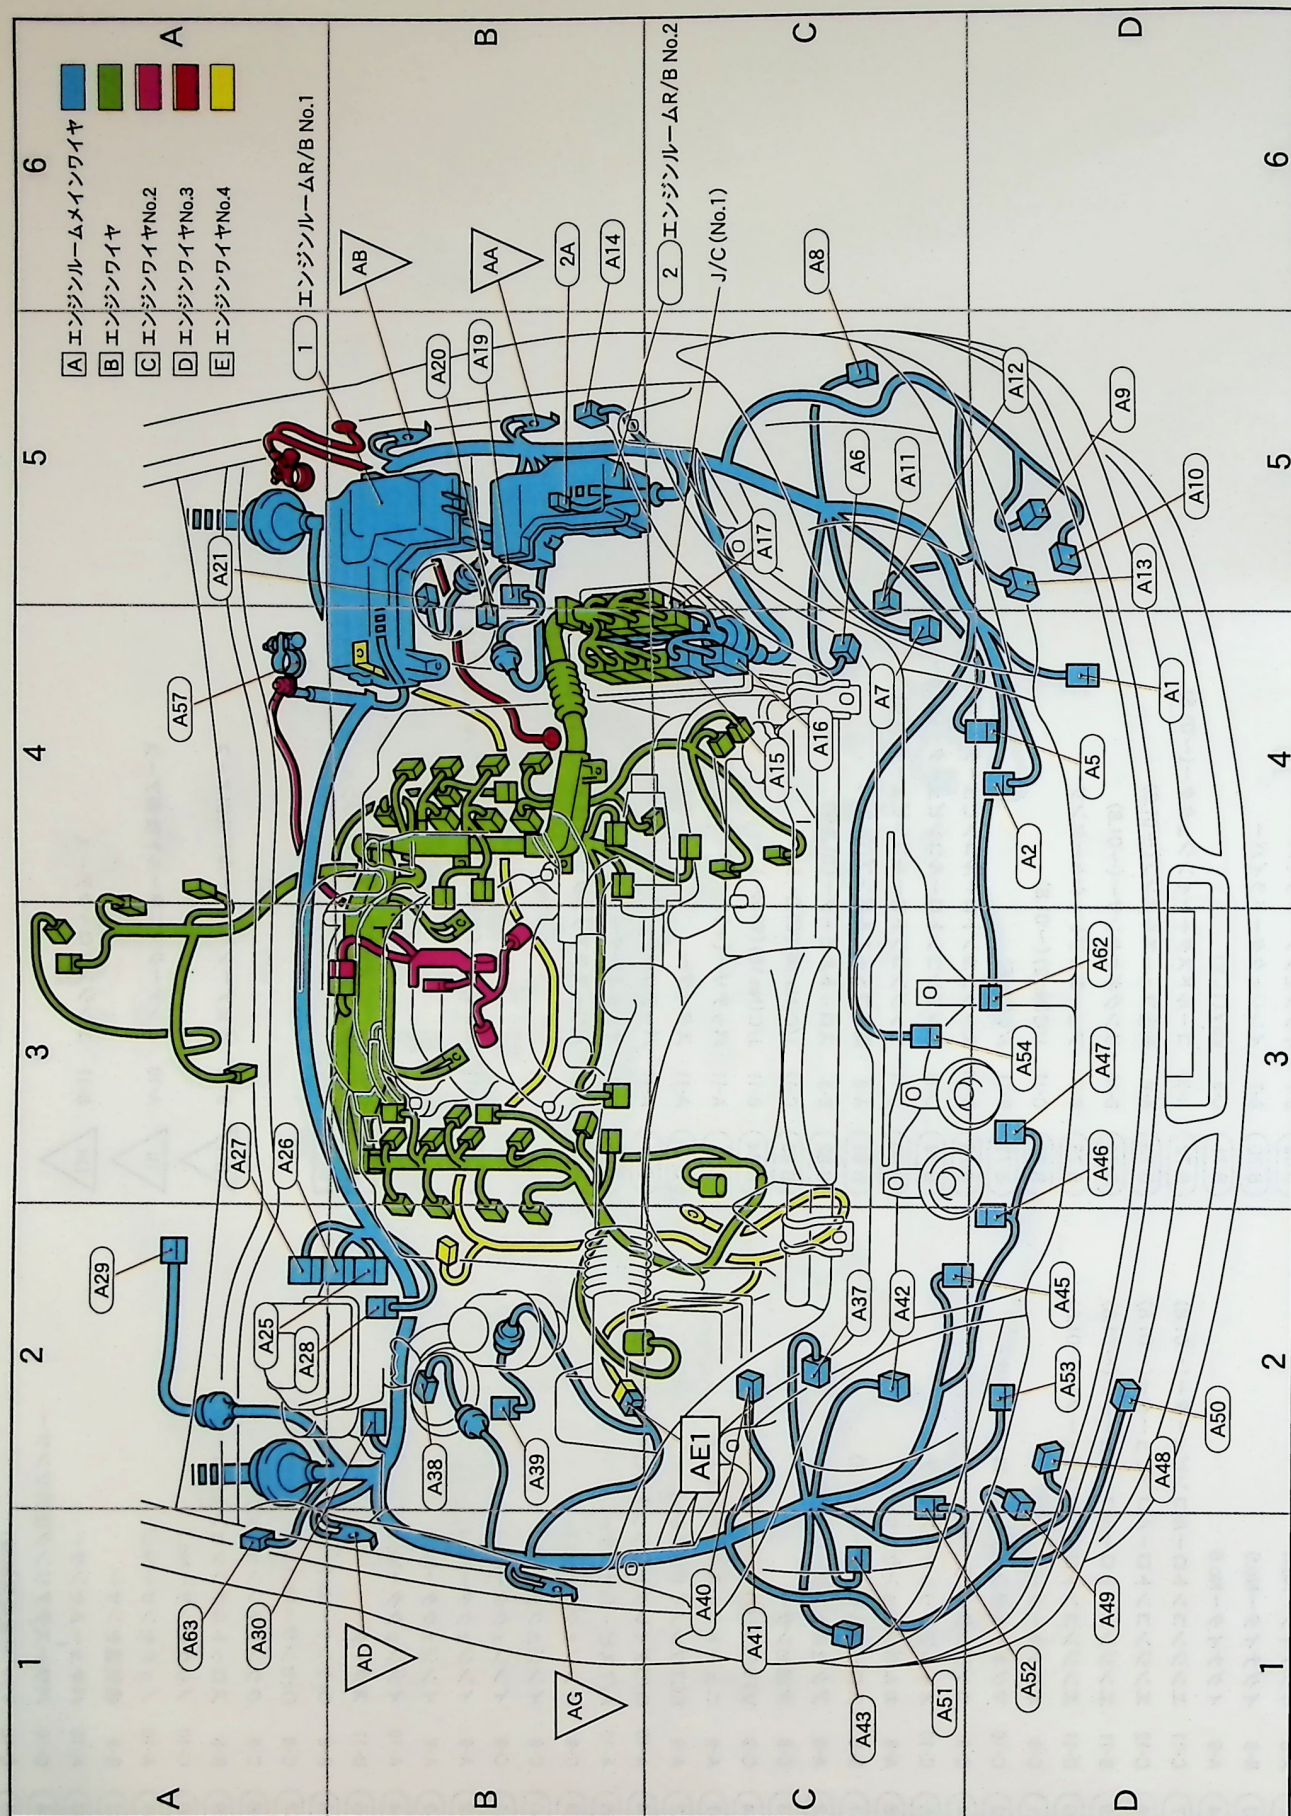

HH100213
X323H0208000025

(A 1)	D-4	外気温センサー	(A 52)	D-1	エアソレノイドバルブ
(A 2)	D-4	プレッシャーセンサー	(A 53)	D-2	フロントハイトコントロールソレノイドバルブ
(A 5)	D-4	エアバッグセンサー-FR・LH	(A 54)	D-3	クーリングファンコンピューター
(A 6)	C-5	ヘッドランプレアルアクチュエーター-LH	(A 57)	A-4	バッテリー(+)
(A 7)	C-4	ヘッドランプASSY LH(Lo) & ヘッドランプLH(Hi)	(A 62)	D-3	エンジンフードカードキーシススイッチ('01.8~)
(A 8)	C-6	クリアランスランプLH & フロントターンLH	(A 63)	A-1	セキュリティーホーン('01.8~)
(A 9)	D-5	コーナリングランプLH			
(A 10)	D-5	フロントフォグラмпLH	(2 A)	B-6	エンジンル-ムメインワイヤ to エンジンル-ムAR/B No.2
(A 11)	C-5	ABSスピードセンサー-FR・LH(2WD)			
(A 12)	D-5	ABSスピードセンサー-FR・LH(4WD)			
(A 13)	D-5	ウォッシャーモーター			
(A 14)	B-6	コーナーセンサー & フェンダーポール	(AE1)	C-2	エンジンル-ムメインワイヤ to エンジンワイヤNo.4
(A 15)	C-4	エンジンコントロールコンピューター			
(A 16)	C-4	エンジンコントロールコンピューター			
(A 17)	C-5	J/C(No.1)			
(A 19)	B-5	ハイトコントロールセンサー-FR・LH	AA	B-6	左フェンダーエプロン前側アース
(A 20)	B-5	フューエルポンプレジスタ	AB	B-6	左フェンダーエプロン後側アース
(A 21)	A-5	サスペンションコントロールアキュエーター-FR・LH			
(A 25)	A-2	ABSアキュエーター & ハイドロブレーキブースター	AD	B-1	右フェンダーエプロン後側アース
(A 26)	A-3	ABSアキュエーター & ハイドロブレーキブースター			
(A 27)	A-3	ABSアキュエーター & ハイドロブレーキブースター	AG	B-1	右フェンダーエプロン前側アース
(A 28)	A-2	マスターシリンダー圧センサー			
(A 29)	A-2	フロントワイパーモーター			
(A 30)	A-1	ブレーキレベルウォーニングスイッチ			
(A 37)	C-2	ヘッドランプレアルアクチュエーター-RH			
(A 38)	B-2	サスペンションコントロールアキュエーター-FR・RH			
(A 39)	B-2	ハイトコントロールセンサー-FR・RH			
(A 40)	C-1	ABSスピードセンサー-FR・RH(2WD)			
(A 41)	C-1	ABSスピードセンサー-FR・RH(4WD)			
(A 42)	C-2	ヘッドランプASSY RH(Lo) & ヘッドランプRH(Hi)			
(A 43)	C-1	クリアランスランプRH & フロントターンRH			
(A 45)	D-2	エアバッグセンサー-FR・RH			
(A 46)	D-3	ホーンRH			
(A 47)	D-3	ホーンLH			
(A 48)	D-2	フロントフォグラмпRH			
(A 49)	D-1	コーナリングランプRH			
(A 50)	D-2	レーザレーダーセンサー			
(A 51)	C-1	コンプレッサーモーター			


エンジンルーム(1UZ-FE)(No.2)

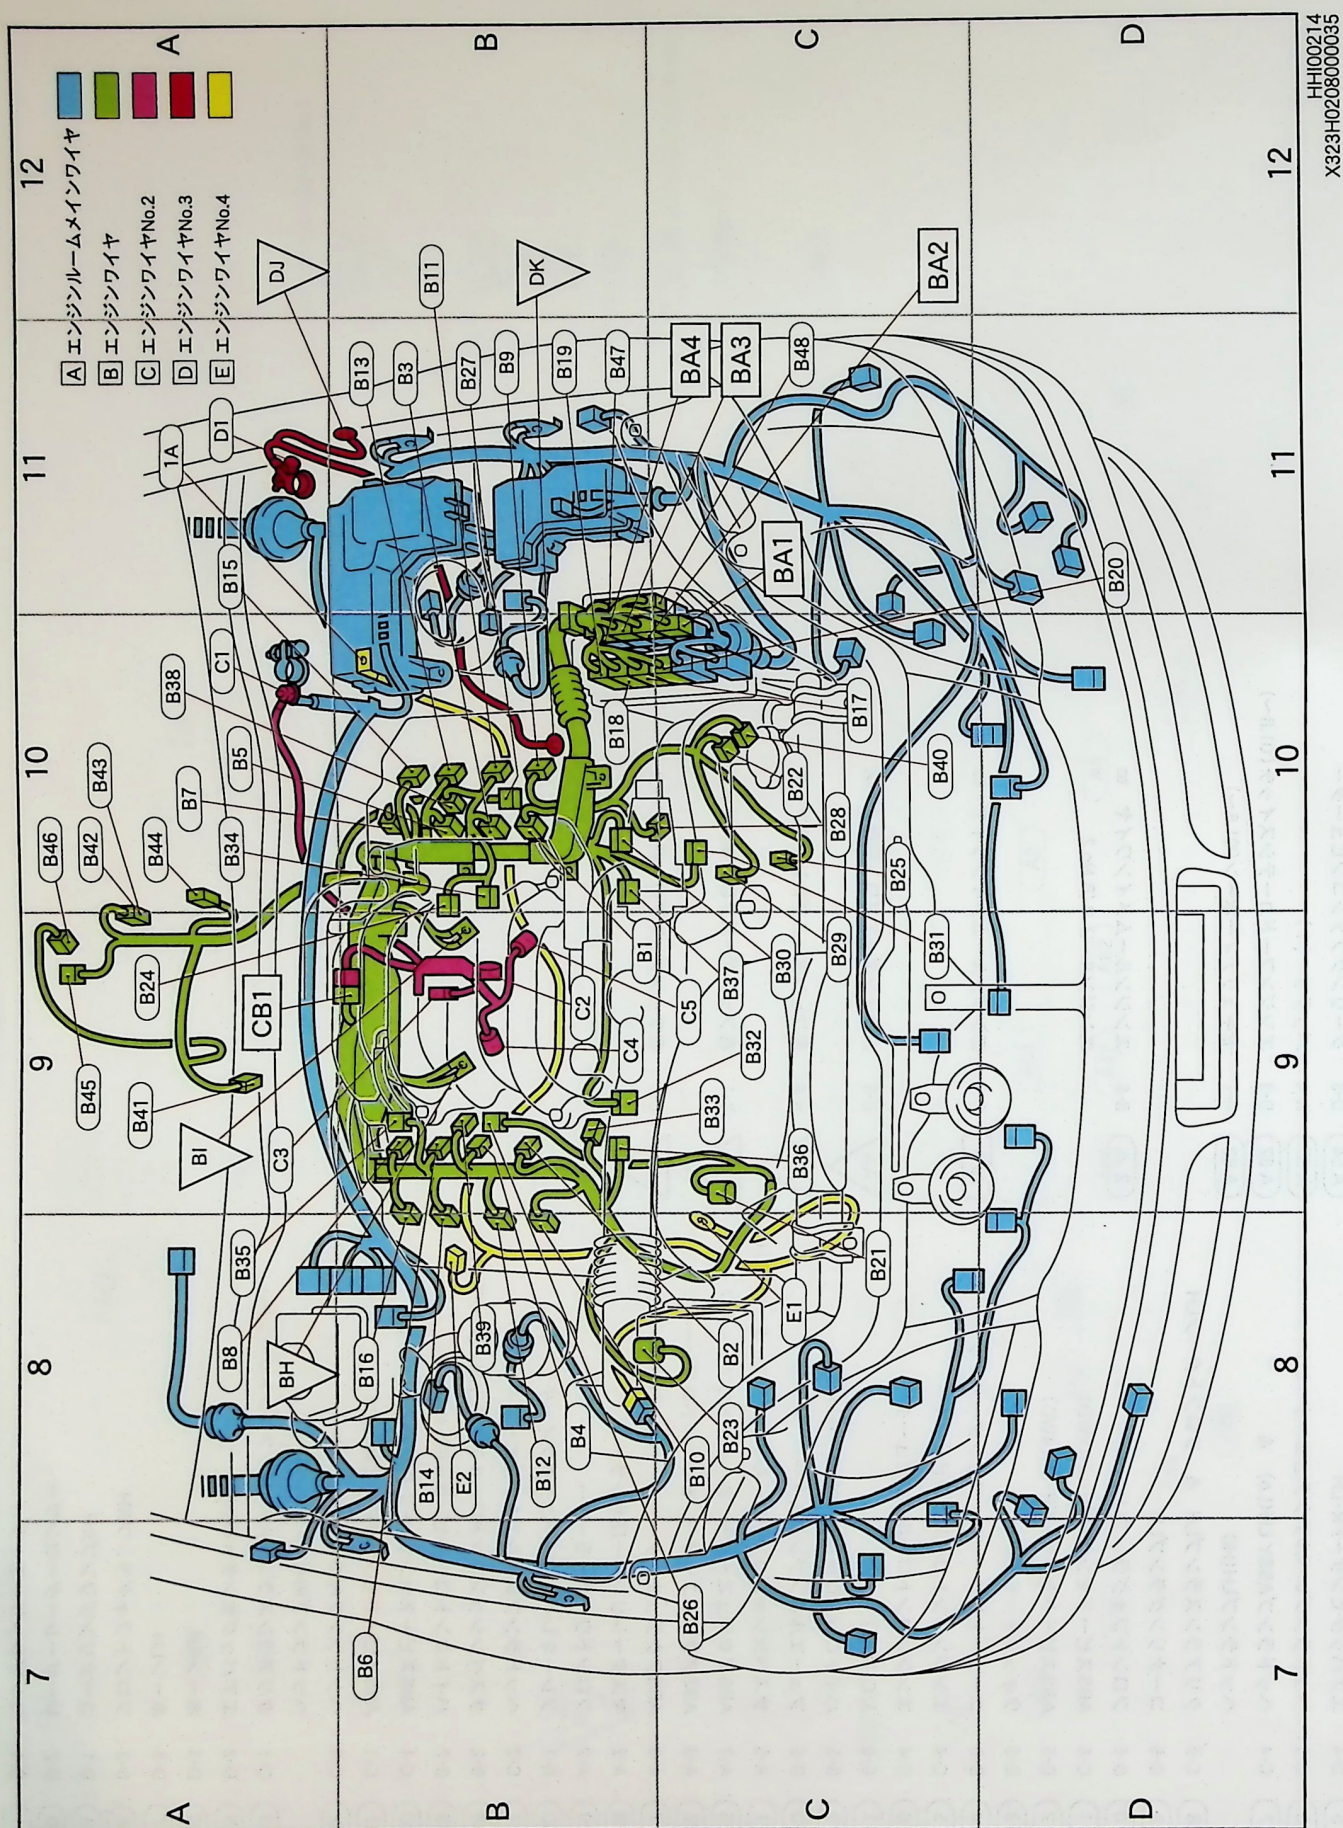

HHI00214
X323H0208000035

(B 1)	インジェクター-No.1	(B 41)	A-9	ニュートラルスタートスイッチ
(B 2)	インジェクター-No.2	(B 42)	A-10	ECTソレノイド(2WD)
(B 3)	インジェクター-No.3	(B 43)	A-10	ECTソレノイド(4WD)
(B 4)	インジェクター-No.4	(B 44)	A-10	O/Dダイレクトクラッチスピードセンサー
(B 5)	インジェクター-No.5	(B 45)	A-9	A/Tスピードセンサー
(B 6)	インジェクター-No.6	(B 46)	A-10	4WDソレノイド
(B 7)	インジェクター-No.7	(B 47)	B-11	J/C(No.5)
(B 8)	インジェクター-No.8	(B 48)	C-11	J/C(No.1)
(B 9)	イグナクター-No.1	(C 1)	A-10	バッテリー(+)
(B 10)	イグナクター-No.2	(C 2)	B-9	スターター
(B 11)	イグナクター-No.3	(C 3)	A-9	スターター
(B 12)	イグナクター-No.4	(C 4)	B-9	ロックセンサー-No.1
(B 13)	イグナクター-No.5	(C 5)	C-9	ロックセンサー-No.2
(B 14)	イグナクター-No.6	(D 1)	A-11	バッテリー(-)
(B 15)	イグナクター-No.7	(E 1)	C-8	オルタネーター
(B 16)	イグナクター-No.8	(E 2)	B-8	パワーステアリングソレノイド
(B 17)	エンジンコントロールコンピュータ	(1 A)	A-11	エンジンワイヤNo.4 to エンジンルーΔR/B No.1
(B 18)	エンジンコントロールコンピュータ	(BA 1)	C-11	エンジンワイヤ to エンジンルーΔメインワイヤ(~01.8)
(B 19)	エンジンコントロールコンピュータ	(BA 2)	C-12	} エンジンワイヤ to エンジンルーΔメインワイヤ
(B 20)	エンジンコントロールコンピュータ	(BA 3)	C-11	
(B 21)	オルタネーター	(BA 4)	C-11	
(B 22)	マグネットクラッチ & ロックセンサー	(CB 1)	A-9	エンジンワイヤNo.2 to エンジンワイヤ
(B 23)	エアフロメーター			
(B 24)	コンデンサー(ラジオ)			
(B 25)	オイルプレッシャースイッチ			
(B 26)	O ₂ センサー-FR・RH			
(B 27)	O ₂ センサー-FR・LH			
(B 28)	カムポジションセンサー			
(B 29)	クランクポジションセンサー			
(B 30)	スロットルポジションセンサー			
(B 31)	スロットルモーター			
(B 32)	アクセルセンサー			
(B 33)	水温センサー	(BH)	A-8	右シリンダーヘッド後側アース
(B 34)	VSV(エバポ)	(BI)	A-9	左シリンダーヘッド後側アース
(B 35)	VSV(可変吸気制御)	(DJ)	A-12	左フェンダーエプロン後側アース
(B 36)	WTソレノイドRH	(DK)	B-12	エンジンブロックアース
(B 37)	WTソレノイドLH			
(B 38)	WTセンサー-RH			
(B 39)	WTセンサー-LH			
(B 40)	外部可変ソレノイド			


インストルメントパネル(No.1)

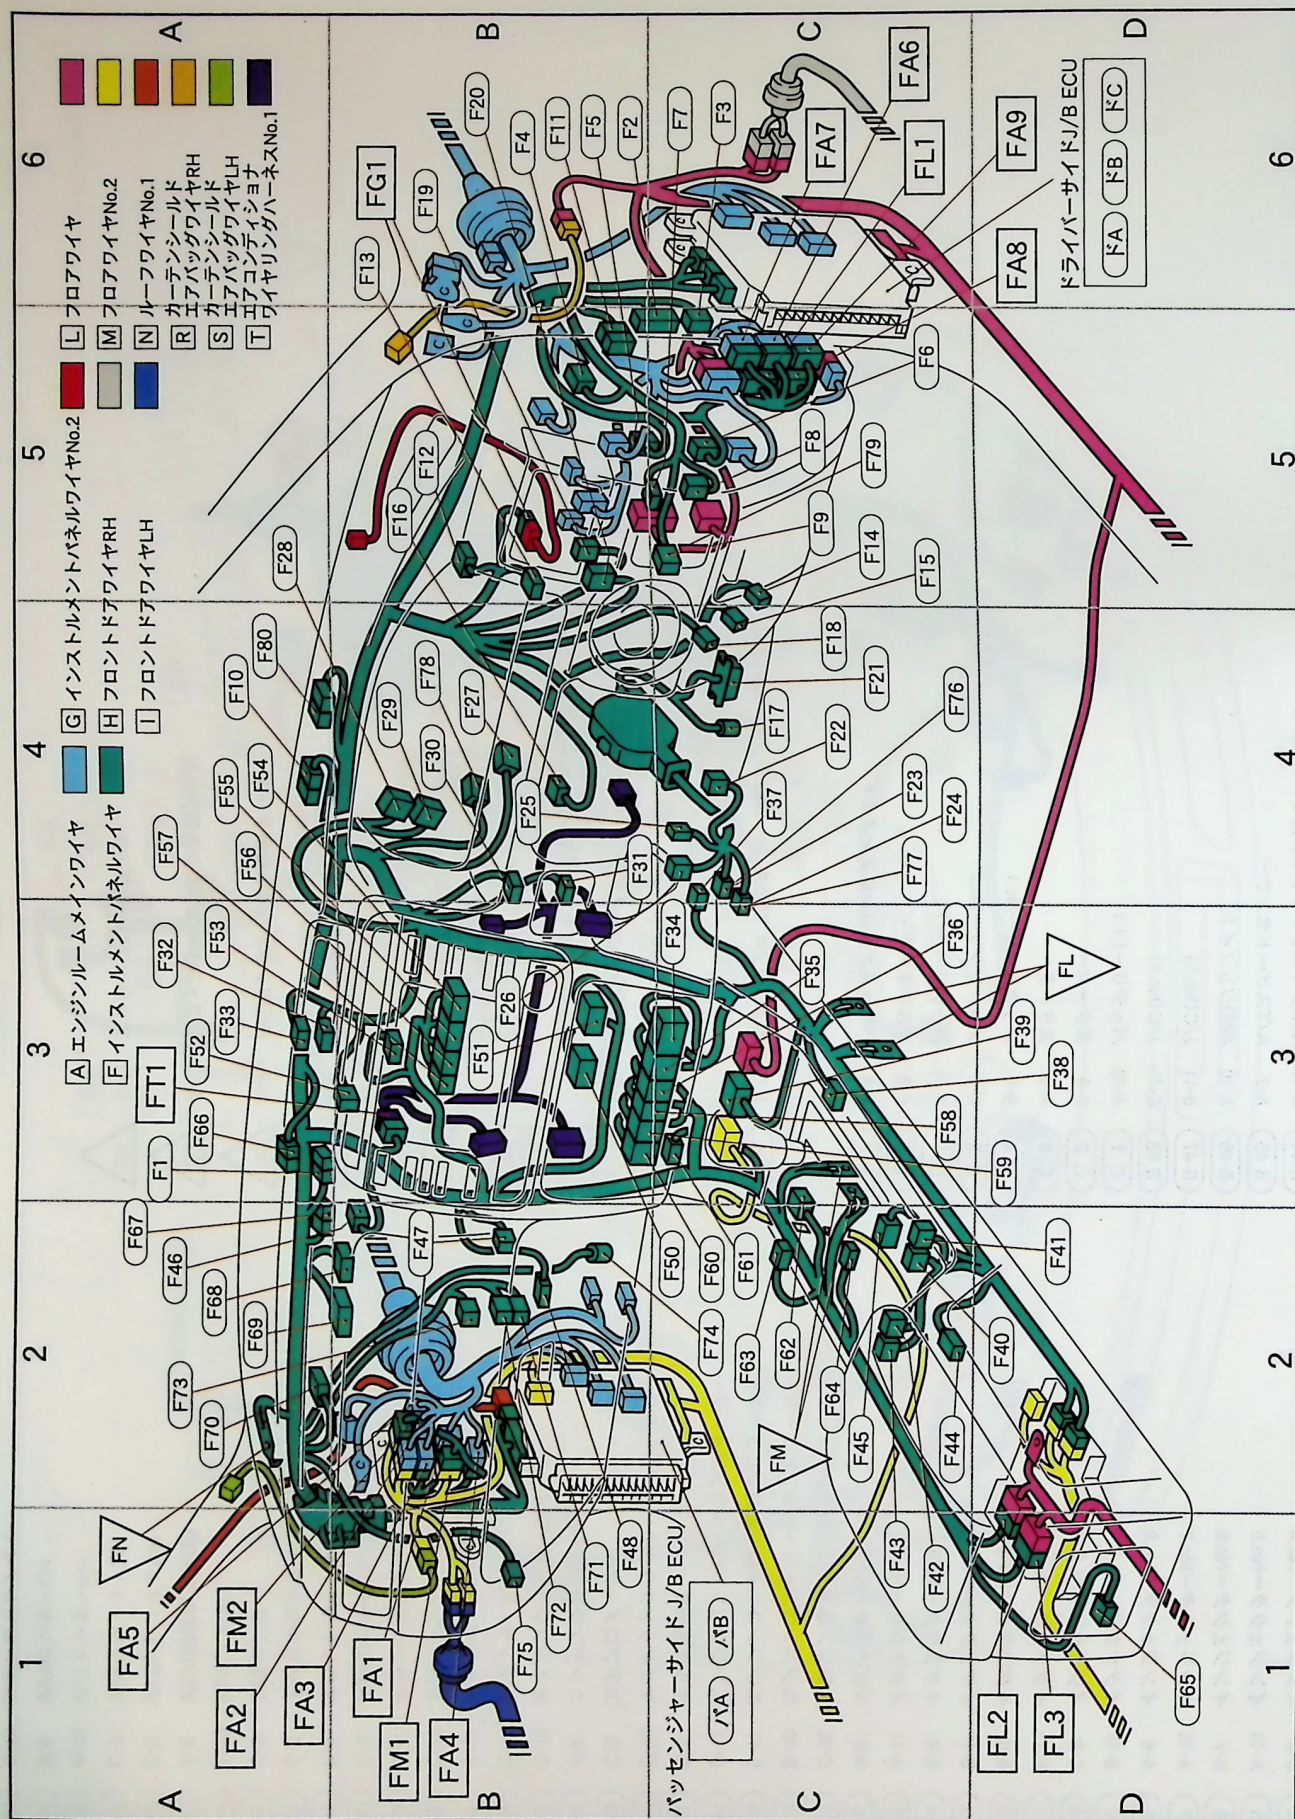

HH100215
X323H020800045

(F1)	A-3	J/C(No.7)		(F39)	D-3	センターエアバグセンサーASSY	(F79)	C-5	パワーシートスイッチ(シートメモリー付き)(01.8~)
(F2)	B-6	チルト & テレスコピックコンピューター		(F40)	D-2	サスベンションコントロールスイッチ	(F80)	A-4	J/C(No.16)(01.8~)
(F3)	C-6	チルト & テレスコピックコンピューター		(F41)	D-2	パターンセレクトスイッチ			
(F4)	B-6	マルチプザー		(F42)	C-1	リヤサンシェードスイッチ			
(F5)	B-6	シャシーコンピューター		(F43)	C-1	TRCオフスイッチ	(DA)	D-6	インストルメントパネルワイヤ to
(F6)	C-5	シャシーコンピューター		(F44)	C-2	フロントアクセサリソケット	(DB)	D-6	ドライバースайдJ/B ECU
(F7)	C-6	ミラー格納スイッチ & ミラーヒータースイッチ		(F45)	C-2	シフトインジケーター照明	(DC)	D-6	
(F8)	C-5	アウトターミラースイッチ		(F46)	A-2	内外気ダンパー切り替え用サーボモーター	(DA)	C-1	インストルメントパネルワイヤ to
(F9)	C-5	リヤフォグラブスイッチ(~01.8)		(F47)	B-2	ラゲージオープナーメインスイッチ	(BA)	C-1	インストルメントパネルワイヤ to
(F10)	A-4	J/C(No.8)		(F48)	B-1	グローブボックスランプ	(AB)	C-1	パッセンジャーサイドJ/B ECU
(F11)	B-6	J/C(No.9)		(F50)	C-2	ラジオレシーバーASSY			
(F12)	B-5	トランスポンダーキーアンプ		(F51)	B-3	ラジオレシーバーASSY			
(F13)	B-6	メータークラスタースイッチ右側		(F52)	A-3	クロック & 助手席シートベルトウォーニングランプ	(FA1)	B-1	
(F14)	C-5	フューエルリッドオープナースイッチ		(F53)	A-3	ラジオ & エアコンスイッチ	(FA2)	A-1	
(F15)	C-5	タイヤ空気圧モニタリセットスイッチ		(F54)	A-4	マルチディスプレイ	(FA3)	A-1	
(F16)	B-5	ストッブラブスイッチ		(F55)	A-4	マルチディスプレイ	(FA4)	B-1	インストルメントパネルワイヤ to
(F17)	C-4	足元照明RH		(F56)	A-4	マルチディスプレイ(~01.8)	(FA5)	A-1	エンジンルームメインワイヤ
(F18)	C-4	イグニッションキー照明		(F57)	A-4	マルチディスプレイ	(FA6)	C-6	
(F19)	B-6	キーロックソレノイド &		(F58)	C-3	インストルメントパネルコンピューター	(FA7)	C-6	
		キーアンプロックウォーニングスイッチ		(F59)	D-3	インストルメントパネルコンピューター	(FA8)	C-6	
(F20)	B-6	イグニッションスイッチ		(F60)	C-2	インストルメントパネルコンピューター	(FA9)	D-6	インストルメントパネルワイヤ to
(F21)	C-4	DLC3		(F61)	C-2	O ₂ センサーRR・LH			エンジンルームメインワイヤNo.2(01.8~)
(F22)	C-4	コンビネーションスイッチコンピューター		(F62)	C-2	ヨーレートセンサー &	(FG1)	B-6	インストルメントパネルワイヤ to
(F23)	C-4	コンビネーションスイッチ				ABSデセラレションセンサー			インストルメントパネルワイヤNo.2
(F24)	C-4	エアバグRH		(F63)	C-2	フロントシガレットライター	(FL1)	C-6	
(F25)	B-4	ステアリングセンサー		(F64)	C-2	カップホルダー照明	(FL2)	D-1	インストルメントパネルワイヤ to フロアワイヤ
(F26)	B-3	チルトモーター & センサー		(F65)	D-1	リヤコントロール	(FL3)	D-1	
(F27)	B-4	テレスコピックモーター & センサー		(F66)	A-3	J/C(No.10)	(FM1)	B-1	インストルメントパネルワイヤ to フロアワイヤNo.2
(F28)	A-5	コンビネーションモーター (comp. by Nippon Meter)		(F67)	A-2	J/C(No.11)	(FM2)	A-1	インストルメントパネルワイヤ to
(F29)	B-4	コンビネーションモーター		(F68)	A-2	ナビゲーションコンピューター(~01.8)	(FT1)	A-3	エアコンディショニングハーネスNo.1
(F30)	B-4	メータークラスタースイッチ左側		(F69)	A-2	ナビゲーションコンピューター			
(F31)	B-4	内気センサー (CUSTR SWITH (LCFT))		(F70)	A-2	エアバグLH			
(F32)	A-3	スインググリル		(F71)	B-1	ステレオパワーアンプ	(FL)	D-3	フロアパネル(コンソールボックス右側)アース
(F33)	A-3	ハザードウォーニングスイッチ		(F72)	B-1	ステレオパワーアンプ	(FM)	C-2	フロアパネル(コンソールボックス左側)アース
(F34)	C-3	インストルメントパネルコンピューター		(F73)	A-2	ステレオパワーアンプ			
(F35)	C-3	インストルメントパネルコンピューター		(F74)	C-2	足元照明LH	(FN)	A-1	リインホースメント左側アース
(F36)	C-3	インストルメントパネルコンピューター		(F75)	B-1	グローブボックスランプスイッチ			
(F37)	C-4	O ₂ センサーRR・RH		(F76)	C-4	コンビネーションスイッチ(01.8~)			
(F38)	D-3	シフトロックコントロールリレー & トランスミッションコントロールスイッチ		(F77)	C-4	エアバグRH(01.8~)			
				(F78)	B-4	セフトウォーニングコンピューター(01.8~)			

インストルメントパネル(No.2)

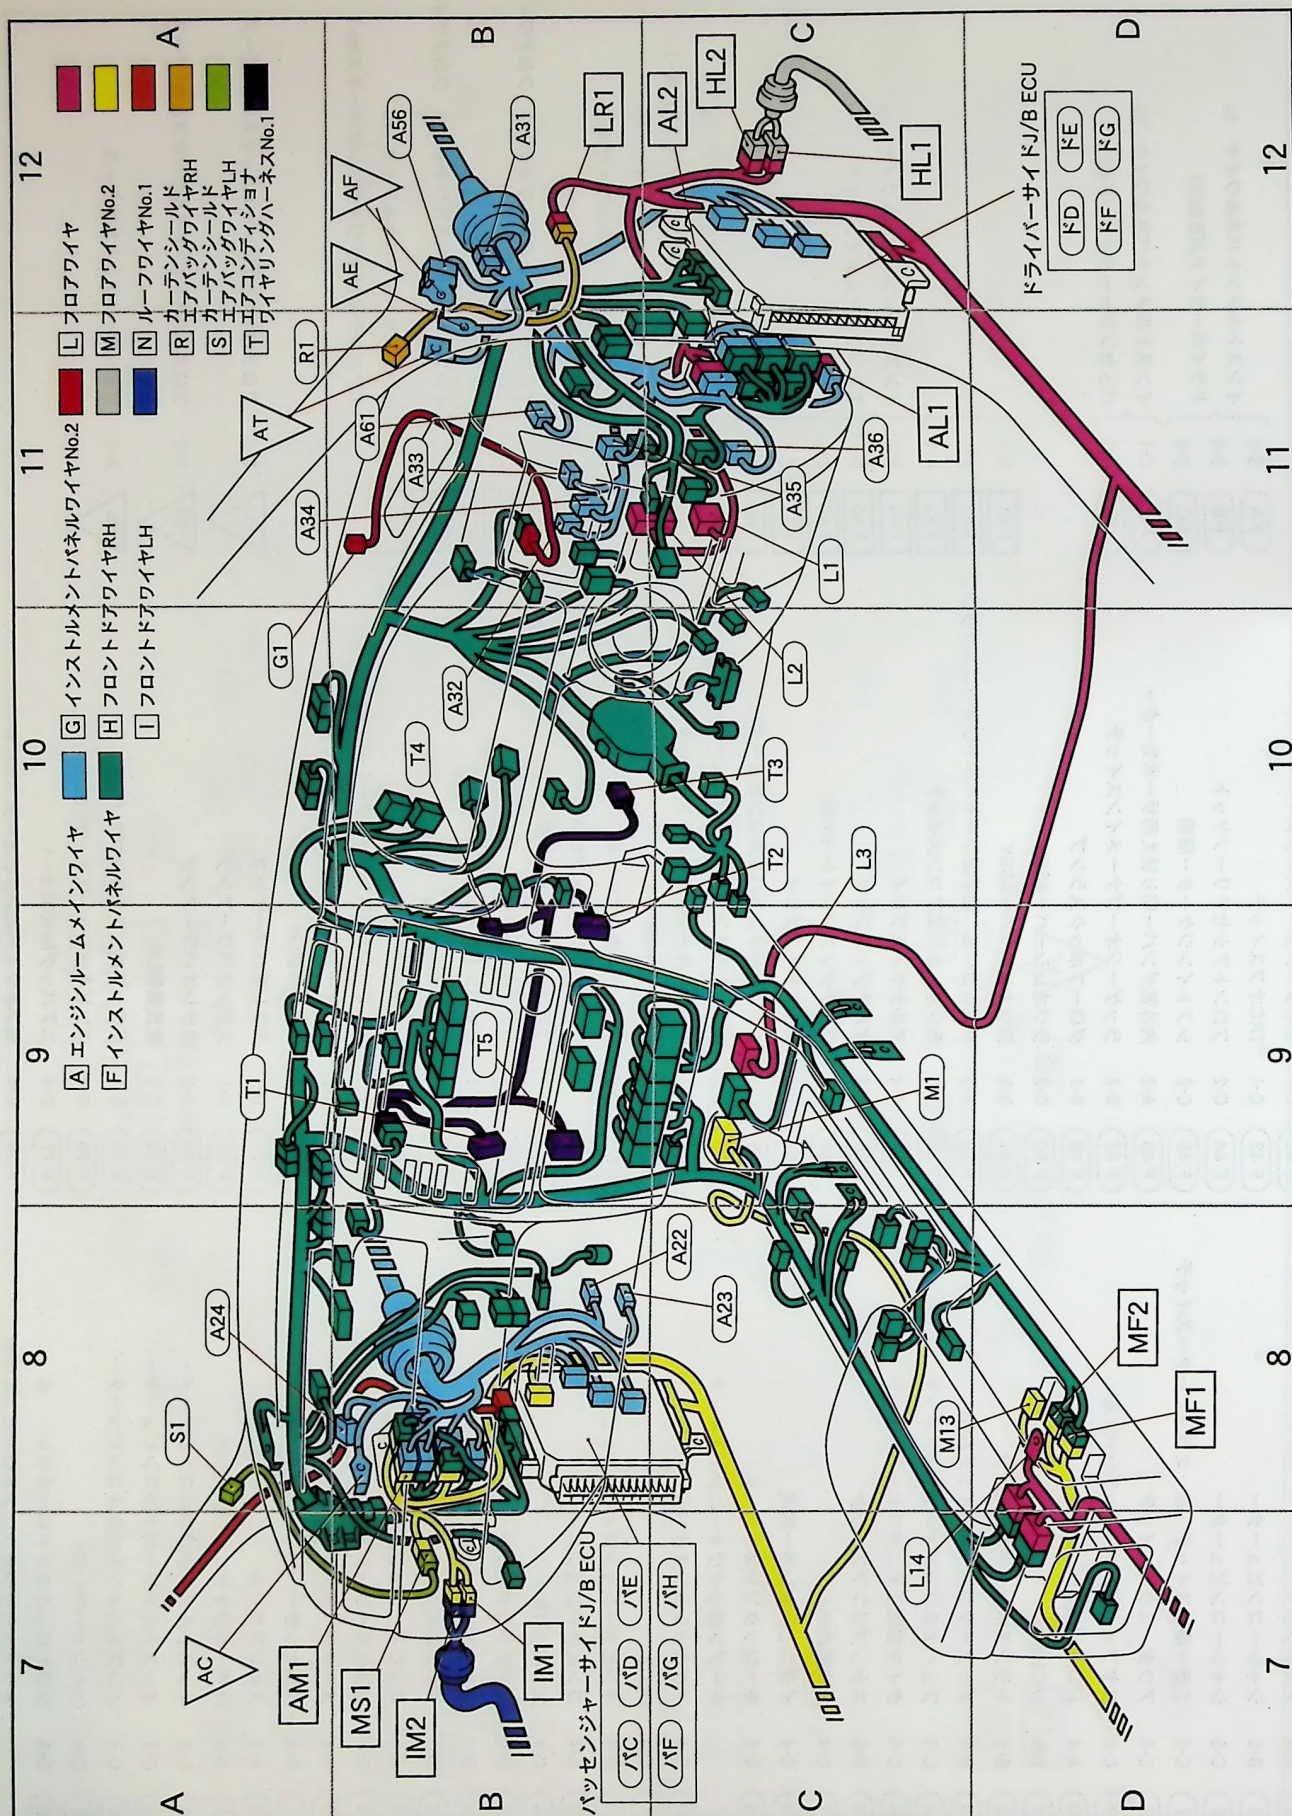

HH100216
X323H0208000055

(A22)	C-8	用品バスバッファ	AL1	C-11	エンジンルームメインワイヤ to フロアワイヤ
(A23)	C-8	パワーモーターコントローラー	AL2	C-12	
(A24)	A-8	オプションコネクタ	AM1	A-7	エンジンルームメインワイヤ to フロアワイヤNo.2
(A31)	B-12	J/C(No.3)	HL1	C-12	フロントドアワイヤRH to フロアワイヤ
(A32)	B-10	ディスタンスコントロールコンピュータ (レーダークルーズ付き)	HL2	C-12	
(A33)	B-11	ヘッドランプレベリレー	IM1	B-7	フロントドアワイヤLH to フロアワイヤNo.2
(A34)	A-11	サスペンションコントロールコンピュータ	IM2	B-7	
(A35)	C-11	シャシーコンピュータ	LR1	B-12	フロアワイヤ to カーテンシールドエアバッグワイヤRH
(A36)	C-11	シャシーコンピュータ	MF1	D-8	フロアワイヤNo.2 to インストルメントパネルワイヤ
(A56)	B-12	J/C(アースNo.1)	MF2	D-8	
(A61)	B-11	アクセルポジションセンサー(01.8~)	MS1	B-7	フロアワイヤNo.2 to カーテンシールドエアバッグワイヤLH
(G1)	A-10	コンライトセンサー & 日射センサー	AC	A-7	左カウルサイドアース
(L1)	C-11	サスペンションコントロールコンピュータ	AE	B-12	右カウルサイドアース
(L2)	C-10	サスペンションコントロールコンピュータ	AF	B-12	右カウルサイドアース
(L3)	C-10	センサーエアバッグセンサー-ASSY	AT	A-11	右カウルサイドアース(01.8~)
(L14)	C-7	VTRアダプター			
(M1)	C-9	センターエアバッグセンサー-ASSY			
(M13)	C-8	エアビュリアファイヤースイッチ			
(R1)	A-11	カーテンシールドエアバッグRH			
(S1)	A-8	カーテンシールドエアバッグLH			
(T1)	A-9	モードダンパー切り替え用サーボモーター			
(T2)	C-10	エアミックスダンパー切り替え用サーボモーター-RH			
(T3)	C-10	パーキングブレーキスイッチ			
(T4)	B-10	エバポ後センサー			
(T5)	B-9	エアミックスダンパー切り替え用サーボモーター-LH			
(FD)	D-12	エンジンルームメインワイヤ to ドライバースайдJ/B ECU			
(FE)	D-12				
(FF)	D-12				
(FG)	D-12	フロアワイヤ to ドライバースайдJ/B ECU			
(FC)	B-7	ルーフワイヤNo.1 to パッセンジャーサードJ/B ECU			
(FD)	B-7	フロアワイヤNo.2 to パッセンジャーサードJ/B ECU			
(FE)	B-7				
(FF)	C-7	エンジンルームメインワイヤ to パッセンジャーサードJ/B ECU			
(FG)	C-7				
(FH)	C-7	フロアワイヤNo.2 to パッセンジャーサードJ/B ECU			



L 6	B-4	サイドエアバグセンサーRH	M 23	C-4	エアビュリアファイヤー(リヤエアコンなし)	LO	B-3	フロントクロスメンバー右側アース
L 7	B-3	カーテシスイッチFR・RH	M 24	D-4	ノイズフィルター	LP	B-6	ラゲージルーム右側アース
L 8	B-4	ラップベルトソレノイドFR・RH(〜01.8)	M 25	C-6	ライセンズプレートランプLH	MQ	B-2	フロントクロスメンバー左側アース
L 9	B-3	シートベルトプリテンションナーRH(〜01.8)	M 26	D-5	ラゲージコンパートメントドアロックモーター & ラゲージルームランプスイッチ	MR	B-2	リヤクォーターパネル左側アース
L 10	C-5	フューエルセンサーゲージ(サブ)	M 27	C-6	ライセンズプレートランプRH	MS	D-4	ラゲージルーム左側アース
L 11	B-5	カーテシスイッチRR・RH	M 28	D-4	ハイトコントロールセンサーRR・LH			
L 12	B-5	ABSスピードセンサーRR・RH	M 29	D-3	ARSアクチュエーター			
L 13	C-5	バックルスイッチRR・RH	M 30	B-3	フューエルリッドロックモーター			
L 15	B-5	リヤウインドウデフォッガー(-)	M 31	D-5	リヤコンベーションランプLH			
L 16	B-6	ラップベルトソレノイドRR・RH	M 32	C-6	リヤコンベーションランプRH			
L 17	B-5	ウーハースピーカー	M 33	C-2	4WDコンピュータ			
L 18	B-5	ドアコントロールレシーバー	M 34	C-3	4WDコンピュータ			
L 19	B-5	サスペンションコントロールアクチュエーターRR・RH	M 35	D-3	4WDコンピュータ			
L 20	B-6	リヤアクセラレーションセンサー	M 37	C-1	ラップベルトソレノイドFR・LH(01.8〜)			
L 23	C-6	TVチューナー	M 38	C-2	シートベルトプリテンションナーLH(01.8〜)			
L 24	C-6	TVチューナー	M 39	B-6	アンロック検知スイッチ(01.8〜)			
L 25	C-6	TVチューナー(〜01.8)	N 1	A-2	マップランプ			
L 26	D-5	リヤハイトコントロールソレノイドバルブ	N 2	A-3	パニティーランプRH			
L 27	C-6	ハイトコントロールセンサーRR・RH	N 3	A-2	パニティーランプLH			
L 28	B-4	ラップベルトソレノイドFR・RH(01.8〜)	N 4	A-4	リヤバーソナルランプRH			
L 29	B-4	シートベルトプリテンションナーRH(01.8〜)	N 5	B-3	リヤバーソナルランプLH			
L 30	C-6	TVチューナー(01.8〜)	N 6	A-3	スライディンググルーフコントロールリレー			
M 3	C-1	ラップベルトソレノイドFR・LH(〜01.8)	N 7	A-2	スライディンググルーフスイッチ(〜01.8)			
M 4	C-2	シートベルトプリテンションナーLH(〜01.8)	N 8	B-1	オプションコネクター			
M 5	B-2	カーテシスイッチFR・LH			(ヘルプネット対応ユニット)(01.8〜)			
M 6	C-2	サイドエアバグセンサーLH	N 9	A-3	オプションコネクター			
M 7	C-3	フューエルポンプ & フューエルセンサーゲージ			(ヘルプネット対応マイク)(01.8〜)			
M 8	C-2	カーテシスイッチRR・LH	N 10	A-2	スライディンググルーフコントロールリレー(01.8〜)			
M 9	C-4	ABSスピードセンサーRR・LH						
M 10	B-3	カーテンモーター						
M 11	C-5	リヤパワーシートモーターLH	ML1	B-4	フロアワイヤNo.2 to フロアワイヤ			
M 12	C-4	バックルスイッチRR・LH	MU1	D-3	フロアワイヤNo.2 to エアコンディショナワイヤリングハーネスNo.2			
M 14	C-5	リヤパワーシートモーターRH						
M 15	B-3	リヤウインドウデフォッガー(+)						
M 16	D-5	ラップベルトソレノイドRR・LH						
M 17	B-4	リヤサンシェードASSY						
M 18	C-5	ラゲージルームランプ						
M 19	B-5	センターストップランプ						
M 20	C-3	J/C(No.12)						
M 21	C-3	サスペンションコントロールアクチュエーターRR・LH						


ボデー (No.2)



H-H00218
X323-H020800075

(H1)	B-9	マルチプレックスネットワークドアコンピュータFR・RH	(Q7)	C-10	シートヒーター(シートバックLH)
(H2)	B-10	マルチプレックスネットワークドアコンピュータFR・RH	(Q8)	D-11	シートヒーター
(H3)	B-9	リモートコントロールアクチュエーターRH & ミラーヒーターRH	(U1)	C-11	(シートクッション & シートバックRH) 排気ダンパー切り替え用サーモモーター
(H4)	B-10	ドアコントロールスイッチFR・RH(キー運動用) & ドアコントロールモーターFR・RH	(U2)	C-11	リヤマグネットバルブ
(H5)	B-9	カーテシランプFR・RH	(U3)	D-11	リヤプロワーレジスター
(H6)	A-9	パワーウインドウモーターFR・RH Power Window	(U4)	C-12	スモークセンサー
(H7)	B-9	フロントスปีカーRH Mirror	(U5)	C-12	リヤプロワーモーター
(H8)	A-9	ツィーターRH	(U6)	C-12	リヤプロワーモーターコントロールリレー
(H9)	B-9	ラゲージドアオープンスイッチ			
(I1)	B-8	マルチプレックスネットワークドアコンピュータFR・LH	(JL1)	B-10	リヤドアワイヤNo.1 to フロアワイヤ
(I2)	B-8	マルチプレックスネットワークドアコンピュータFR・LH	(JL2)	A-10	
(I3)	B-7	リモートコントロールアクチュエーターLH & ミラーヒーターLH	(KM1)	C-8	リヤドアワイヤNo.2 to フロアワイヤNo.2
			(KM2)	C-8	
(I4)	C-7	ドアコントロールモーターFR・LH(~01.8)	(QM1)	C-11	リヤシートワイヤNo.2 LH to フロアワイヤNo.2
(I5)	C-8	カーテシランプFR・LH			
(I6)	B-7	パワーウインドウモーターFR・LH			
(I7)	C-7	フロントスปีカーLH			
(I8)	B-7	ツィーターLH			
(I9)	C-7	ドアコントロールスイッチFR・LH(キー運動用) & ドアコントロールモーターFR・LH(01.8~)			
(J1)	B-11	マルチプレックスネットワークドアコンピュータRR・RH			
(J2)	B-11	ドアコントロールモーターRR・RH			
(J3)	C-11	カーテシランプRR・RH			
(J4)	B-11	リヤ吸気照明RH			
(J5)	B-10	パワーウインドウスイッチRR・RH Power Window Switch			
(J6)	B-10	リヤスปีカーRH			
(K1)	C-9	マルチプレックスネットワークドアコンピュータRR・LH			
(K2)	C-9	ドアコントロールモーターRR・LH			
(K3)	C-9	カーテシランプRR・LH			
(K4)	C-9	リヤ吸気照明LH			
(K5)	C-8	パワーウインドウスイッチRR・LH Power Window Switch			
(K6)	C-8	リヤスปีカーLH			
(Q1)	C-9	パワーシートスイッチRR・LH Power Seat			
(Q2)	B-10	パワーシートスイッチRR・RH			
(Q3)	C-10	リヤアクセサリソケット			
(Q4)	B-9	リヤパワーシートスイッチ & リフレッシングシートスイッチ & シートヒータースイッチ(Cタイプ)			
(Q5)	D-10	バイブレーションシートコンピュータ			
(Q6)	C-10	シートバイブレーター			

フロントシート(パワーシート)

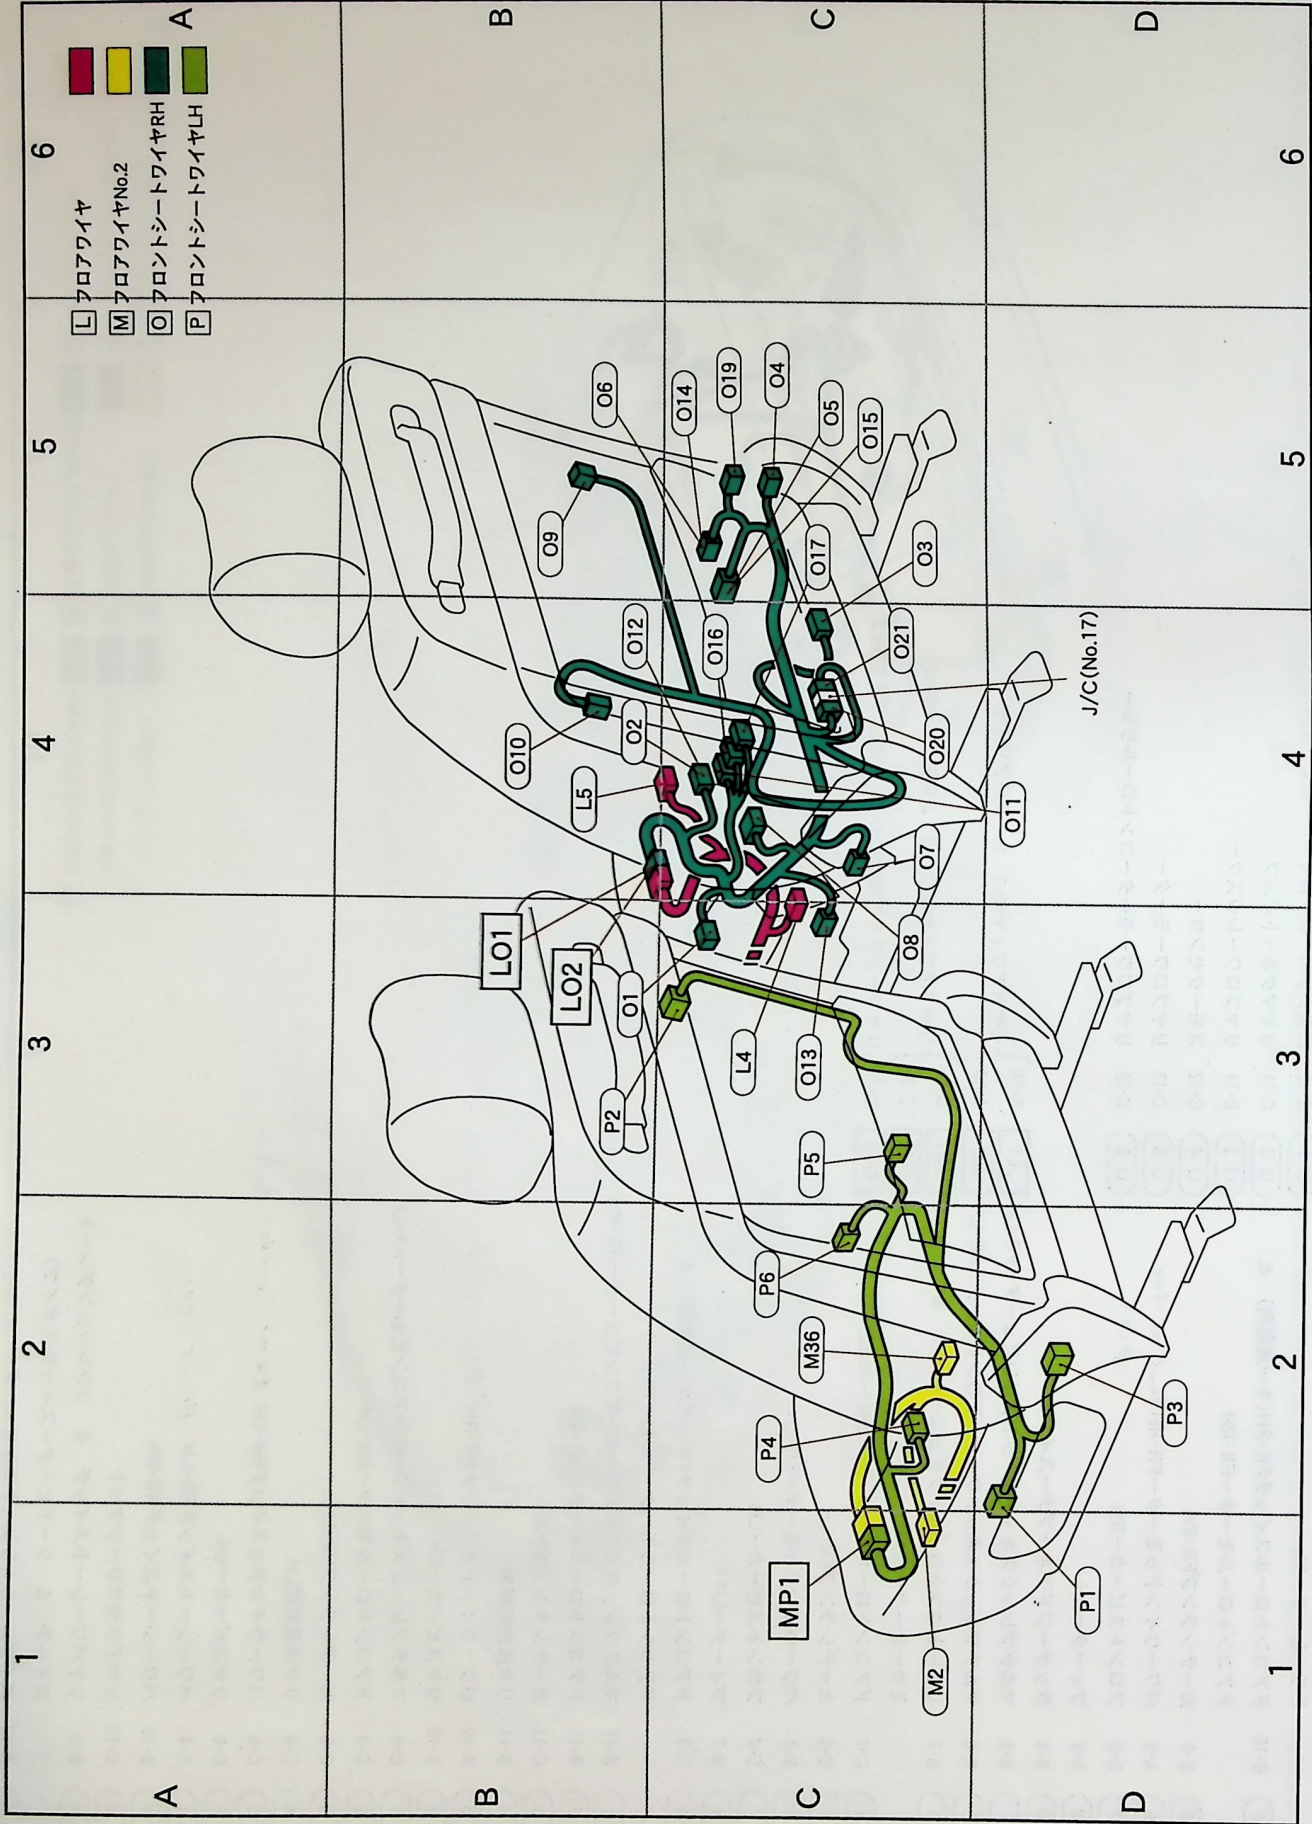


HH100219
X323H020800085


L 4	C-3	O ₂ センサーRR・RH
L 5	B-4	サイドエアバッグRH
M 2	C-1	サイドエアバッグLH
M 36	C-2	O ₂ センサーRR・LH
O 1	B-3	スライドモーターRH
O 2	B-4	フロントバーチャルモーターRH
O 3	C-5	リフターモーターRH
O 4	C-5	リクライニングモーターRH
O 5	C-5	パワーシートスイッチFR・RH
O 6	B-5	ランバーサポートスイッチRH
O 7	C-4	バックルスイッチFR・RH
O 8	C-3	J/C(No.13)
O 9	B-5	ランバーサポートモーターRH(上側)
O 10	B-4	ランバーサポートモーターRH(下側)
O 11	D-4	バーチャルポジションセンサーRH(01.8~)
O 12	B-4	フロントバーチャルモーターRH(01.8~)
O 13	C-3	スライドポジションセンサーRH(01.8~)
O 14	C-5	ポジションコントロールコンピューター & スイッチASSY(01.8~)
O 15	C-5	ポジションコントロールコンピューター & スイッチASSY(01.8~)
O 16	C-4	リフターポジションセンサーRH(01.8~)
O 17	C-5	リフターモーターRH(01.8~)
O 19	C-5	リクライニングポジションセンサーRH(01.8~)
O 20	C-4	J/C(No.17)(01.8~)
O 21	C-4	J/C(No.17)(01.8~)
P 1	D-1	パワーシートスイッチFR・LH
P 2	B-3	パワーシートサブスイッチFR・LH
P 3	D-2	リクライニングモーターLH
P 4	C-2	スライドモーターLH
P 5	C-3	乗員検知センサー
P 6	C-2	バックルスイッチFR・LH
LO1	B-3	フロアワイヤ to フロントシートワイヤRH(~01.8)
LO2	B-3	フロアワイヤ to フロントシートワイヤRH(01.8~)
MP1	C-1	フロアワイヤNo.2 to フロントシートワイヤLH

2-20 リレーロケーション

〔エンジンルーム〕

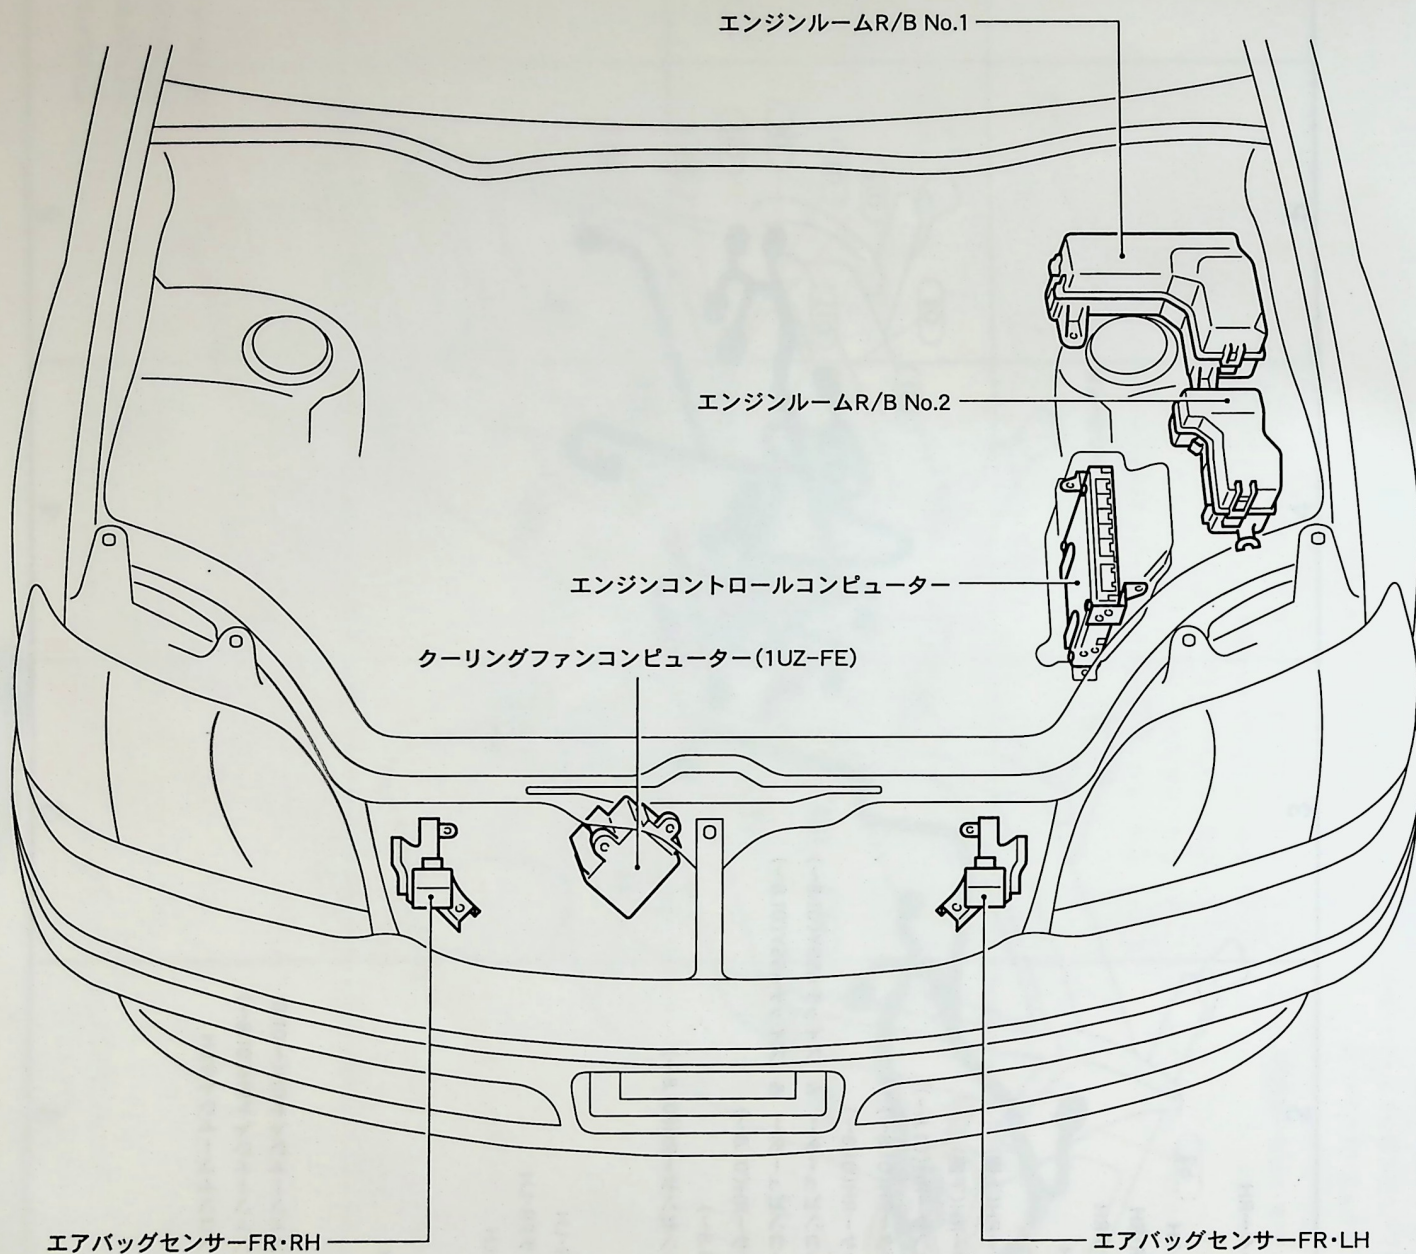


[インストルメントパネル]

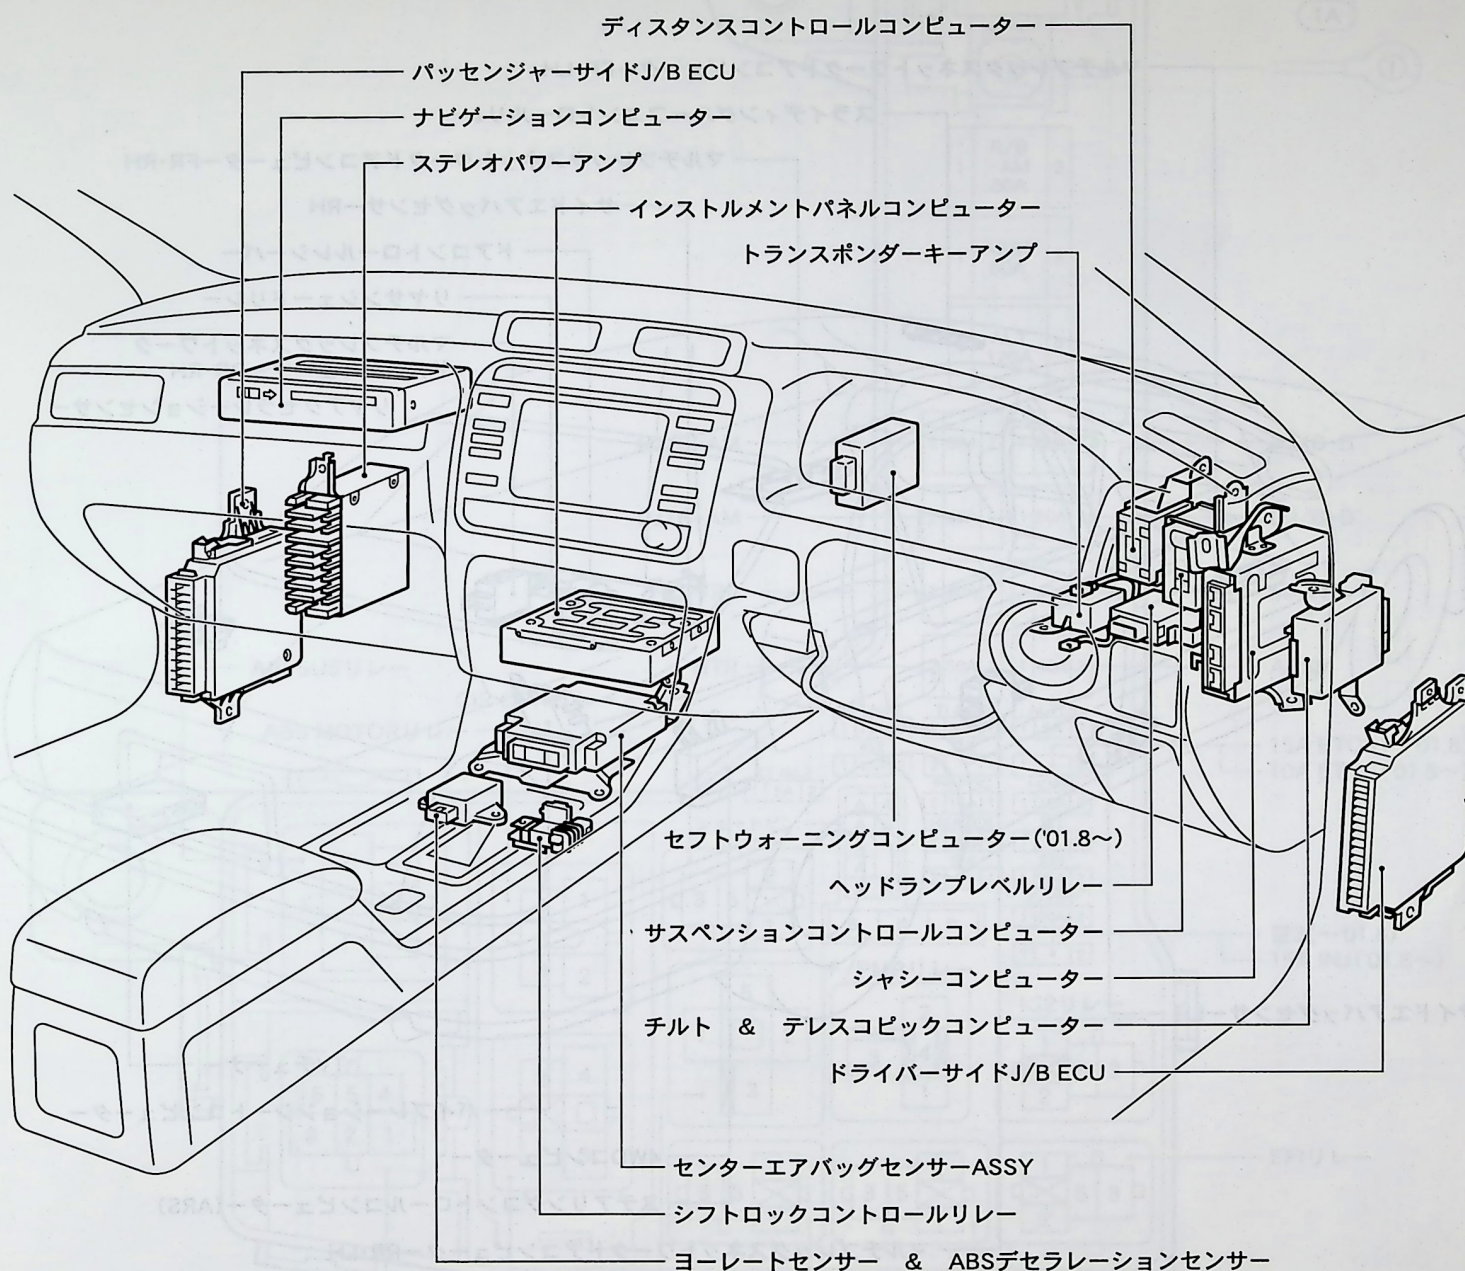


2-22 リレーロケーション

〔ボデー〕

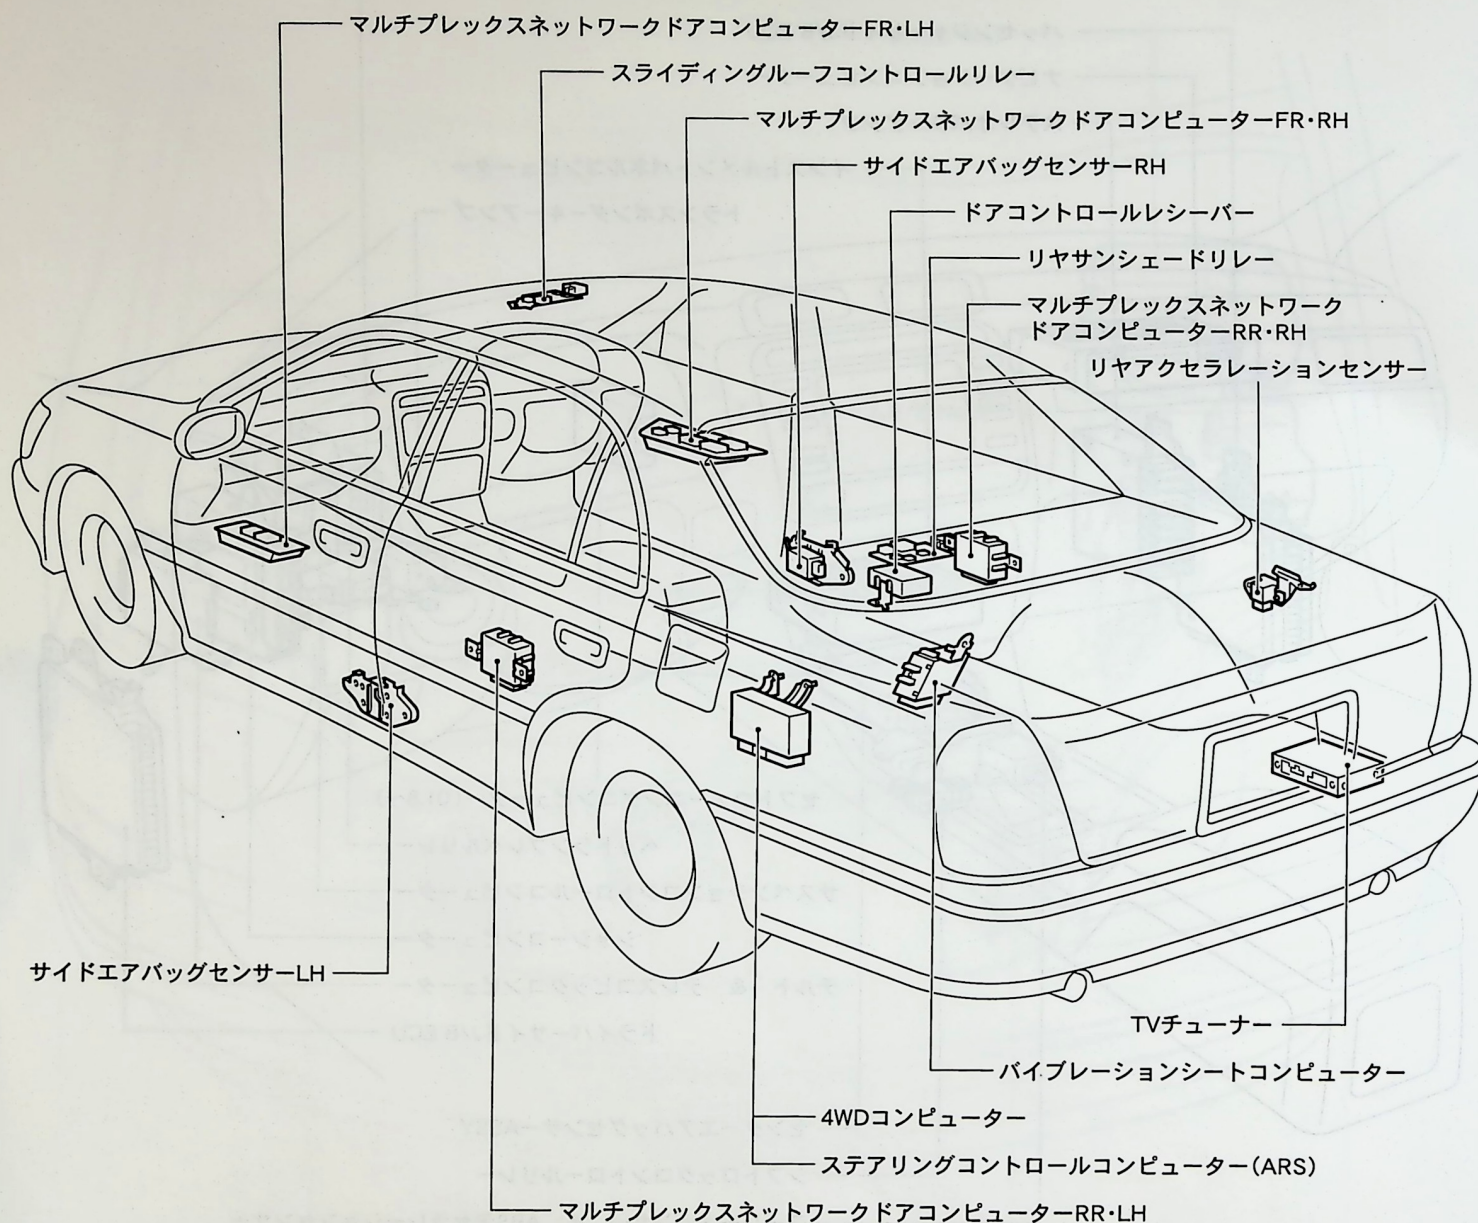


① : エンジンルーム R/B No.1

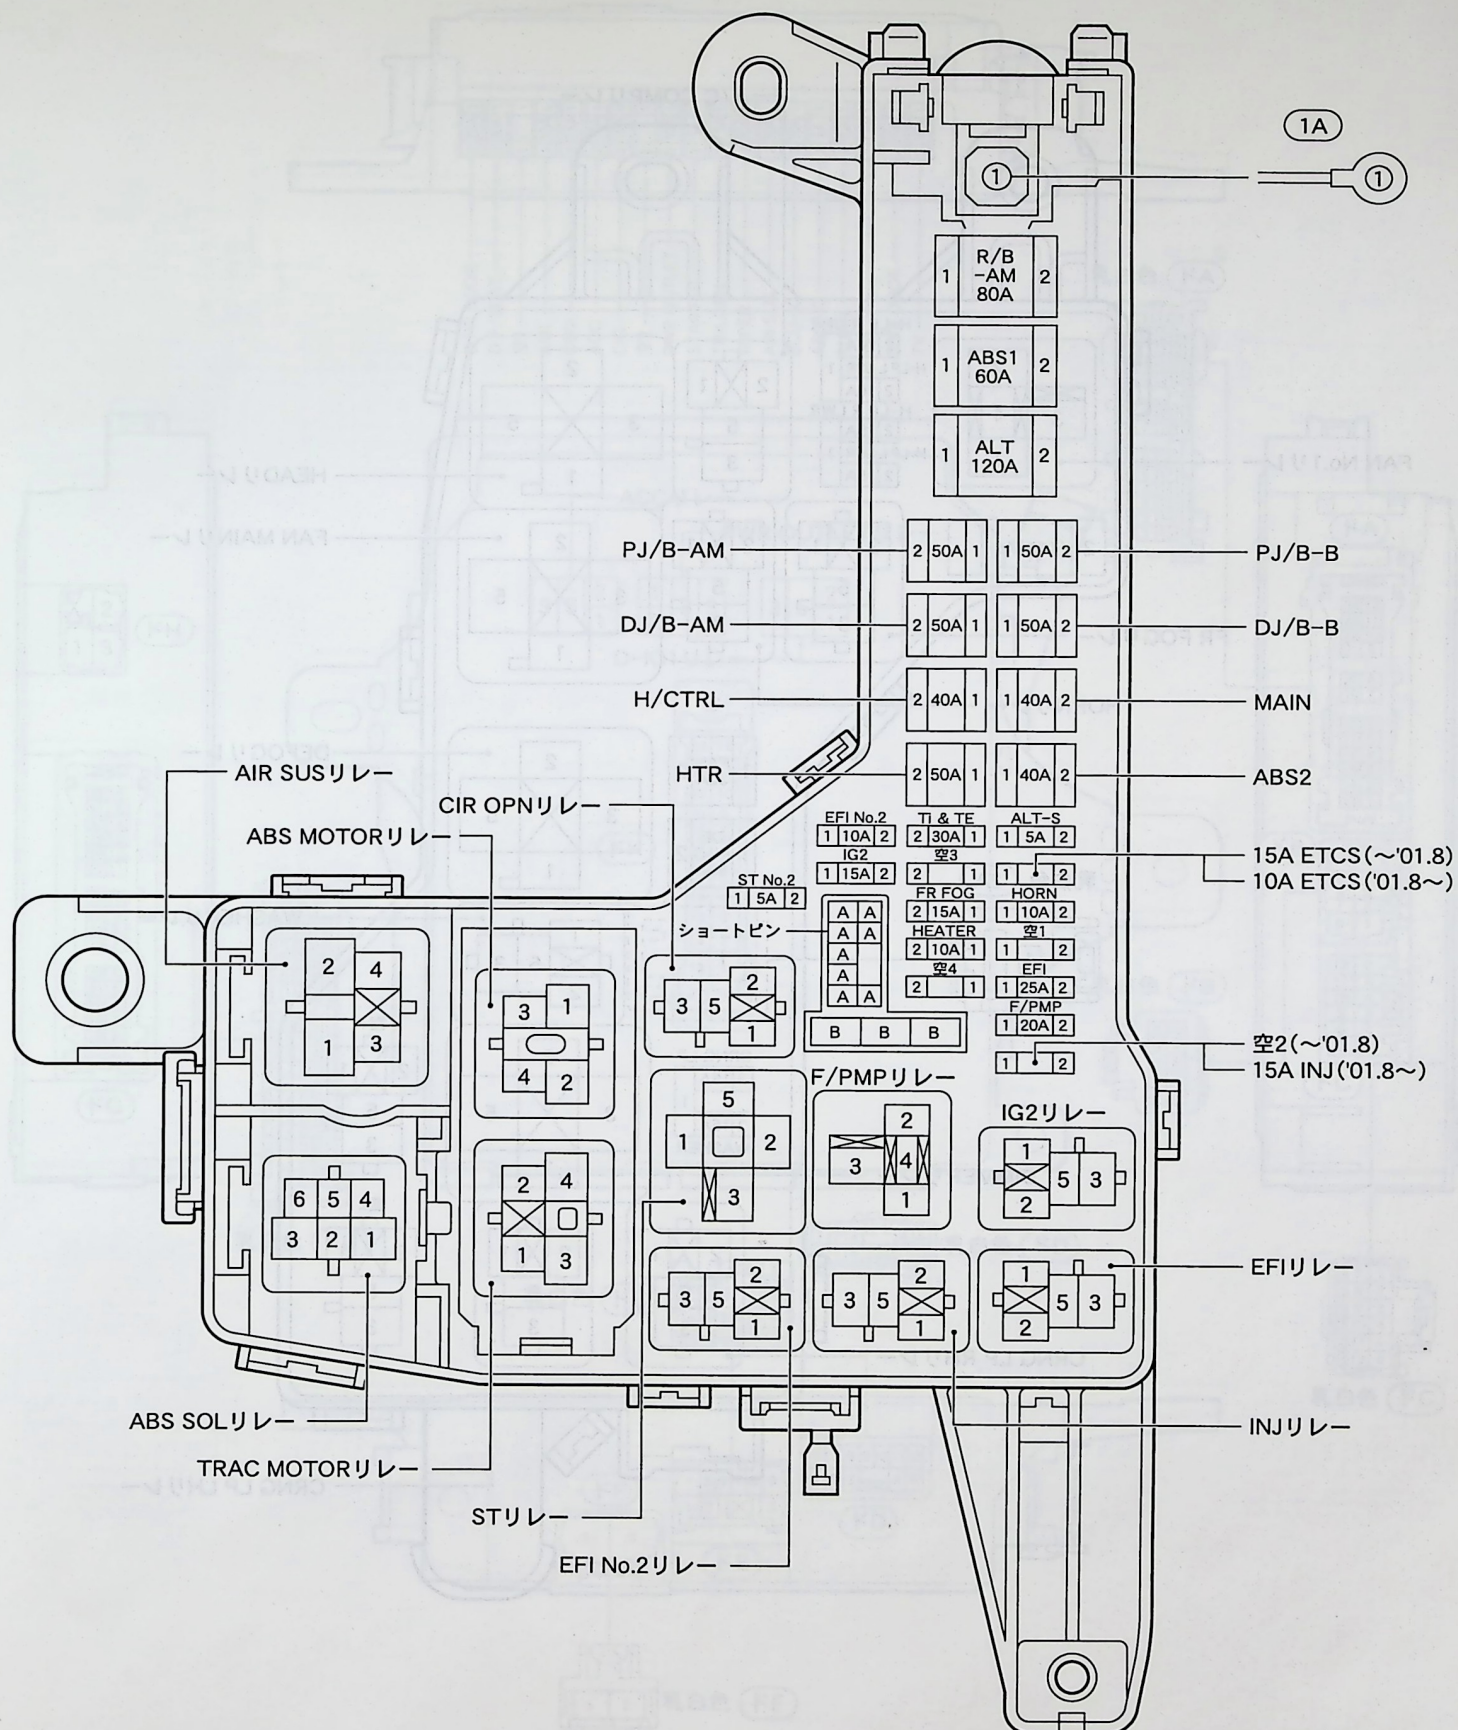エンジンルーム左(2-20ページ参照)
(内部回路:2-28ページ参照)


2-24 リレーロケーション

② : エンジンルーム R/B No.2

エンジンルーム左 (2-20ページ参照)
(内部回路: 2-29ページ参照)

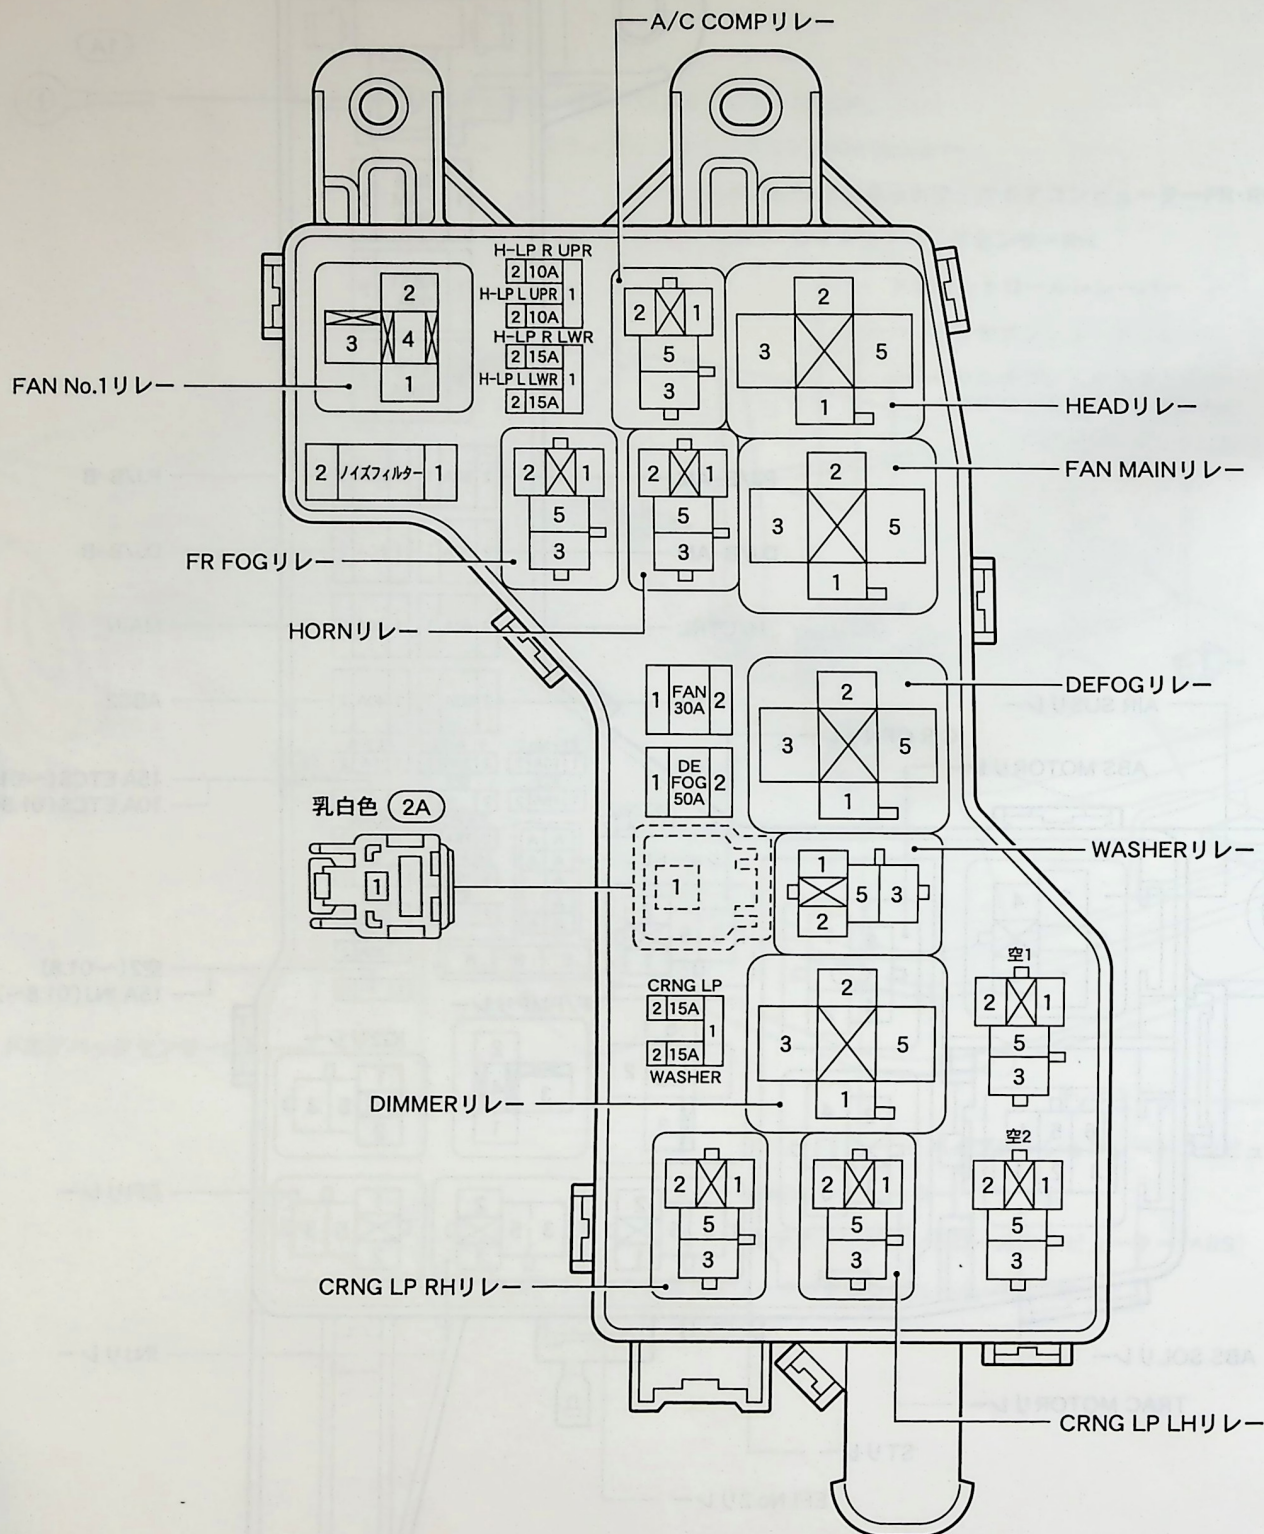


○ : ドライバーサイドJ/B ECU

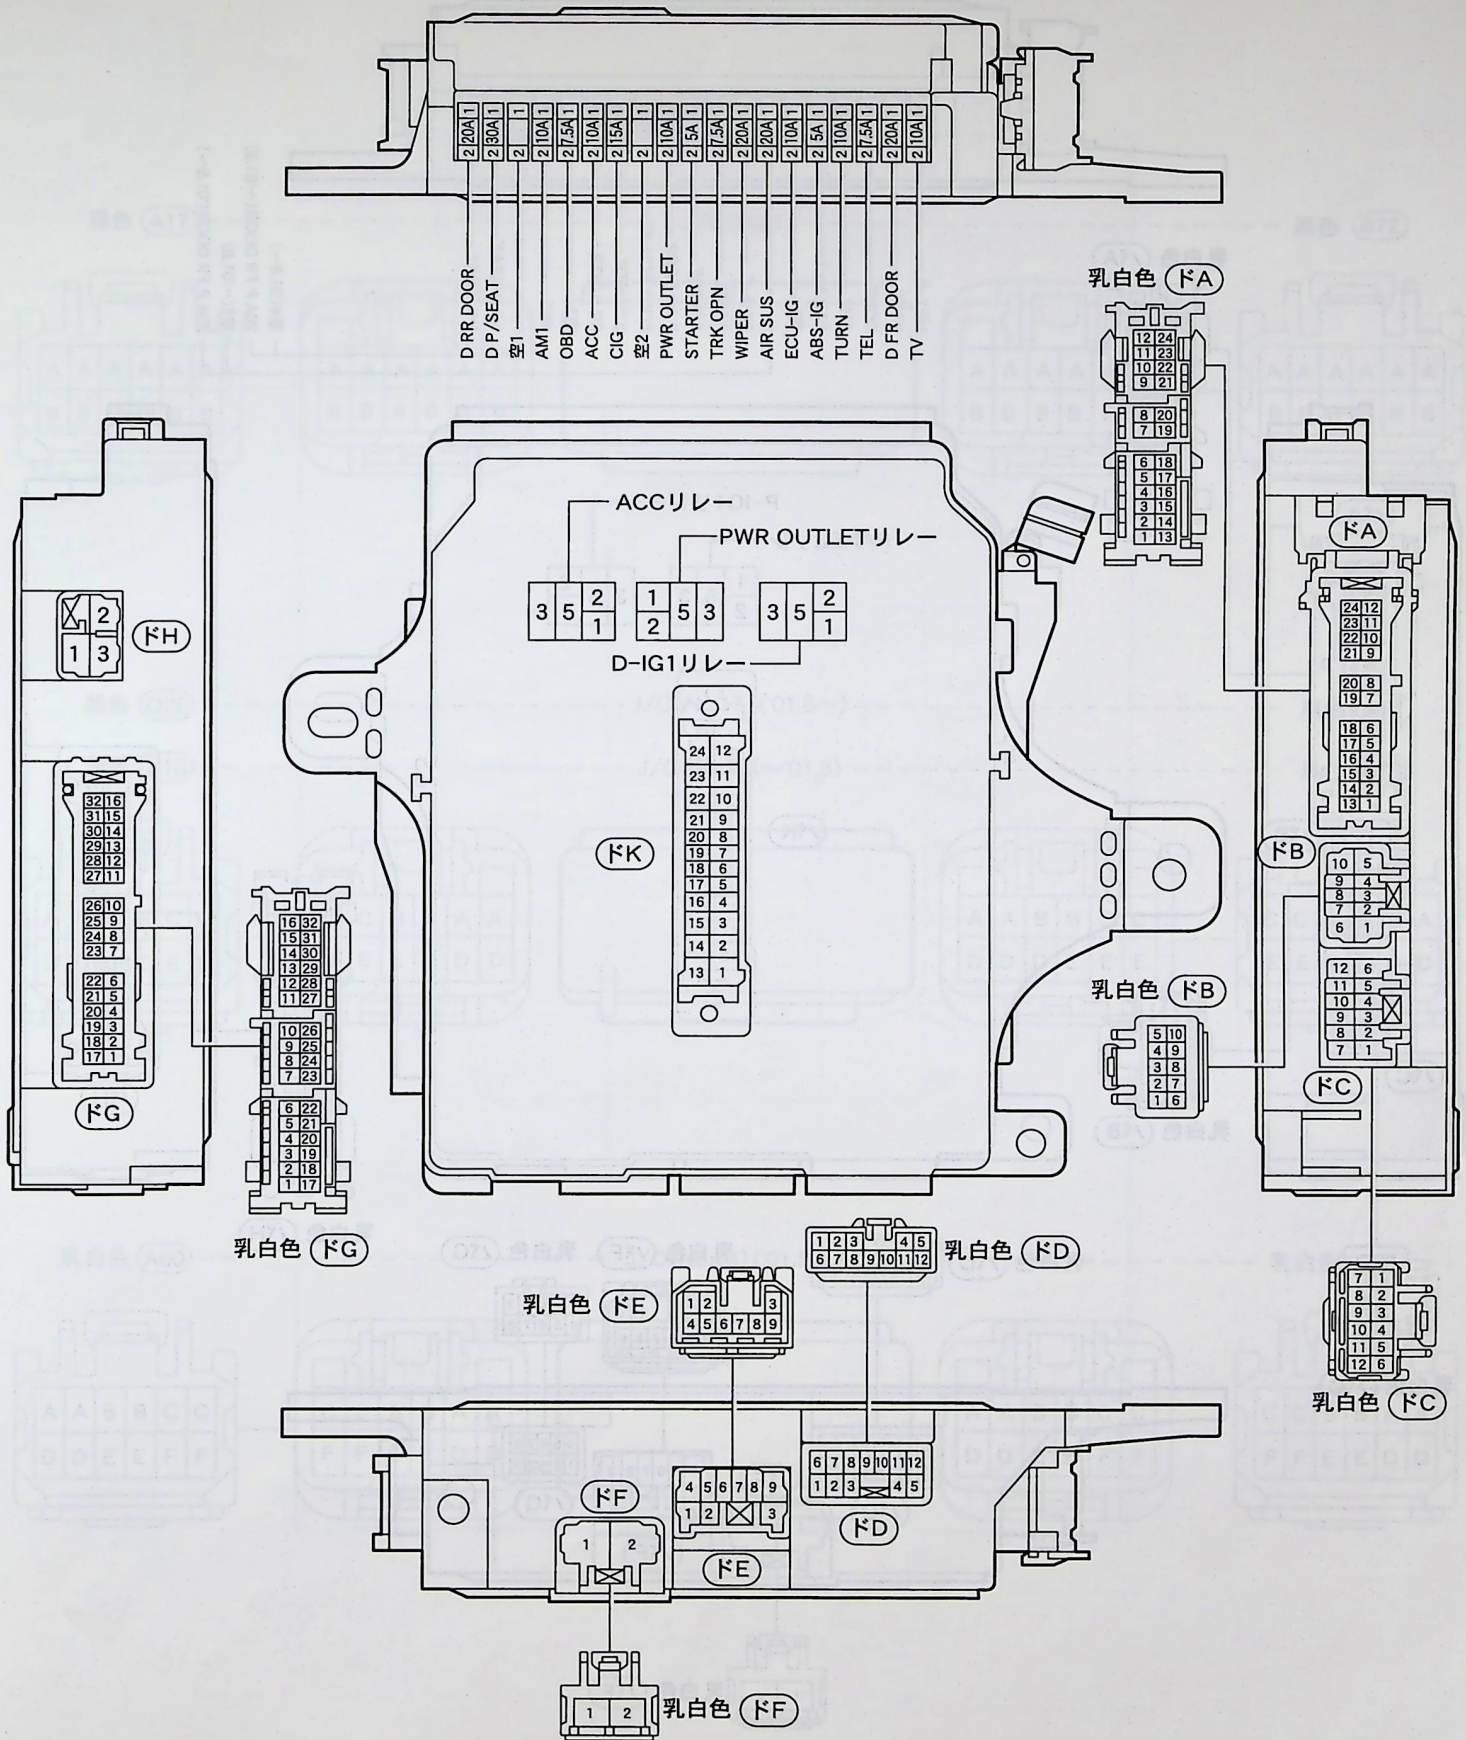右カウルサイド(2-21ページ参照)
(内部回路:2-30ページ参照)

○ : パッセンジャーサイドJ/B ECU

左カウルサイド(2-21ページ参照)
(内部回路:2-31ページ参照)

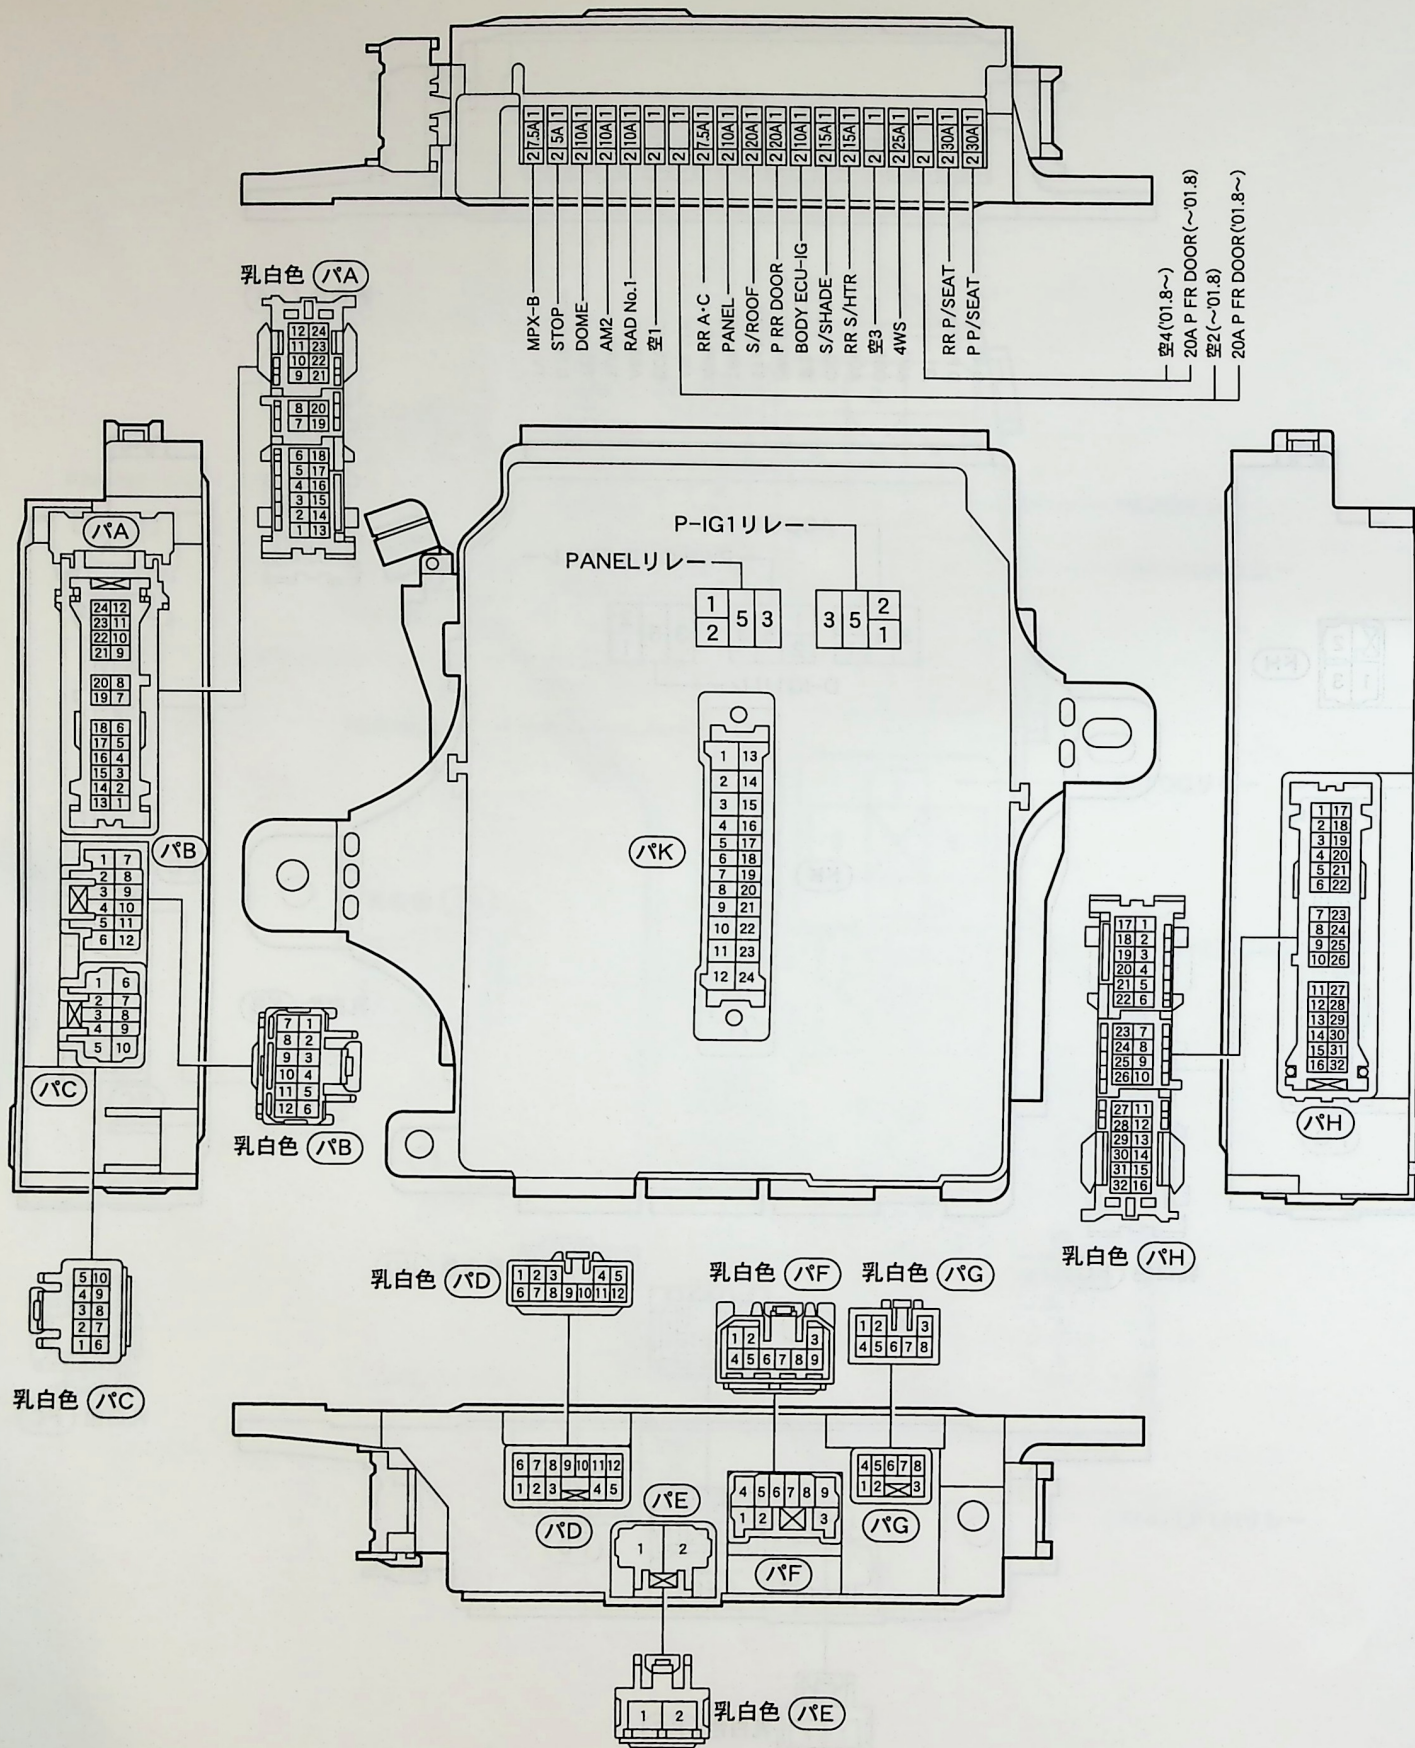


ジャンクションコネクター

エンジンルーム左(2-2, 2-6, 2-18, ページ参照)
(内部回路: 2-32 ページ参照)

黒色 (A17)

J/C(No.1)

黒色 (B72)

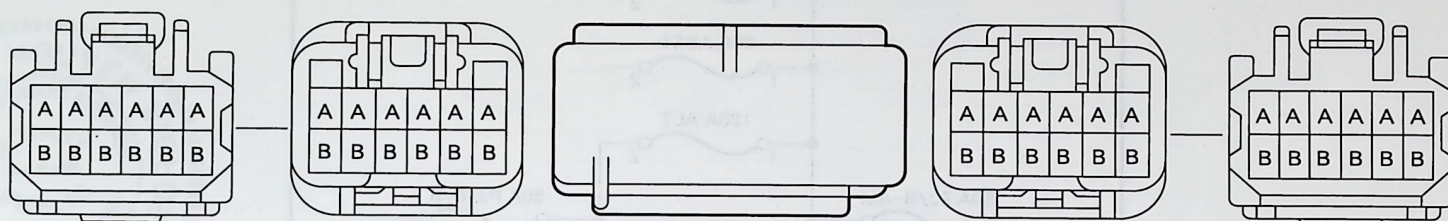

黒色 (O20)


J/C(No.17) ('01.8~)

黒色 (O21)

黒色 (A18)

J/C(No.2) (~'01.8)


黒色 (B76)

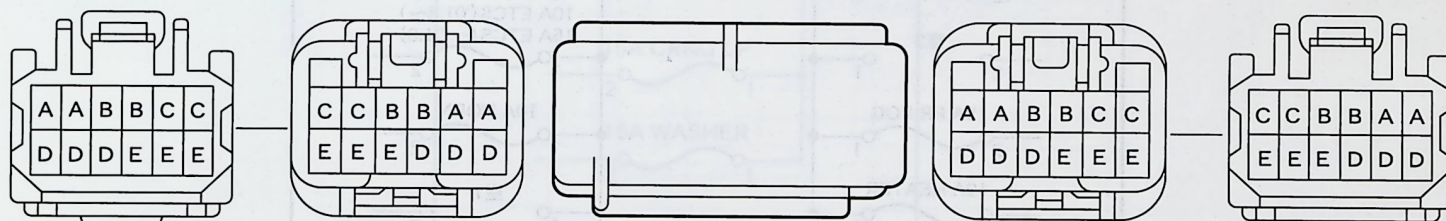

乳白色 (A60)


J/C(No.14) ('01.8~)

乳白色 (B83)

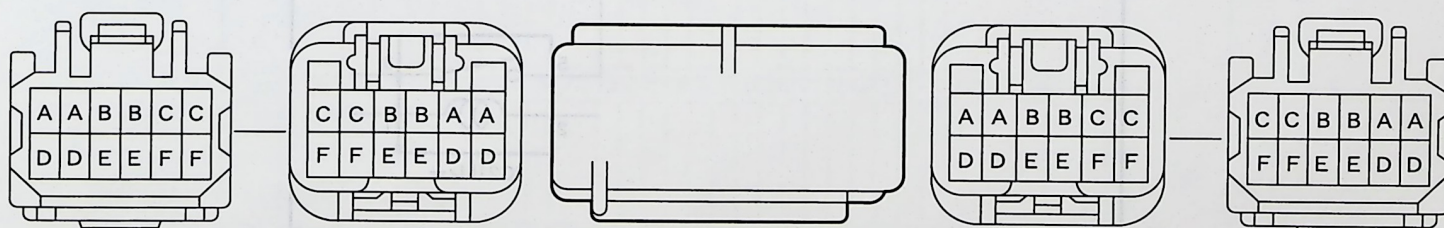



2-28 リレーロケーション


〔エンジンルームR/B No.1 内部回路〕

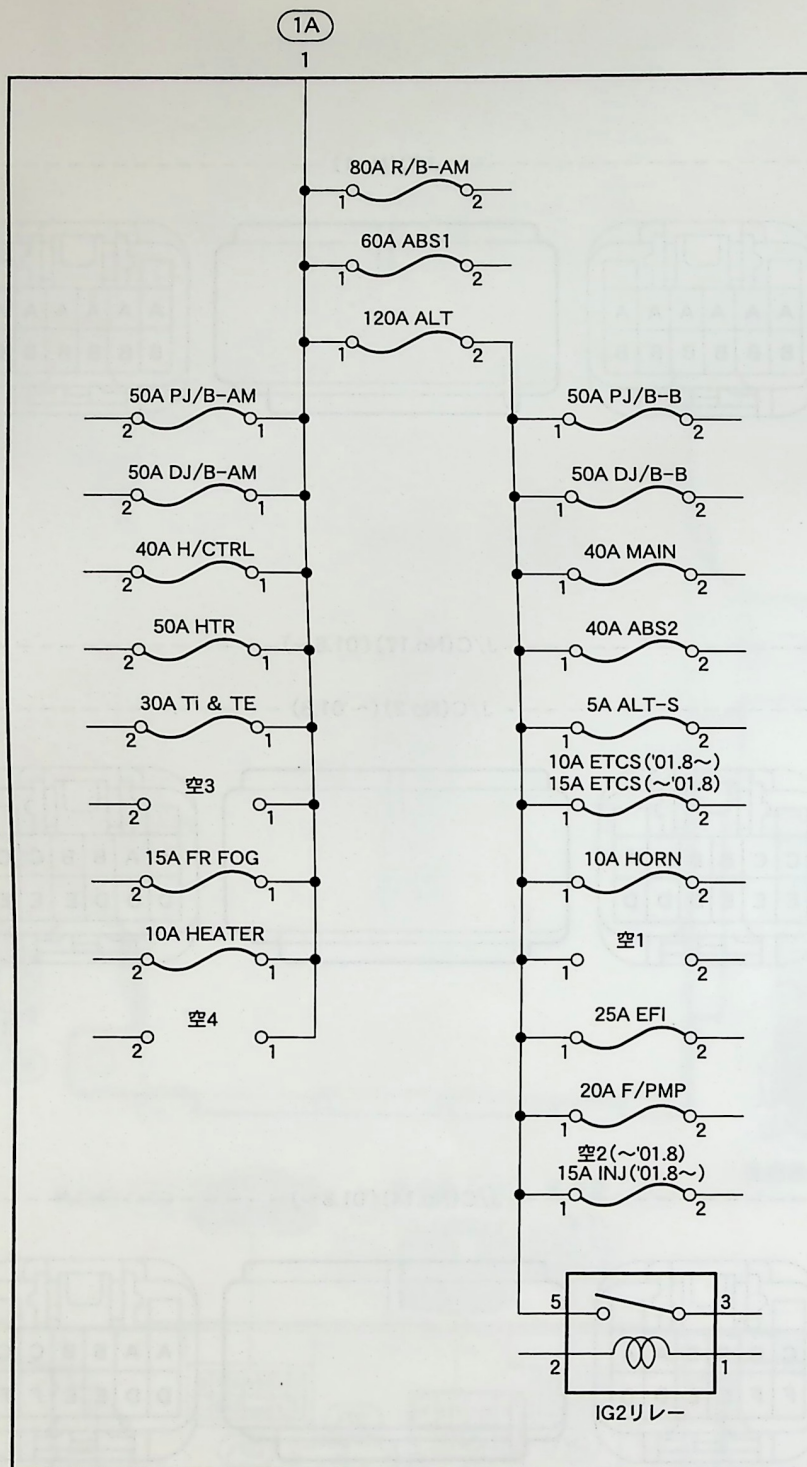

〔エンジンルームR/B No.2 内部回路〕

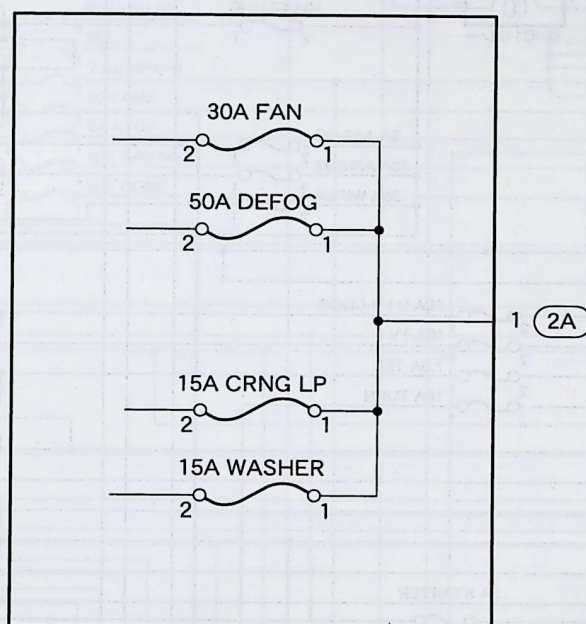




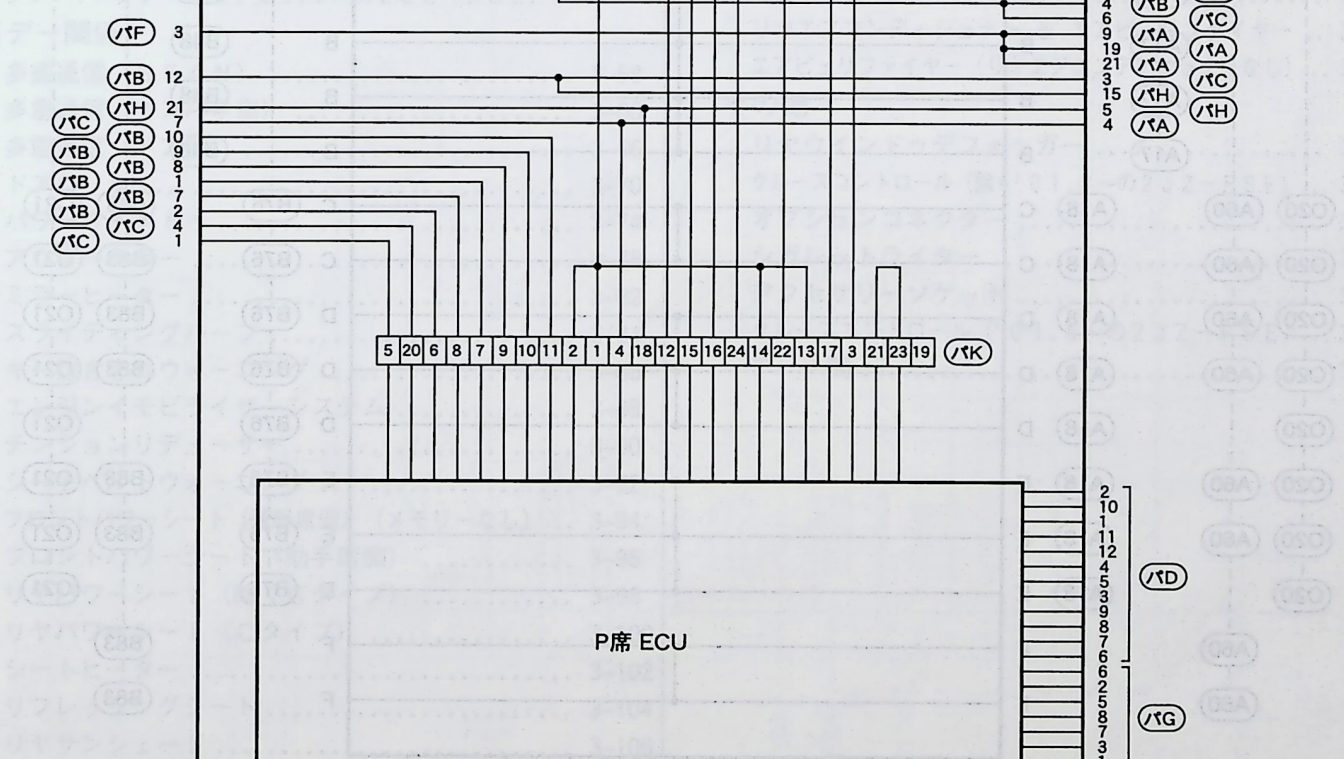

2-32 リレーロケーション

[ジャンクションコネクタ 内部回路]

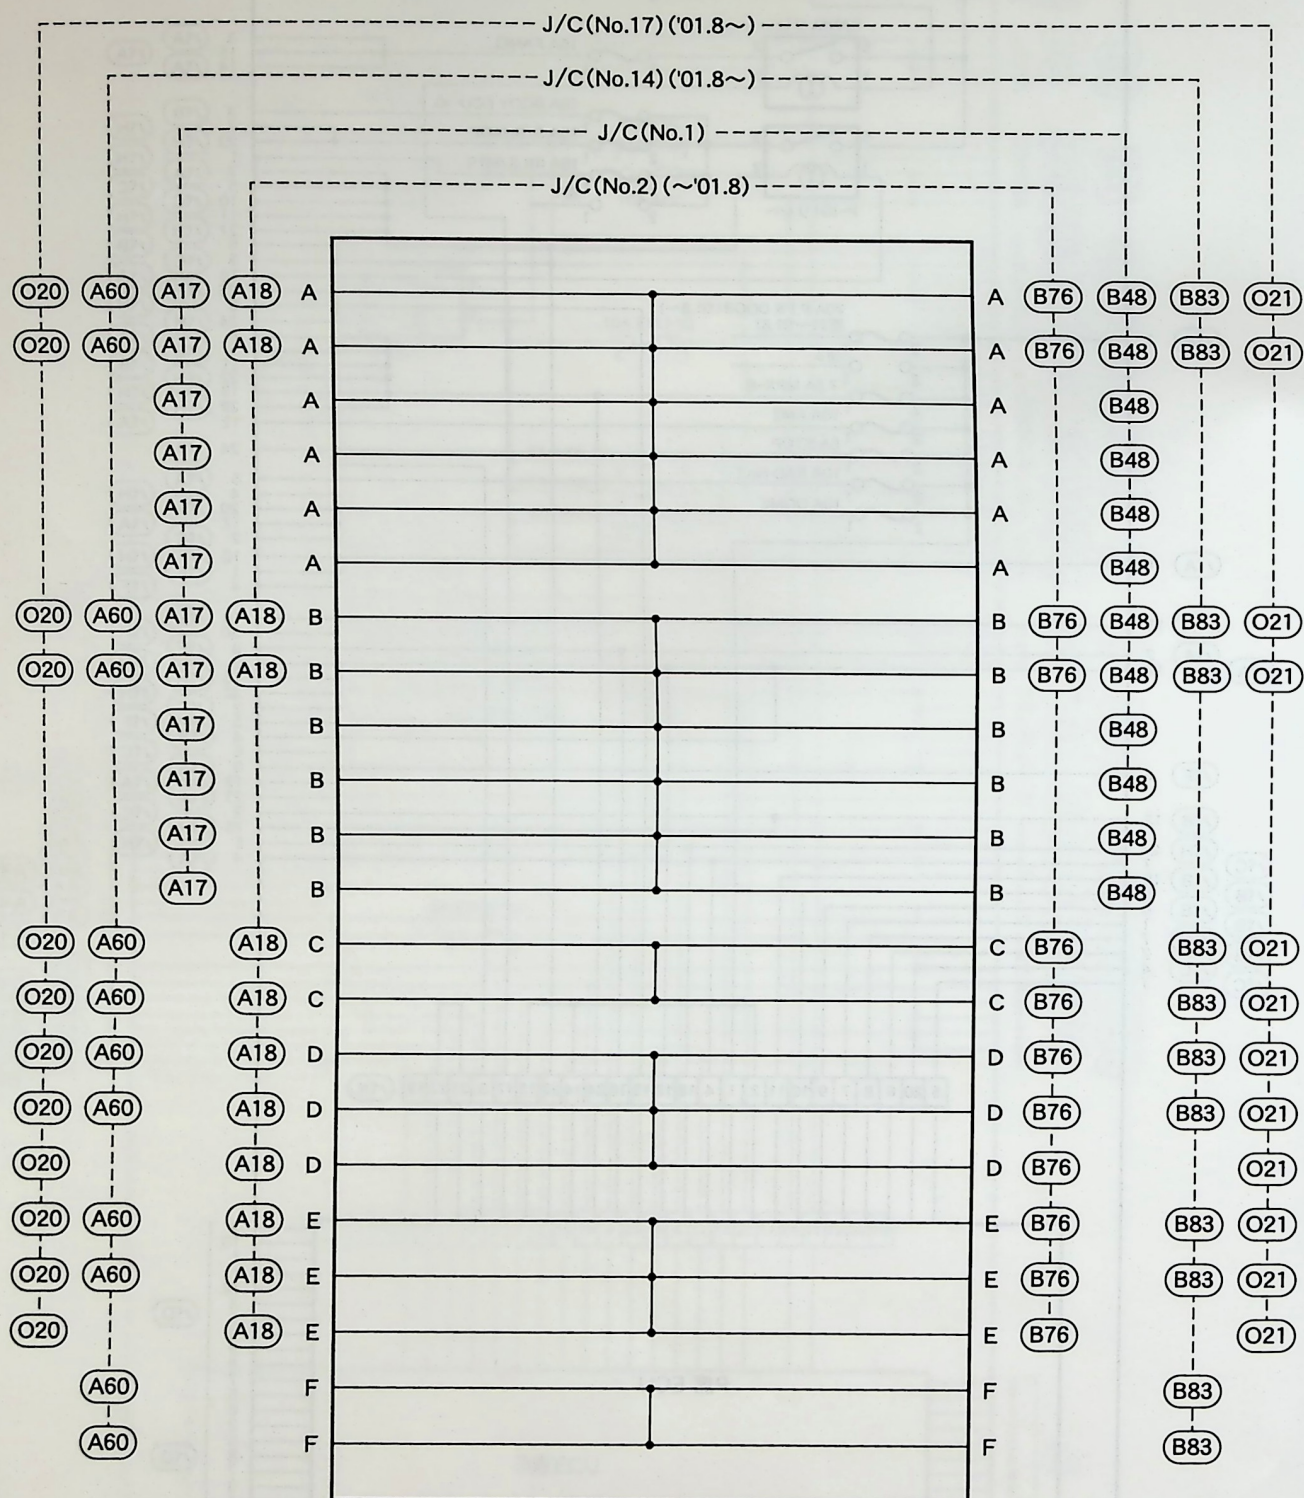

3 システム別配線図

システム別配線図

電源関係

電源	3-2
チャージング	3-6

エンジン関係

スターティング	3-8
イグニッション	3-10
エンジンコントロール (2JZ-FSE) (〜'01.8) ..	3-12
エンジンコントロール (1UZ-FE)	3-18
クーリングファン	3-24
エンジンコントロール (2JZ-FSE) ('01.8〜) ..	3-178

シャシー関係

ECT (2JZ-FSE) (〜'01.8)	3-26
ECT (1UZ-FE)	3-30
シフトインジケータ (除く'01.8〜の2JZ-FSE) ..	3-34
ABS & TRC & VSC	3-36
4WD	3-40
ARS	3-42
エアバッグ	3-44
エアサスペンション	3-48
シフトロック	3-52
パワーステアリング	3-54
チルト & テレスコピック	3-56
ECT (2JZ-FSE) ('01.8〜)	3-184
シフトインジケータ ('01.8〜の2JZ-FSE) ..	3-188

ボデー関係

多重通信 (BEAN)	3-58
多重通信 (インパネ側)	3-60
多重通信 (ドア側)	3-66
ドアロック	3-70
パワーウィンドウ	3-74
アウターミラー	3-78
ミラーヒーター	3-82
スライディングルーフ	3-84
キー抜き忘れウォーニング	3-86
エンジンイモビライザーシステム	3-88
テンションリデューサー	3-90
シートベルトウォーニング	3-92
フロントパワーシート (運転席側) (メモリーなし) ..	3-94
フロントパワーシート (助手席側)	3-96
リヤパワーシート (除くCタイプ)	3-98
リヤパワーシート (Cタイプ)	3-100
シートヒーター	3-102
リフレッシングシート	3-104
リヤサンシェード	3-106

フューエルリッドオープナー	3-108
ラゲージオープナー	3-110
オートアラーム ('01.8〜)	3-190
フロントパワーシート (運転席側) (メモリー付き) ..	3-194

インストルメントパネル廻り

コンビネーションメーター	3-112
オーディオ (アンプ別置き)	3-118
クロック (マルチビジョンなし)	3-122
クロック (マルチビジョン付き)	3-124
ホーン	3-126
フロントワイパー & ウォッシャー	3-128

灯火類


ヘッドランプ	3-130
フォグランプ (フロント)	3-134
フォグランプ (リヤ)	3-136
コンライト & ランプオートカット	3-138
ターニングナル & ハザード	3-140
コーナリングランプ	3-142
ストップランプ	3-144
テールランプ	3-146
バックアップランプ	3-148
インテリアランプ	3-150
イルミネーション	3-154


空調関係

オートエアコンディショナー	3-158
リヤエアコンディショナー & エアピュリファイヤー ..	3-162
エアピュリファイヤー (リヤエアコンディショナーなし) ..	3-164

その他

リヤウインドウデフォグガー	3-166
クルーズコントロール (除く'01.8〜の2JZ-FSE) ..	3-168
オブションコネクター	3-172
シガレットライター	3-174
アクセサリースOCKET	3-176
クルーズコントロール ('01.8〜の2JZ-FSE) ..	3-196
アース間	3-200

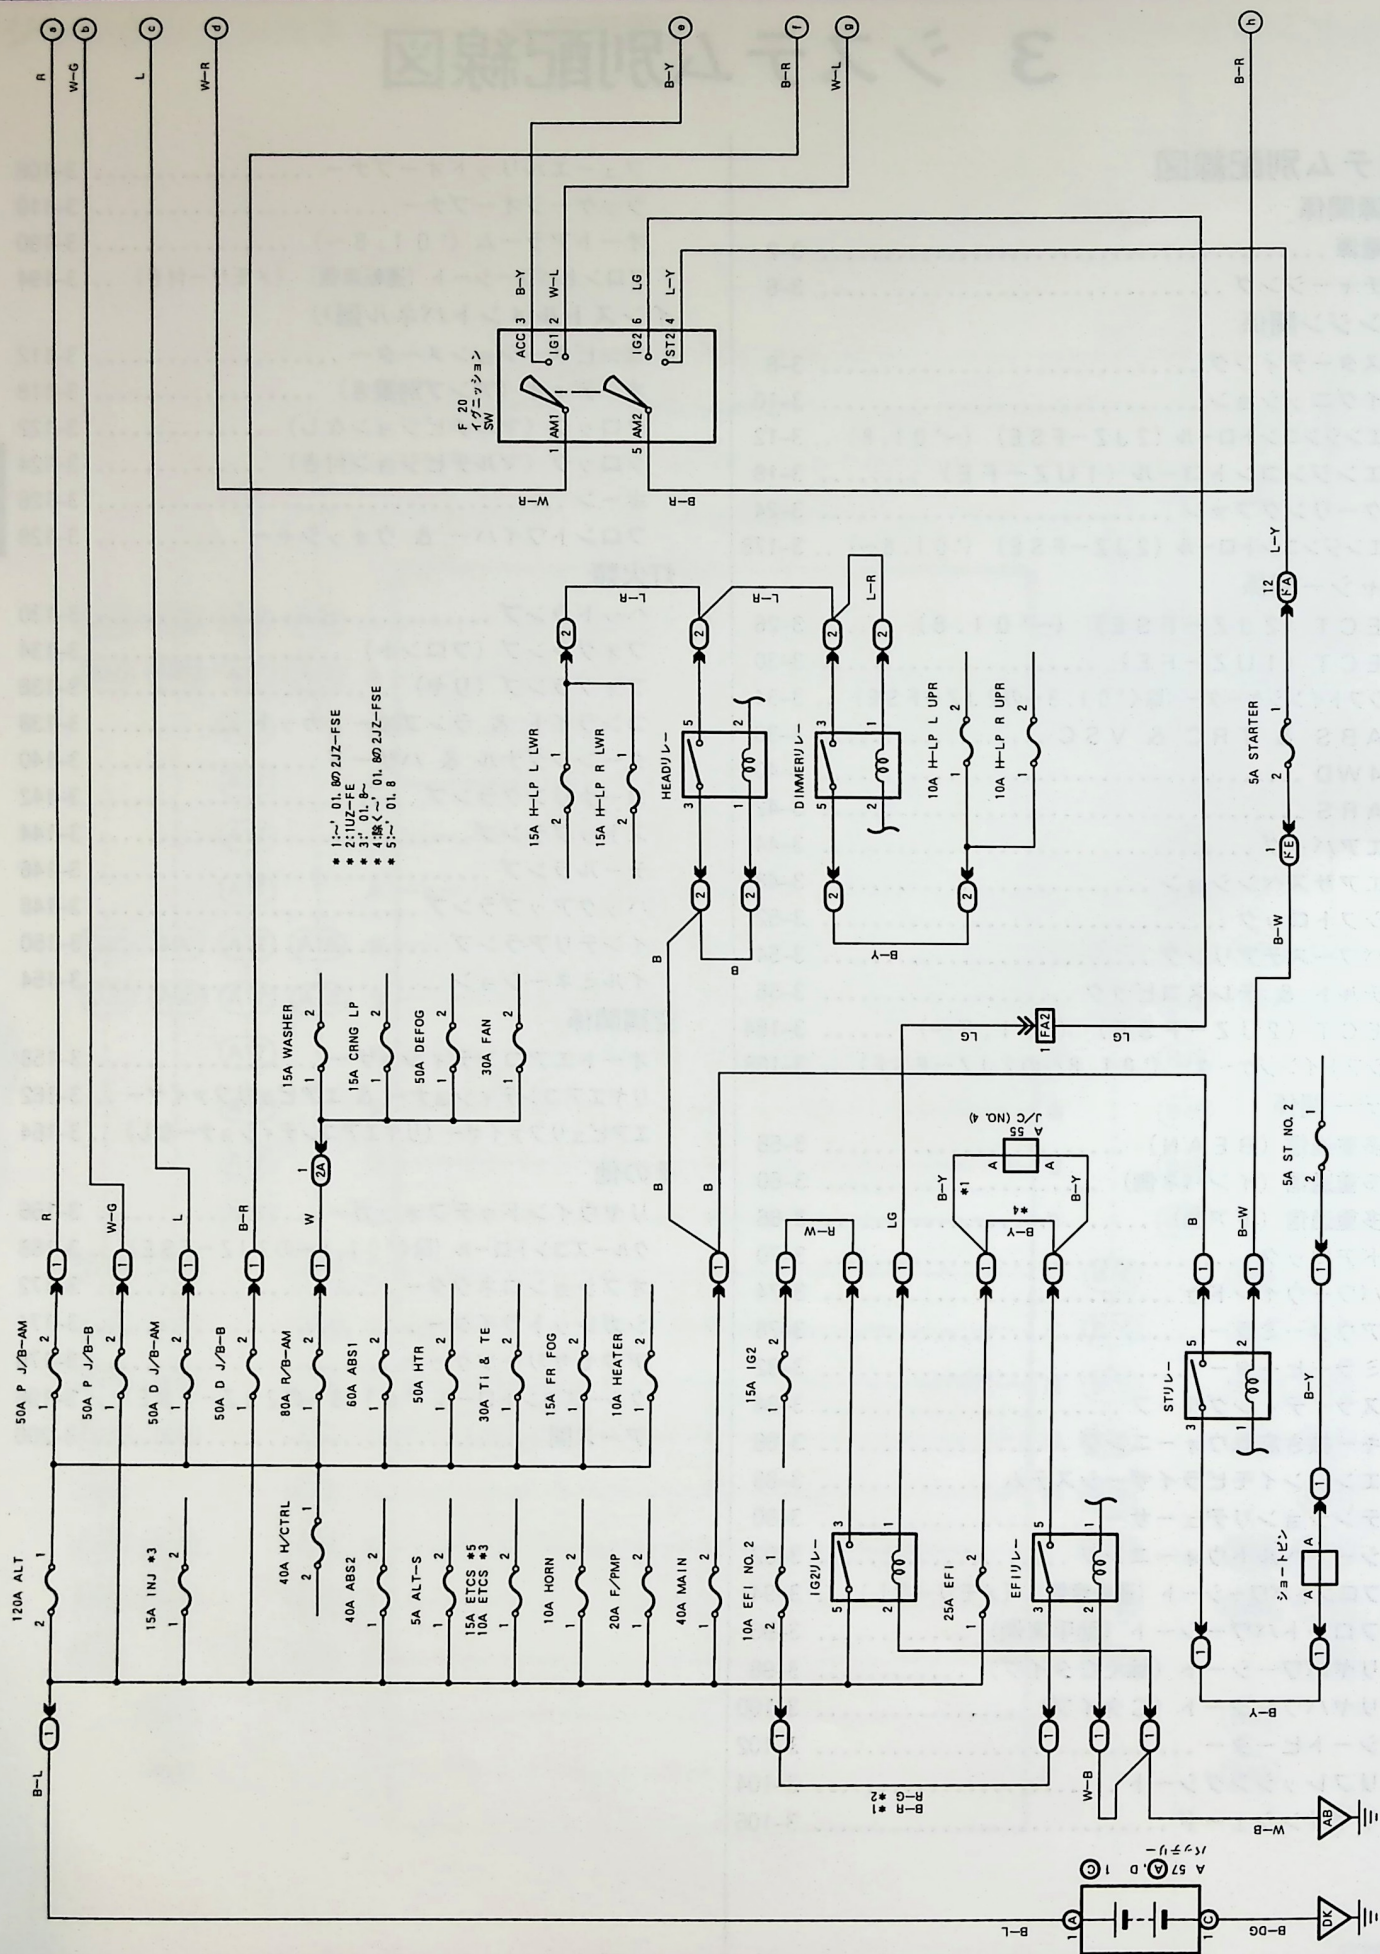

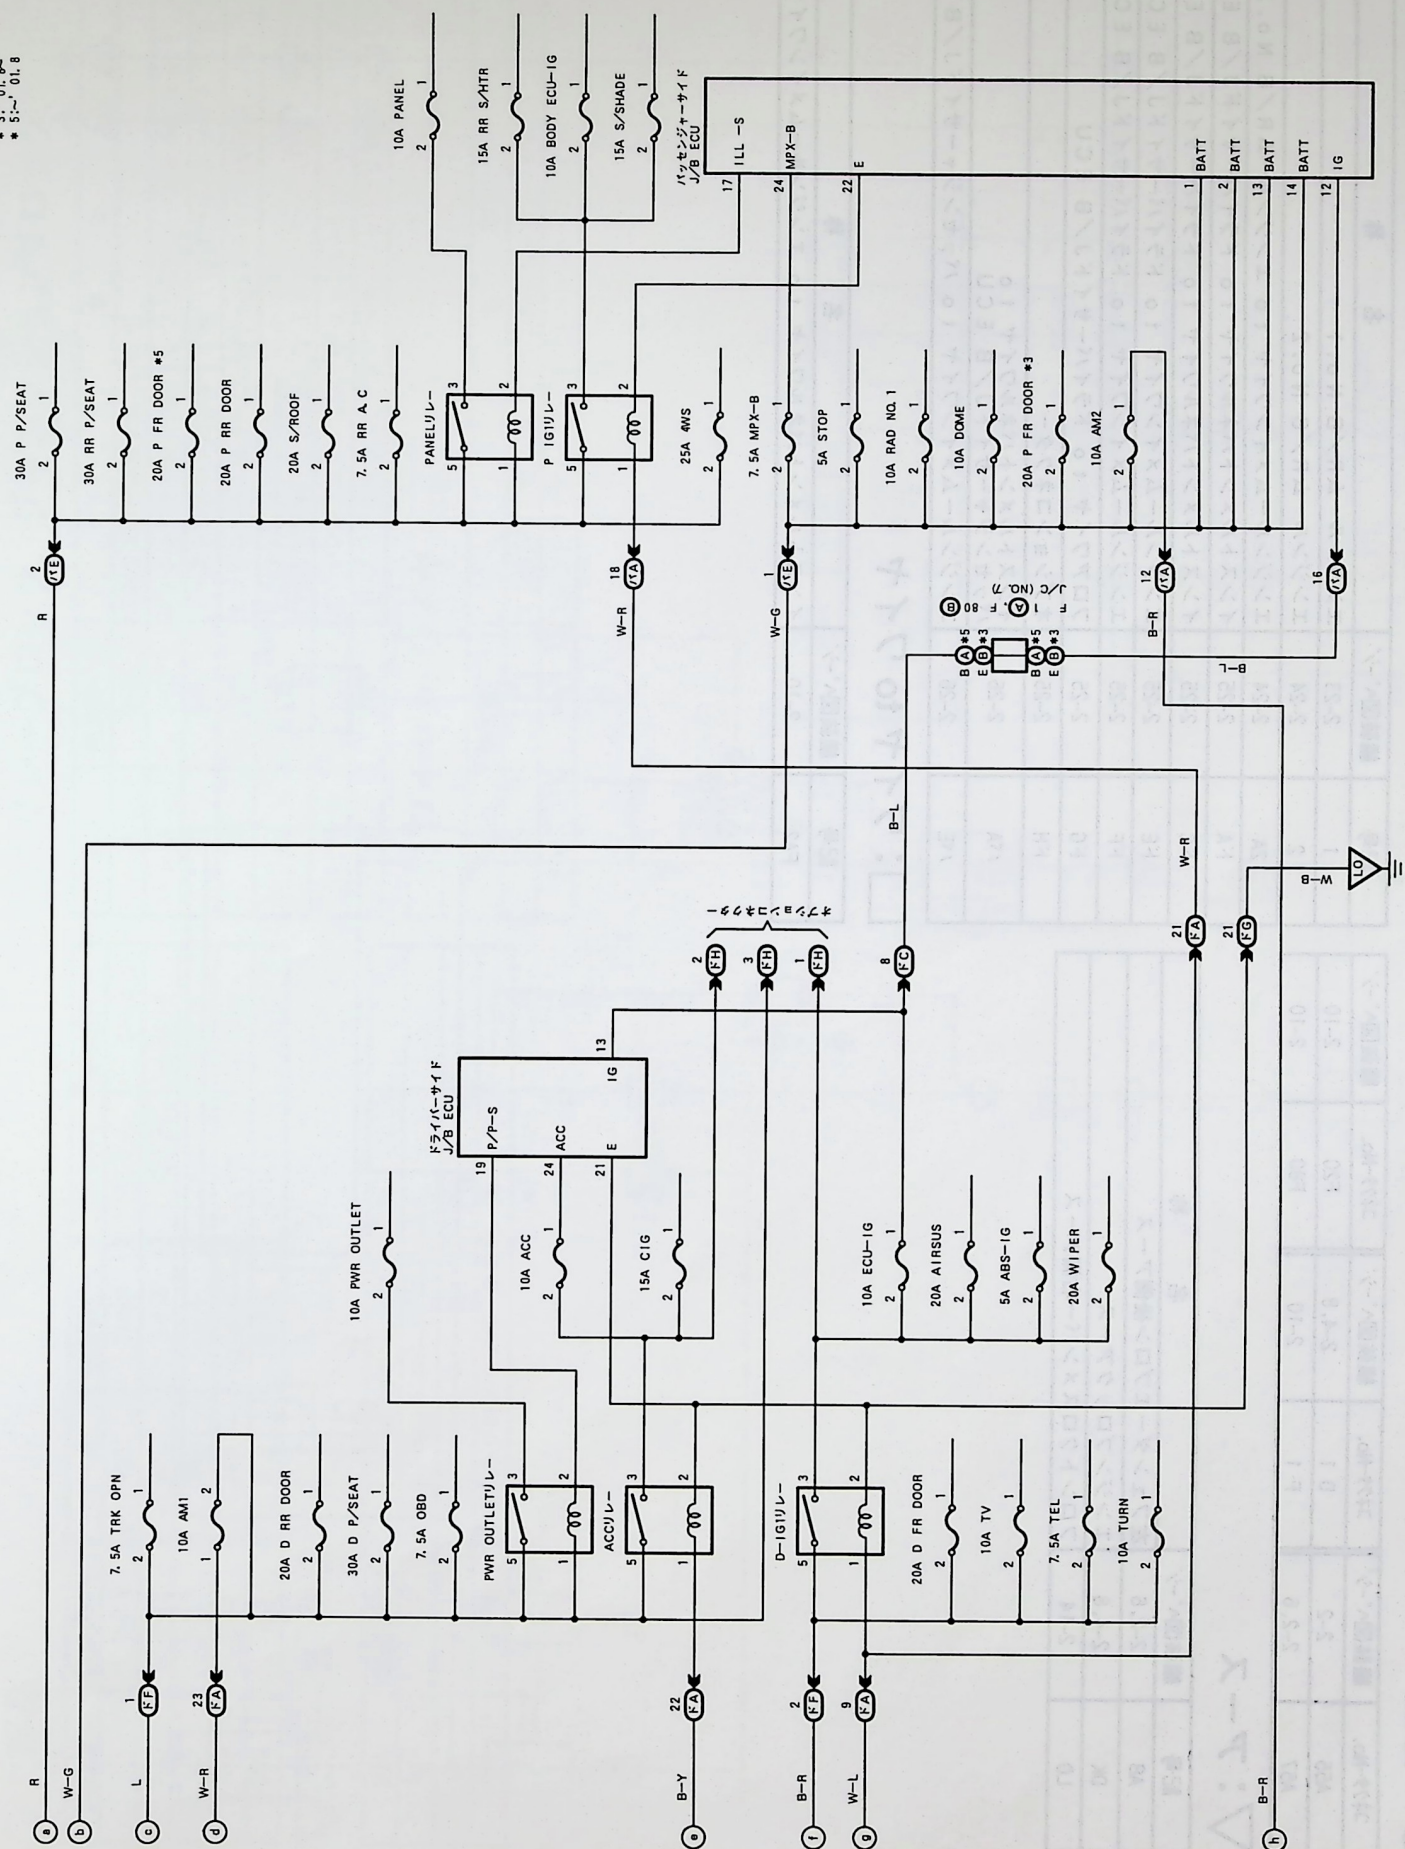

○：部品

コネクタNo.	端子図ハ・ジ	コネクタNo.	端子図ハ・ジ	コネクタNo.	端子図ハ・ジ
A55	2-2	D 1	2-4, 8	F20	2-10
A57	2-2, 6	F 1	2-10	F80	2-10

▽：アース

記号	端子図ハ・ジ	名 称
AB	2-2, 6	左フェンダーエプロン後側アース
DK	2-4, 8	エンジンブロッカアース
L0	2-14	フロントクロスマンバー右側アース

○：リレーブロック, ジャンクションブロック


記号	端子図ハ・ジ	名 称
1	2-23	エンジンルームR/B No.1
2	2-24	エンジンルームR/B No.2
2A	2-24	エンジンルームメインワイヤ to エンジンルームR/B No.2
DA	2-25	インストルメントパネルワイヤ to ドライバーサイドJ/B ECU
DC	2-25	インストルメントパネルワイヤ to ドライバーサイドJ/B ECU
DE	2-25	エンジンルームメインワイヤ to ドライバーサイドJ/B ECU
DF	2-25	エンジンルームメインワイヤ to ドライバーサイドJ/B ECU
DG	2-25	フロアワイヤ to ドライバーサイドJ/B ECU
DH	2-25	オプシヨンコネクタ
PA	2-26	インストルメントパネルワイヤ to パッセンジャーサイドJ/B ECU
PE	2-26	エンジンルームメインワイヤ to パッセンジャーサイドJ/B ECU

□：ワイヤtoワイヤ


記号	端子図ハ・ジ	名 称
FA2	2-10	インストルメントパネルワイヤ to エンジンルームメインワイヤ

○: リレーブロック, ジャンクションブロック

○: 部品

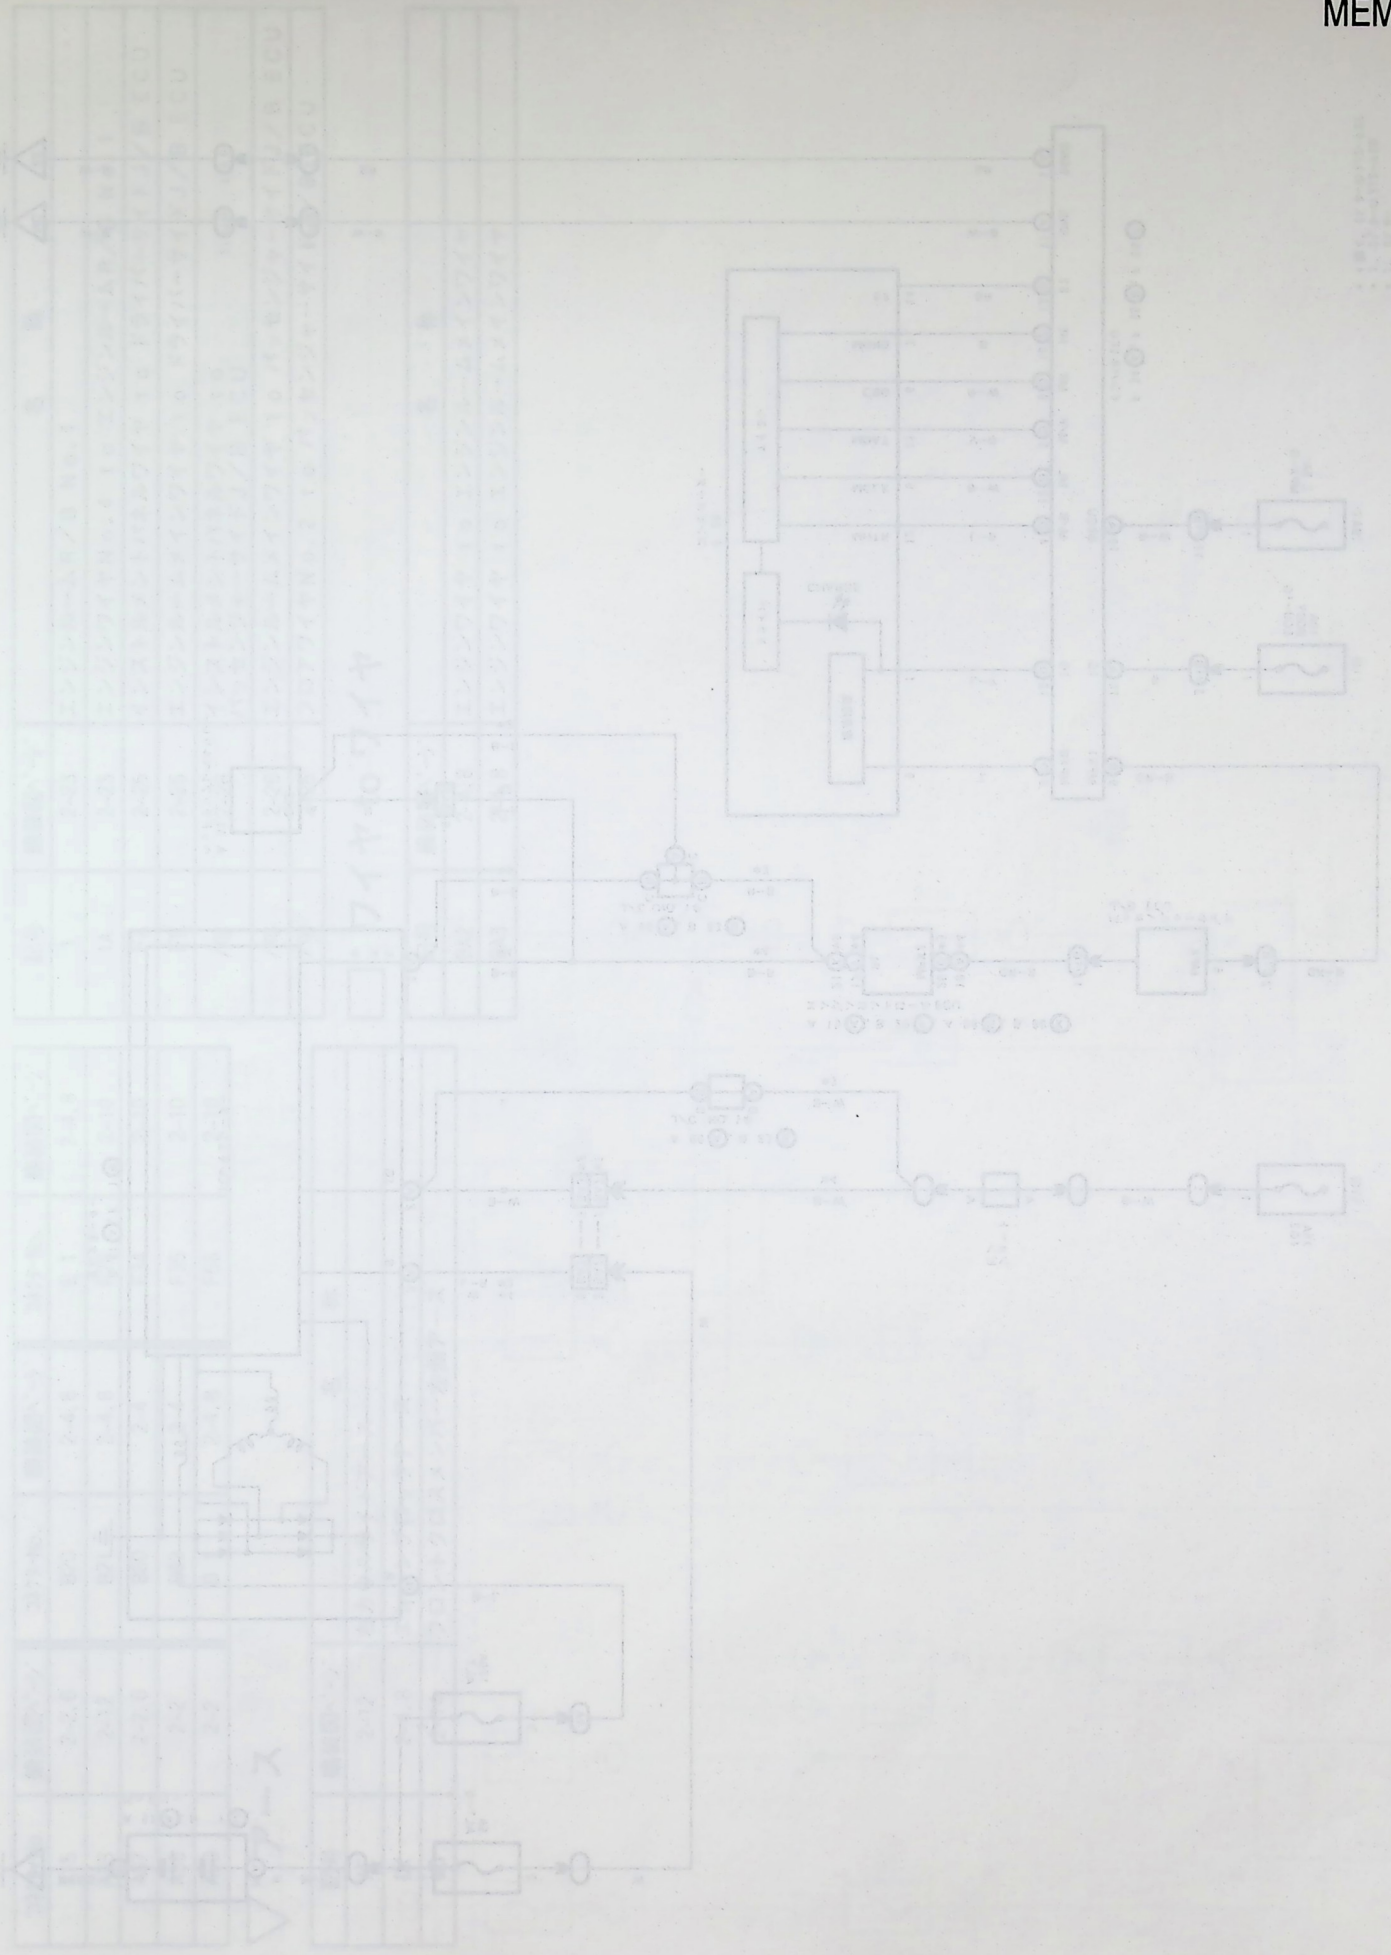

- * 1: 01.8
- * 2: 01.8-01.9-FSE
- * 3: 01.8-01.9-FSE
- * 4: 01.8-01.9-FSE

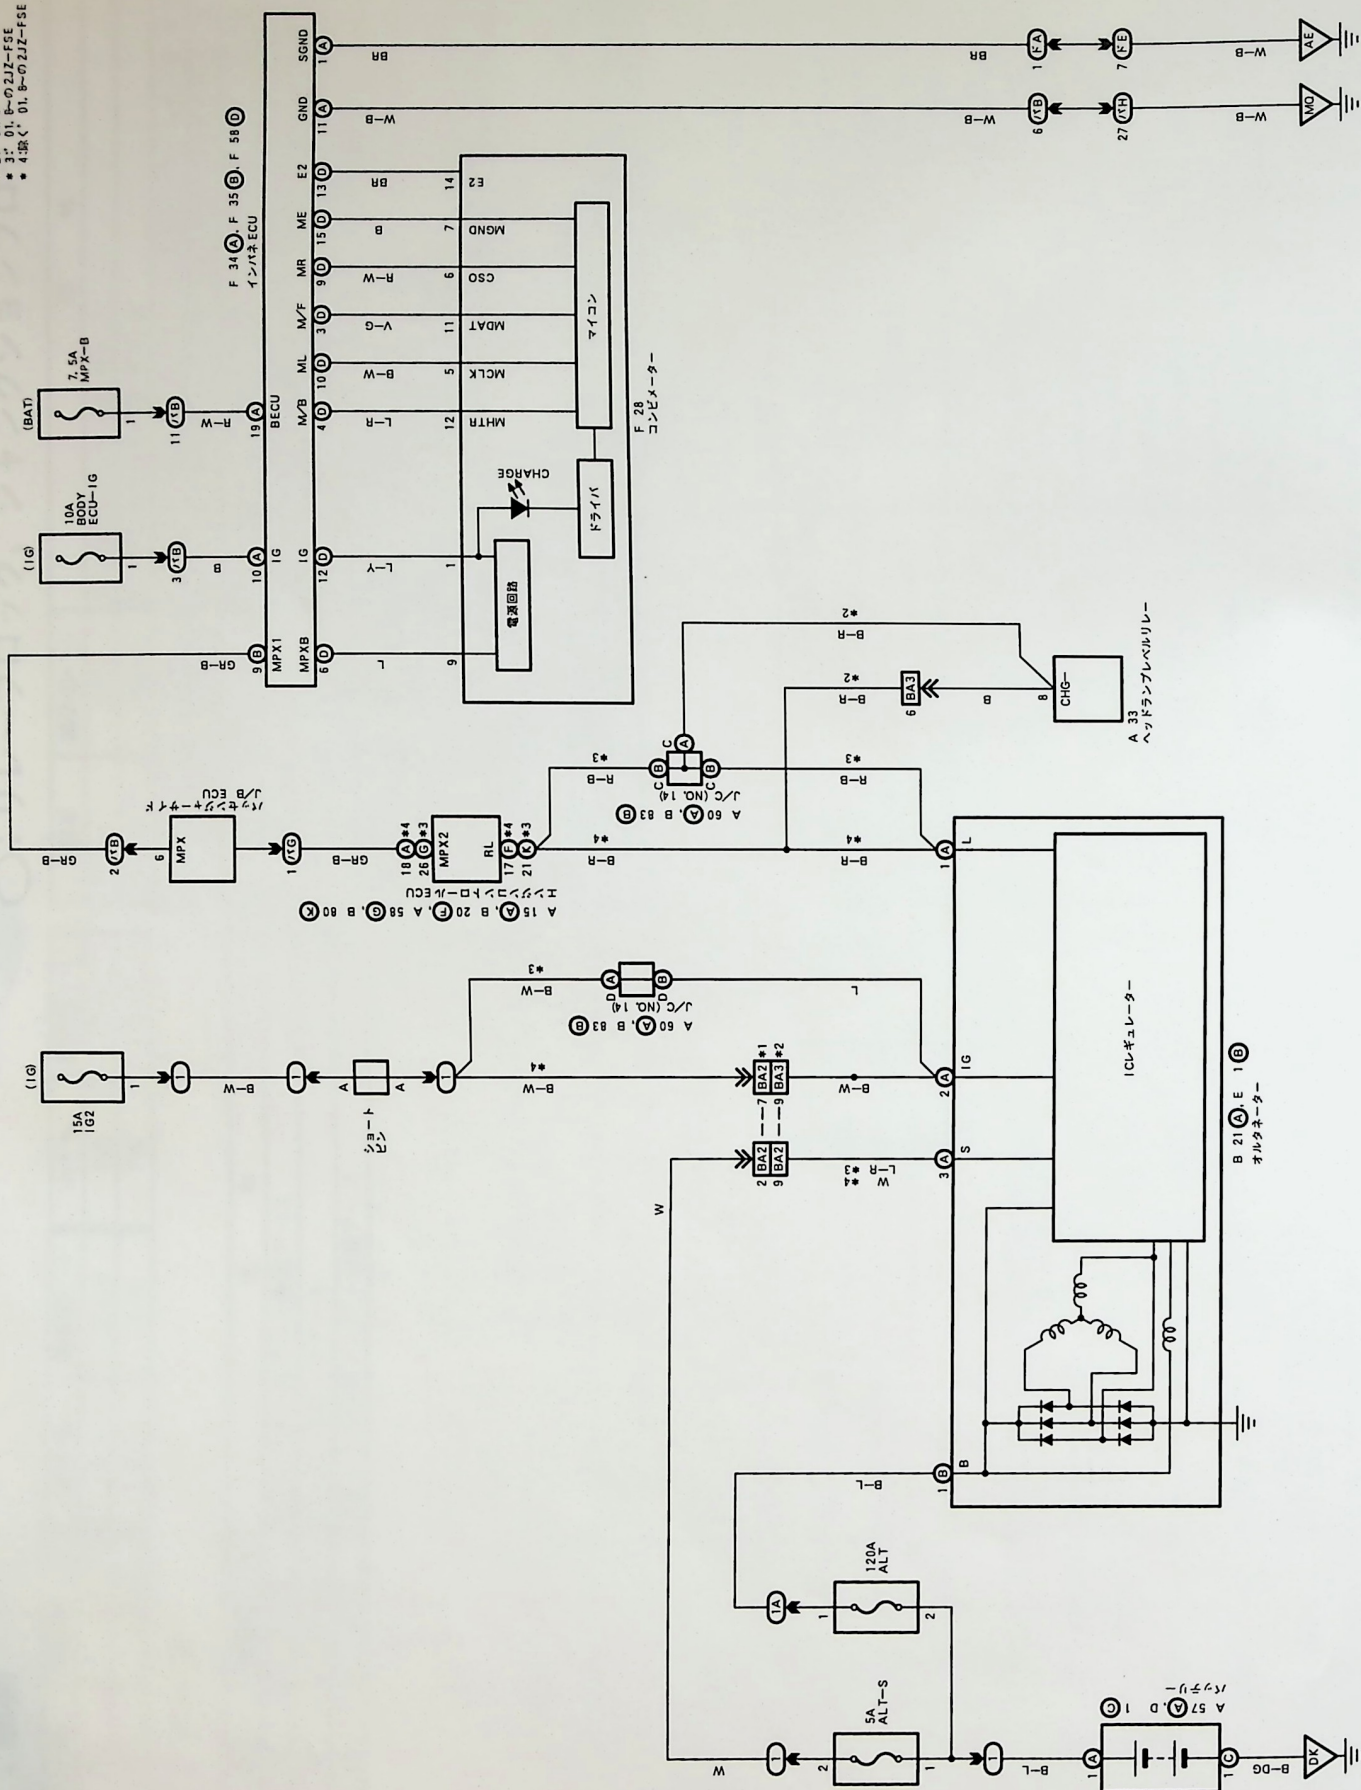

○：部品

コネクタNo.	横装図ハ・ジ	コネクタNo.	横装図ハ・ジ	コネクタNo.	横装図ハ・ジ
A15	2-2,6	B20	2-4,8	E 1	2-4,8
A33	2-12	B21	2-4,8	F28	2-10
A57	2-2,6	B80	2-4	F34	2-10
A58	2-2	B83	2-4	F35	2-10
A60	2-2	D 1	2-4,8	F58	2-10

▽：アース

記号	横装図ハ・ジ	名 称
AE	2-12	右カウルサイドアース
DK	2-4,8	エンジンブロックアース
MQ	2-14	フロントクロスメンバー左側アース


○：リレーブロック, ジャンクシオンブロック

記号	横装図ハ・ジ	名 称
1	2-23	エンジンルームR/B No.1
1A	2-23	エンジンワイヤNo.4 to エンジンルームR/B No.1
DA	2-25	インストルメントパネルワイヤ to ドライバーサイドJ/B ECU
DE	2-25	エンジンルームメインワイヤ to ドライバーサイドJ/B ECU
VB	2-26	インストルメントパネルワイヤ to パッセンジャーサイドJ/B ECU
VG	2-26	エンジンルームメインワイヤ to パッセンジャーサイドJ/B ECU
VH	2-26	フロアワイヤNo.2 to パッセンジャーサイドJ/B ECU

□：ワイヤ to ワイヤ

記号	横装図ハ・ジ	名 称
BA2	2-4,8	エンジンワイヤ to エンジンルームメインワイヤ
BA3	2-4,8	エンジンワイヤ to エンジンルームメインワイヤ

- 1:2JZ-FSE
- 2:1UZ-FE
- 3:~ 01.8
- 4: 01.8-02JZ-FSE
- 5: 01.8-02JZ-FSE
- 6: 01.8-02JZ-FSE

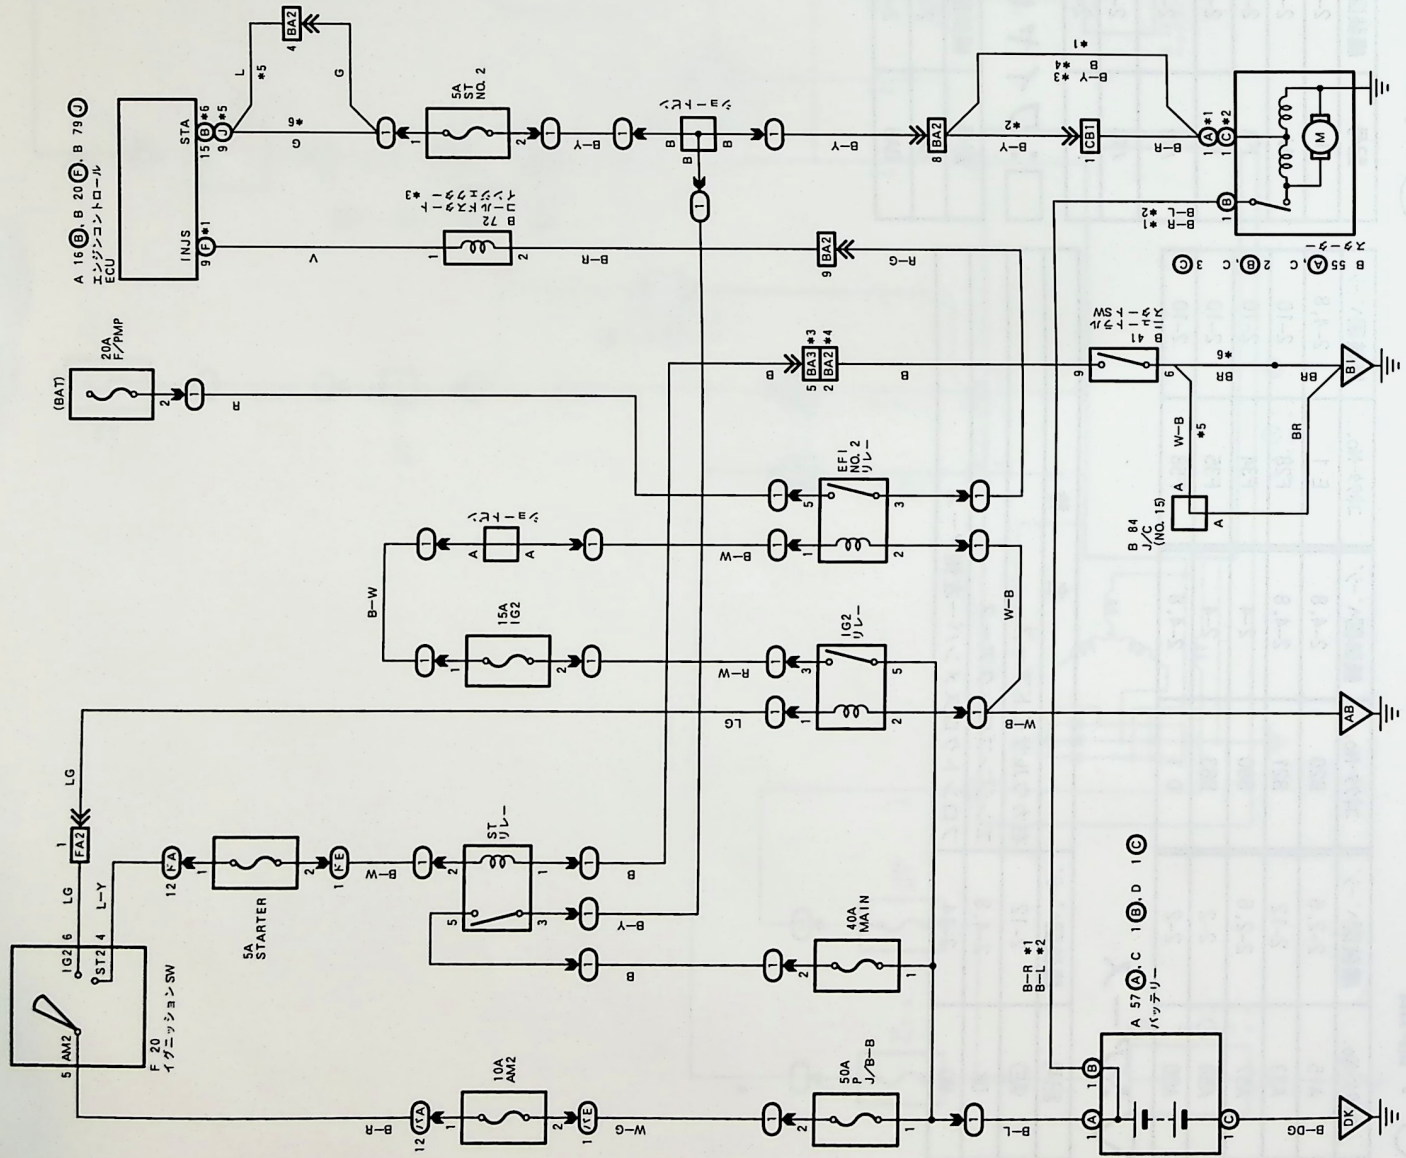

○：部品

コネクタNo.	継装図ハ・ジ	コネクタNo.	継装図ハ・ジ	コネクタNo.	継装図ハ・ジ
A16	2-2,6	B72	2-4	C 3	2-8
A57	2-2,6	B79	2-4	D 1	2-4,8
B20	2-4,8	B84	2-4	F20	2-10
B41	2-4,8	C 1	2-4,8		
B55	2-4	C 2	2-4,8		

▽：アース

記号	継装図ハ・ジ	名 称
AB	2-2,6	左フェンダーエプロン後側アース
BI	2-4,8	インテークマニホールド後側アース (2JZ-FSE), 左シリンダーヘッド後側アース (1UZ-FE)
DK	2-4,8	エンジンブロッカアース



○：リレーブロック, ジャンクションブロック

記号	継装図ハ・ジ	名 称
1	2-23	エンジンルームR/B No.1
DA	2-25	インストルメントパネルワイヤ to ドライバーサイドJ/B ECU
DE	2-25	エンジンルームメインワイヤ to ドライバーサイドJ/B ECU
HA	2-26	インストルメントパネルワイヤ to パッセンジャースイドJ/B ECU
HA	2-26	エンジンルームメインワイヤ to パッセンジャースイドJ/B ECU

□：ワイヤtoワイヤ

記号	継装図ハ・ジ	名 称
BA2	2-4,8	エンジンワイヤ to エンジンルームメインワイヤ
BA3	2-4,8	エンジンワイヤ to エンジンルームメインワイヤ
CB1	2-8	エンジンワイヤNo.2 to エンジンワイヤ
FA2	2-10	インストルメントパネルワイヤ to エンジンルームメインワイヤ

- * 1: 2JZ-FSE
- * 2: 1UZ-FE
- * 3: 01. 01. 8-の 2JZ-FSE
- * 4: 01. 01. 8-の 1UZ-FE
- * 5: 01. 01. 8-の 1UZ-FE
- * 6: 30. 01. 8-の 1UZ-FE
- * 7: 01. 01. 8-
- * 8: 01. 01. 8-
- * 9: 01. 01. 8-の 2JZ-FSE

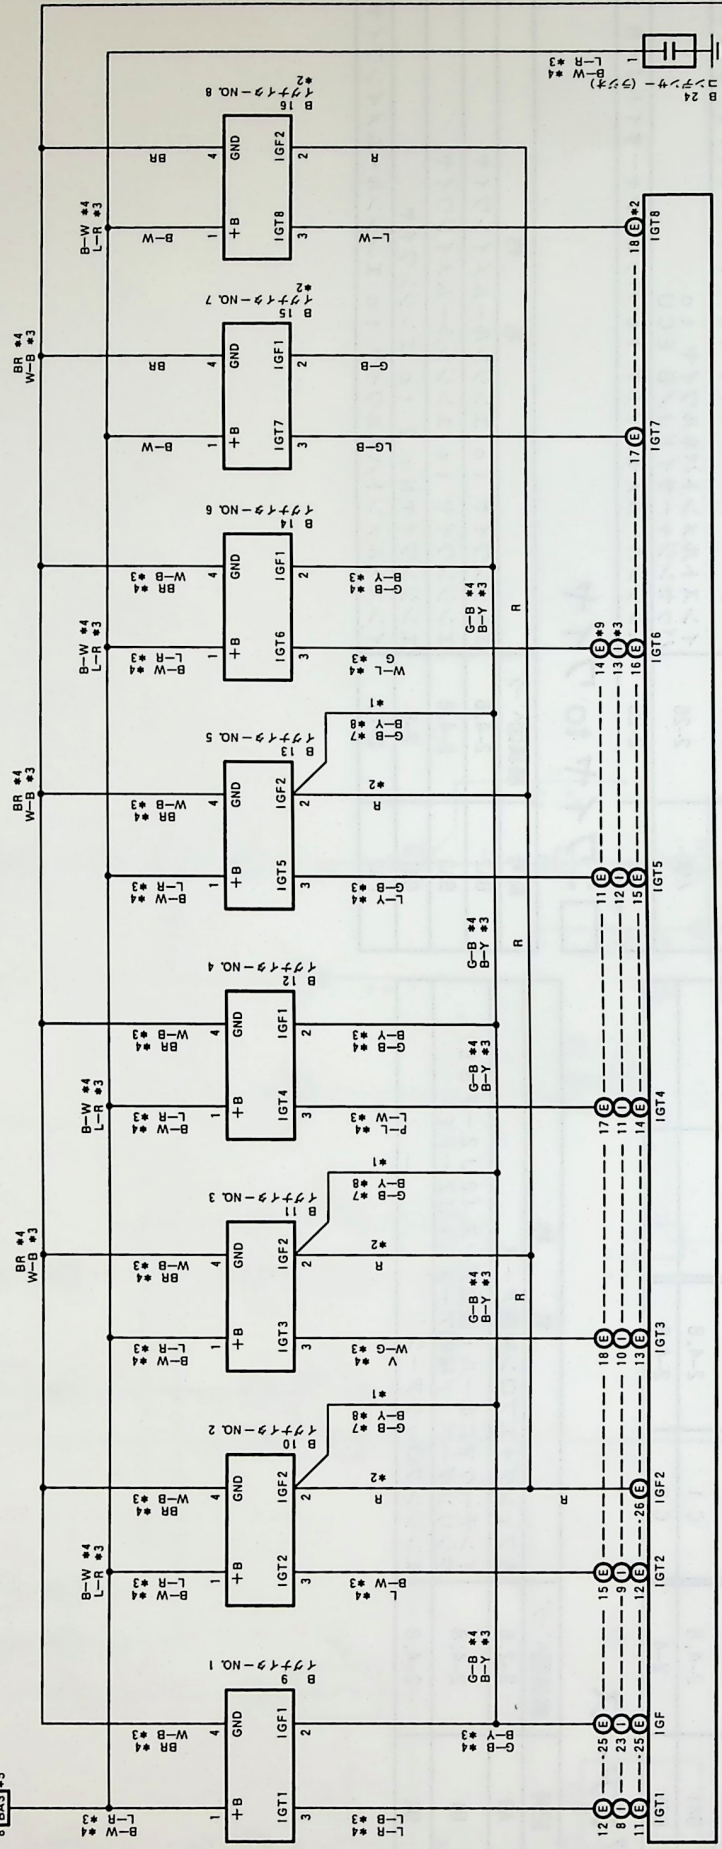

B 19 E B 78
エンジンコントロールECU

HS001003
X32350108100023

○：部品

○：リレーブロック, ジャンクシオンブロック

コネクタ-No.	接続図ハ・ジ	コネクタ-No.	接続図ハ・ジ	コネクタ-No.	接続図ハ・ジ
B 9	2-4, 8	B13	2-4, 8	B19	2-4, 8
B10	2-4, 8	B14	2-4, 8	B24	2-4, 8
B11	2-4, 8	B15	2-8	B78	2-4
B12	2-4, 8	B16	2-8		

▽：アース

記号	接続図ハ・ジ	名 称
B1	2-4, 8	インテークマニホールド後側アース (2JZ-FSE) , 左シリンダーヘッド後側アース (1UZ-FE)


記号	接続図ハ・ジ	名 称
1	2-23	エンジンルームR/B No.1


□：ワイヤtoワイヤ


記号	接続図ハ・ジ	名 称
BA2	2-4, 8	エンジンワイヤ to エンジンルームメインワイヤ
BA3	2-4, 8	エンジンワイヤ to エンジンルームメインワイヤ


3-12 エンジンコントロール (2JZ-FSE) (〜' 01.8)

HS001 012
X323S0108100043

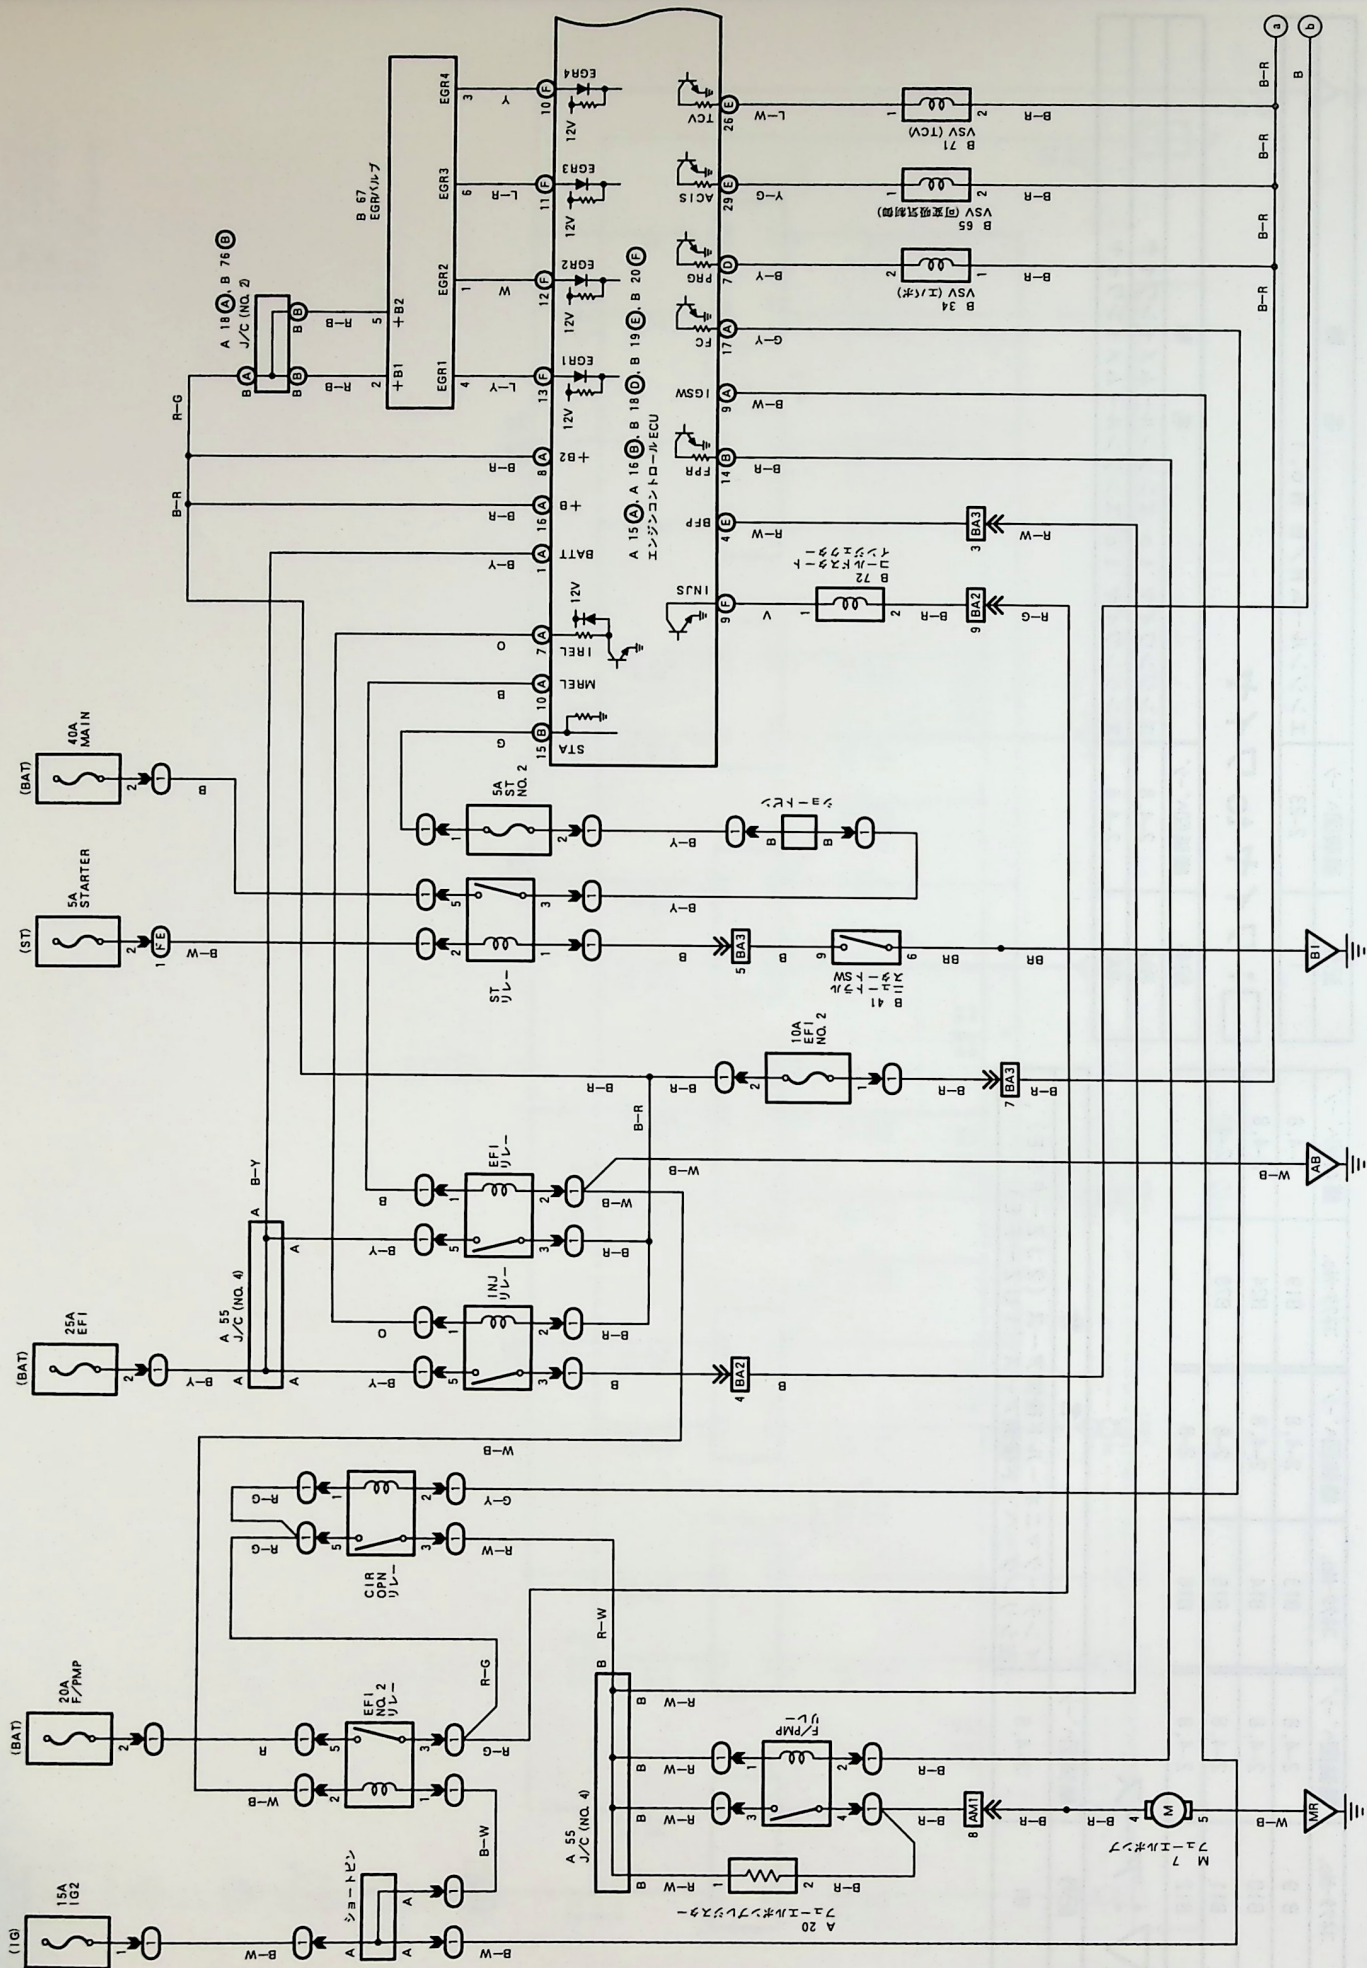

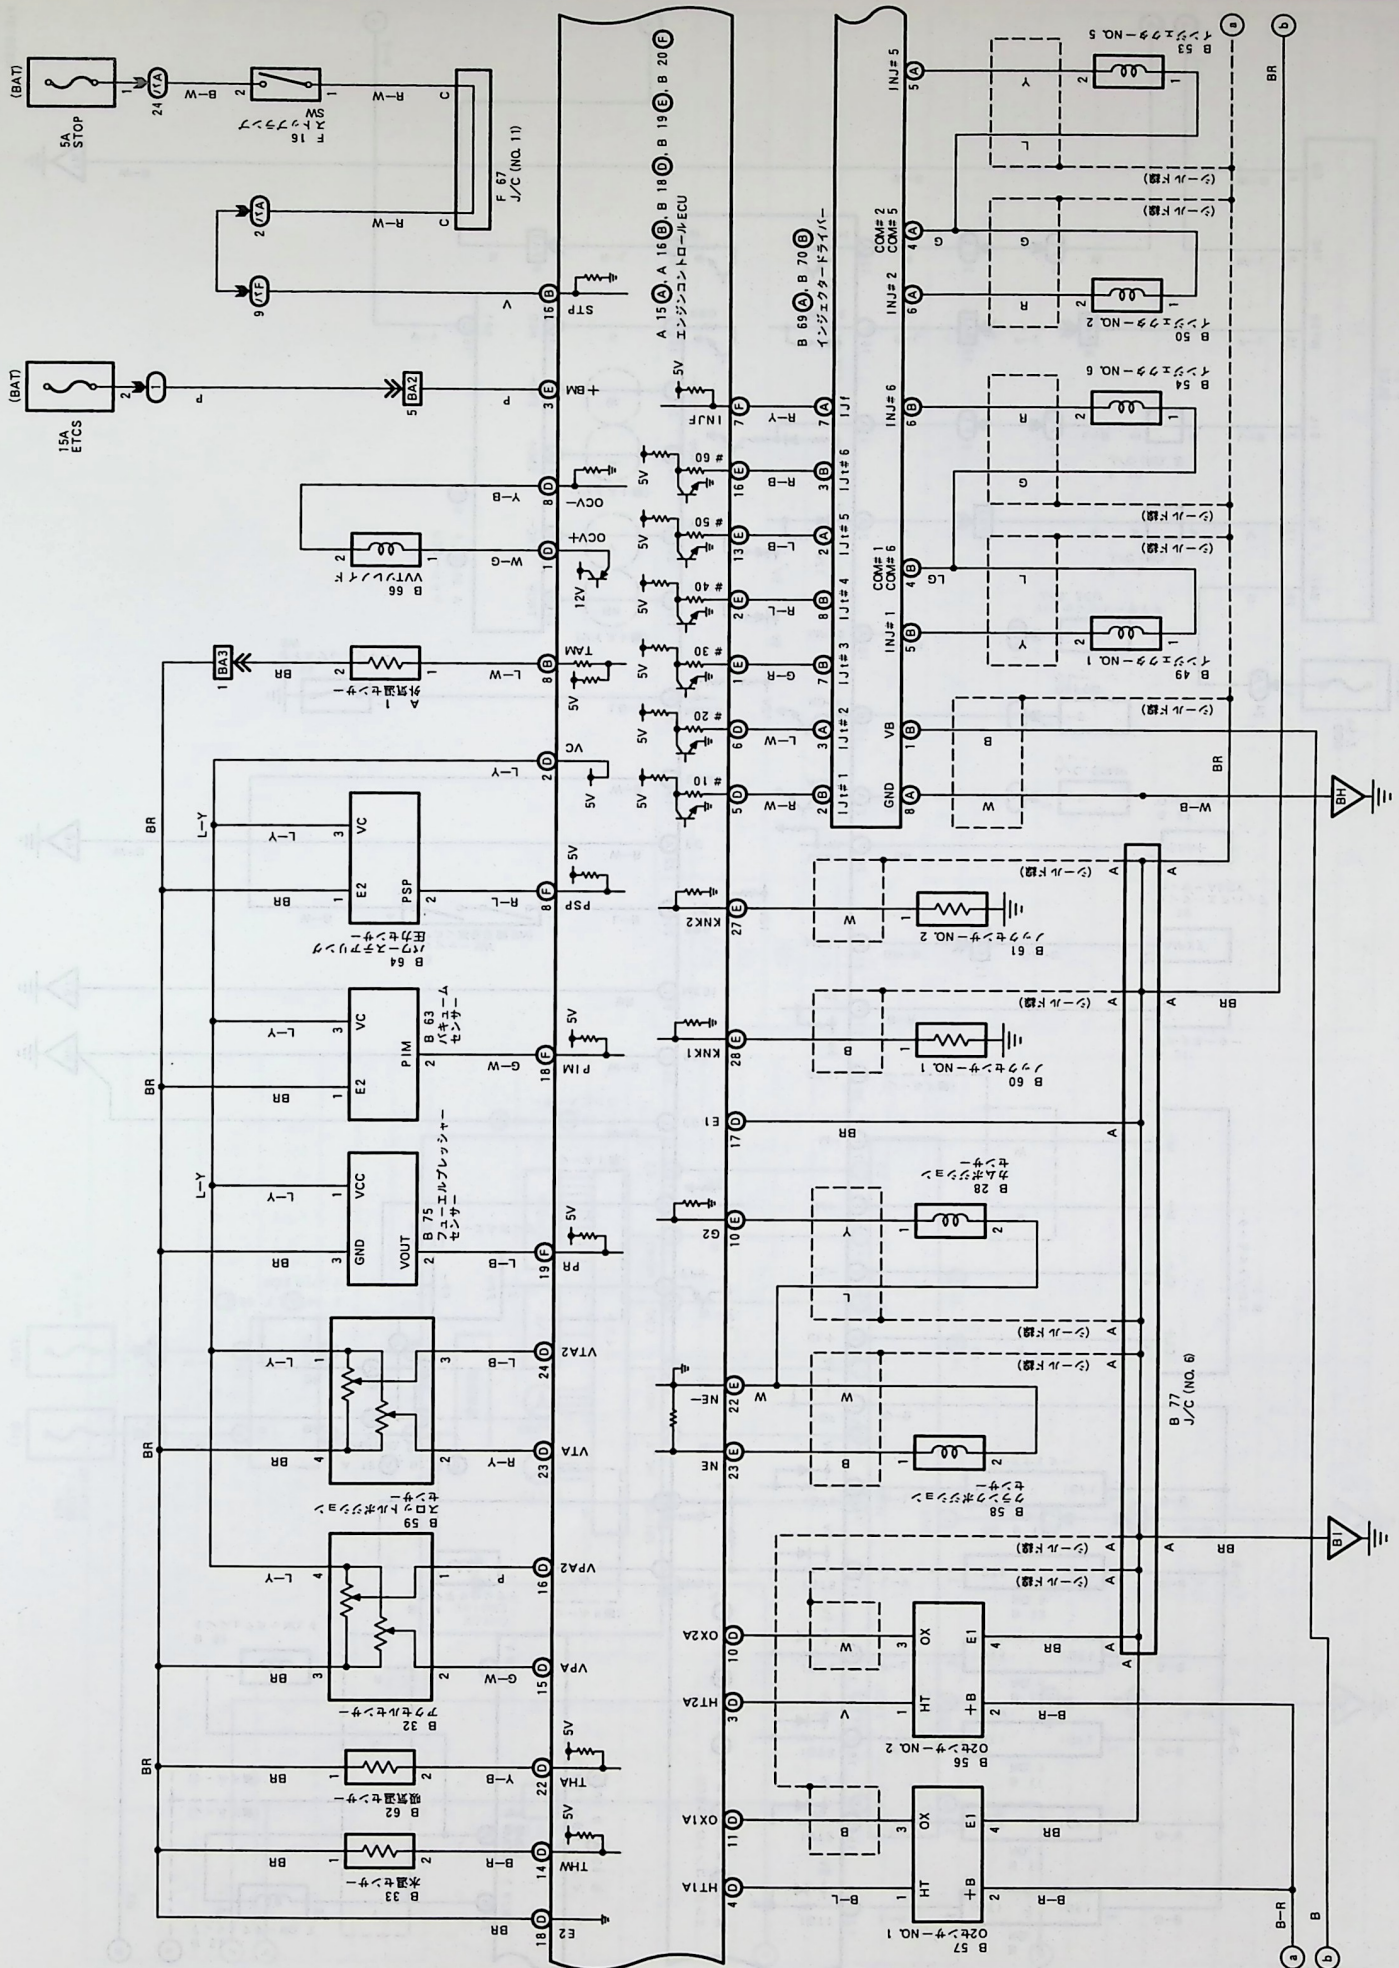

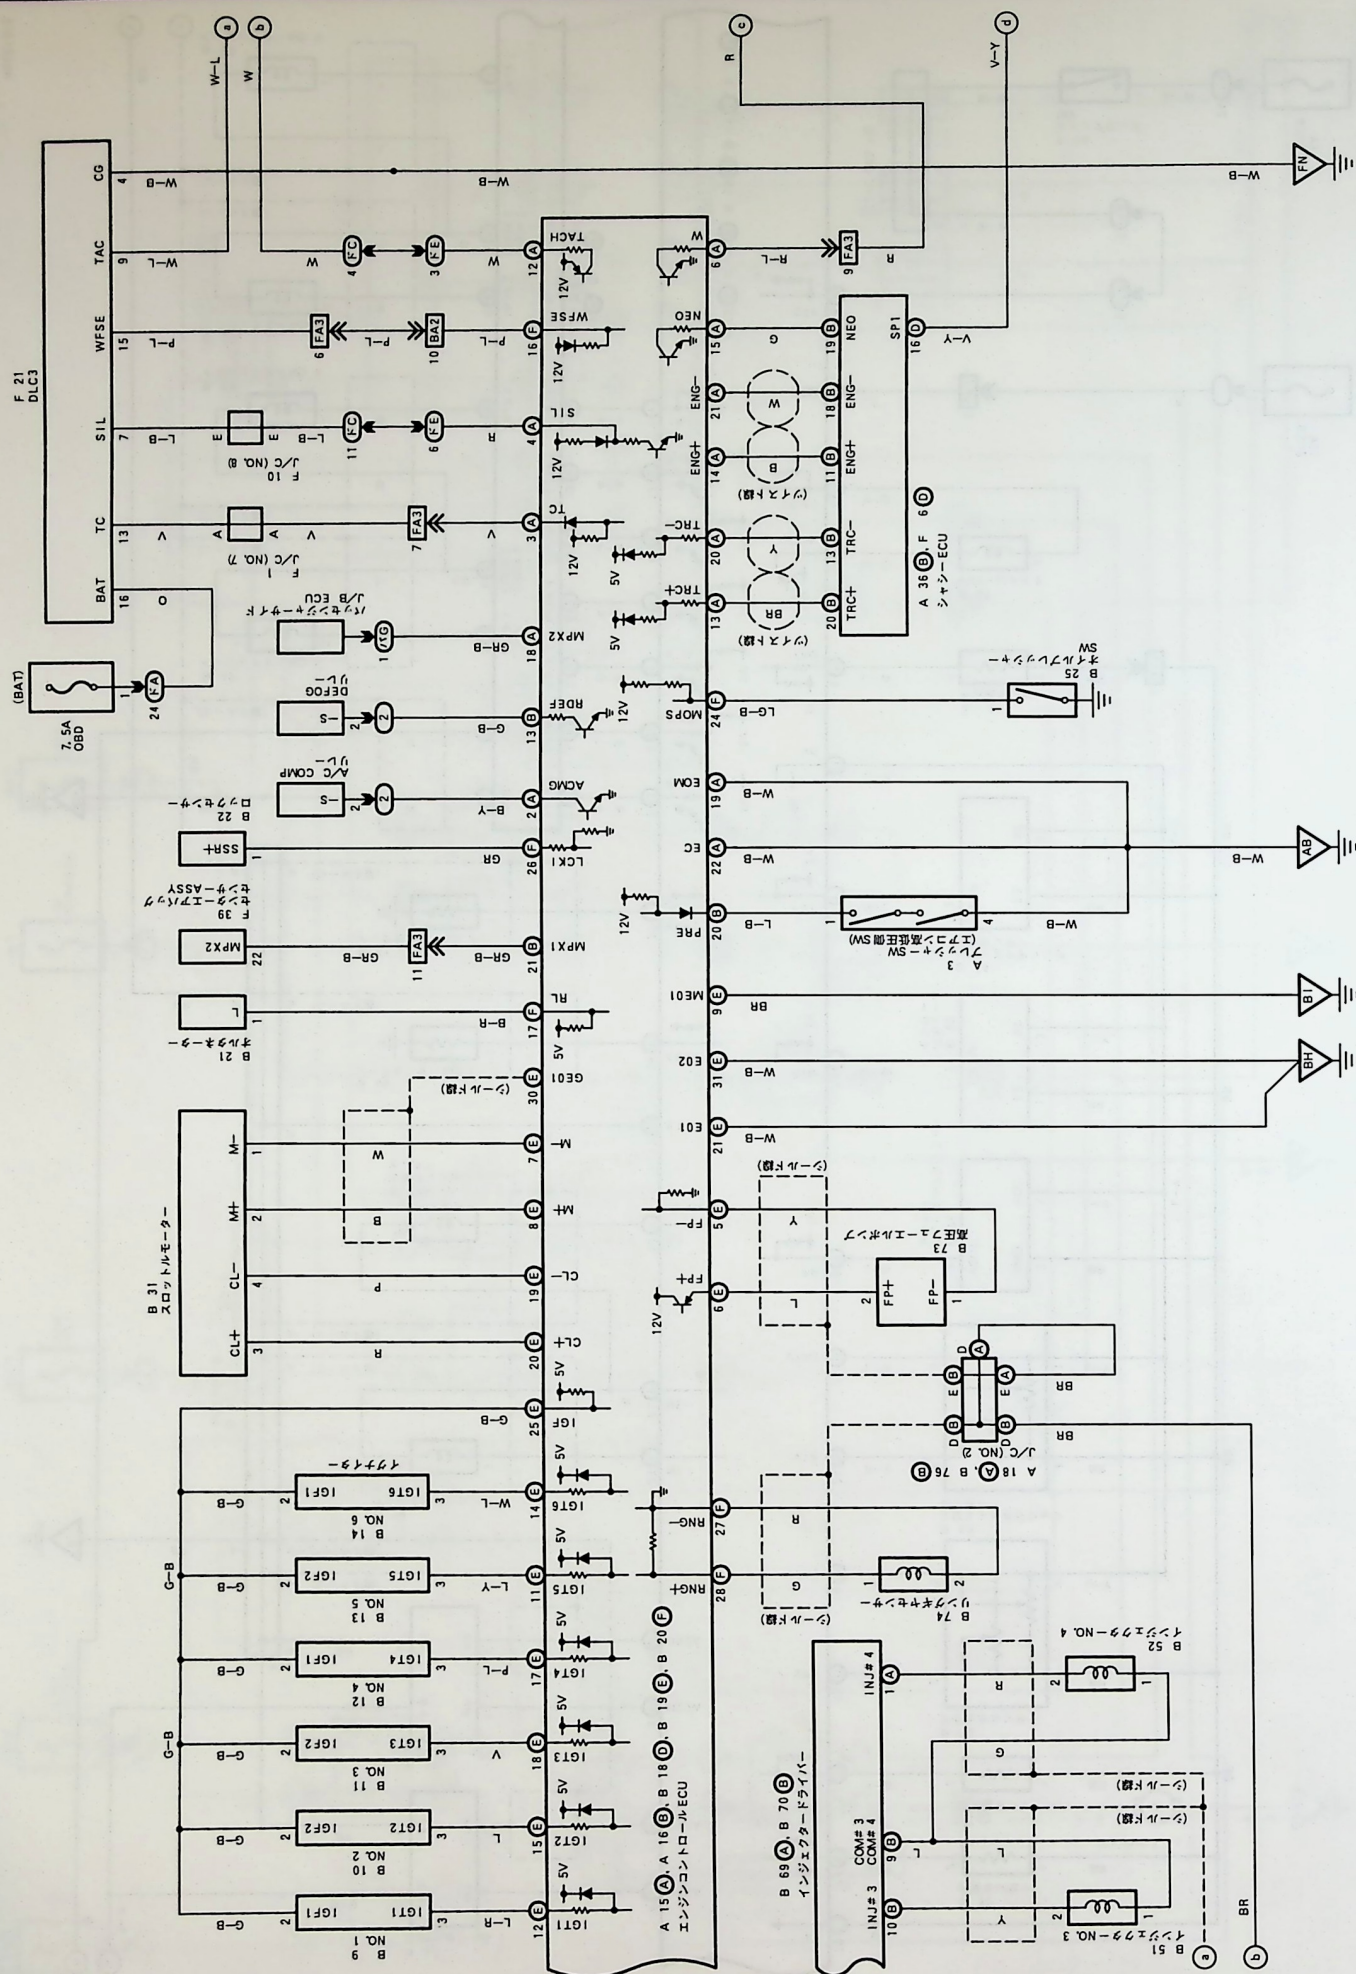

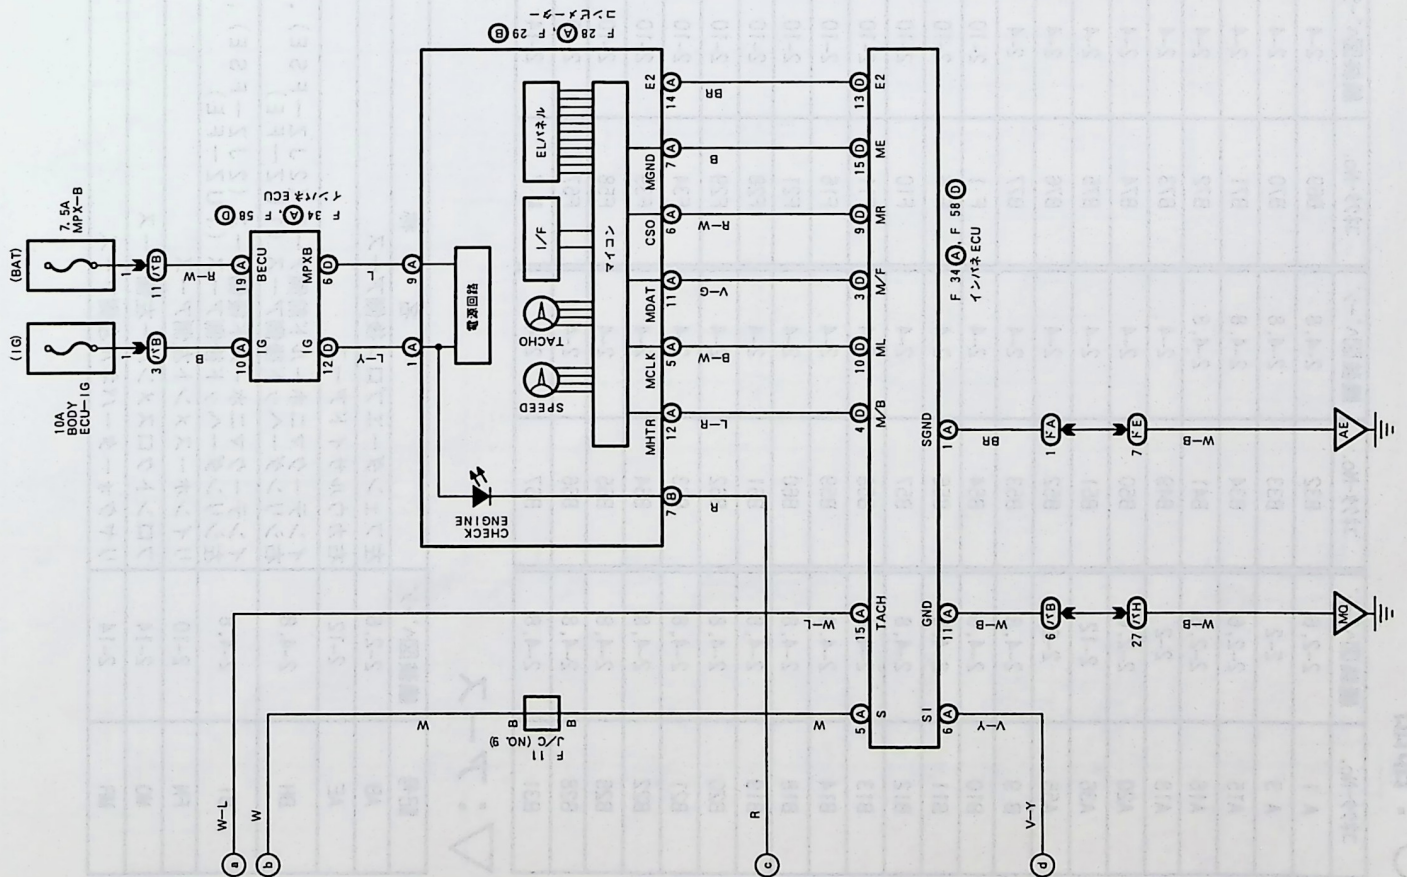

○：部品

○：リレーブロック, ジャンクシオンブロック

コネクタNo.	機装図ページ	コネクタNo.	機装図ページ	コネクタNo.	機装図ページ
A 1	2-2, 6	B32	2-4, 8	B69	2-4
A 3	2-2	B33	2-4, 8	B70	2-4
A15	2-2, 6	B34	2-4, 8	B71	2-4
A16	2-2, 6	B41	2-4, 8	B72	2-4
A18	2-2	B49	2-4	B73	2-4
A20	2-2, 6	B50	2-4	B74	2-4
A36	2-12	B51	2-4	B75	2-4
A55	2-2	B52	2-4	B76	2-4
B 9	2-4, 8	B53	2-4	B77	2-4
B10	2-4, 8	B54	2-4	F 1	2-10
B11	2-4, 8	B56	2-4	F 6	2-10
B12	2-4, 8	B57	2-4	F10	2-10
B13	2-4, 8	B58	2-4	F11	2-10
B14	2-4, 8	B59	2-4	F16	2-10
B18	2-4, 8	B60	2-4	F21	2-10
B19	2-4, 8	B61	2-4	F28	2-10
B20	2-4, 8	B62	2-4	F29	2-10
B21	2-4, 8	B63	2-4	F34	2-10
B22	2-4, 8	B64	2-4	F39	2-10
B25	2-4, 8	B65	2-4	F58	2-10
B28	2-4, 8	B66	2-4	F67	2-10
B31	2-4, 8	B67	2-4	M 7	2-14


▽：アース


記号	機装図ページ	名 称
AB	2-2, 6	左フェンダーエプロン後側アース
AE	2-12	右カウルサイドアース
BH	2-4, 8	インテークマニホールド前側アース (2JZ-FSE), 右シリンダーヘッド後側アース (1UZ-FE)
BI	2-4, 8	インテークマニホールド後側アース (2JZ-FSE), 左シリンダーヘッド後側アース (1UZ-FE)
FN	2-10	リインホースメント左側アース
MQ	2-14	フロントクロスメンバー左側アース
MR	2-14	リヤクォーターバネル左側アース

記号	機装図ページ	名 称
1	2-23	エンジンルームR/B No.1
2	2-24	エンジンルームR/B No.2
DA	2-25	インストルメントパネルワイヤ to ドライバーサイドJ/B ECU
DC	2-25	インストルメントパネルワイヤ to ドライバーサイドJ/B ECU
DE	2-25	エンジンルームメインワイヤ to ドライバーサイドJ/B ECU
DA	2-26	インストルメントパネルワイヤ to パッセンジャーサイドJ/B ECU
DB	2-26	インストルメントパネルワイヤ to パッセンジャーサイドJ/B ECU
DF	2-26	エンジンルームメインワイヤ to パッセンジャーサイドJ/B ECU
DG	2-26	エンジンルームメインワイヤ to パッセンジャーサイドJ/B ECU
DH	2-26	フロアワイヤNo.2 to パッセンジャーサイドJ/B ECU


□：ワイヤtoワイヤ


記号	機装図ページ	名 称
AM1	2-12	エンジンルームメインワイヤ to フロアワイヤNo.2
BA2	2-4, 8	エンジンワイヤ to エンジンルームメインワイヤ
BA3	2-4, 8	エンジンワイヤ to エンジンルームメインワイヤ
FA3	2-10	インストルメントパネルワイヤ to エンジンルームメインワイヤ

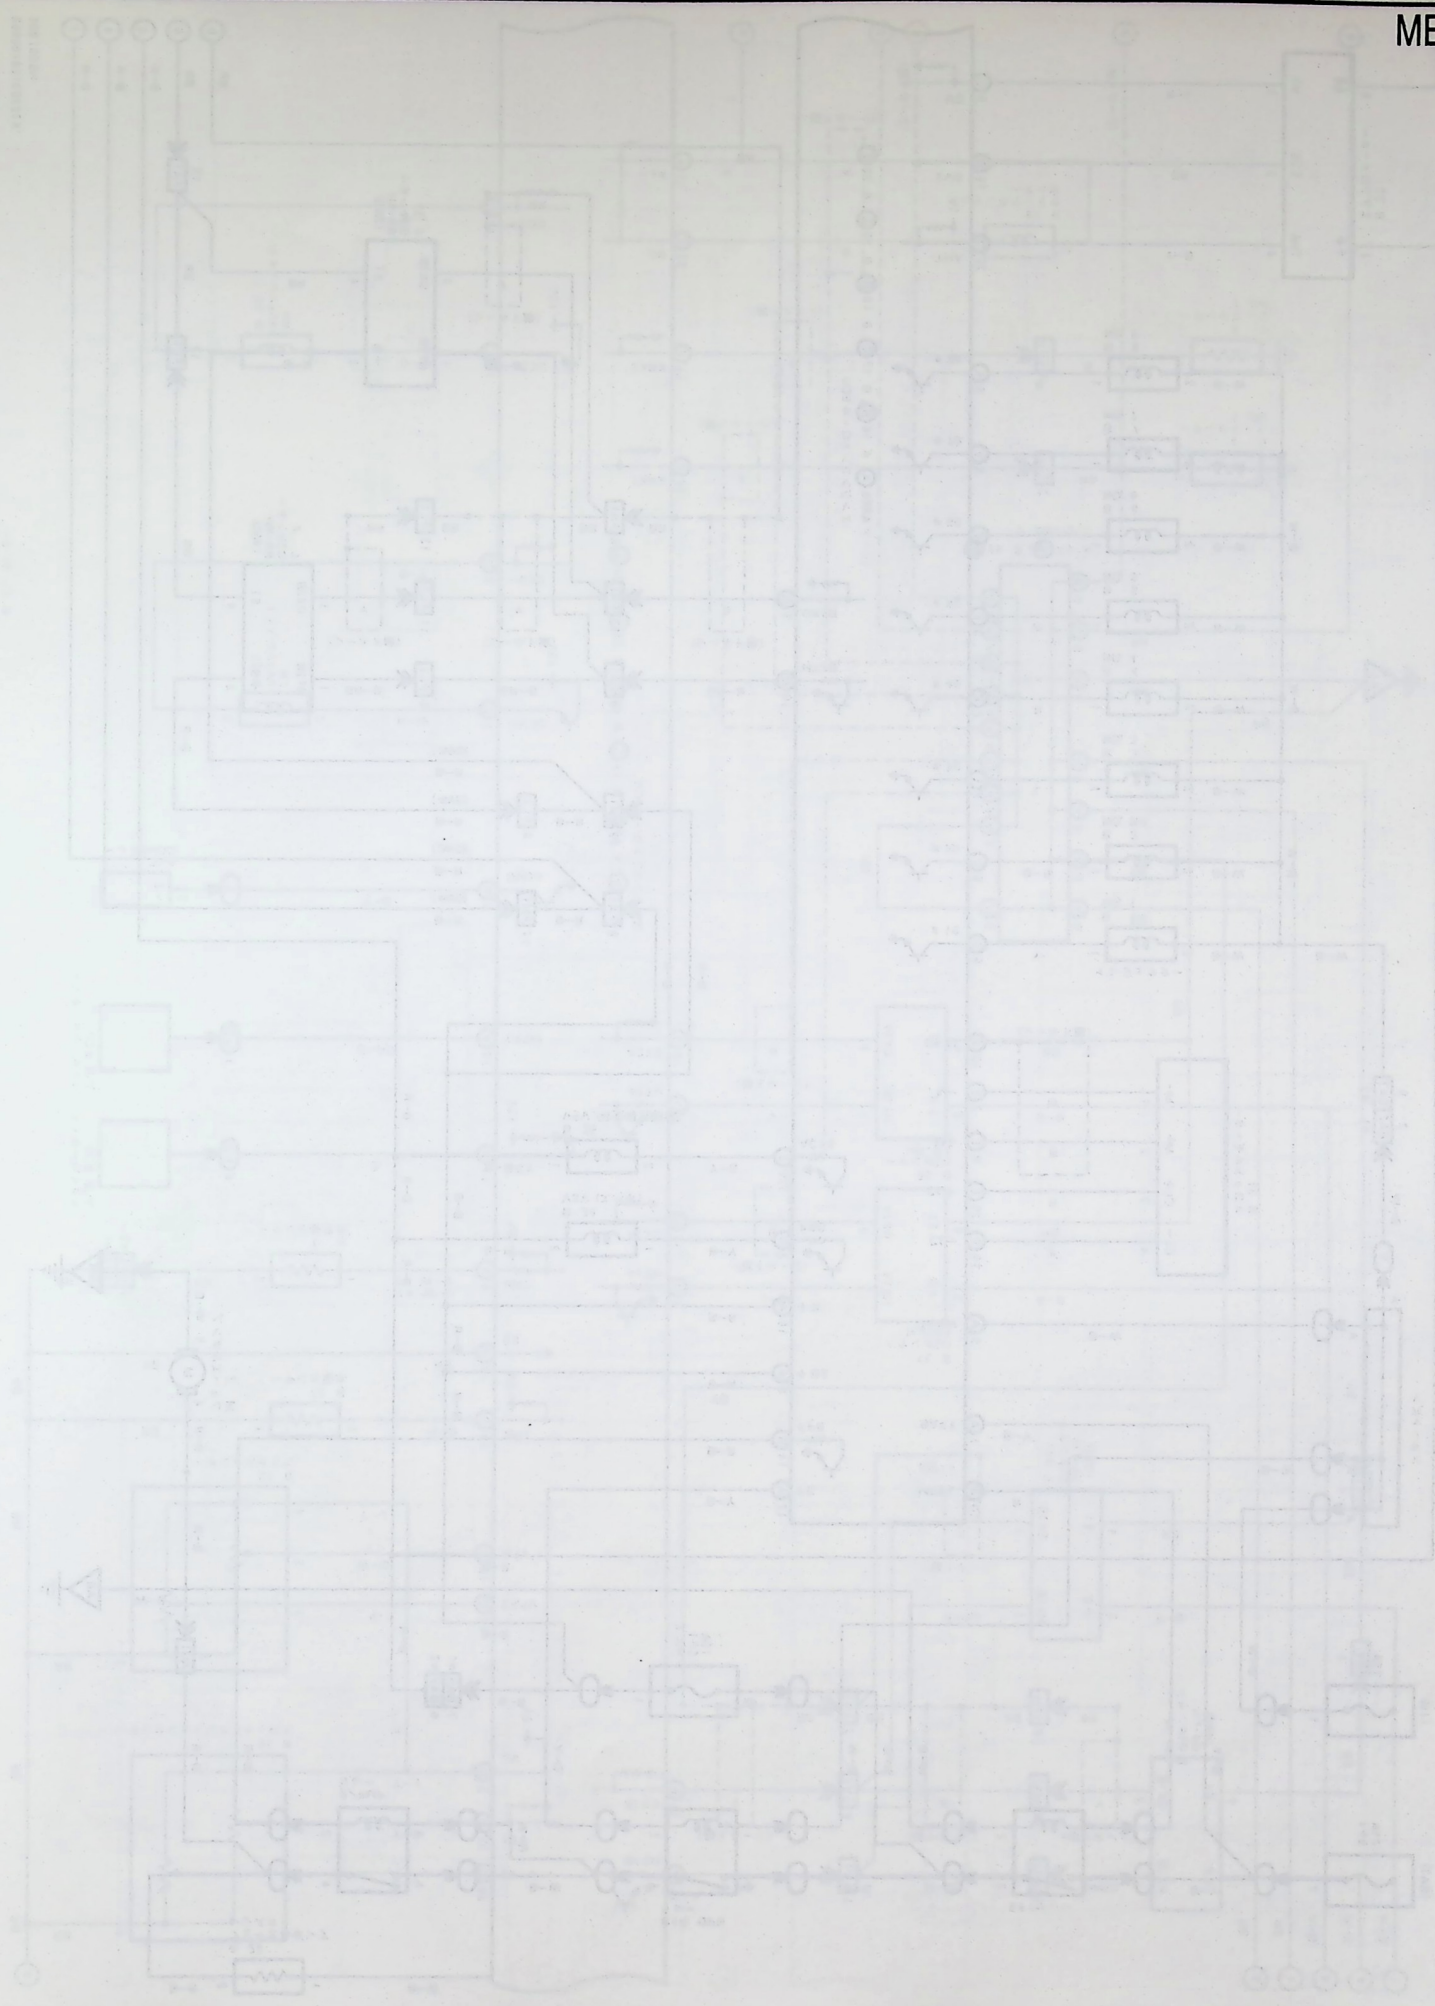

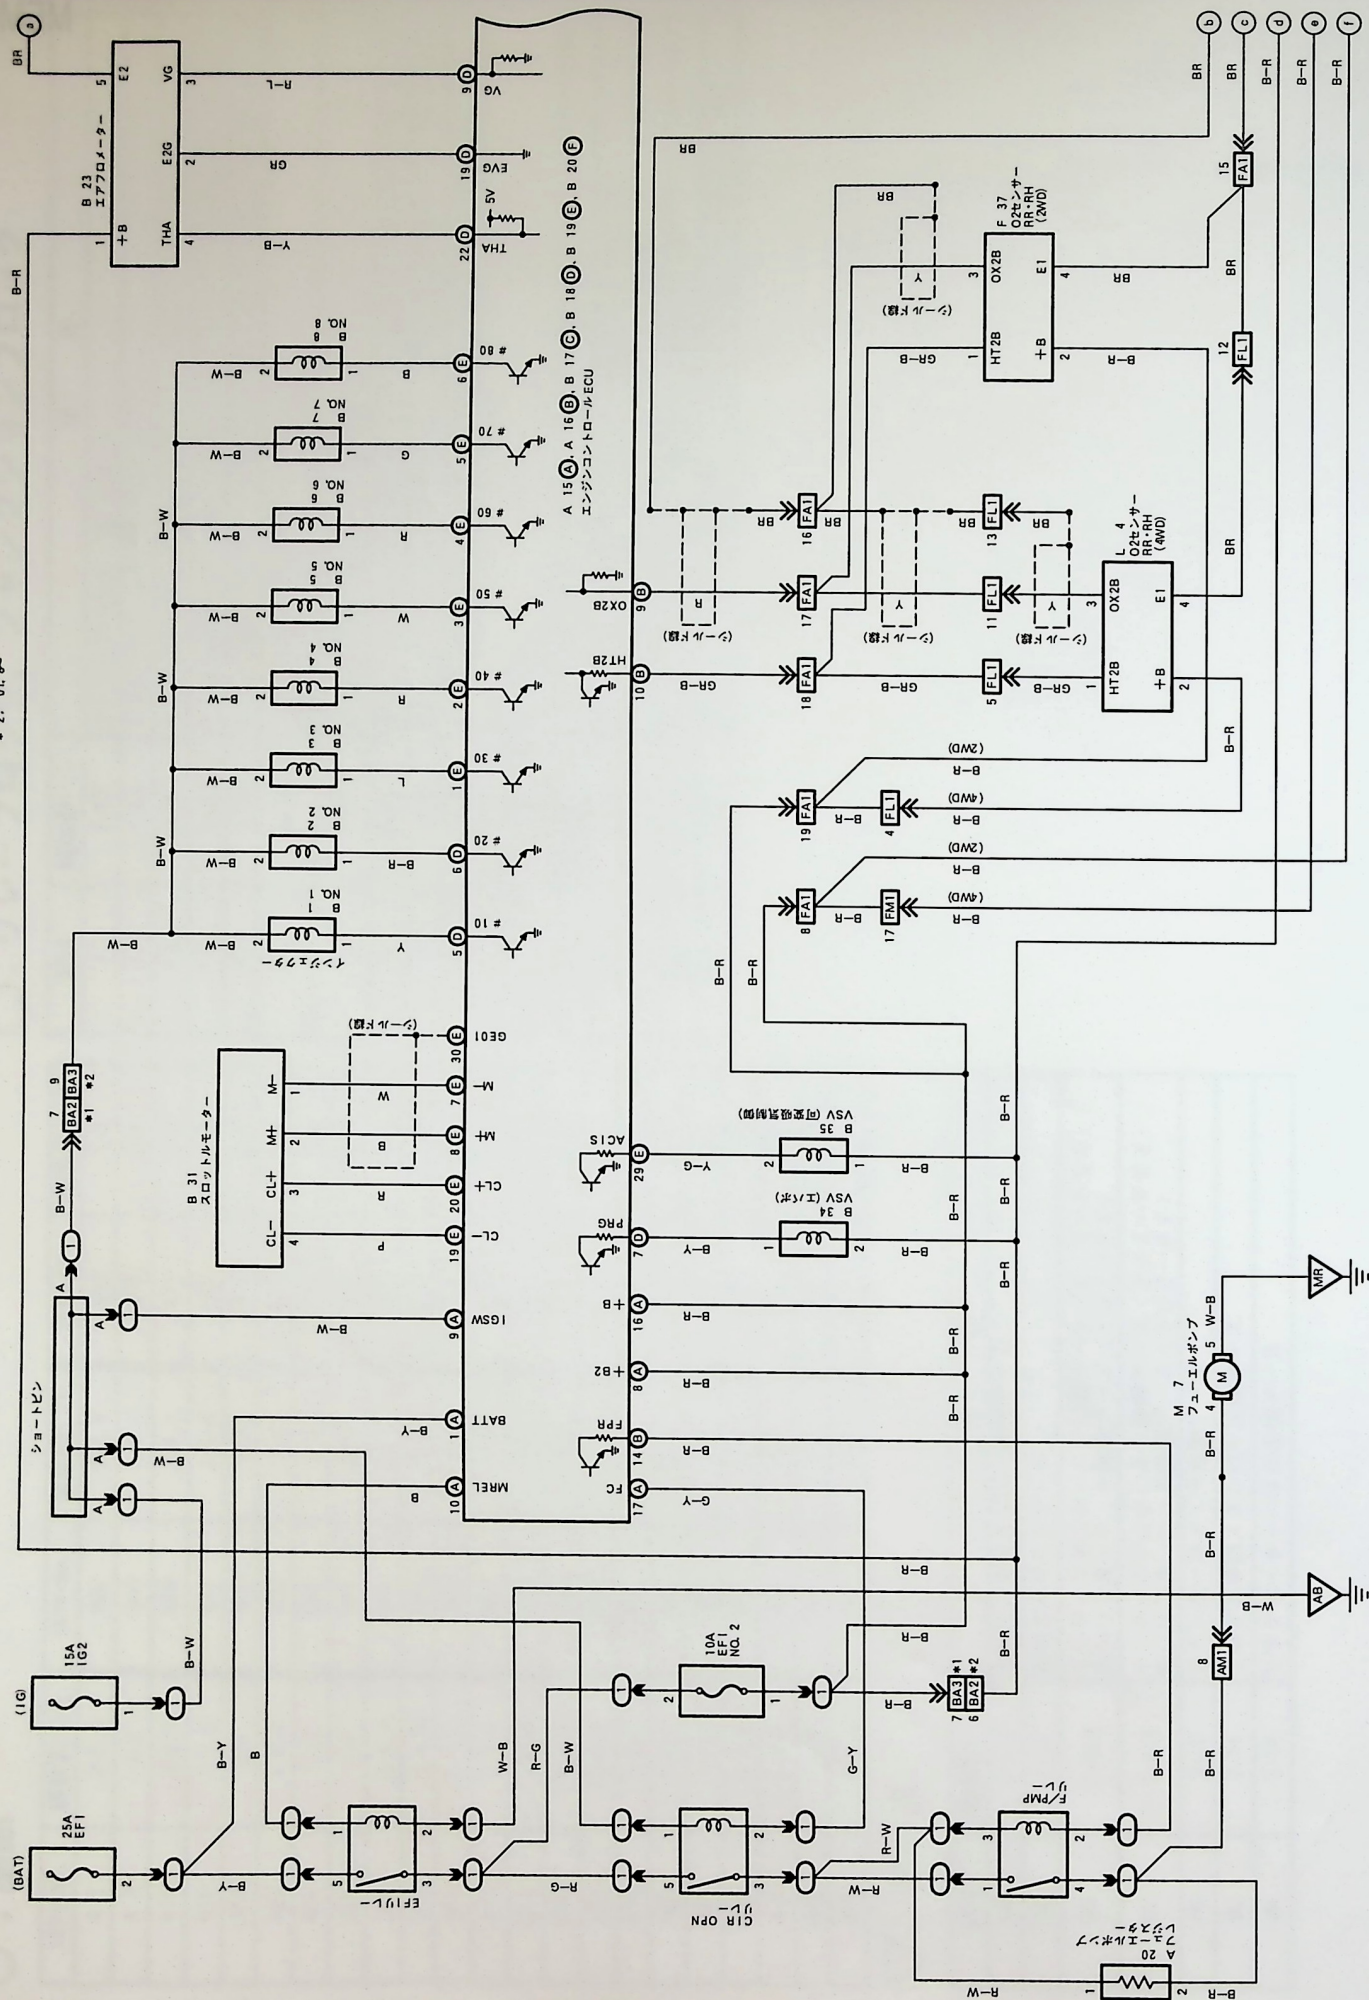

* 1: 0.1, 0.1, 8
* 2: 0.1, 8~

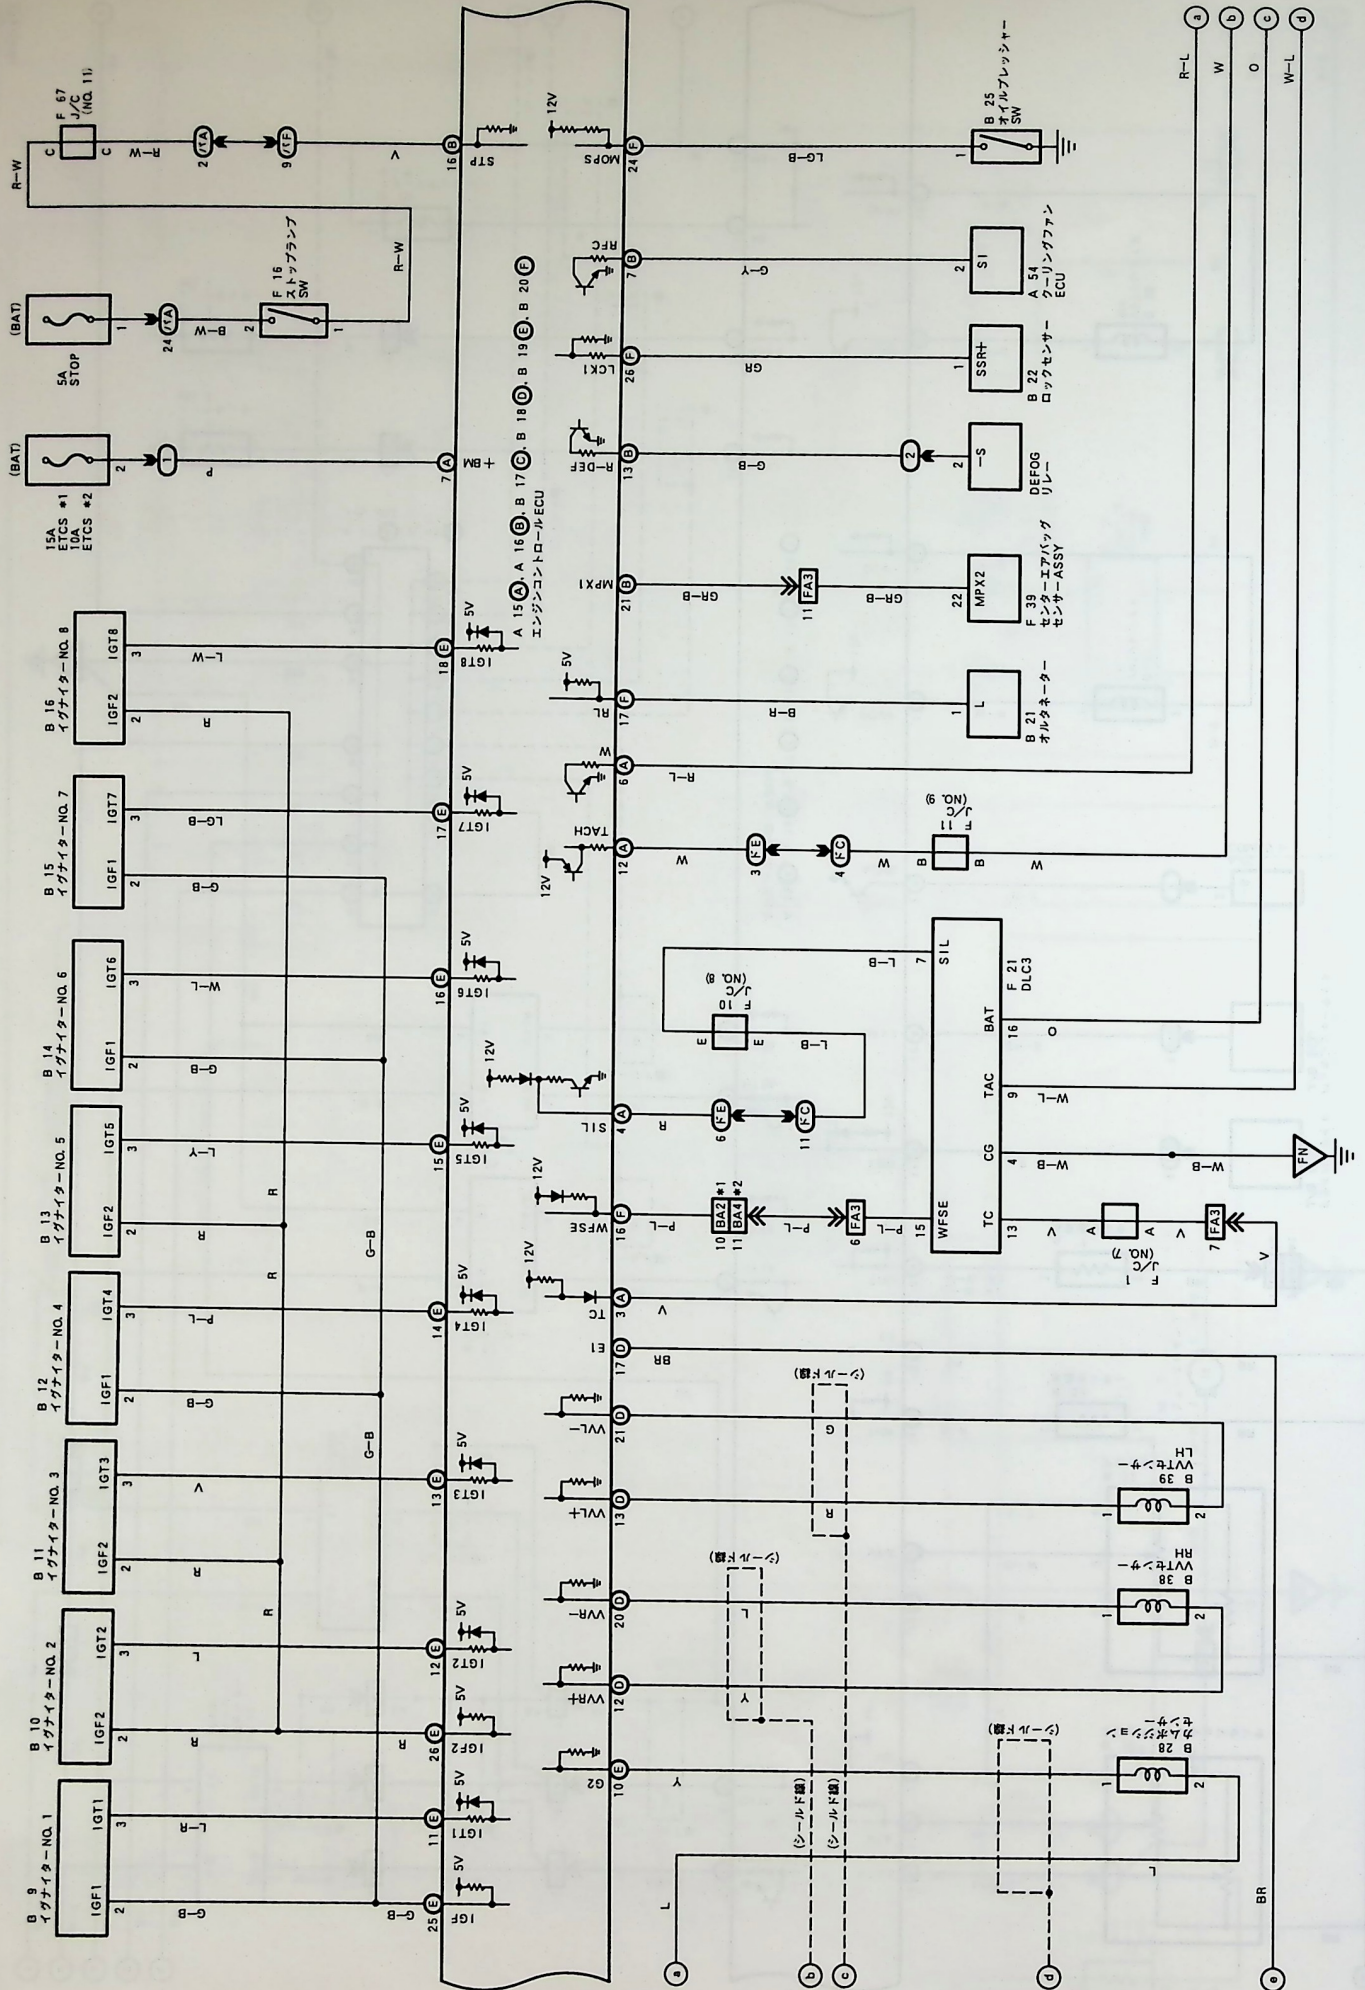

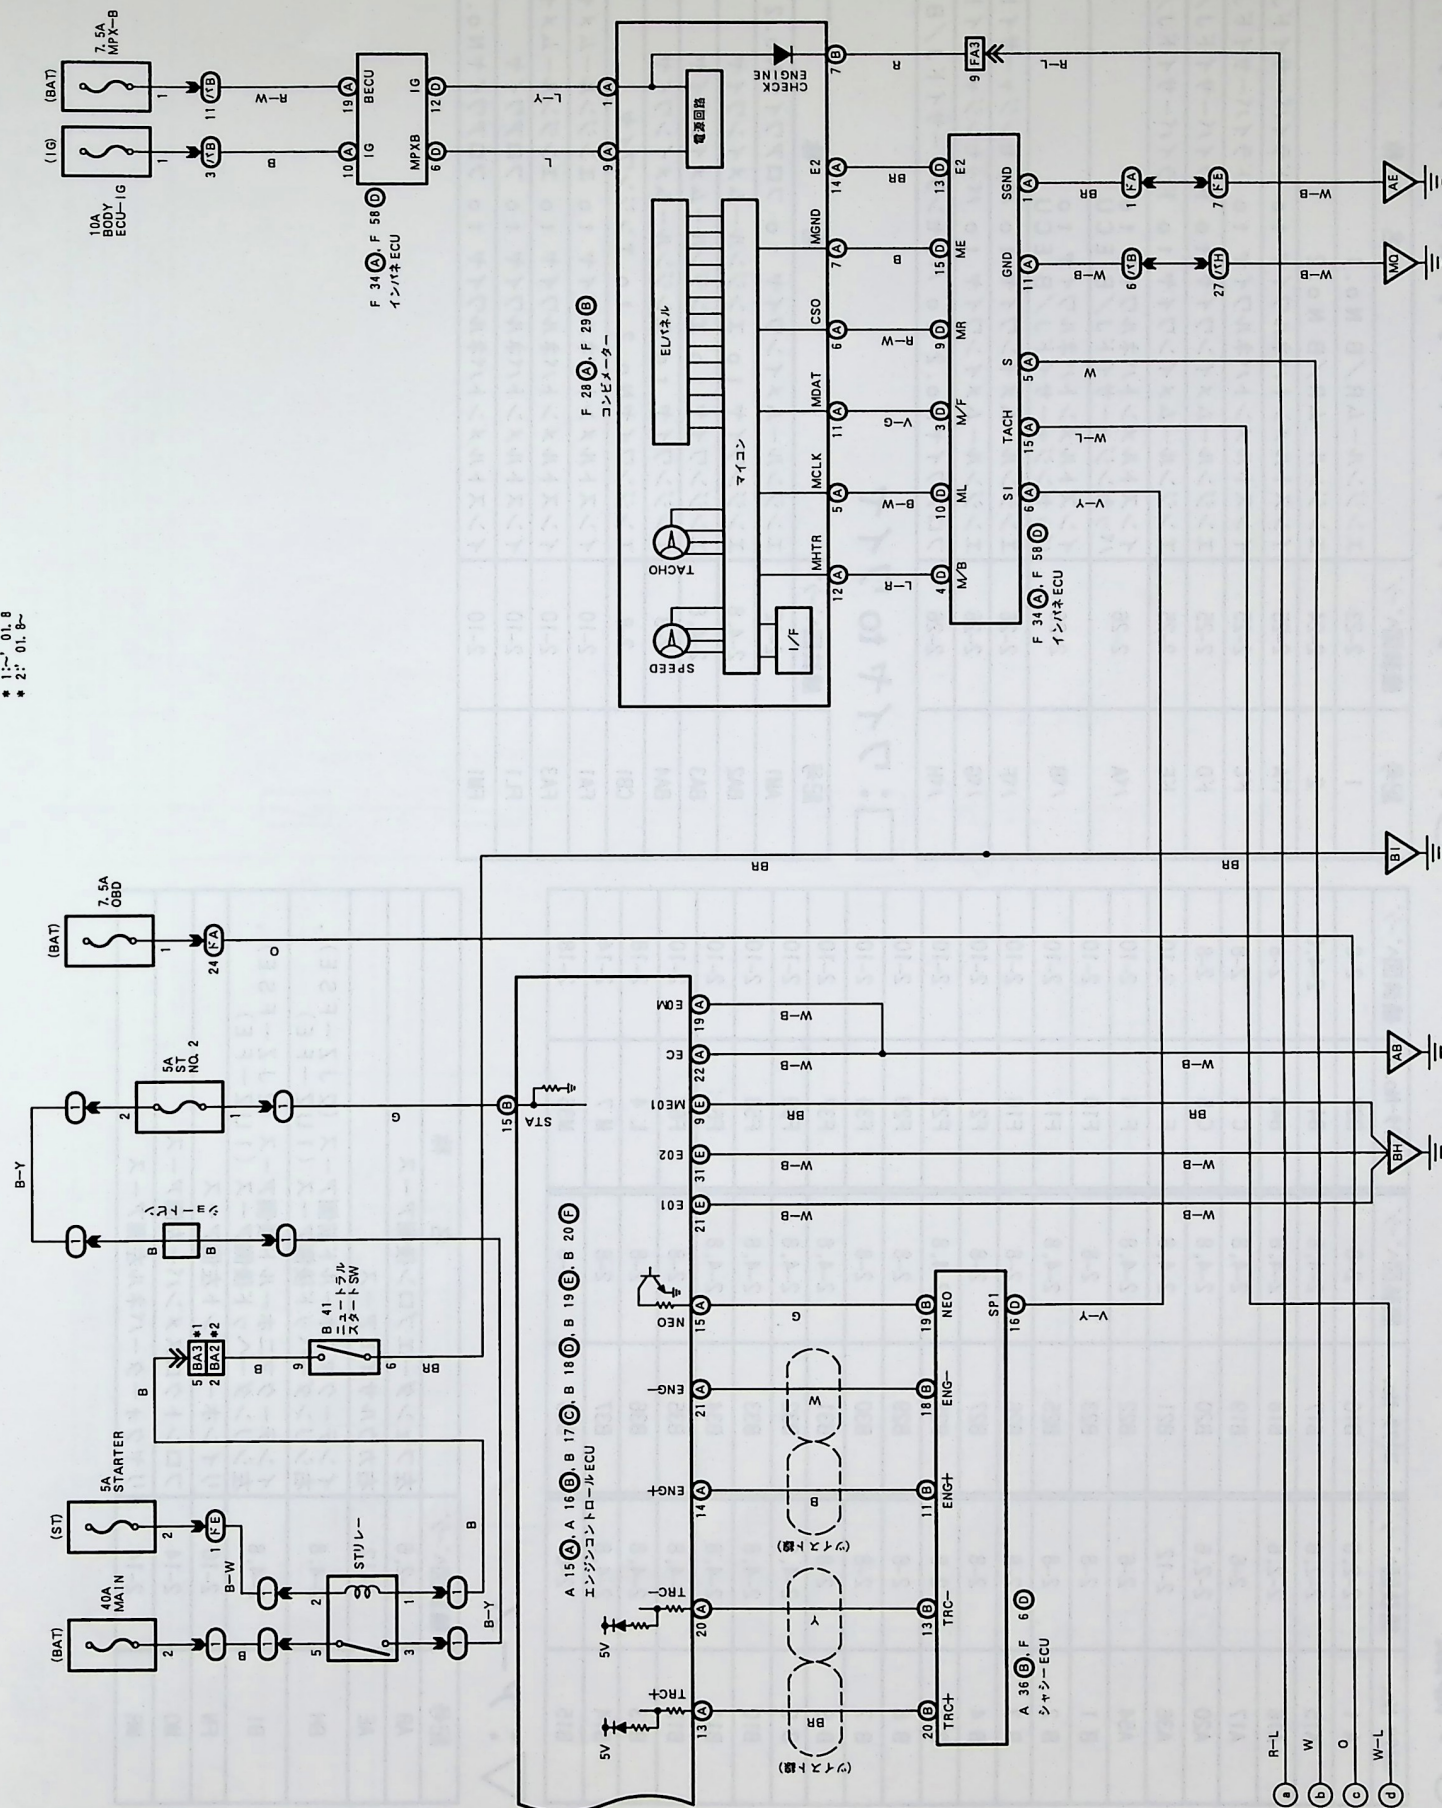

○：部品

○：リレーブロック, ジャンクシヨンプロック

コネクタ-No.	機装図ハ・ジ	コネクタ-No.	機装図ハ・ジ	コネクタ-No.	機装図ハ・ジ
A 1	2-2,6	B16	2-8	B39	2-8
A15	2-2,6	B17	2-4,8	B41	2-4,8
A16	2-2,6	B18	2-4,8	B48	2-8
A17	2-6	B19	2-4,8	C 4	2-8
A20	2-2,6	B20	2-4,8	C 5	2-8
A36	2-12	B21	2-4,8	F 1	2-10
A54	2-6	B22	2-4,8	F 6	2-10
B 1	2-8	B23	2-8	F10	2-10
B 2	2-8	B25	2-4,8	F11	2-10
B 3	2-8	B26	2-8	F16	2-10
B 4	2-8	B27	2-8	F21	2-10
B 5	2-8	B28	2-4,8	F28	2-10
B 6	2-8	B29	2-8	F29	2-10
B 7	2-8	B30	2-8	F34	2-10
B 8	2-8	B31	2-4,8	F37	2-10
B 9	2-4,8	B32	2-4,8	F39	2-10
B10	2-4,8	B33	2-4,8	F58	2-10
B11	2-4,8	B34	2-4,8	F61	2-10
B12	2-4,8	B35	2-8	F67	2-10
B13	2-4,8	B36	2-8	L 4	2-18
B14	2-4,8	B37	2-8	M 7	2-14
B15	2-8	B38	2-8	M36	2-18

▽：アース

記号	機装図ハ・ジ	名 称
AB	2-2,6	左フェンダーエプロン後側アース
AE	2-12	右カウルサイドアース
BH	2-4,8	インテークマニホールド前側アース (2JZ-FSE), 右シリンダーヘッド後側アース (1UZ-FE)
BI	2-4,8	インテークマニホールド後側アース (2JZ-FSE), 左シリンダーヘッド後側アース (1UZ-FE)
FN	2-10	リインホースメント左側アース
MO	2-14	フロントクロスメンバー左側アース
MR	2-14	リヤクォーターパネル左側アース

記号	機装図ハ・ジ	名 称
1	2-23	エンジンルームR/B No.1
2	2-24	エンジンルームR/B No.2
DA	2-25	インストルメントパネルワイヤ to ドライバーサイドJ/B ECU
DC	2-25	インストルメントパネルワイヤ to ドライバーサイドJ/B ECU
DD	2-25	エンジンルームメインワイヤ to ドライバーサイドJ/B ECU
DE	2-25	エンジンルームメインワイヤ to ドライバーサイドJ/B ECU
HA	2-26	インストルメントパネルワイヤ to パッセンジャーサイドJ/B ECU
HB	2-26	インストルメントパネルワイヤ to パッセンジャーサイドJ/B ECU
HF	2-26	エンジンルームメインワイヤ to パッセンジャーサイドJ/B ECU
HG	2-26	エンジンルームメインワイヤ to パッセンジャーサイドJ/B ECU
HH	2-26	フロアワイヤNo.2 to パッセンジャーサイドJ/B ECU

□：ワイヤ to ワイヤ

記号	機装図ハ・ジ	名 称
AM1	2-12	エンジンルームメインワイヤ to フロアワイヤNo.2
BA2	2-4,8	エンジンワイヤ to エンジンルームメインワイヤ
BA3	2-4,8	エンジンワイヤ to エンジンルームメインワイヤ
BA4	2-8	エンジンワイヤ to エンジンルームメインワイヤ
CB1	2-8	エンジンワイヤNo.2 to エンジンワイヤ
FA1	2-10	インストルメントパネルワイヤ to エンジンルームメインワイヤ
FA3	2-10	インストルメントパネルワイヤ to エンジンルームメインワイヤ
FL1	2-10	インストルメントパネルワイヤ to フロアワイヤ
FM1	2-10	インストルメントパネルワイヤ to フロアワイヤNo.2

○: ユレ-ブロック, ジャンクションブロック


○: 部品

部品名	仕様	数量	単位
ジャンクションブロック	ジャンクションブロック	1	個
ジャンクションブロック	ジャンクションブロック	1	個


部品名	仕様	数量	単位
ジャンクションブロック	ジャンクションブロック	1	個
ジャンクションブロック	ジャンクションブロック	1	個

▽: 7-12

部品名	仕様	数量	単位
ジャンクションブロック	ジャンクションブロック	1	個
ジャンクションブロック	ジャンクションブロック	1	個

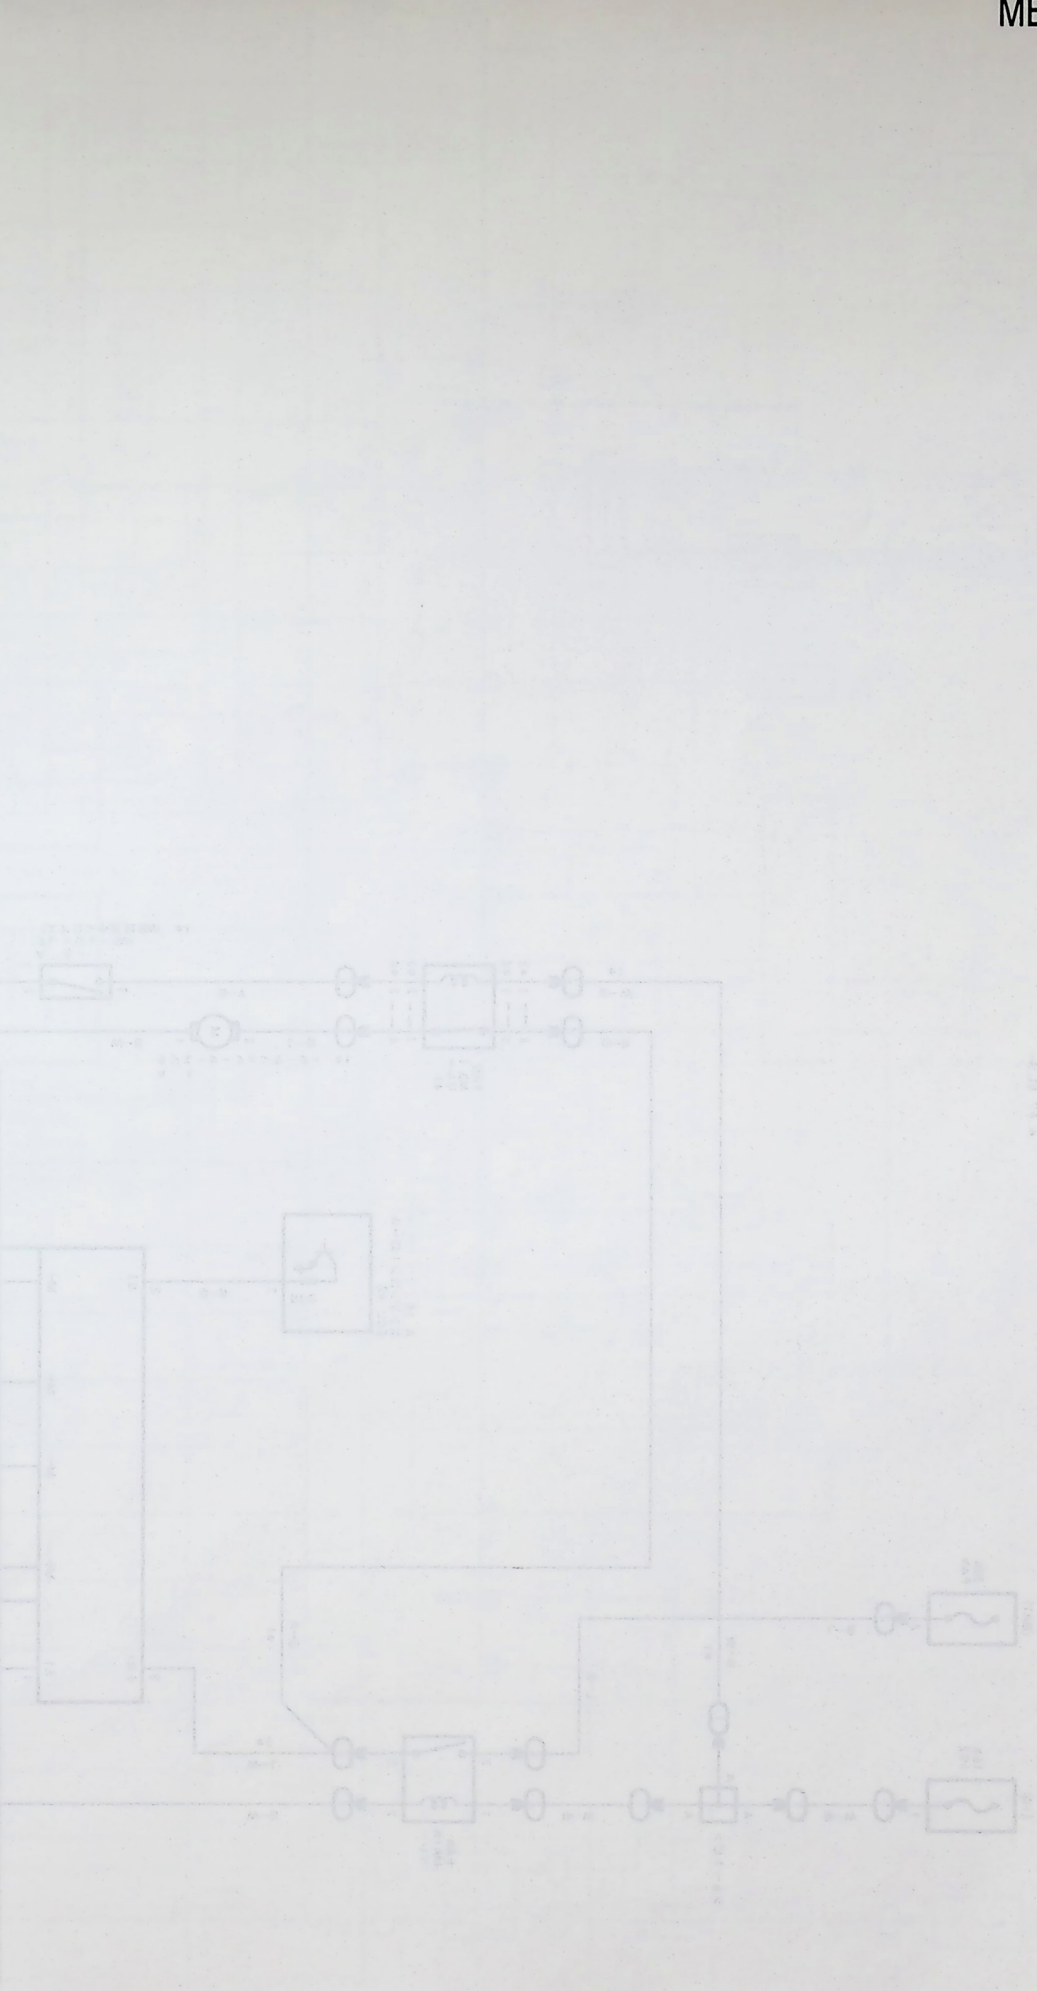

- * 1: 2JZ-FSE
- * 2: 1UZ-FE
- * 3: 01.8
- * 4: 01.8~

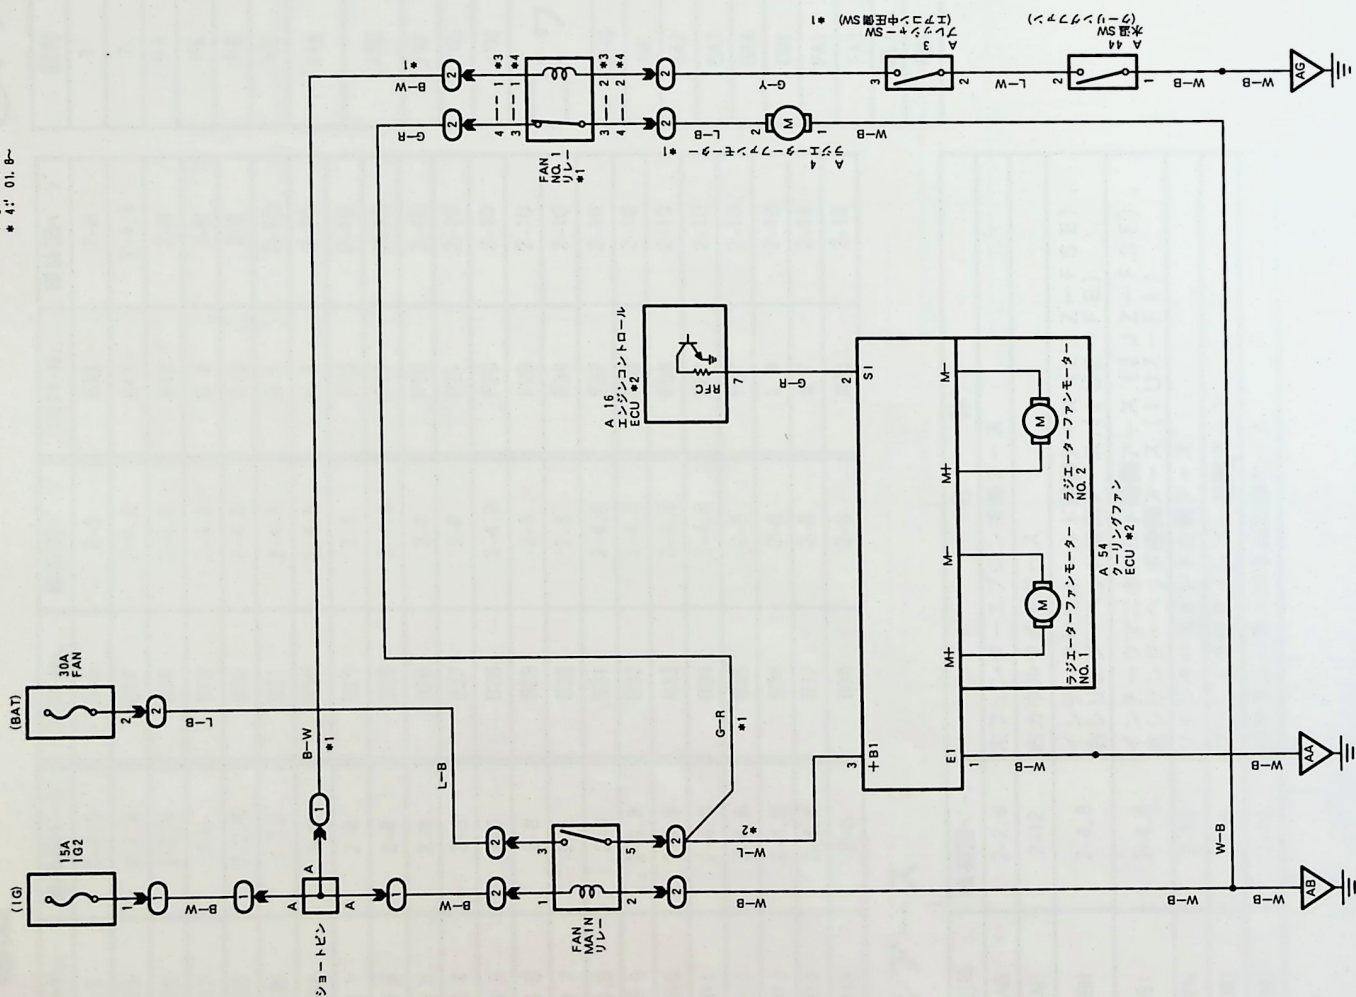

○: リレーブロック, ジャンクシオンブロック


コネクタNo.	機装図ハージ	コネクタNo.	機装図ハージ	コネクタNo.	機装図ハージ
A 3	2-2	A16	2-2, 6	A54	2-6
A 4	2-2	A44	2-2		


記号	機装図ハージ	名 称
1	2-23	エンジンルームR/B No.1
2	2-24	エンジンルームR/B No.2

○: 部品

▽: アース

記号	機装図ハージ	名 称
AA	2-6	左フェンダーエプロン前側アース
AB	2-2, 6	左フェンダーエプロン後側アース
AG	2-2, 6	右フェンダーエプロン前側アース

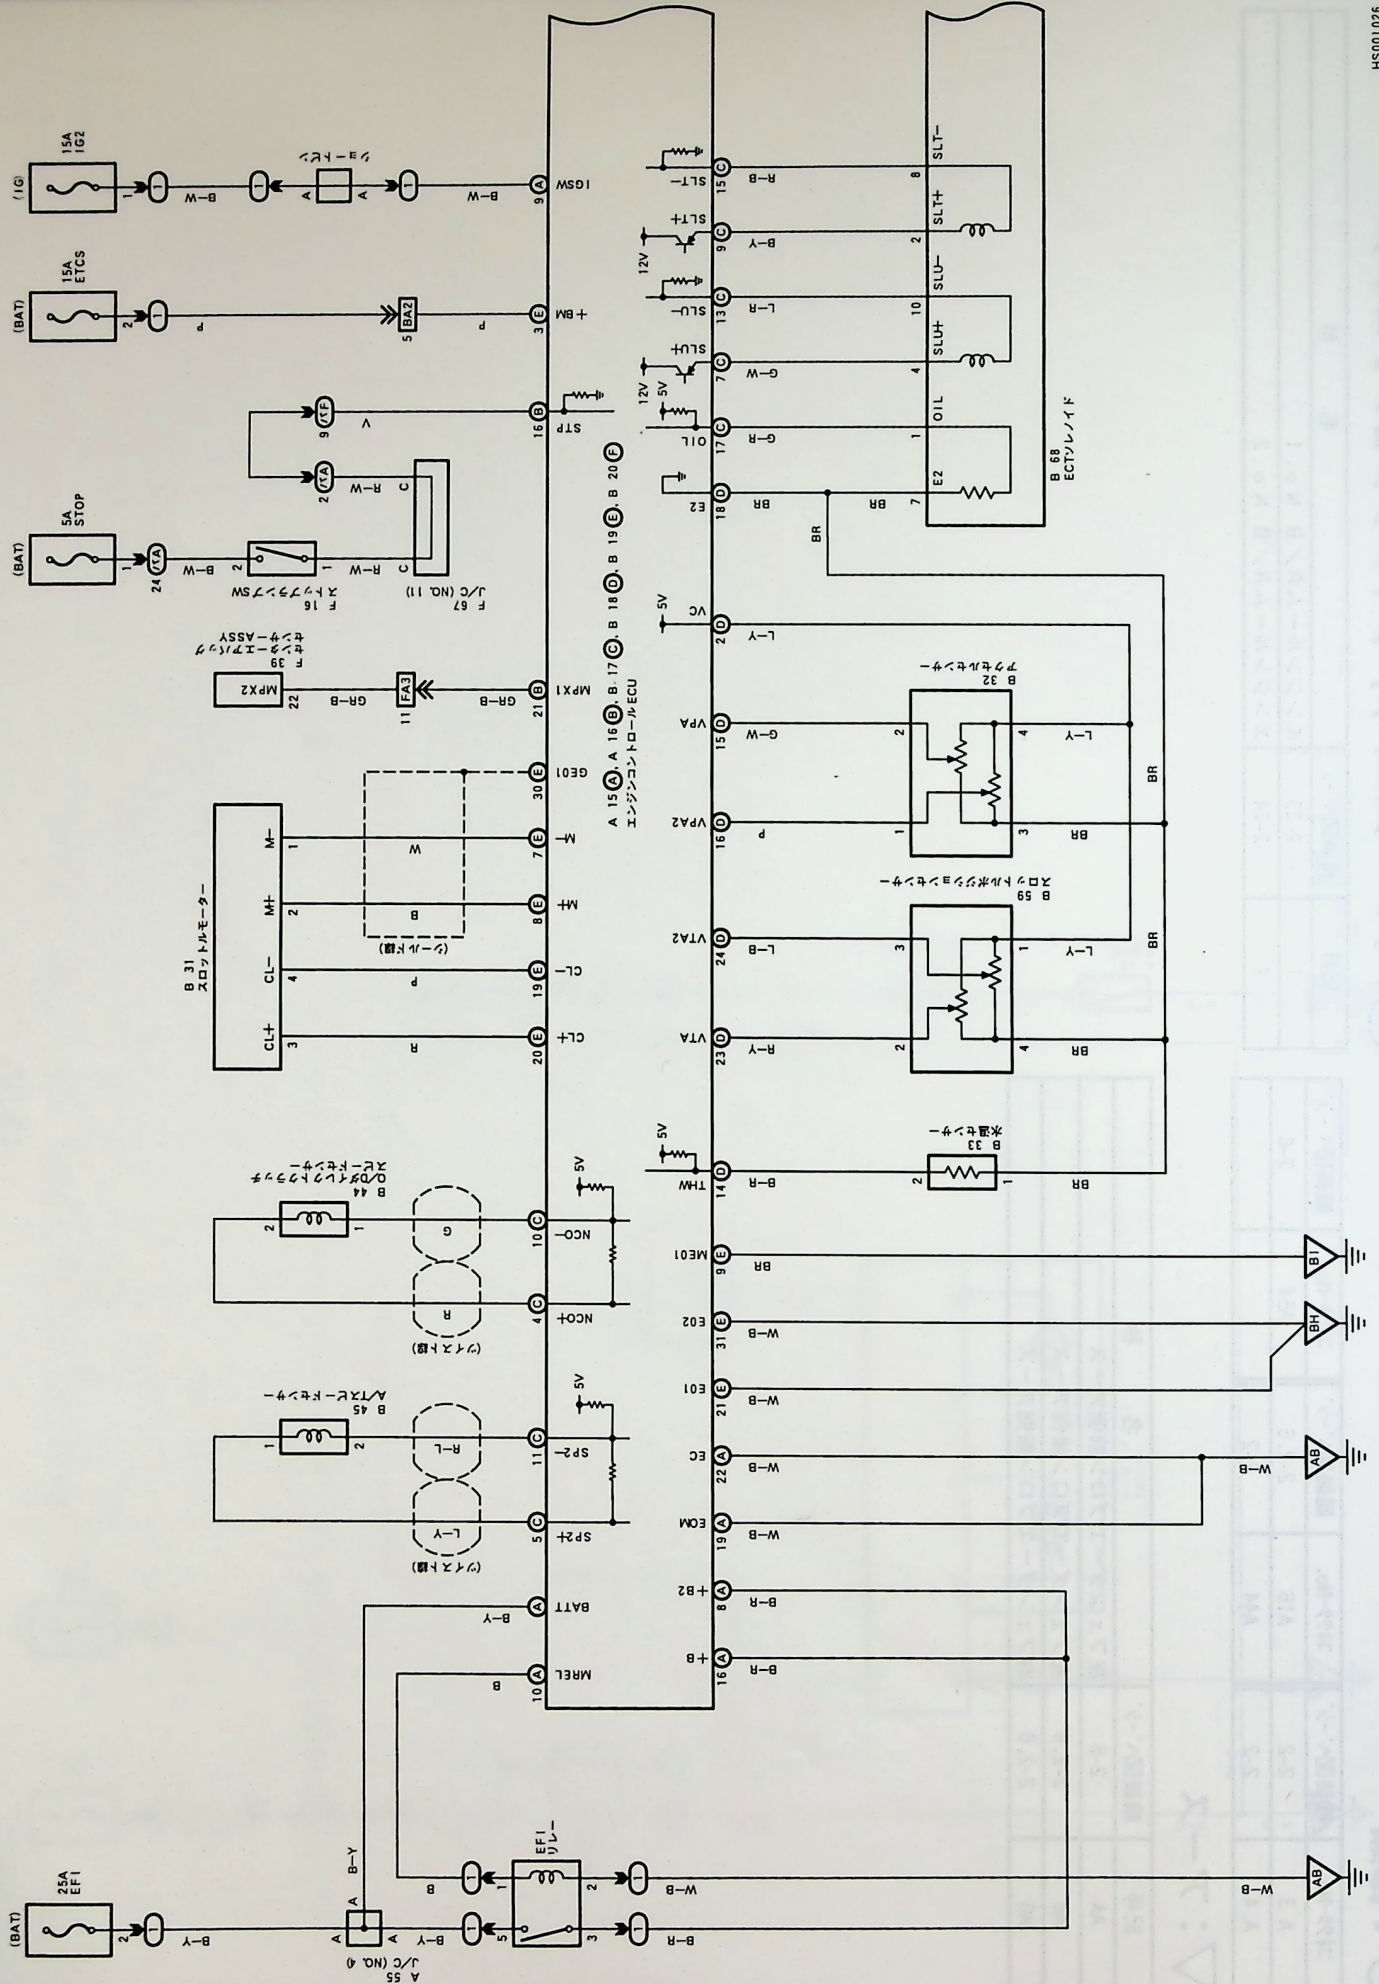

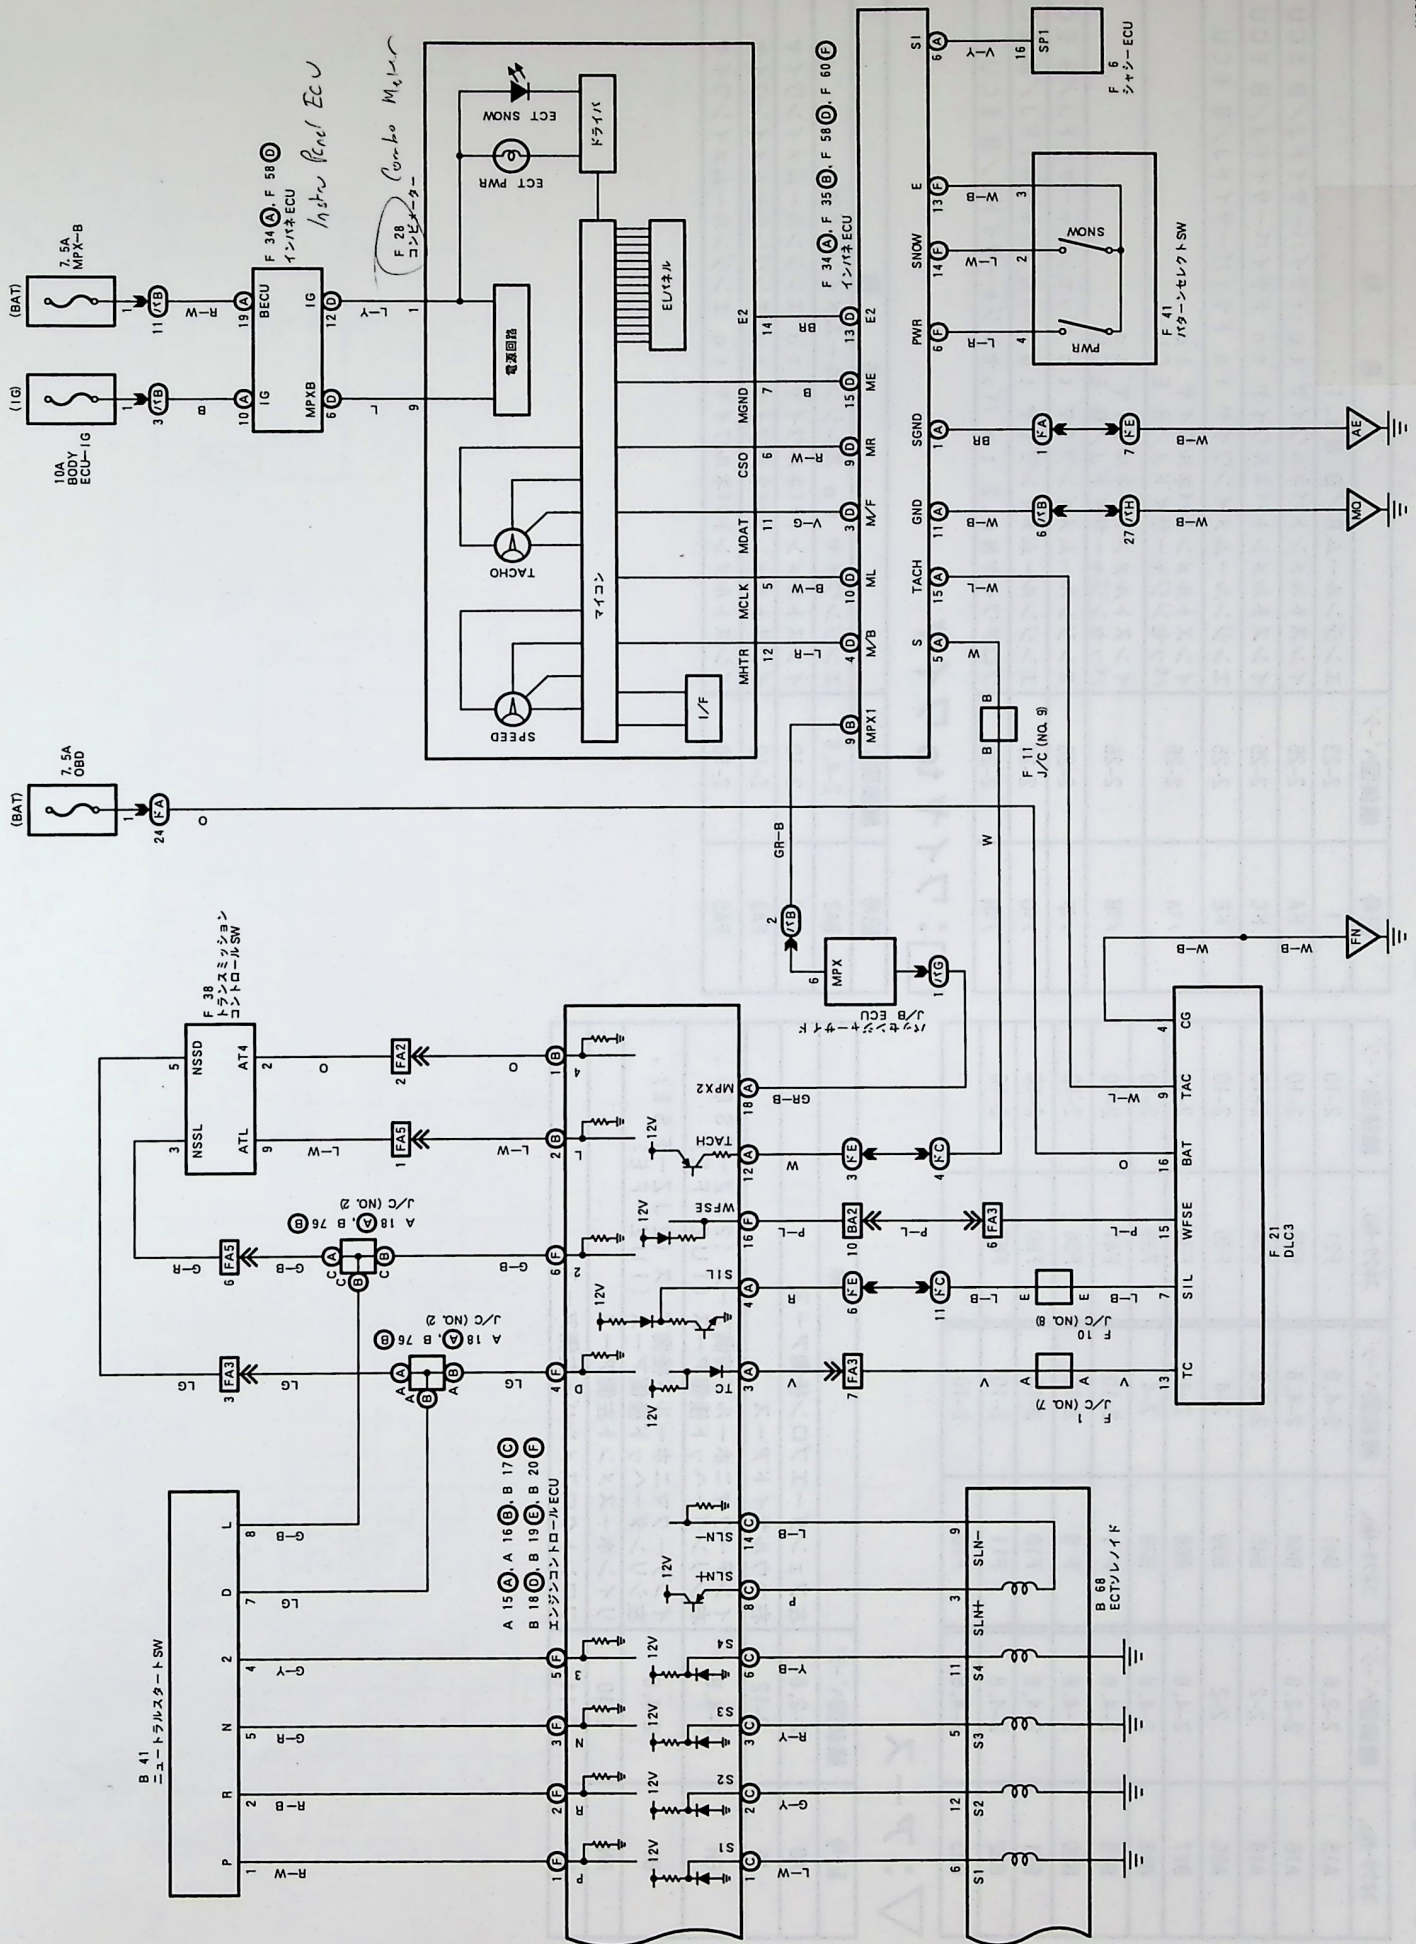

○：部品

コネクタ-No.	機装図ハージ	コネクタ-No.	機装図ハージ	コネクタ-No.	機装図ハージ
A15	2-2,6	B41	2-4,8	F21	2-10
A16	2-2,6	B44	2-4,8	F28	2-10
A18	2-2	B45	2-4,8	F34	2-10
A55	2-2	B59	2-4	F35	2-10
B17	2-4,8	B68	2-4	F38	2-10
B18	2-4,8	B76	2-4	F39	2-10
B19	2-4,8	F1	2-10	F41	2-10
B20	2-4,8	F6	2-10	F58	2-10
B31	2-4,8	F10	2-10	F60	2-10
B32	2-4,8	F11	2-10	F67	2-10
B33	2-4,8	F16	2-10		

▽：アース


記号	機装図ハージ	名 称
AB	2-2,6	左フェンダーエプロン後側アース
AE	2-12	右カウルサイドアース
BH	2-4,8	インテークマニホールド前側アース (2JZ-FSE) , 右シリンダーヘッド後側アース (1UZ-FE)
BI	2-4,8	インテークマニホールド後側アース (2JZ-FSE) , 左シリンダーヘッド後側アース (1UZ-FE)
FN	2-10	リインホースメント左側アース
MQ	2-14	フロントクロスメンバー左側アース


○：リレーブロック, ジャンクシオンブロック


記号	機装図ハージ	名 称
1	2-23	エンジンルームR/B No.1
DA	2-25	インストルメントパネルワイヤ to ドライバーサイドJ/B ECU
DC	2-25	インストルメントパネルワイヤ to ドライバーサイドJ/B ECU
DE	2-25	エンジンルームメインワイヤ to ドライバーサイドJ/B ECU
DA	2-26	インストルメントパネルワイヤ to パッセンジャースイドJ/B ECU
DB	2-26	インストルメントパネルワイヤ to パッセンジャースイドJ/B ECU
DF	2-26	エンジンルームメインワイヤ to パッセンジャースイドJ/B ECU
DG	2-26	エンジンルームメインワイヤ to パッセンジャースイドJ/B ECU
DH	2-26	フロアワイヤNo.2 to パッセンジャースイドJ/B ECU

□：ワイヤ to ワイヤ

記号	機装図ハージ	名 称
BA2	2-4,8	エンジンワイヤ to エンジンルームメインワイヤ
FA2	2-10	インストルメントパネルワイヤ to エンジンルームメインワイヤ
FA3	2-10	インストルメントパネルワイヤ to エンジンルームメインワイヤ
FA5	2-10	インストルメントパネルワイヤ to エンジンルームメインワイヤ

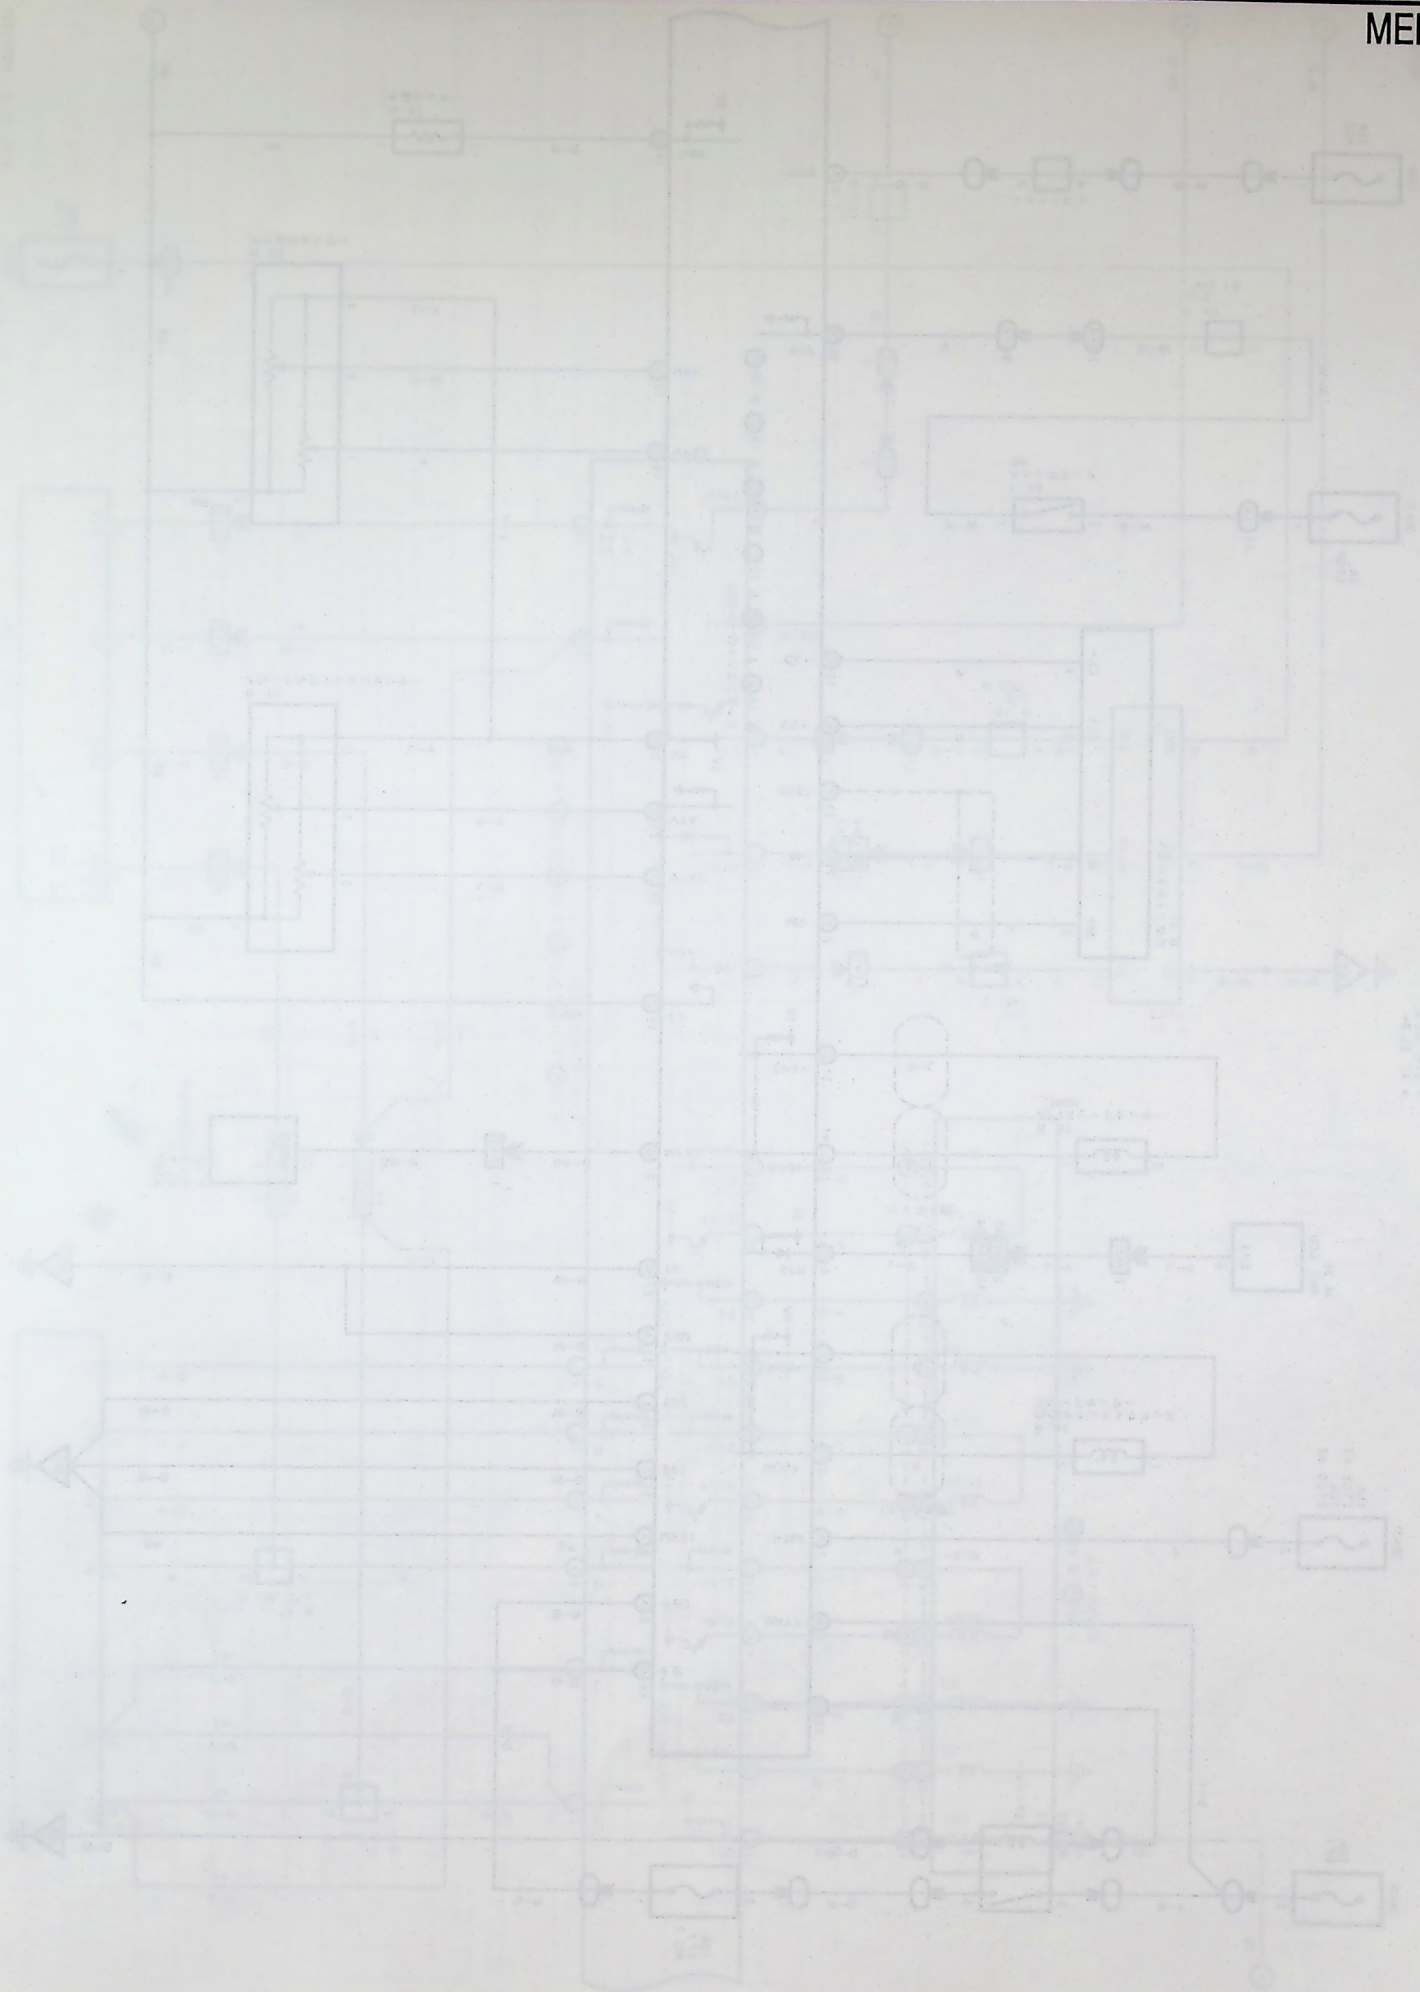



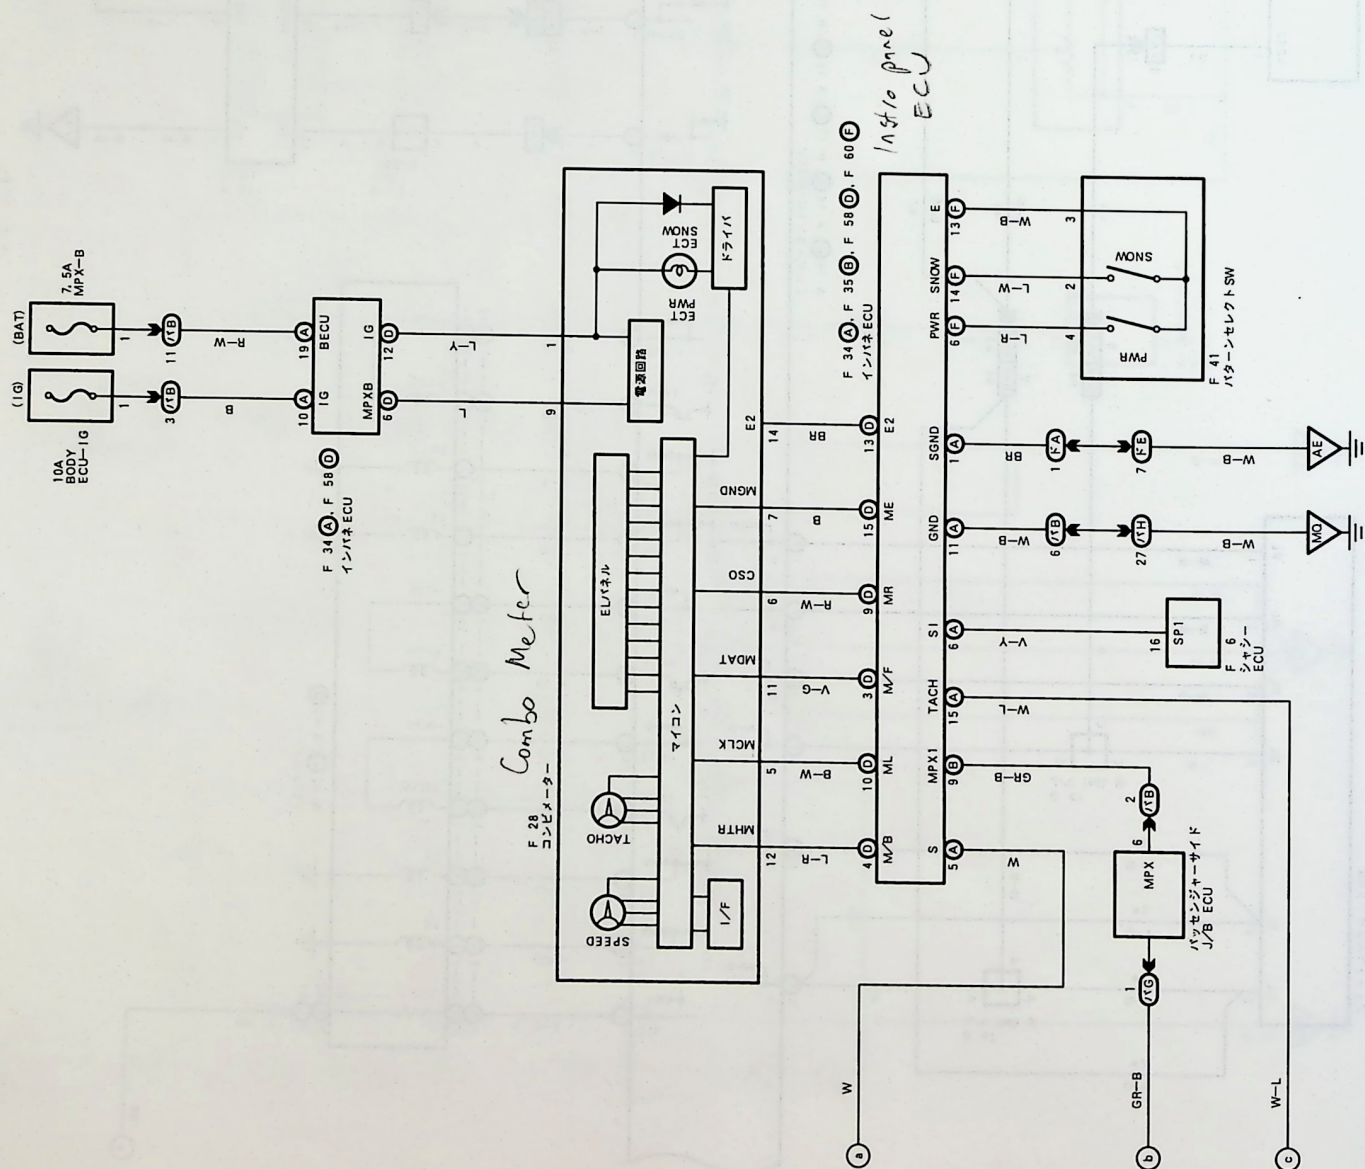

○：部品

○：リレーブロック, ジャンクションブロック

コネクタNo.	端子図ハ・ジ	コネクタNo.	端子図ハ・ジ	コネクタNo.	端子図ハ・ジ
A15	2-2,6	B42	2-4,8	F28	2-10
A16	2-2,6	B43	2-8	F34	2-10
B17	2-4,8	B44	2-4,8	F35	2-10
B18	2-4,8	B45	2-4,8	F38	2-10
B19	2-4,8	B47	2-8	F39	2-10
B20	2-4,8	F1	2-10	F41	2-10
B30	2-8	F6	2-10	F58	2-10
B31	2-4,8	F10	2-10	F60	2-10
B32	2-4,8	F11	2-10	F67	2-10
B33	2-4,8	F16	2-10	M35	2-14
B41	2-4,8	F21	2-10		

▽：アース


記号	端子図ハ・ジ	名 称
AB	2-2,6	左フェンダーエプロン後側アース
AE	2-12	右カウルサイドアース
BH	2-4,8	インテークマニホールド前側アース (2JZ-FSE), 右シリンダーヘッド後側アース (1UZ-FE)
FN	2-10	リインホースメント左側アース
MQ	2-14	フロントクロスメンバー左側アース

記号	端子図ハ・ジ	名 称
1	2-23	エンジンルームR/B No.1
DA	2-25	インストルメントパネルワイヤ to ドライバーサイドJ/B ECU
DC	2-25	インストルメントパネルワイヤ to ドライバーサイドJ/B ECU
DE	2-25	エンジンルームメインワイヤ to ドライバーサイドJ/B ECU
PA	2-26	インストルメントパネルワイヤ to パッセンジャーサイドJ/B ECU
PB	2-26	インストルメントパネルワイヤ to パッセンジャーサイドJ/B ECU
PF	2-26	エンジンルームメインワイヤ to パッセンジャーサイドJ/B ECU
PG	2-26	エンジンルームメインワイヤ to パッセンジャーサイドJ/B ECU
PH	2-26	フロアワイヤNo.2 to パッセンジャーサイドJ/B ECU

□：ワイヤtoワイヤ

記号	端子図ハ・ジ	名 称
AM1	2-12	エンジンルームメインワイヤ to フロアワイヤNo.2
BA1	2-8	エンジンワイヤ to エンジンルームメインワイヤ
BA2	2-4,8	エンジンワイヤ to エンジンルームメインワイヤ
BA4	2-8	エンジンワイヤ to エンジンルームメインワイヤ
FA2	2-10	インストルメントパネルワイヤ to エンジンルームメインワイヤ
FA3	2-10	インストルメントパネルワイヤ to エンジンルームメインワイヤ
FA5	2-10	インストルメントパネルワイヤ to エンジンルームメインワイヤ

- * 1: 1UZ-FSE
- * 2: 2JZ-FSE
- * 3: 1UZ-FE0 2WD
- * 4: 1UZ-FE0 4WD
- * 5: 5A/T
- * 6: 01.8
- * 7: 01.8~

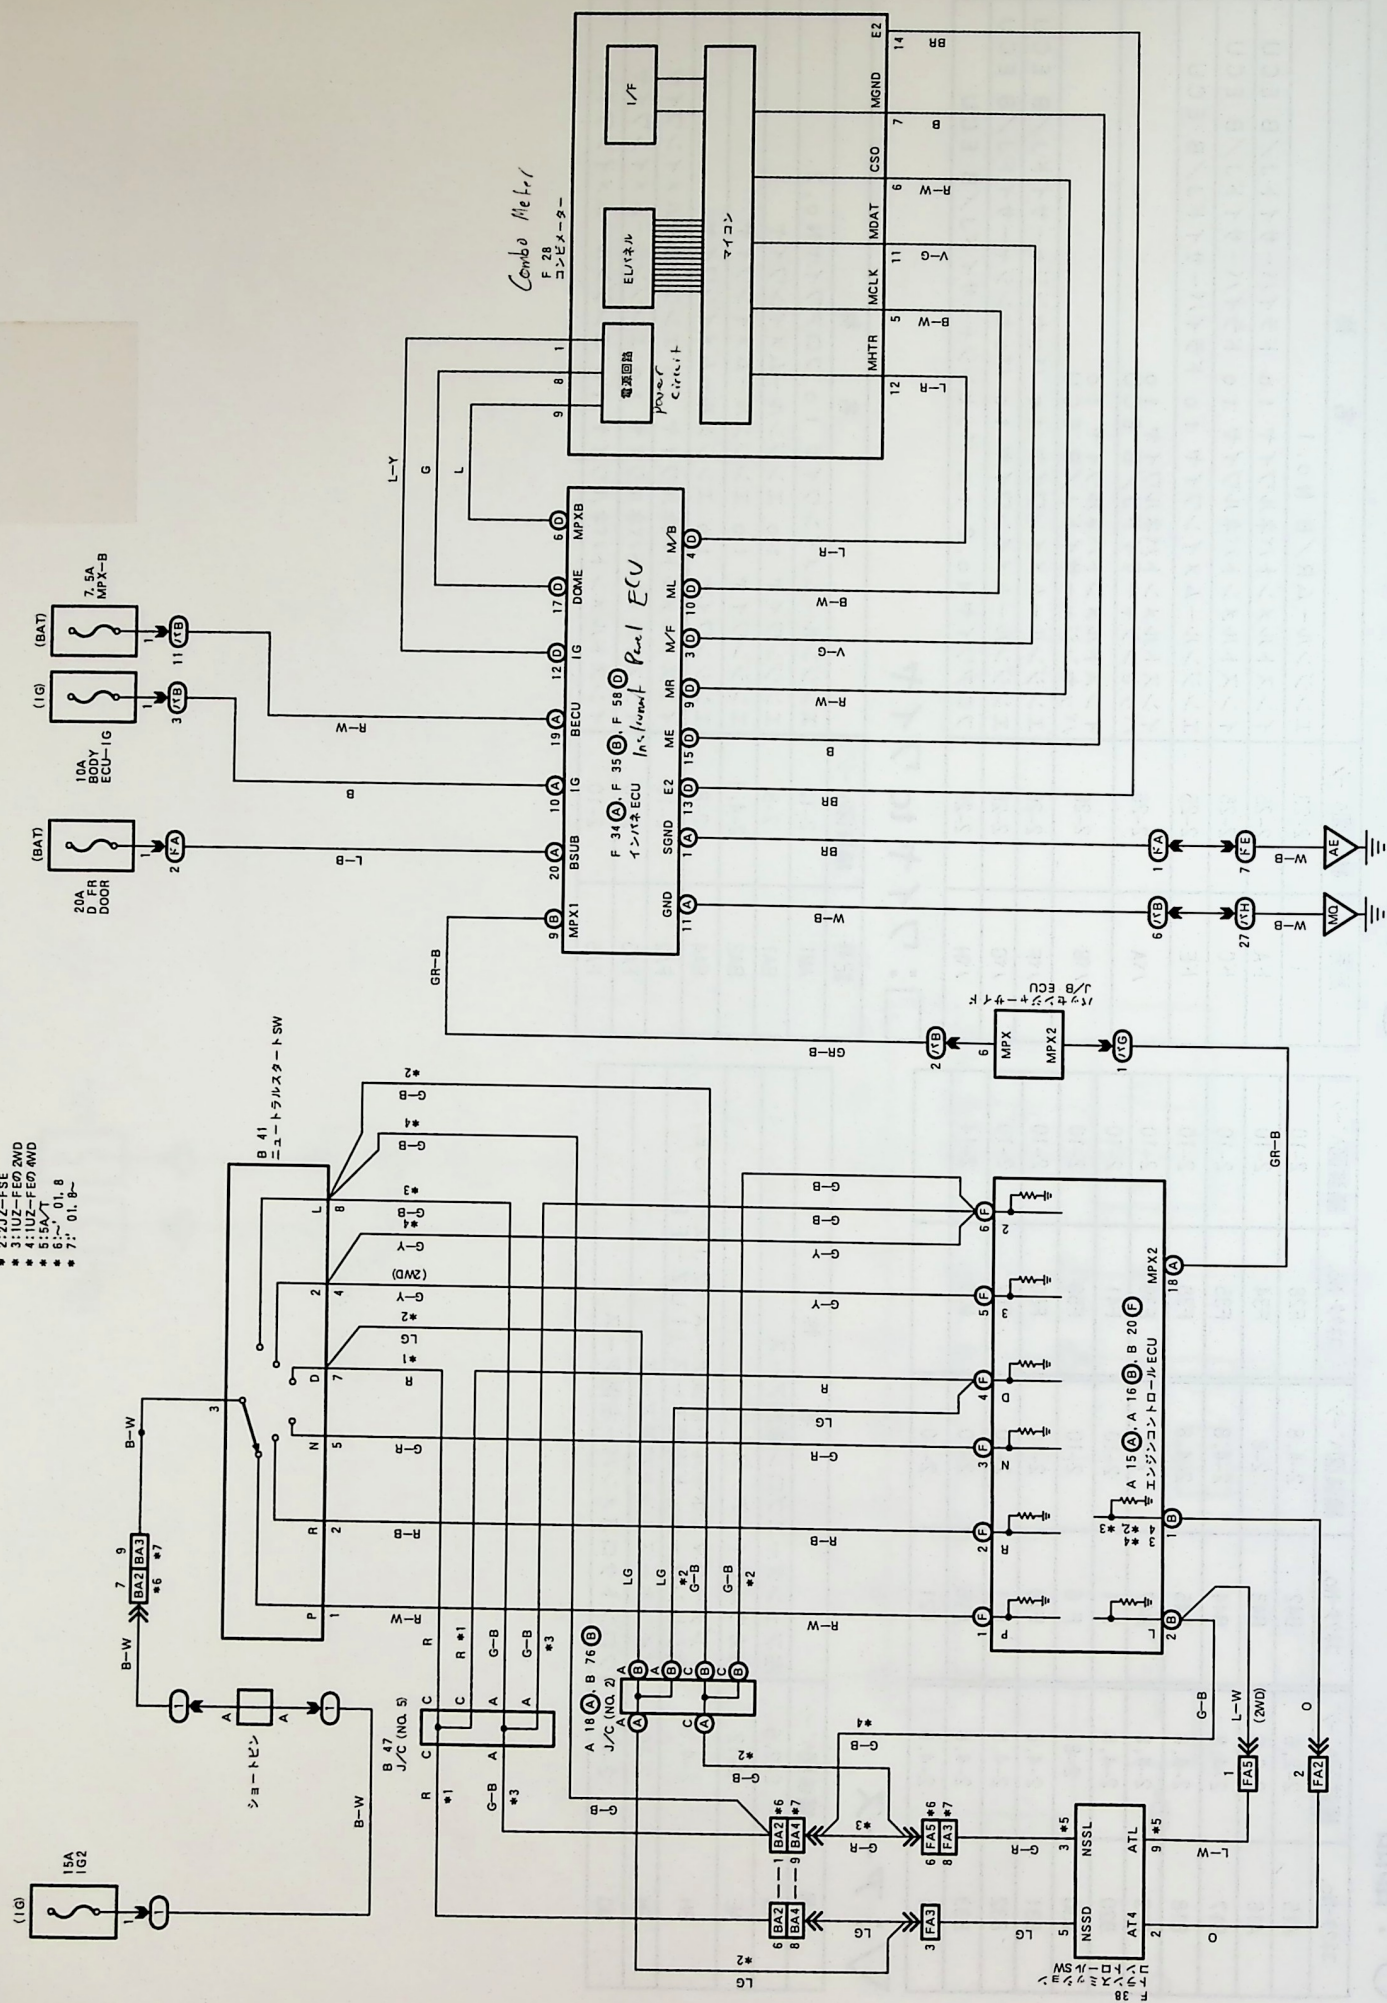

○：部品

コネクタNo.	機装図ハージ	コネクタNo.	機装図ハージ	コネクタNo.	機装図ハージ
A15	2-2,6	B41	2-4,8	F34	2-10
A16	2-2,6	B47	2-8	F35	2-10
A18	2-2	B76	2-4	F38	2-10
B20	2-4,8	F28	2-10	F58	2-10

▽：アース


記号	機装図ハージ	名 称
AE	2-12	右カウルサイドアース
M0	2-14	フロントクロスメンバー左側アース

○：リレーブロック, ジャンクシオンブロック

記号	機装図ハージ	名 称
1	2-23	エンジンルームR/B No.1
DA	2-25	インストルメントパネルワイヤ to ドライバーサイドJ/B ECU
DE	2-25	エンジンルームメインワイヤ to ドライバーサイドJ/B ECU
HA	2-26	インストルメントパネルワイヤ to パッセンジャースайдJ/B ECU
HA	2-26	エンジンルームメインワイヤ to パッセンジャースайдJ/B ECU
HA	2-26	フロアワイヤNo.2 to パッセンジャースайдJ/B ECU

□：ワイヤtoワイヤ

記号	機装図ハージ	名 称
BA2	2-4,8	エンジンワイヤ to エンジンルームメインワイヤ
BA3	2-4,8	エンジンワイヤ to エンジンルームメインワイヤ
BA4	2-8	エンジンワイヤ to エンジンルームメインワイヤ
FA2	2-10	インストルメントパネルワイヤ to エンジンルームメインワイヤ
FA3	2-10	インストルメントパネルワイヤ to エンジンルームメインワイヤ
FA5	2-10	インストルメントパネルワイヤ to エンジンルームメインワイヤ

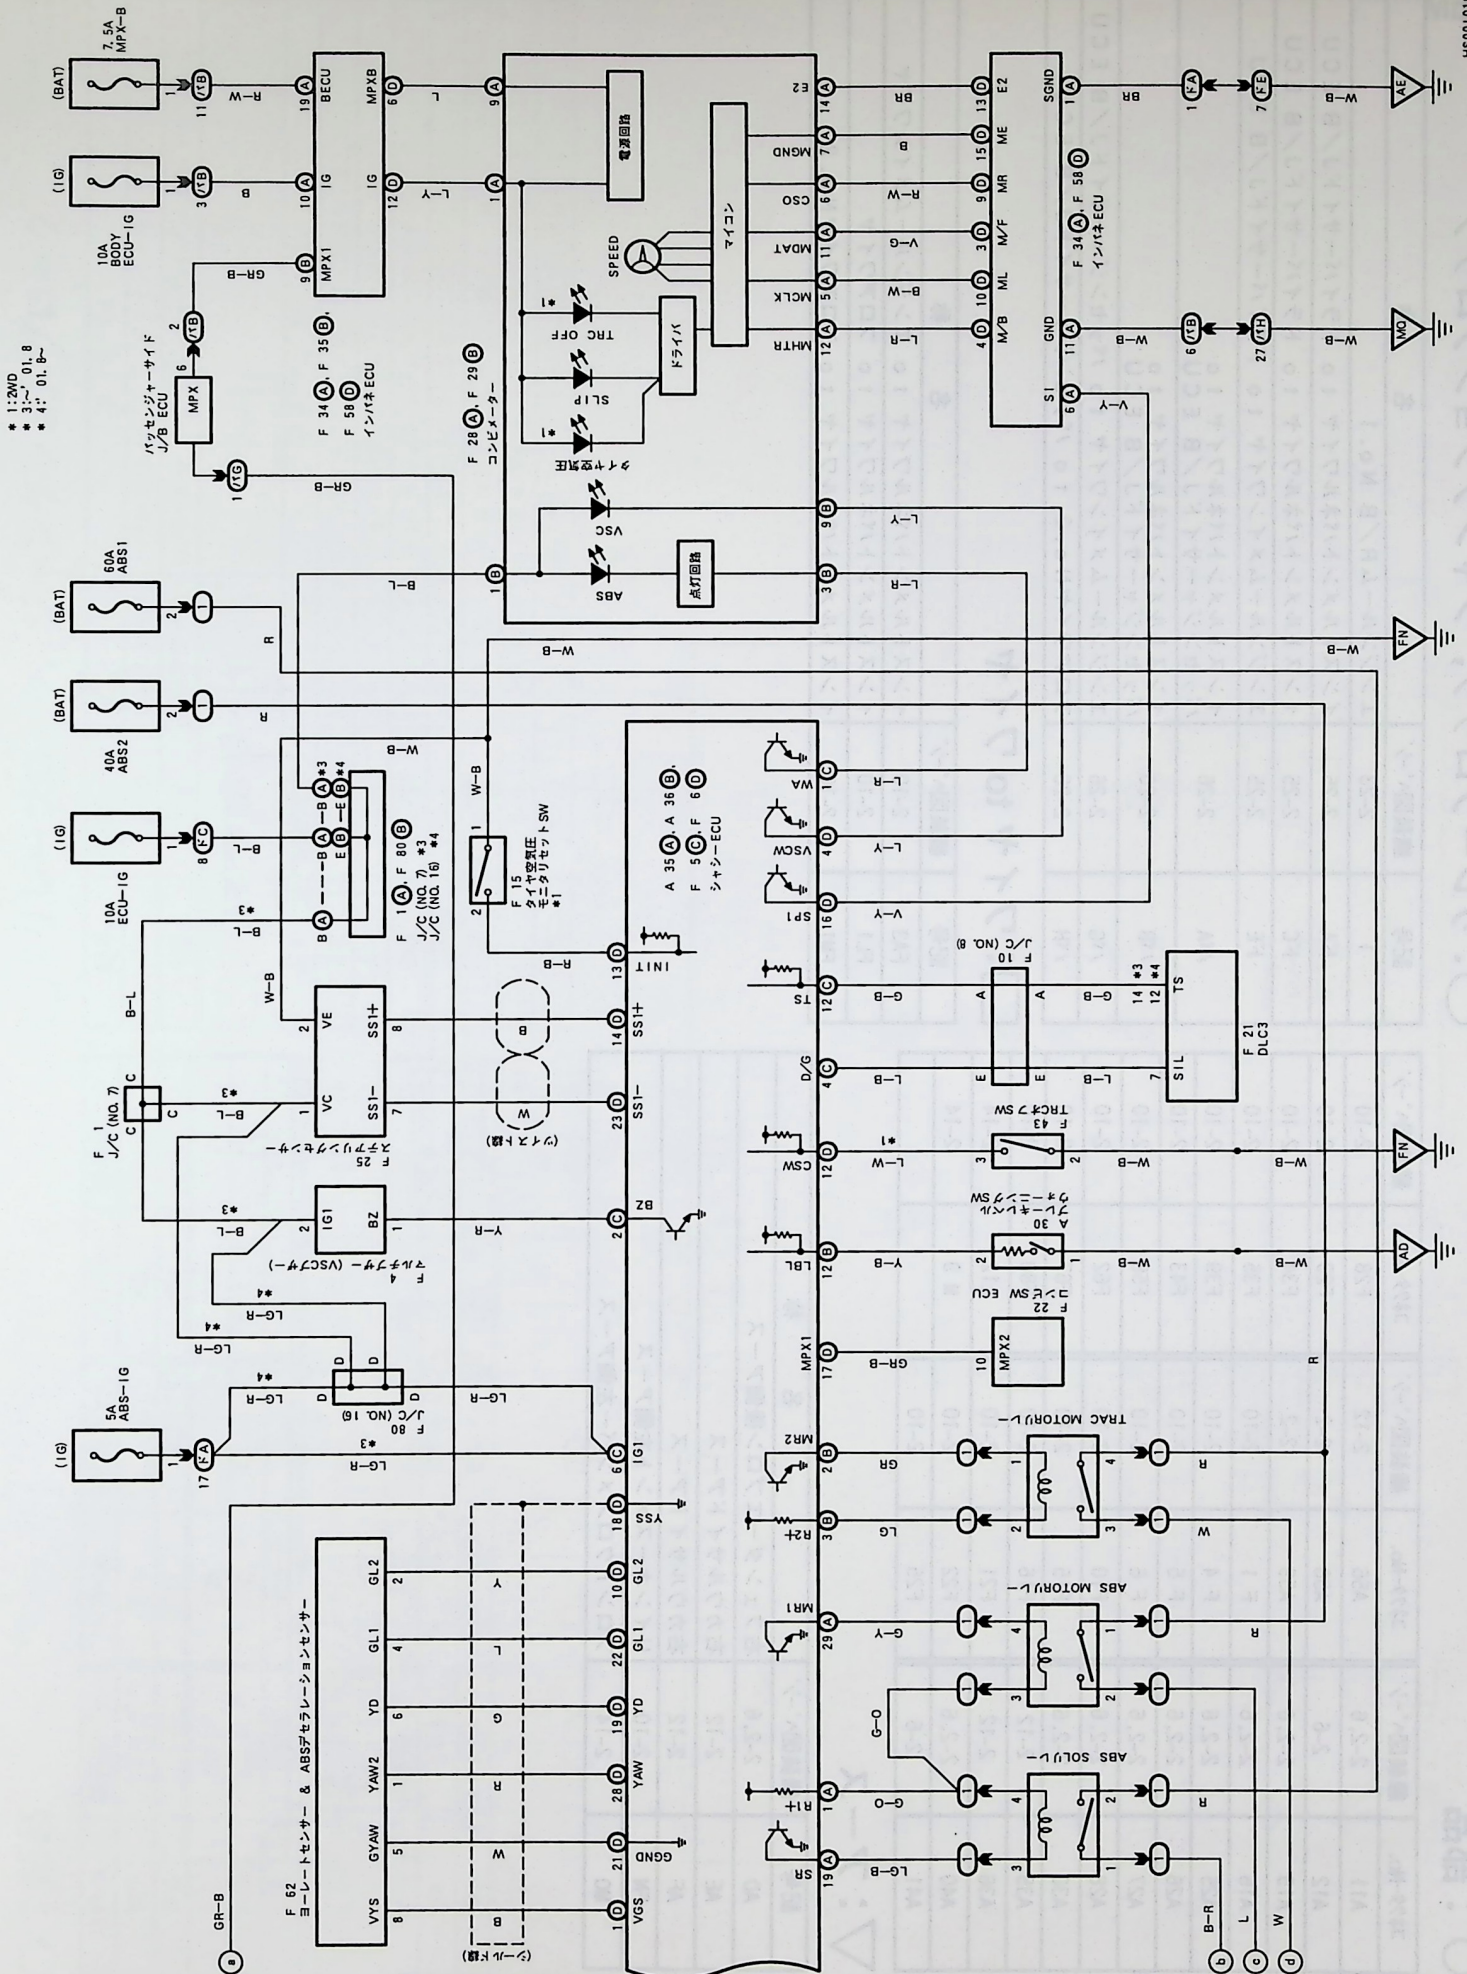

○：部品

○：リレーブロック, ジャンクシオンブロック

コネクタNo.	横装図ページ	コネクタNo.	横装図ページ	コネクタNo.	横装図ページ
A11	2-2, 6	A56	2-12	F28	2-10
A12	2-6	A58	2-2	F29	2-10
A15	2-2, 6	A59	2-2	F34	2-10
A16	2-2, 6	F 1	2-10	F35	2-10
A25	2-2, 6	F 4	2-10	F39	2-10
A26	2-2, 6	F 5	2-10	F43	2-10
A27	2-2, 6	F 6	2-10	F58	2-10
A28	2-2, 6	F10	2-10	F62	2-10
A30	2-2, 6	F15	2-10	F67	2-10
A35	2-12	F16	2-10	F80	2-10
A36	2-12	F21	2-10	L12	2-14
A40	2-2, 6	F22	2-10	M 9	2-14
A41	2-6	F25	2-10		

▽：アース


記号	横装図ページ	名 称
AD	2-2, 6	右フェンダーエプロン後側アース
AE	2-12	右カウルサイドアース
AF	2-12	右カウルサイドアース
FN	2-10	リインホースメント左側アース
M0	2-14	フロントクロスメンバー左側アース

記号	横装図ページ	名 称
1	2-23	エンジンルームR/B No.1
DA	2-25	インストルメントパネルワイヤ to ドライバーサイドJ/B ECU
DC	2-25	インストルメントパネルワイヤ to ドライバーサイドJ/B ECU
DE	2-25	エンジンルームメインワイヤ to ドライバーサイドJ/B ECU
PA	2-26	インストルメントパネルワイヤ to パッセンジャーサイドJ/B ECU
PB	2-26	インストルメントパネルワイヤ to パッセンジャーサイドJ/B ECU
PG	2-26	エンジンルームメインワイヤ to パッセンジャーサイドJ/B ECU
PH	2-26	フロアワイヤNo.2 to パッセンジャーサイドJ/B ECU

□：ワイヤtoワイヤ

記号	横装図ページ	名 称
FA3	2-10	インストルメントパネルワイヤ to エンジンルームメインワイヤ
FL1	2-10	インストルメントパネルワイヤ to フロアワイヤ
FM1	2-10	インストルメントパネルワイヤ to フロアワイヤNo.2

* 1: 0.01, 0.1, 0.2
* 2: 0.1, 0.2, 0.5

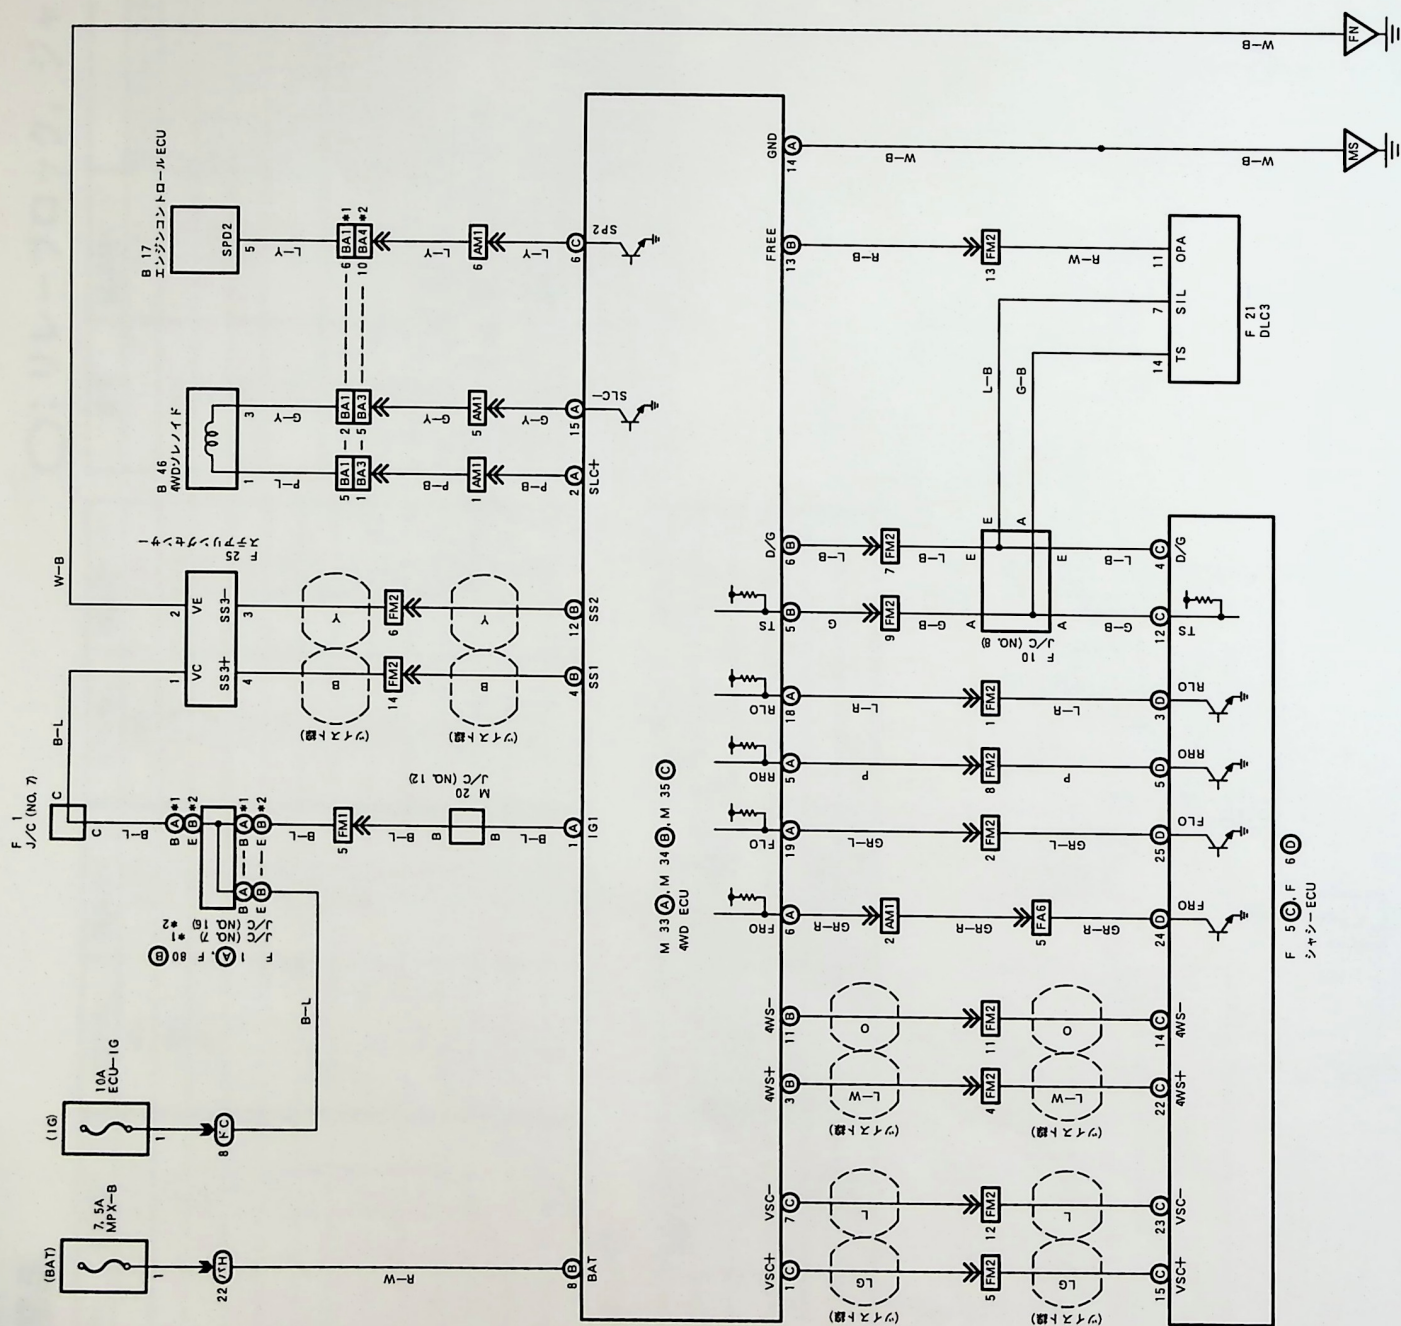

○：部品

コネクタNo.	継装図ページ	コネクタNo.	継装図ページ	コネクタNo.	継装図ページ
B17	2-4, 8	F10	2-10	M33	2-14
B46	2-8	F21	2-10	M34	2-14
F 1	2-10	F25	2-10	M35	2-14
F 5	2-10	F80	2-10		
F 6	2-10	M20	2-14		

▽：アース


記号	継装図ページ	名 称
FN	2-10	リインホースメント左側アース
MS	2-14	ラッゲージルーム左側アース

○：リレーブロック, ジャンクションブロック

記号	継装図ページ	名 称
DC	2-25	インストルメントパネルワイヤ to ドライバーサイドJ/B ECU
HY	2-26	フロアワイヤNo.2 to パッセンジャーサイドJ/B ECU

□：ワイヤtoワイヤ

記号	継装図ページ	名 称
AM1	2-12	エンジンルームメインワイヤ to フロアワイヤNo.2
BA1	2-8	エンジンワイヤ to エンジンルームメインワイヤ
BA3	2-4, 8	エンジンワイヤ to エンジンルームメインワイヤ
BA4	2-8	エンジンワイヤ to エンジンルームメインワイヤ
FA6	2-10	インストルメントパネルワイヤ to エンジンルームメインワイヤ
FM1	2-10	インストルメントパネルワイヤ to フロアワイヤNo.2
FM2	2-10	インストルメントパネルワイヤ to フロアワイヤNo.2

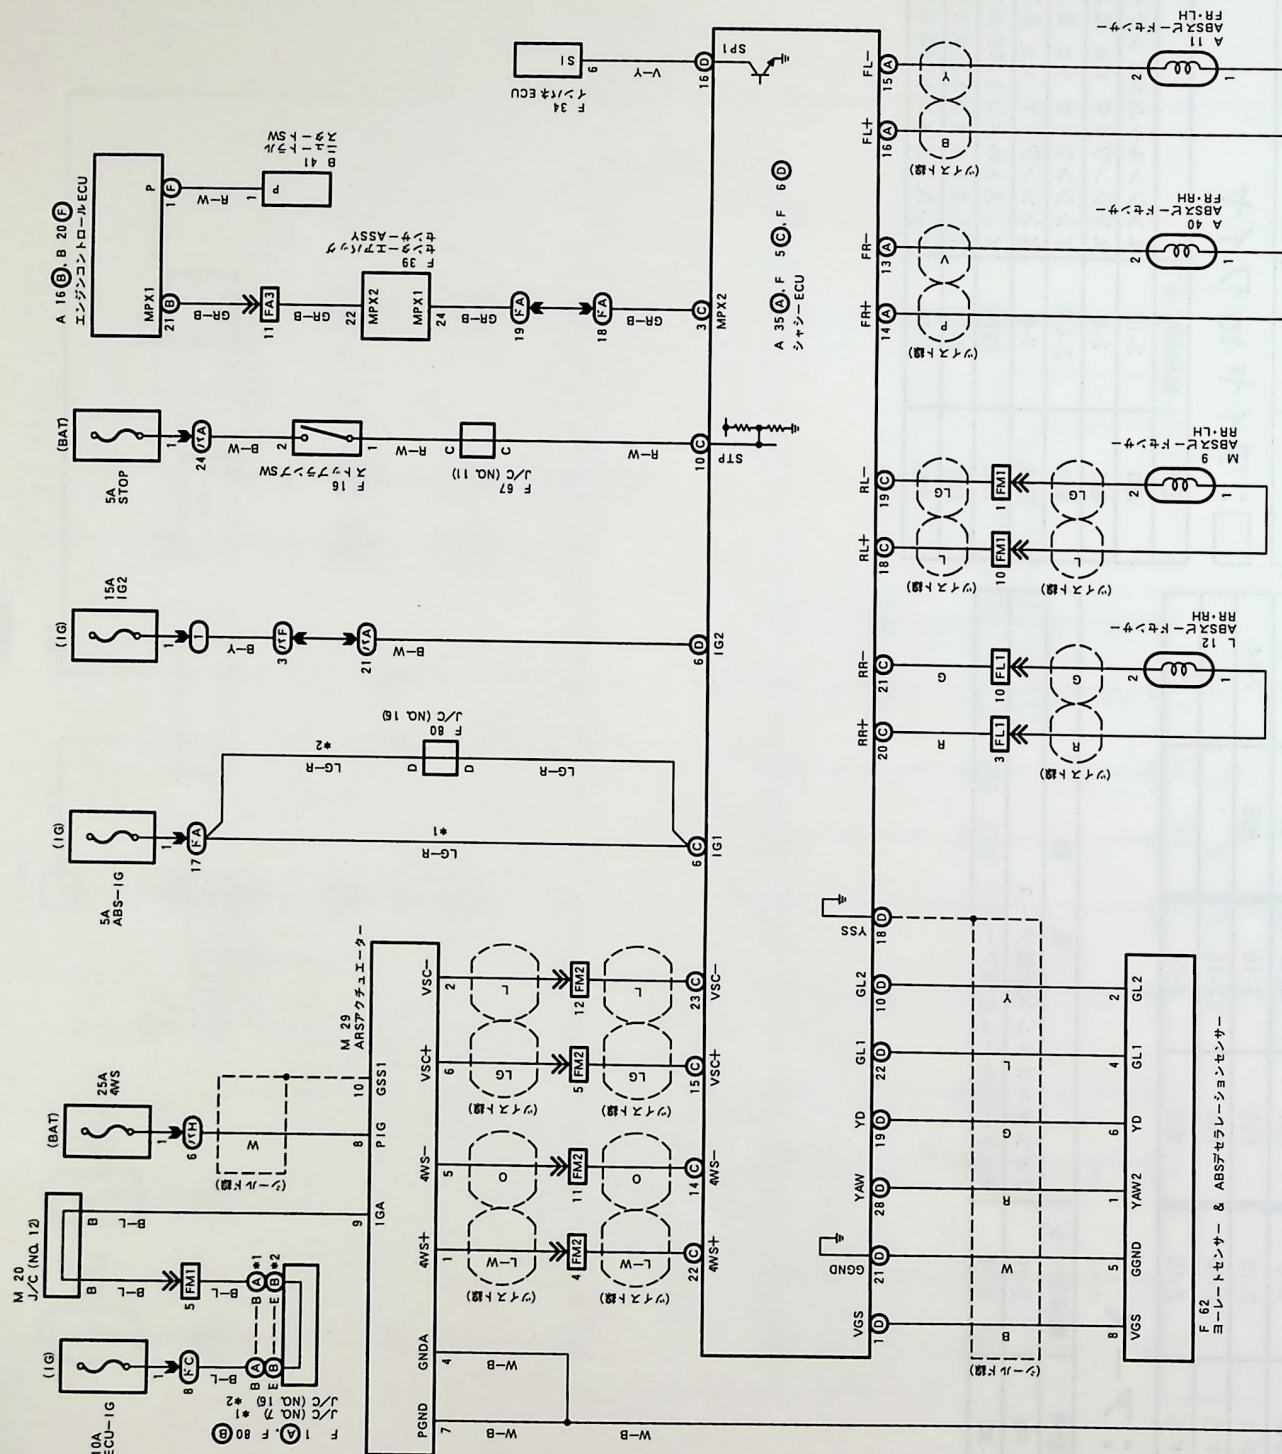

○：部品

○：リレーブロック, ジャンクションブロック

コネクタNo.	機装図ハージ	コネクタNo.	機装図ハージ	コネクタNo.	機装図ハージ
A11	2-2,6	F 5	2-10	F80	2-10
A16	2-2,6	F 6	2-10	L12	2-14
A35	2-12	F16	2-10	M 9	2-14
A40	2-2,6	F34	2-10	M20	2-14
B20	2-4,8	F39	2-10	M29	2-14
B41	2-4,8	F62	2-10		
F 1	2-10	F67	2-10		


▽：アース

記号	機装図ハージ	名 称
MS	2-14	ラッゲージルーム左側アース

□：ワイヤtoワイヤ

記号	機装図ハージ	名 称
1	2-23	エンジンルームR/B No.1
DA	2-25	インストルメントパネルワイヤ to ドライバーサイドJ/B ECU
DC	2-25	インストルメントパネルワイヤ to ドライバーサイドJ/B ECU
DA	2-26	インストルメントパネルワイヤ to パッセンジャーサイドJ/B ECU
DA	2-26	エンジンルームメインワイヤ to パッセンジャーサイドJ/B ECU
DA	2-26	フロアワイヤNo.2 to パッセンジャーサイドJ/B ECU

記号	機装図ハージ	名 称
FA3	2-10	インストルメントパネルワイヤ to エンジンルームメインワイヤ
FL1	2-10	インストルメントパネルワイヤ to フロアワイヤ
FM1	2-10	インストルメントパネルワイヤ to フロアワイヤNo.2
FM2	2-10	インストルメントパネルワイヤ to フロアワイヤNo.2

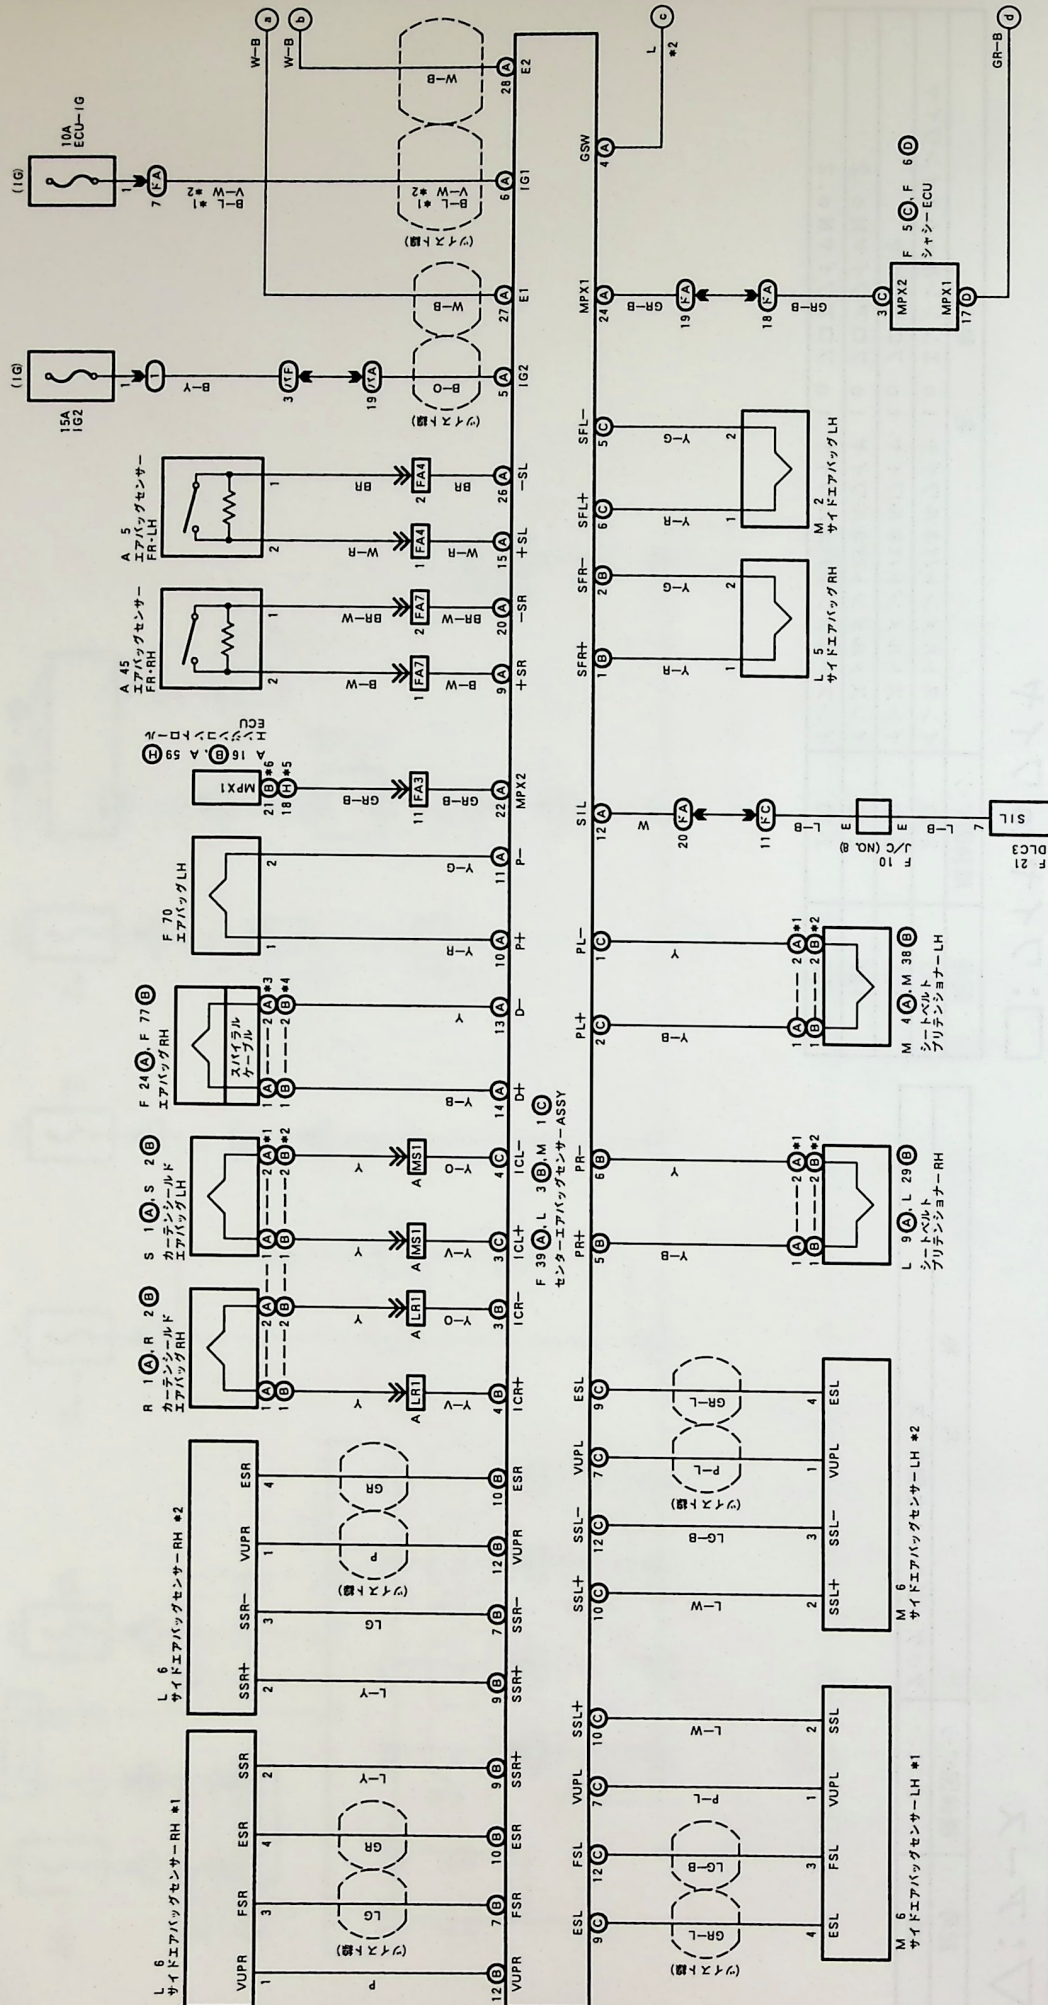

* 1: 01.8
 * 2: 01.8
 * 3: レーダークルーズなし
 * 4: レーダークルーズ付き
 * 5: 01.8-02.1 SE
 * 6: 01.8-02.1 SE

○：部品

コネクタ-No.	機装図ページ	コネクタ-No.	機装図ページ	コネクタ-No.	機装図ページ
A 5	2-2, 6	F28	2-10	L29	2-14
A16	2-2, 6	F34	2-10	M 1	2-12
A45	2-2, 6	F39	2-10	M 2	2-18
A59	2-2	F58	2-10	M 4	2-14
F 5	2-10	F60	2-10	M 6	2-14
F 6	2-10	F70	2-10	M38	2-14
F10	2-10	F77	2-10	R 1	2-12
F11	2-10	L 3	2-12	R 2	2-12
F21	2-10	L 5	2-18	S 1	2-12
F22	2-10	L 6	2-14	S 2	2-12
F24	2-10	L 9	2-14		

▽：アース


記号	機装図ページ	名 称
AE	2-12	右カウルサイドアース
M0	2-14	フロントクロスメンバー左側アース

○：リレーブロック, ジャンクションブロック


記号	機装図ページ	名 称
1	2-23	エンジンルームR/B No.1
DA	2-25	インストルメントパネルワイヤ to ドライバーサイドJ/B ECU
DC	2-25	インストルメントパネルワイヤ to ドライバーサイドJ/B ECU
DE	2-25	エンジンルームメインワイヤ to ドライバーサイドJ/B ECU
DA	2-26	インストルメントパネルワイヤ to パッセンジャーサイドJ/B ECU
DB	2-26	インストルメントパネルワイヤ to パッセンジャーサイドJ/B ECU
DF	2-26	エンジンルームメインワイヤ to パッセンジャーサイドJ/B ECU
DH	2-26	フロアワイヤNo.2 to パッセンジャーサイドJ/B ECU

□：ワイヤtoワイヤ

記号	機装図ページ	名 称
FA3	2-10	インストルメントパネルワイヤ to エンジンルームメインワイヤ
FA4	2-10	インストルメントパネルワイヤ to エンジンルームメインワイヤ
FA7	2-10	インストルメントパネルワイヤ to エンジンルームメインワイヤ
LR1	2-12	フロアワイヤ to カーテンシールドエアバッグワイヤRH
MS1	2-12	フロアワイヤNo.2 to カーテンシールドエアバッグワイヤLH

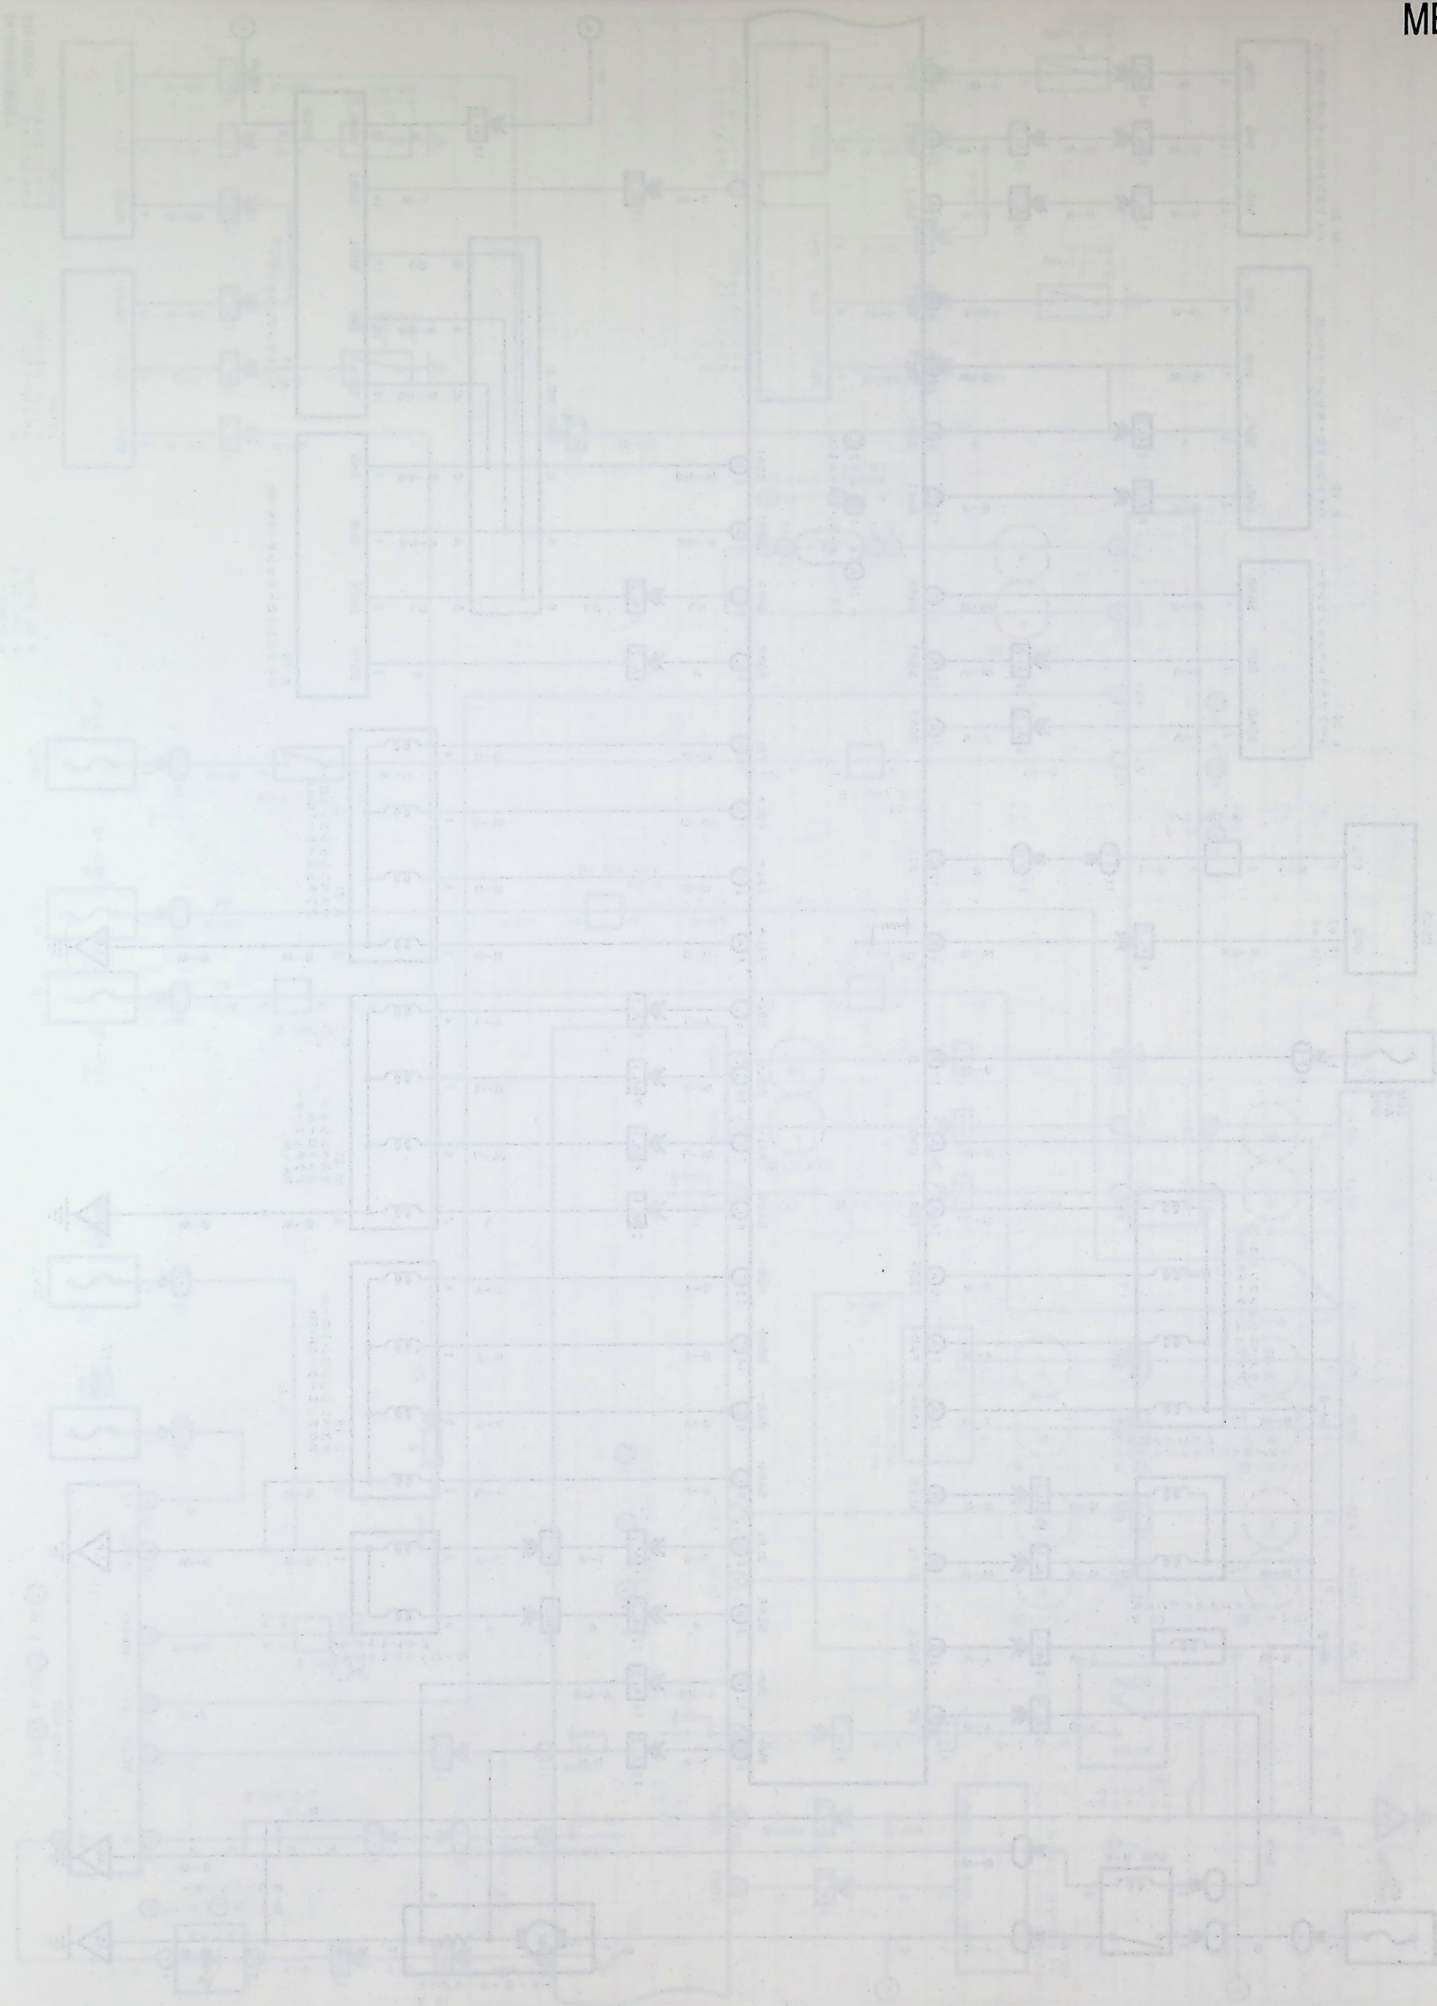

* 3:~' 01.8
* 4:~' 01.8~

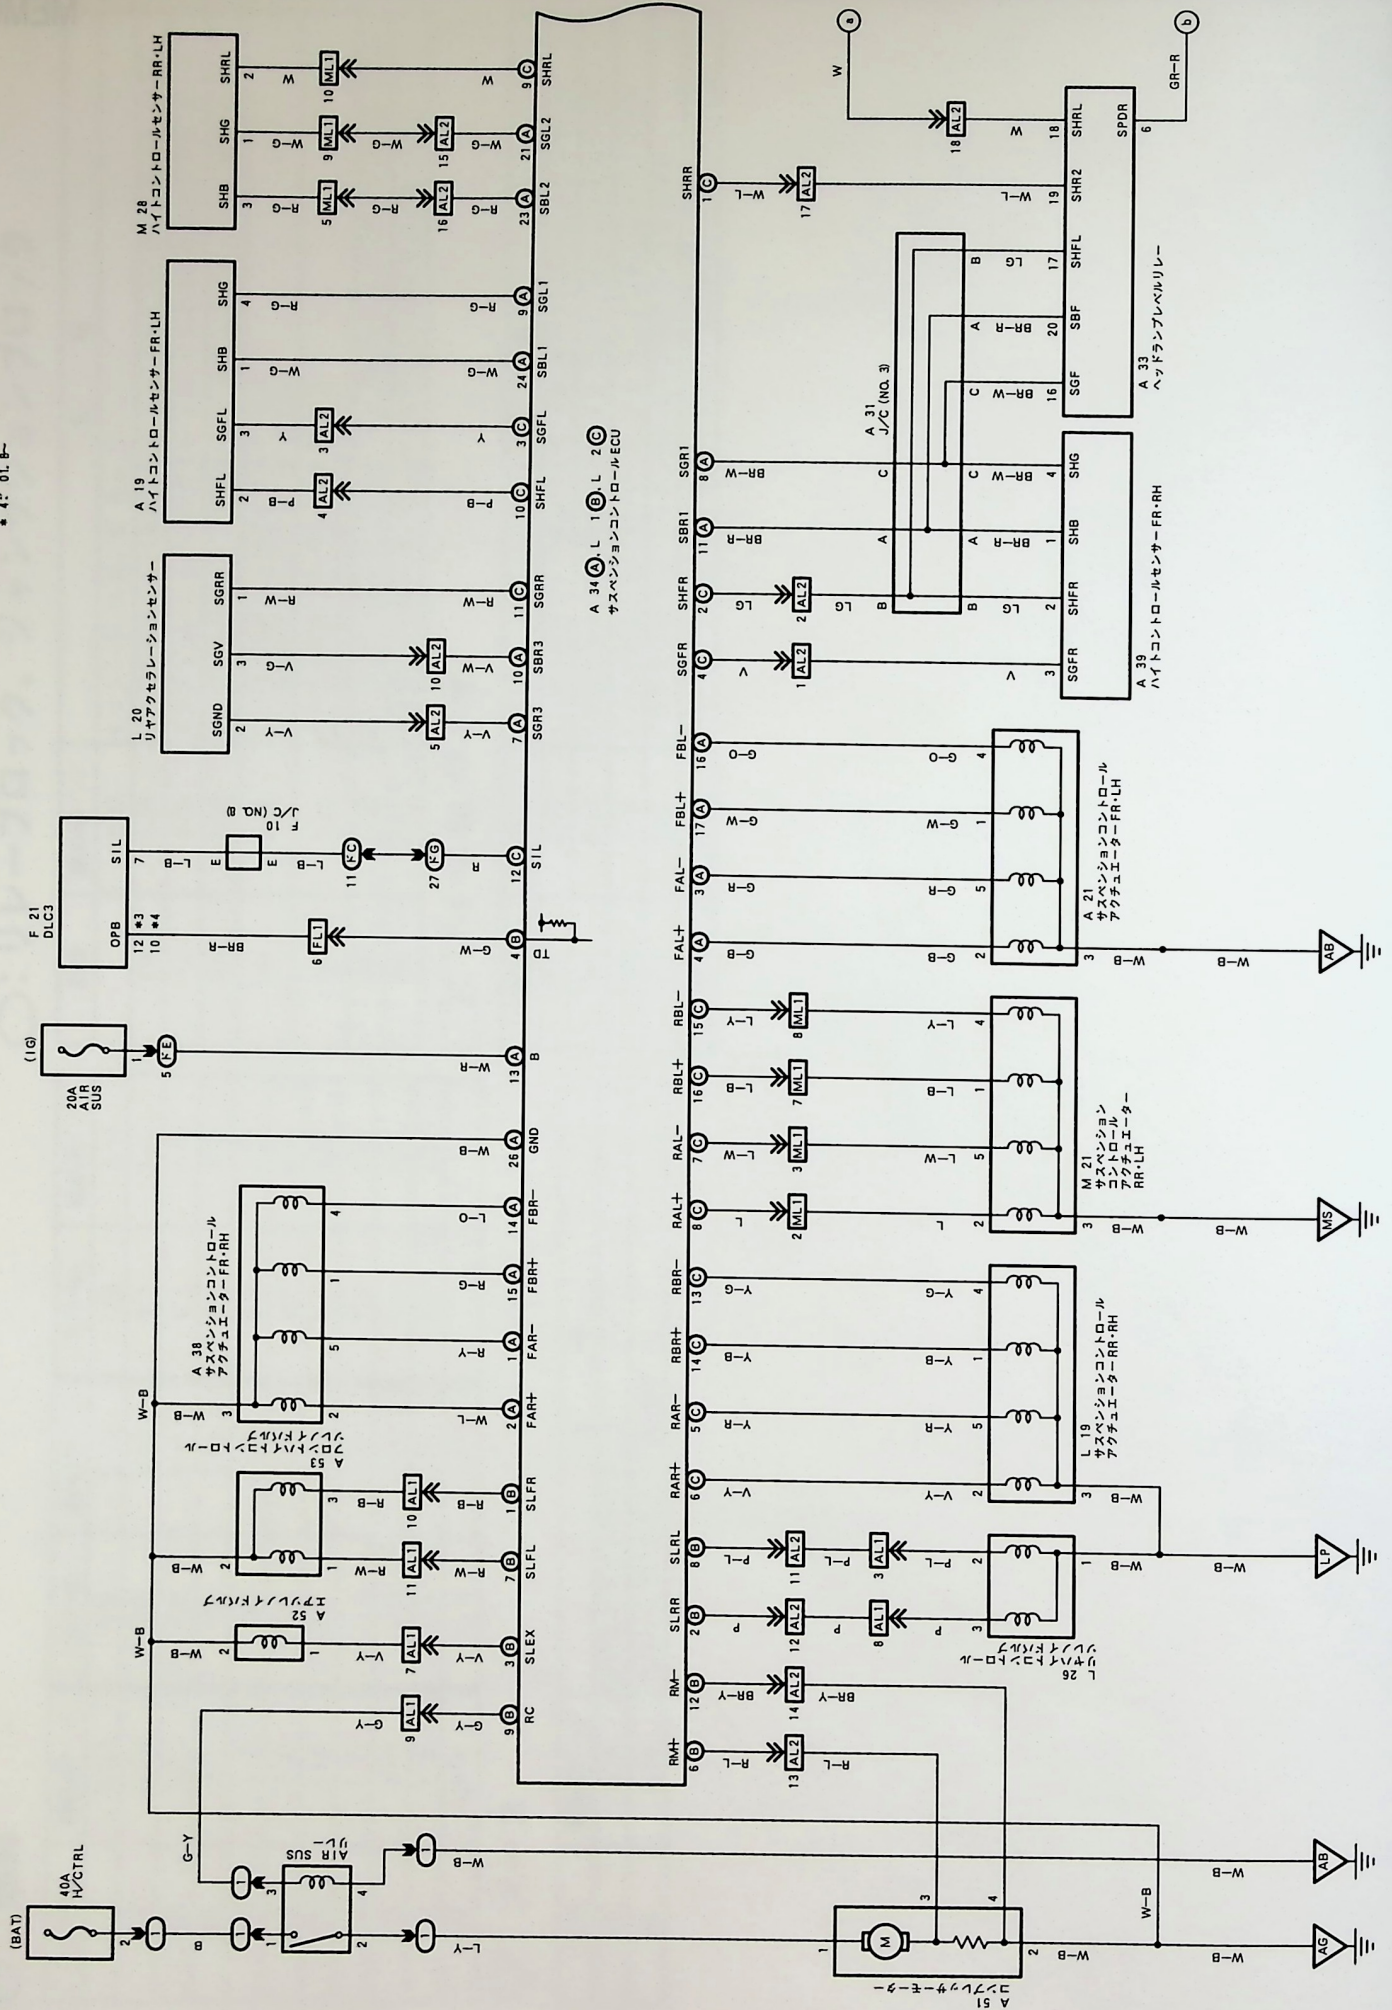

○：部品

○：リレーブロック, ジャンクションブロック

コネクタNo.	機装図ページ	コネクタNo.	機装図ページ	コネクタNo.	機装図ページ
A19	2-6	F10	2-10	K 1	2-16
A21	2-6	F11	2-10	L 1	2-12
A31	2-12	F16	2-10	L 2	2-12
A33	2-12	F21	2-10	L 7	2-14
A34	2-12	F25	2-10	L11	2-14
A35	2-12	F28	2-10	L19	2-14
A38	2-6	F29	2-10	L20	2-14
A39	2-6	F34	2-10	L26	2-14
A40	2-2, 6	F40	2-10	L27	2-14
A41	2-6	F58	2-10	M 5	2-14
A51	2-6	F60	2-10	M 8	2-14
A52	2-6	F67	2-10	M21	2-14
A53	2-6	F80	2-10	M28	2-14
F 1	2-10	H 1	2-16	M34	2-14
F 5	2-10	I 1	2-16		
F 6	2-10	J 1	2-16		

▽：アース

記号	機装図ページ	名 称
AB	2-2, 6	左フェンダーエプロン後側アース
AG	2-2, 6	右フェンダーエプロン前側アース
FN	2-10	リインホースメント左側アース
LP	2-14	ラッゲージルーム右側アース
MS	2-14	ラッゲージルーム左側アース

記号	機装図ページ	名 称
1	2-23	エンジンルームR/B No.1
DA	2-25	インストルメントパネルワイヤ to ドライバースайдJ/B ECU
DC	2-25	インストルメントパネルワイヤ to ドライバースайдJ/B ECU
DE	2-25	エンジンルームメインワイヤ to ドライバースайдJ/B ECU
DG	2-25	フロアワイヤ to ドライバースайдJ/B ECU
PA	2-26	インストルメントパネルワイヤ to パッセンジャースайдJ/B ECU
PB	2-26	インストルメントパネルワイヤ to パッセンジャースайдJ/B ECU

□：ワイヤtoワイヤ

記号	機装図ページ	名 称
AL1	2-12	エンジンルームメインワイヤ to フロアワイヤ
AL2	2-12	エンジンルームメインワイヤ to フロアワイヤ
FA6	2-10	インストルメントパネルワイヤ to エンジンルームメインワイヤ
FL1	2-10	インストルメントパネルワイヤ to フロアワイヤ
FM2	2-10	インストルメントパネルワイヤ to フロアワイヤNo.2
HL1	2-12	フロントドアワイヤRH to フロアワイヤ
HL2	2-12	フロントドアワイヤRH to フロアワイヤ
IM2	2-12	フロントドアワイヤLH to フロアワイヤNo.2
JL1	2-16	リヤドアワイヤNo.1 to フロアワイヤ
JL2	2-16	リヤドアワイヤNo.1 to フロアワイヤ
KM1	2-16	リヤドアワイヤNo.2 to フロアワイヤNo.2
KM2	2-16	リヤドアワイヤNo.2 to フロアワイヤNo.2
ML1	2-14	フロアワイヤNo.2 to フロアワイヤ

○: リレーブロック、ジャンクションブロック


品名	数量	単位	仕様
リレー	10	個	10A 250V 10P 10N-10A/10P 10N
ジャンクション	10	個	10A 250V 10P 10N-10A/10P 10N
リレー	10	個	10A 250V 10P 10N-10A/10P 10N
ジャンクション	10	個	10A 250V 10P 10N-10A/10P 10N
リレー	10	個	10A 250V 10P 10N-10A/10P 10N
ジャンクション	10	個	10A 250V 10P 10N-10A/10P 10N


○: 部品

品名	数量	単位	仕様
部品	10	個	10A 250V 10P 10N-10A/10P 10N
部品	10	個	10A 250V 10P 10N-10A/10P 10N
部品	10	個	10A 250V 10P 10N-10A/10P 10N
部品	10	個	10A 250V 10P 10N-10A/10P 10N
部品	10	個	10A 250V 10P 10N-10A/10P 10N
部品	10	個	10A 250V 10P 10N-10A/10P 10N

▽: アース

品名	数量	単位	仕様
アース	10	個	10A 250V 10P 10N-10A/10P 10N
アース	10	個	10A 250V 10P 10N-10A/10P 10N
アース	10	個	10A 250V 10P 10N-10A/10P 10N
アース	10	個	10A 250V 10P 10N-10A/10P 10N
アース	10	個	10A 250V 10P 10N-10A/10P 10N
アース	10	個	10A 250V 10P 10N-10A/10P 10N

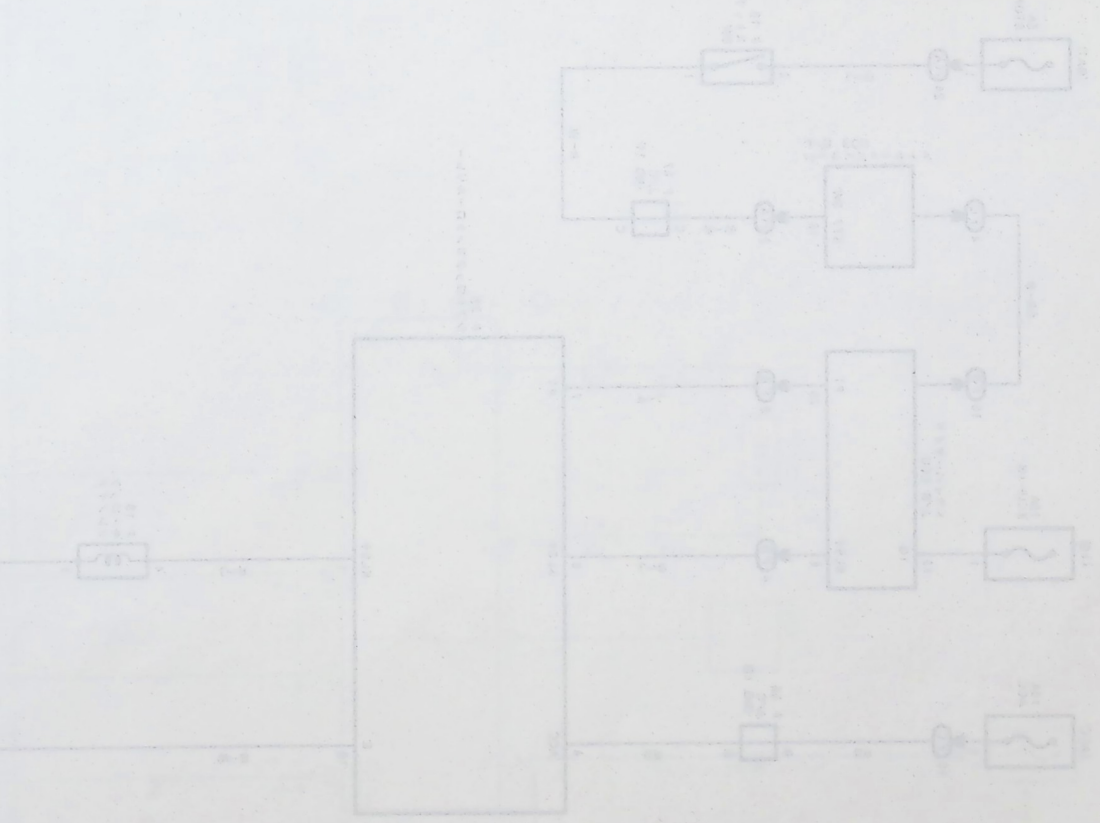

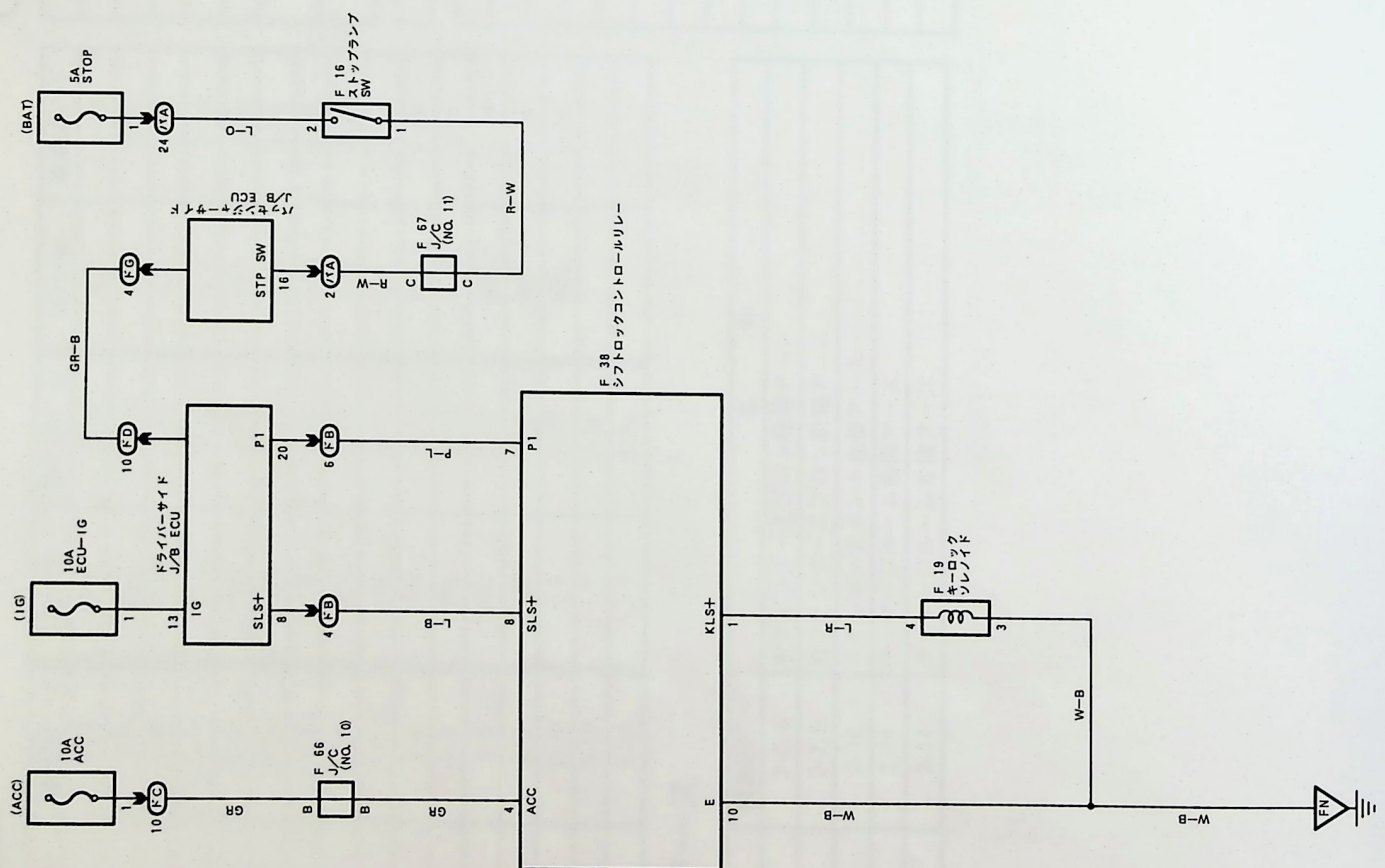

○：部品


コネクタNo.	継装図ページ	コネクタNo.	継装図ページ
F16	2-10	F38	2-10
F19	2-10	F66	2-10

▽：アース


記号	継装図ページ	名 称
FN	2-10	リインホースメント左側アース

○：リレーブロック, ジャンクシオンブロック

記号	継装図ページ	名 称
DB	2-25	インストルメントパネルワイヤ to ドライバーサイドJ/B ECU
DC	2-25	インストルメントパネルワイヤ to ドライバーサイドJ/B ECU
DD	2-25	エンジンルームメインワイヤ to ドライバーサイドJ/B ECU
DG	2-25	フロアワイヤ to ドライバーサイドJ/B ECU
HA	2-26	インストルメントパネルワイヤ to パッセンジャーサイドJ/B ECU

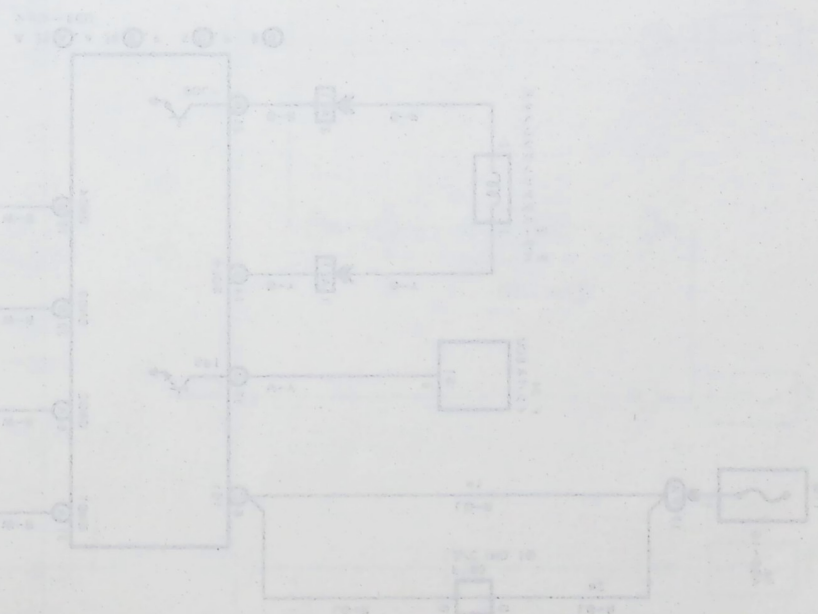

• 1.~' 01.8
• 2.' 01.8~

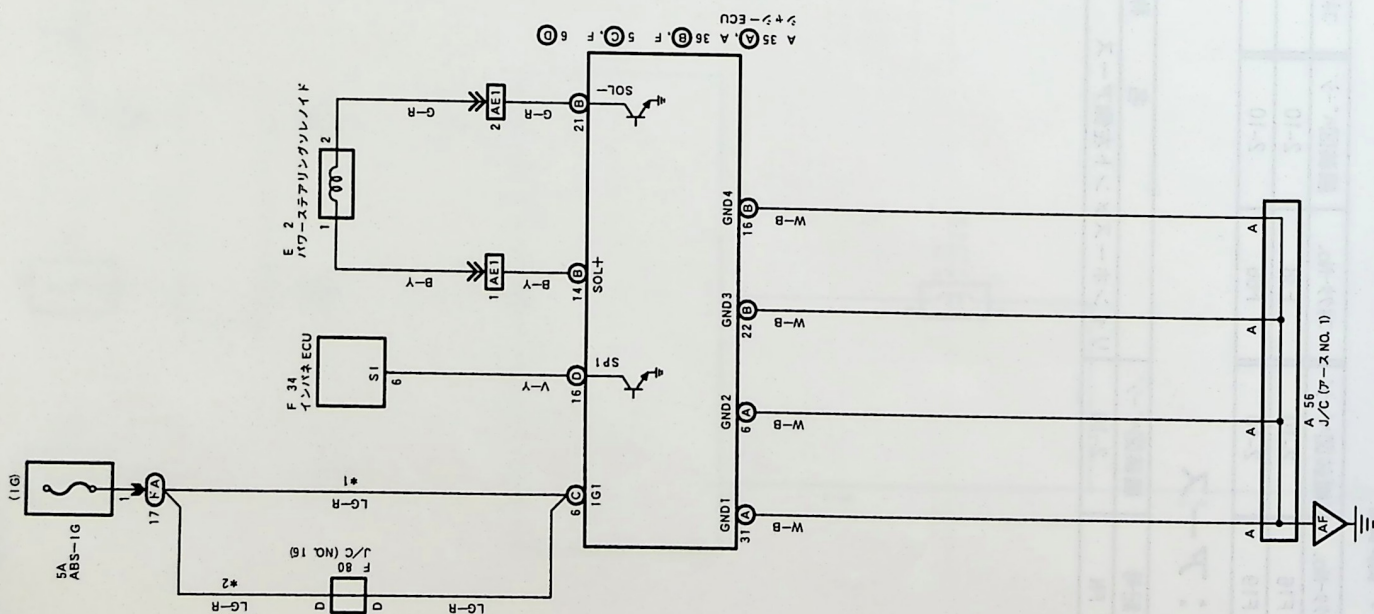

○：部品

コネクタ-No.	機装図ページ	コネクタ-No.	機装図ページ	コネクタ-No.	機装図ページ
A35	2-12	E 2	2-4, 8	F34	2-10
A36	2-12	F 5	2-10	F80	2-10
A56	2-12	F 6	2-10		

▽：アース


記号	機装図ページ	名 称
AF	2-12	右カウルサイドアース

○：リレーブロック, ジャンクションブロック


記号	機装図ページ	名 称
DA	2-25	インストルメントパネルワイヤ to ドライバースайдJ/B ECU

□：ワイヤtoワイヤ

記号	機装図ページ	名 称
AE1	2-2, 6	エンジンルームメインワイヤ to エンジンワイヤNo. 4

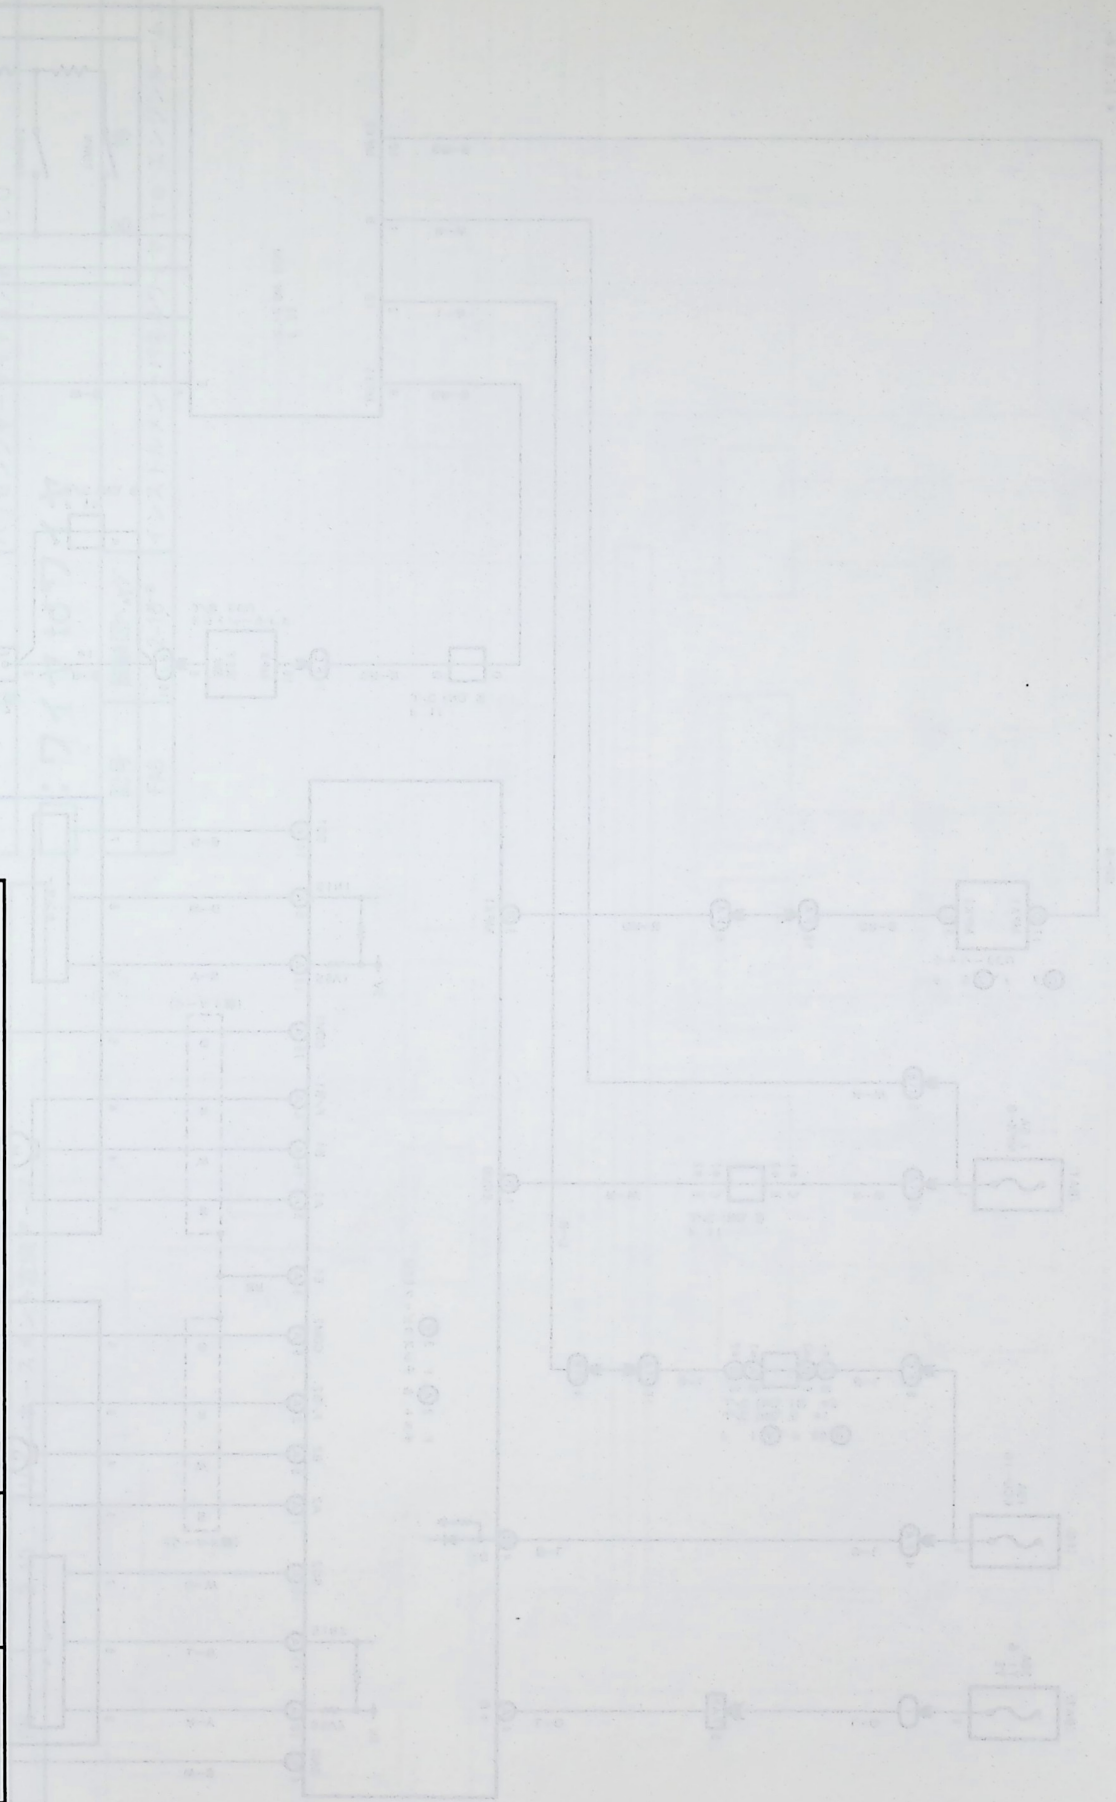

* 1: 0.1, 8
* 2: 0.1, 8

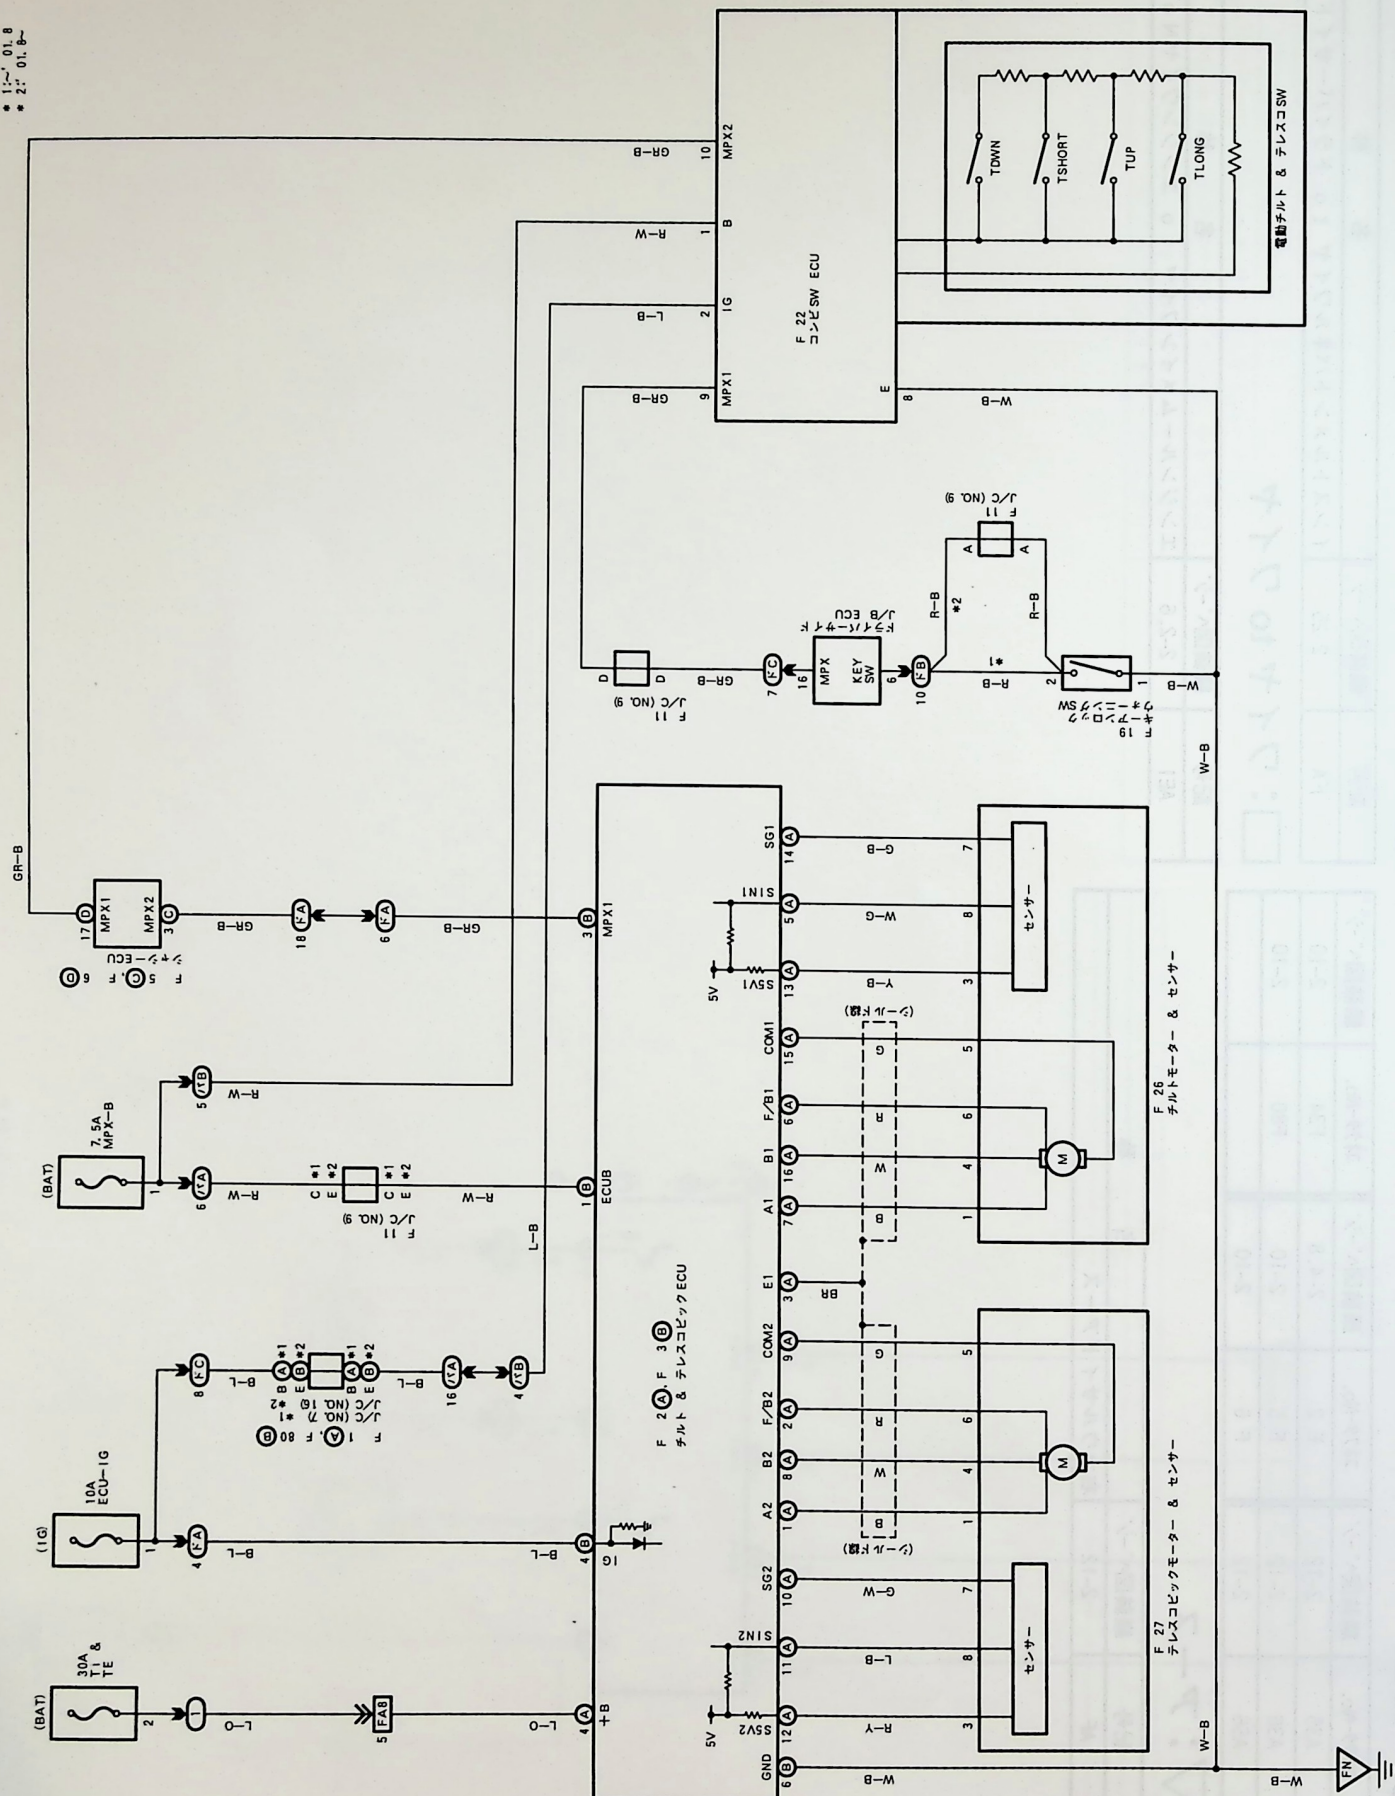

○：部品

コネクタNo.	継装図ページ	コネクタNo.	継装図ページ	コネクタNo.	継装図ページ
F 1	2-10	F 6	2-10	F26	2-10
F 2	2-10	F11	2-10	F27	2-10
F 3	2-10	F19	2-10	F80	2-10
F 5	2-10	F22	2-10		

▽：アース

記号	継装図ページ	名 称
FN	2-10	ラインホースメント左側アース


○：リレーブロック, ジャンクションブロック

記号	継装図ページ	名 称
1	2-23	エンジンルームR/B No.1
DA	2-25	インストルメントパネルワイヤ to ドライバーサイドJ/B ECU
DB	2-25	インストルメントパネルワイヤ to ドライバーサイドJ/B ECU
DC	2-25	インストルメントパネルワイヤ to ドライバーサイドJ/B ECU
PA	2-26	インストルメントパネルワイヤ to パッセンジャーサイドJ/B ECU
PB	2-26	インストルメントパネルワイヤ to パッセンジャーサイドJ/B ECU

□：ワイヤtoワイヤ

記号	継装図ページ	名 称
FA8	2-10	インストルメントパネルワイヤ to エンジンルームメインワイヤ

- * 1- ' 01. 8
- * 2- ' 01. 8-
- * 3- ' 01. 8-
- * 4 3- ' 01. 8-の2JZ-FSE
- * 5 3- ' 01. 8-のレーダーフルズコントロールド付き
- * 6- ' 01. 8-のレーダーフルズコントロールド付き
- * 7: スライディングフルーフ付き
- * 8: スライディングフルーフなし
- * 9: ヘルプネット付き

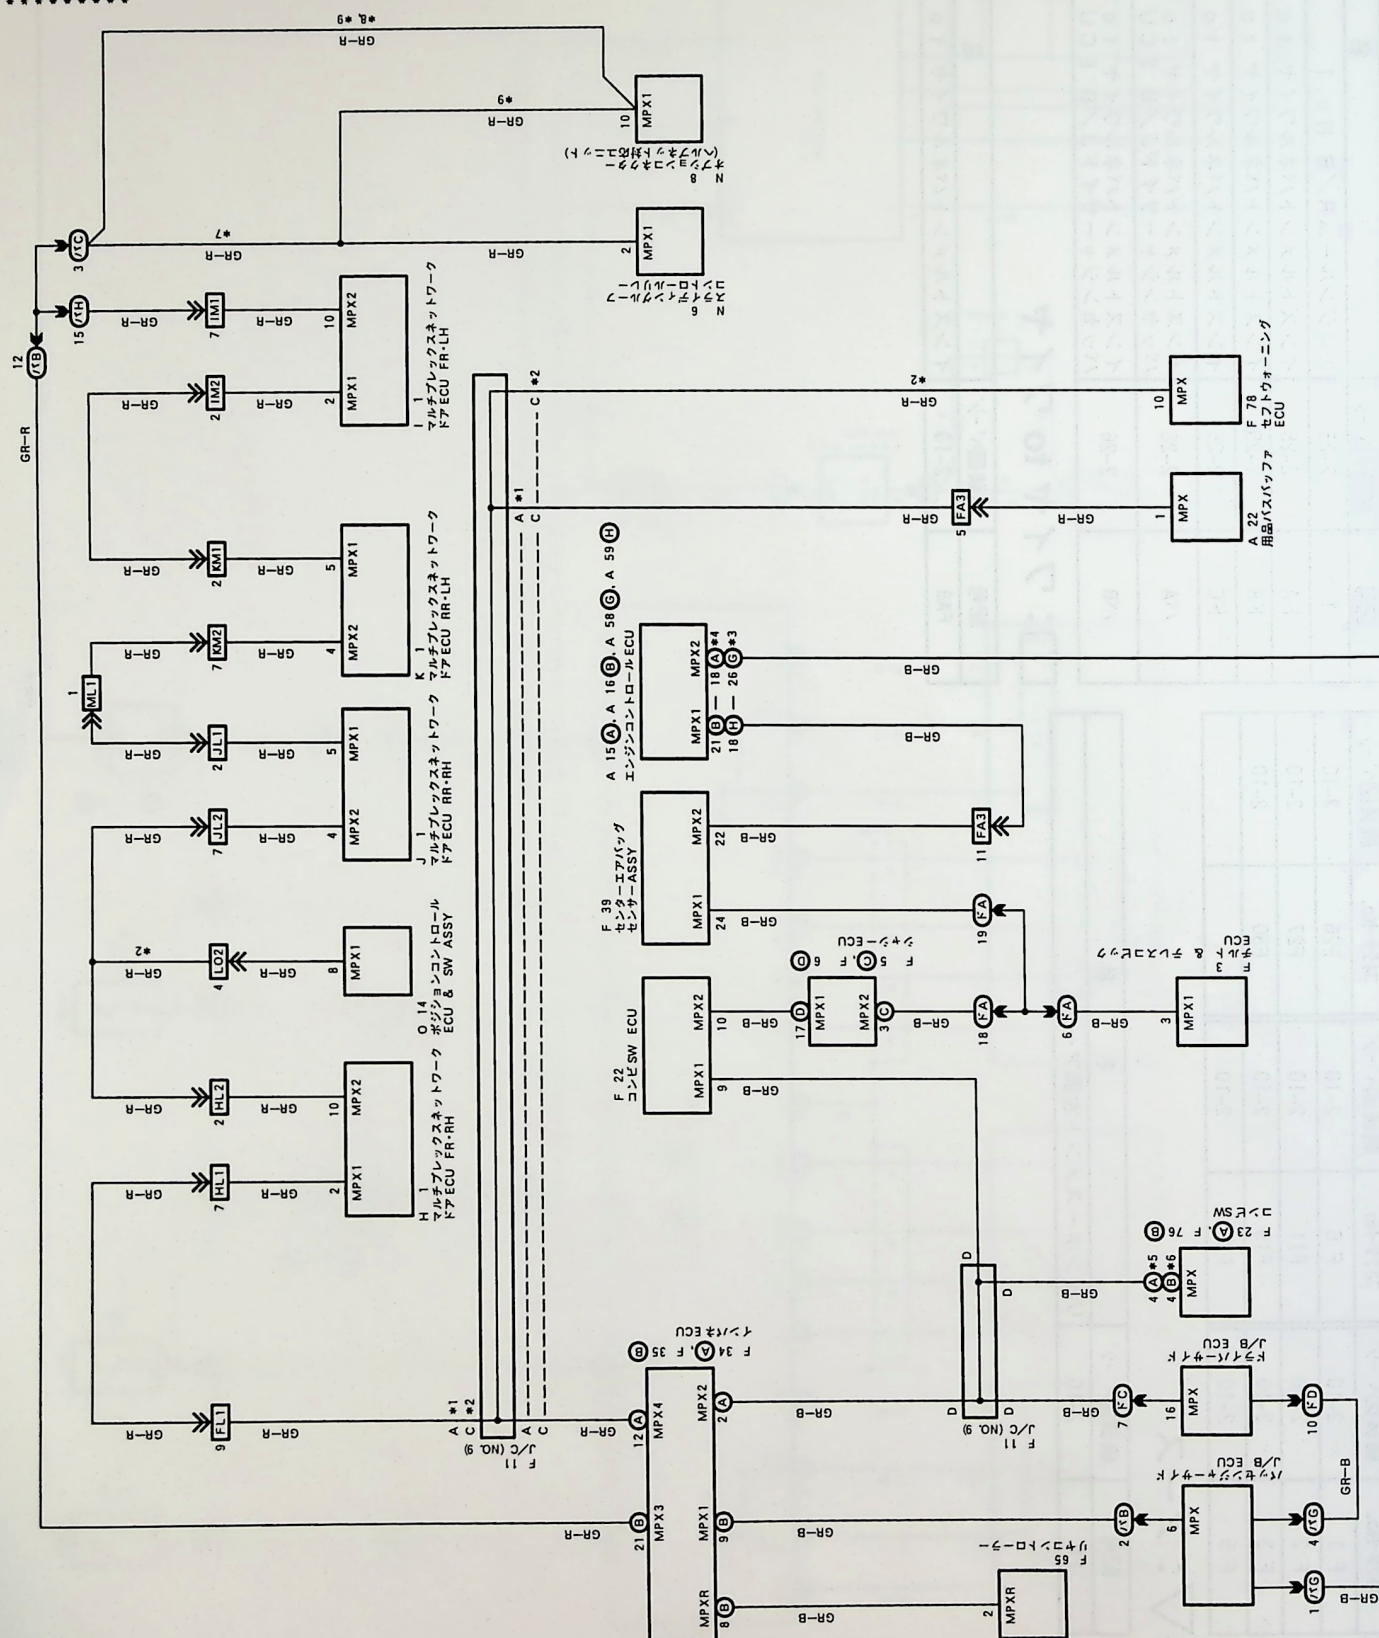

○ : 部品

○ : リレーブロック, ジャンクシヨンブロック

コネクタNo.	機装図ハージ	コネクタNo.	機装図ハージ	コネクタNo.	機装図ハージ
A15	2-2, 6	F11	2-10	F78	2-10
A16	2-2, 6	F22	2-10	H 1	2-16
A22	2-12	F23	2-10	I 1	2-16
A58	2-2	F34	2-10	J 1	2-16
A59	2-2	F35	2-10	K 1	2-16
F 3	2-10	F39	2-10	N 6	2-14
F 5	2-10	F65	2-10	N 8	2-14
F 6	2-10	F76	2-10	O14	2-18


記号	機装図ハージ	名 称
DA	2-25	インストルメントパネルワイヤ to ドライバーサイドJ/B ECU
DC	2-25	インストルメントパネルワイヤ to ドライバーサイドJ/B ECU
DD	2-25	エンジンルームメインワイヤ to ドライバーサイドJ/B ECU
DB	2-26	インストルメントパネルワイヤ to パッセンジャーサイドJ/B ECU
BC	2-26	ルーフワイヤNo.1 to パッセンジャーサイドJ/B ECU
BG	2-26	エンジンルームメインワイヤ to パッセンジャーサイドJ/B ECU
BH	2-26	フロアワイヤNo.2 to パッセンジャーサイドJ/B ECU

□ : ワイヤ to ワイヤ

記号	機装図ハージ	名 称
FA3	2-10	インストルメントパネルワイヤ to エンジンルームメインワイヤ
FL1	2-10	インストルメントパネルワイヤ to フロアワイヤ
HL1	2-12	フロントドアワイヤRH to フロアワイヤ
HL2	2-12	フロントドアワイヤRH to フロアワイヤ
IM1	2-12	フロントドアワイヤLH to フロアワイヤNo.2
IM2	2-12	フロントドアワイヤLH to フロアワイヤNo.2
JL1	2-16	リヤドアワイヤNo.1 to フロアワイヤ
JL2	2-16	リヤドアワイヤNo.1 to フロアワイヤ
KM1	2-16	リヤドアワイヤNo.2 to フロアワイヤNo.2
KM2	2-16	リヤドアワイヤNo.2 to フロアワイヤNo.2
L02	2-18	フロアワイヤ to フロントシートワイヤRH
ML1	2-14	フロアワイヤNo.2 to フロアワイヤ


45001065
X32350109100423


- * 1: マルチポジション付
- * 2: マルチポジションなし
- * 6: 01.8
- * 7: 01.8~
- * 8: 01.8~の2JZ-FSE
- * 9: 01.8~の2JZ-FSE

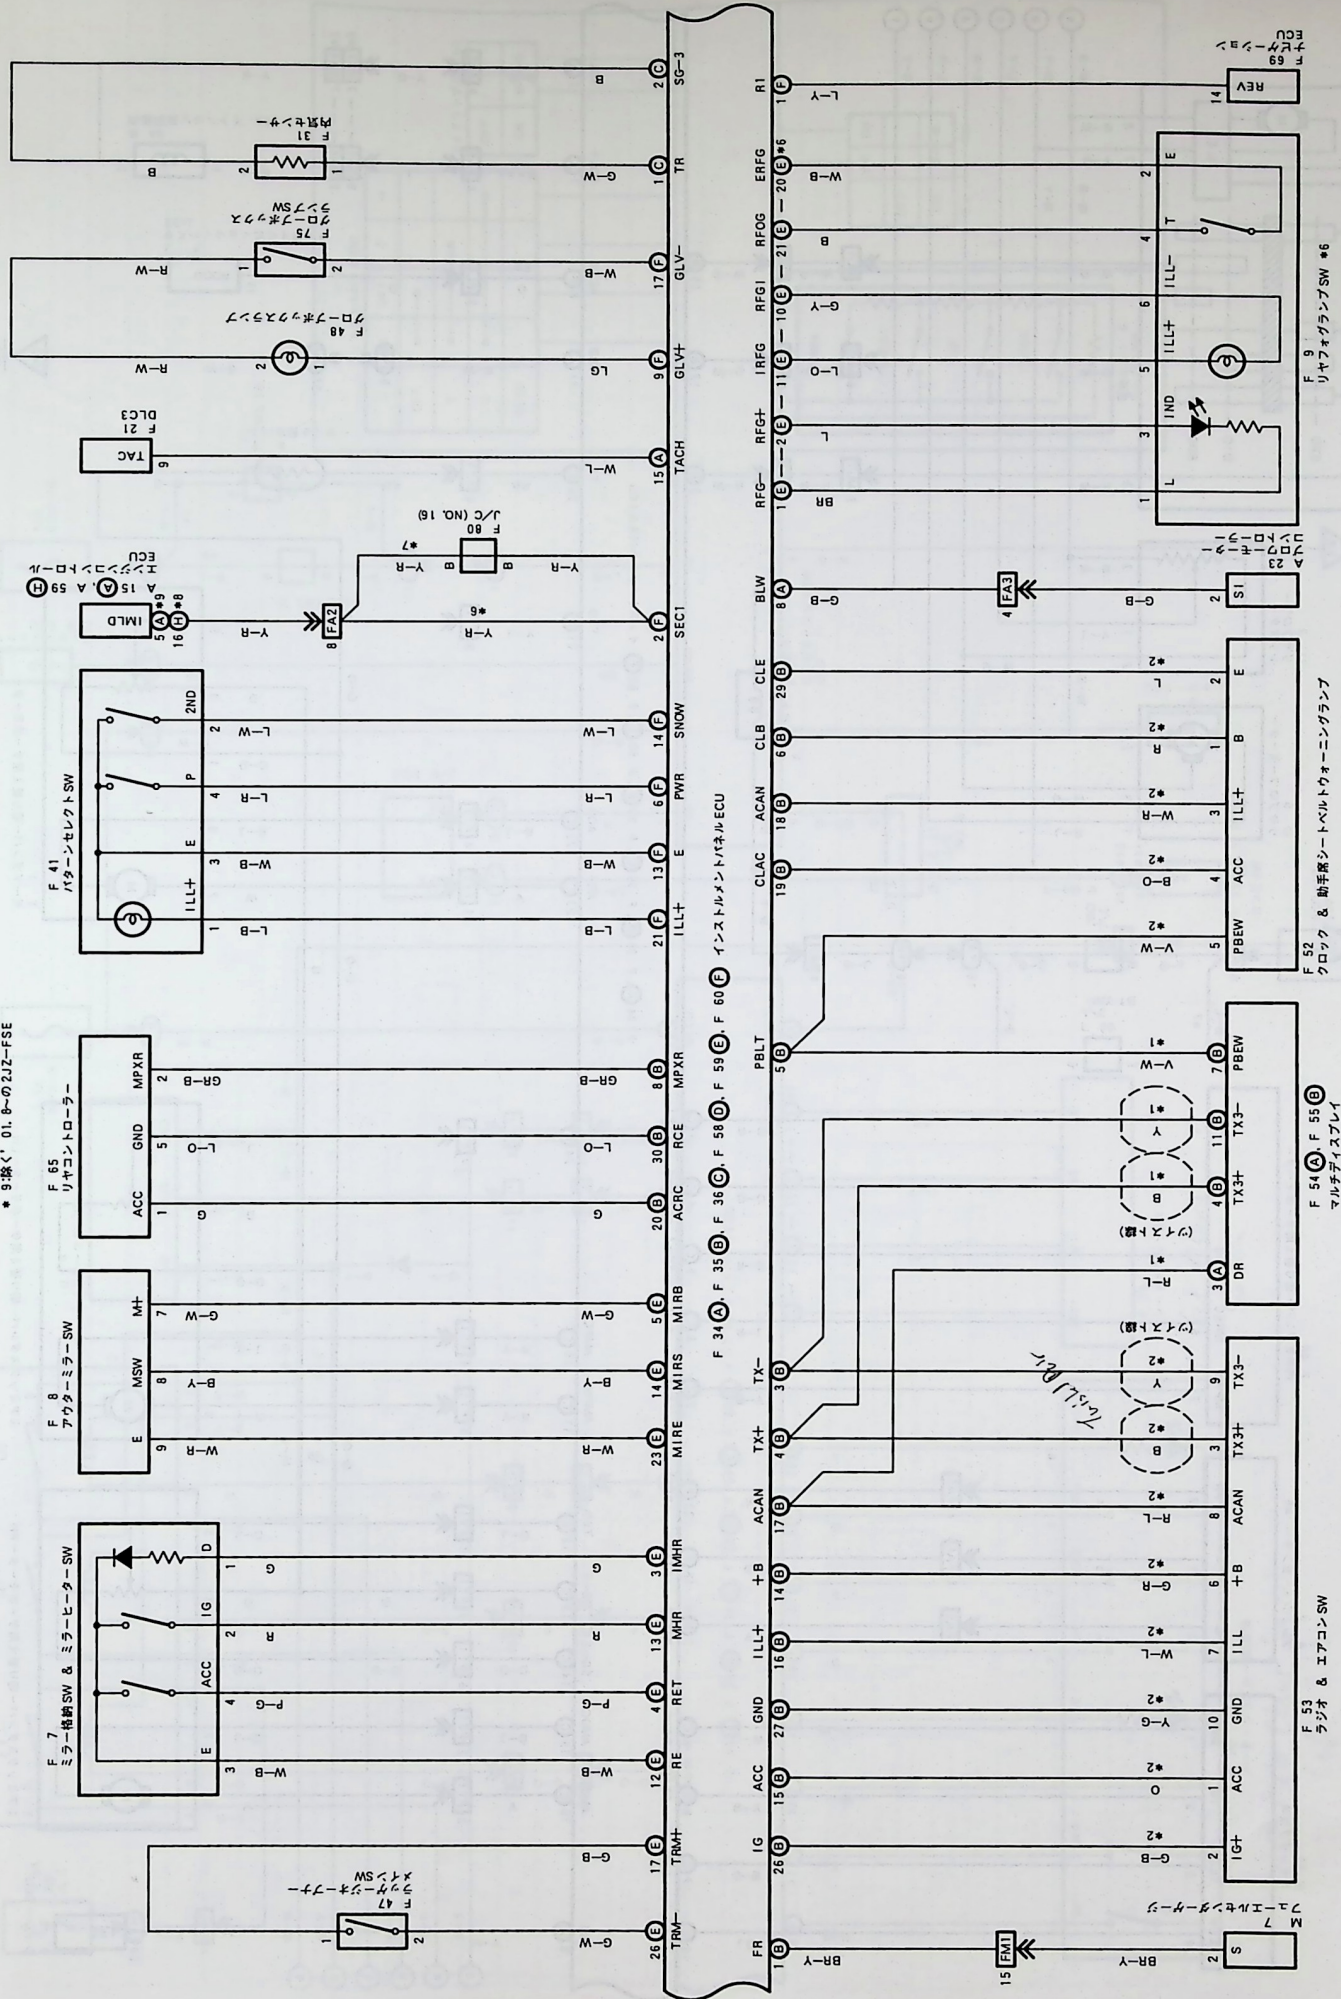


multi display

※3:エアサスベンション付車
 ※4:UJ-1000
 ※5:6-01.8
 ※6:7-01.8
 ※7:01.8

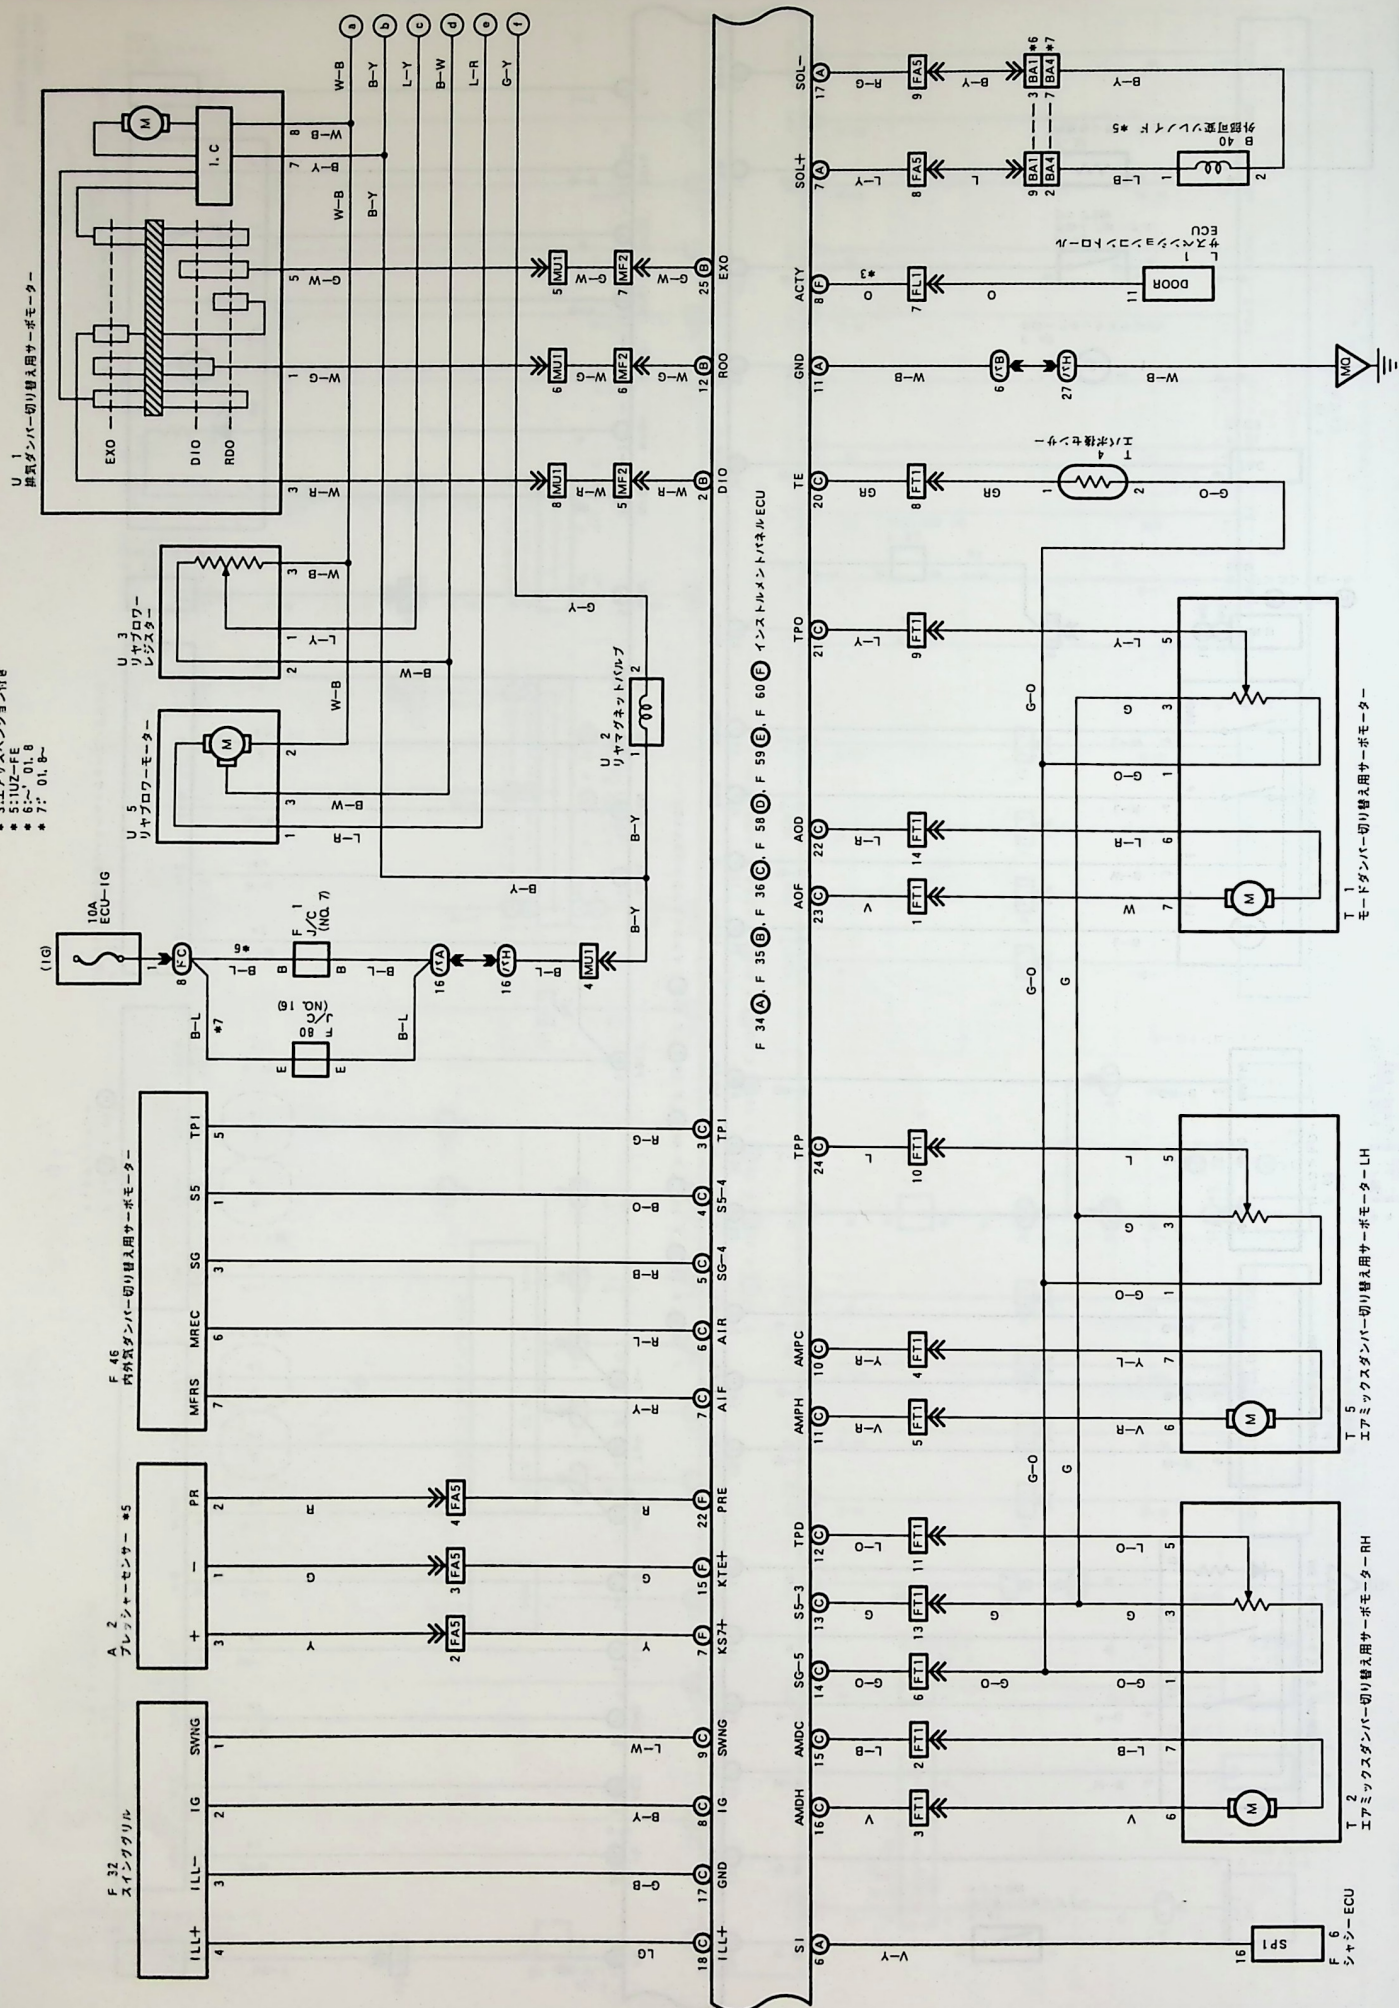



● 7: 01. 8-

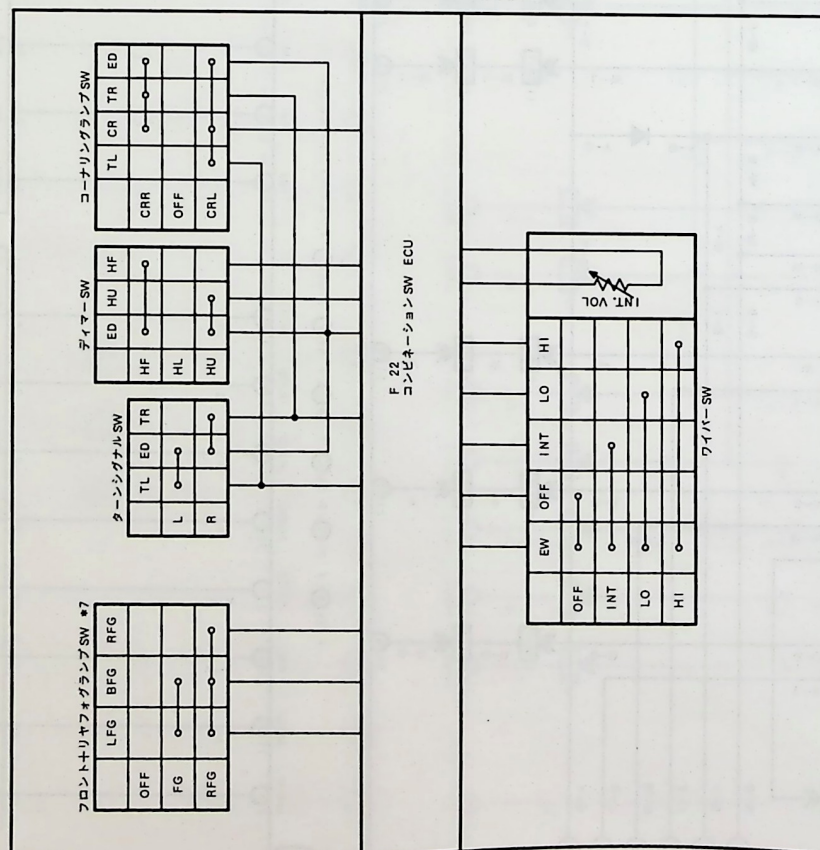

○：部品

コネクタNo.	機装図パージ	コネクタNo.	機装図パージ	コネクタNo.	機装図パージ
A 2	2-6	F32	2-10	F79	2-10
A15	2-2,6	F33	2-10	F80	2-10
A22	2-12	F34	2-10	G 1	2-12
A23	2-12	F35	2-10	H 1	2-16
A24	2-12	F36	2-10	I 1	2-16
A34	2-12	F39	2-10	L 1	2-12
A58	2-2	F41	2-10	L10	2-14
A59	2-2	F46	2-10	L18	2-14
B40	2-8	F47	2-10	M 7	2-14
F 1	2-10	F48	2-10	M17	2-14
F 6	2-10	F52	2-10	N 6	2-14
F 7	2-10	F53	2-10	T 1	2-12
F 8	2-10	F54	2-10	T 2	2-12
F 9	2-10	F55	2-10	T 4	2-12
F10	2-10	F58	2-10	T 5	2-12
F11	2-10	F59	2-10	U 1	2-16
F13	2-10	F60	2-10	U 2	2-16
F21	2-10	F65	2-10	U 3	2-16
F22	2-10	F66	2-10	U 4	2-16
F23	2-10	F67	2-10	U 5	2-16
F28	2-10	F69	2-10	U 6	2-16
F30	2-10	F75	2-10		
F31	2-10	F76	2-10		

▽：アース


記号	機装図パージ	名 称
AE	2-12	右カウルサイドアース
FN	2-10	リインホースメント左側アース
MQ	2-14	フロントクロスメンバー左側アース
MS	2-14	ラゲージルーム左側アース


○：リレーブロック, ジャンクシオンブロック

記号	機装図パージ	名 称
DA	2-25	インストルメントパネルワイヤ to ドライバーサイドJ/B ECU
DB	2-25	インストルメントパネルワイヤ to ドライバーサイドJ/B ECU
DC	2-25	インストルメントパネルワイヤ to ドライバーサイドJ/B ECU
DE	2-25	エンジンルームメインワイヤ to ドライバーサイドJ/B ECU
HA	2-26	インストルメントパネルワイヤ to パッセンジャーサイドJ/B ECU
HB	2-26	インストルメントパネルワイヤ to パッセンジャーサイドJ/B ECU
HC	2-26	ルーフワイヤNo.1 to パッセンジャーサイドJ/B ECU
HD	2-26	フロアワイヤNo.2 to パッセンジャーサイドJ/B ECU


□：ワイヤtoワイヤ

記号	機装図パージ	名 称
BA1	2-8	エンジンワイヤ to エンジンルームメインワイヤ
BA4	2-8	エンジンワイヤ to エンジンルームメインワイヤ
FA2	2-10	インストルメントパネルワイヤ to エンジンルームメインワイヤ
FA3	2-10	インストルメントパネルワイヤ to エンジンルームメインワイヤ
FA5	2-10	インストルメントパネルワイヤ to エンジンルームメインワイヤ
FG1	2-10	インストルメントパネルワイヤ to エンジンルームメインワイヤNo.2
FL1	2-10	インストルメントパネルワイヤ to フロアワイヤ
FM1	2-10	インストルメントパネルワイヤ to フロアワイヤNo.2
FT1	2-10	インストルメントパネルワイヤ to エアコンディショナワイヤリングハーネスNo.1
HL1	2-12	フロントドアワイヤRH to フロアワイヤ
IM1	2-12	フロントドアワイヤLH to フロアワイヤNo.2
MF2	2-12	フロアワイヤNo.2 to インストルメントパネルワイヤ
MU1	2-14	フロアワイヤNo.2 to エアコンディショナワイヤリングハーネスNo.2

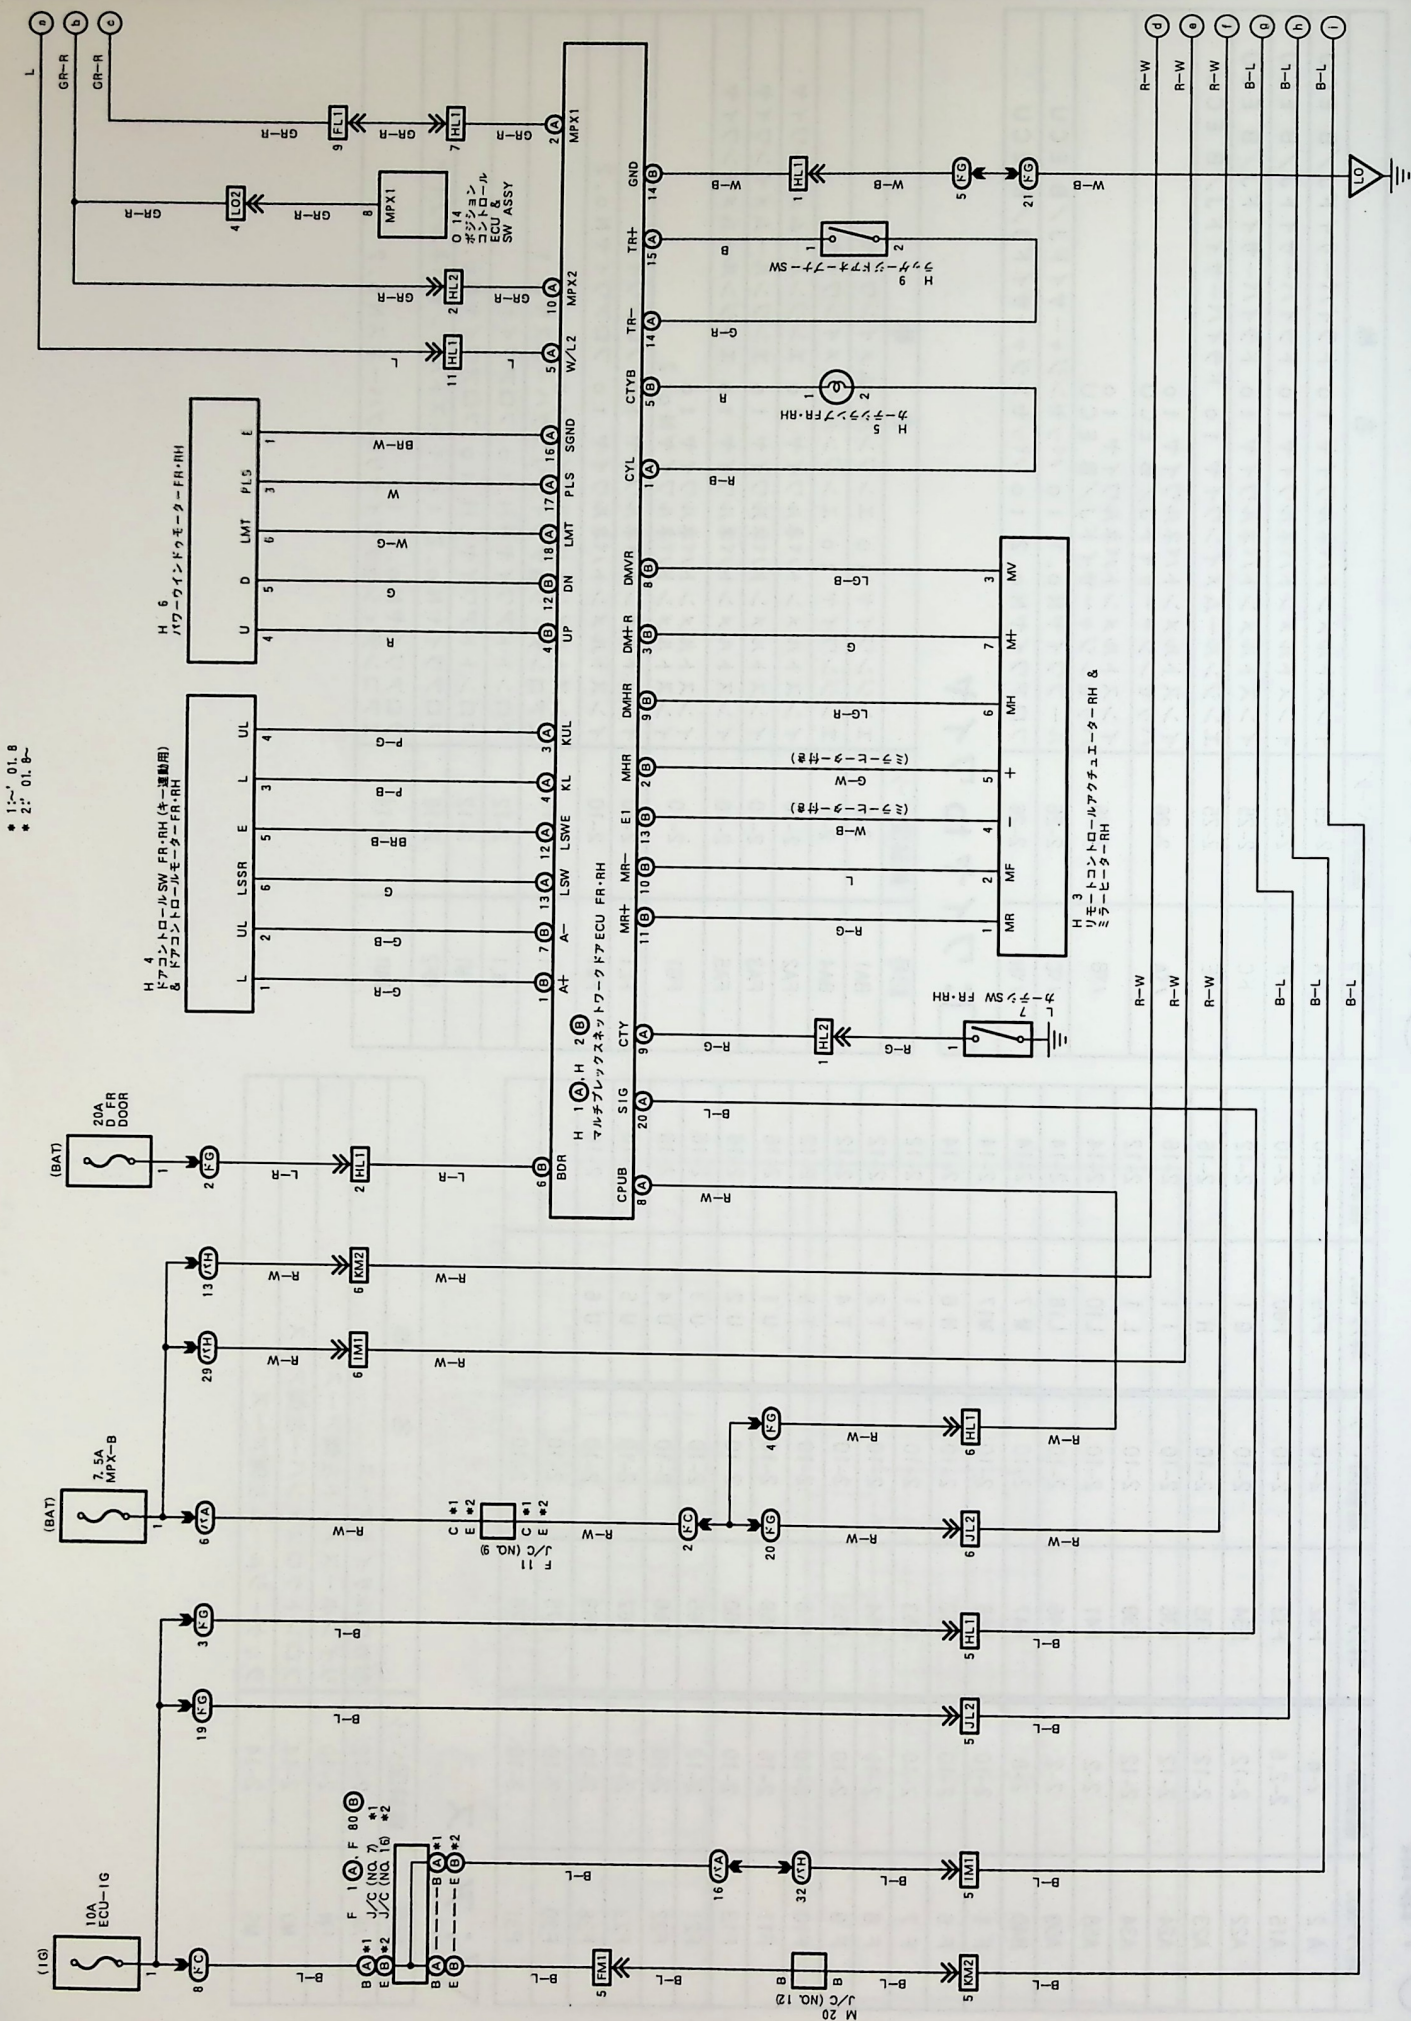

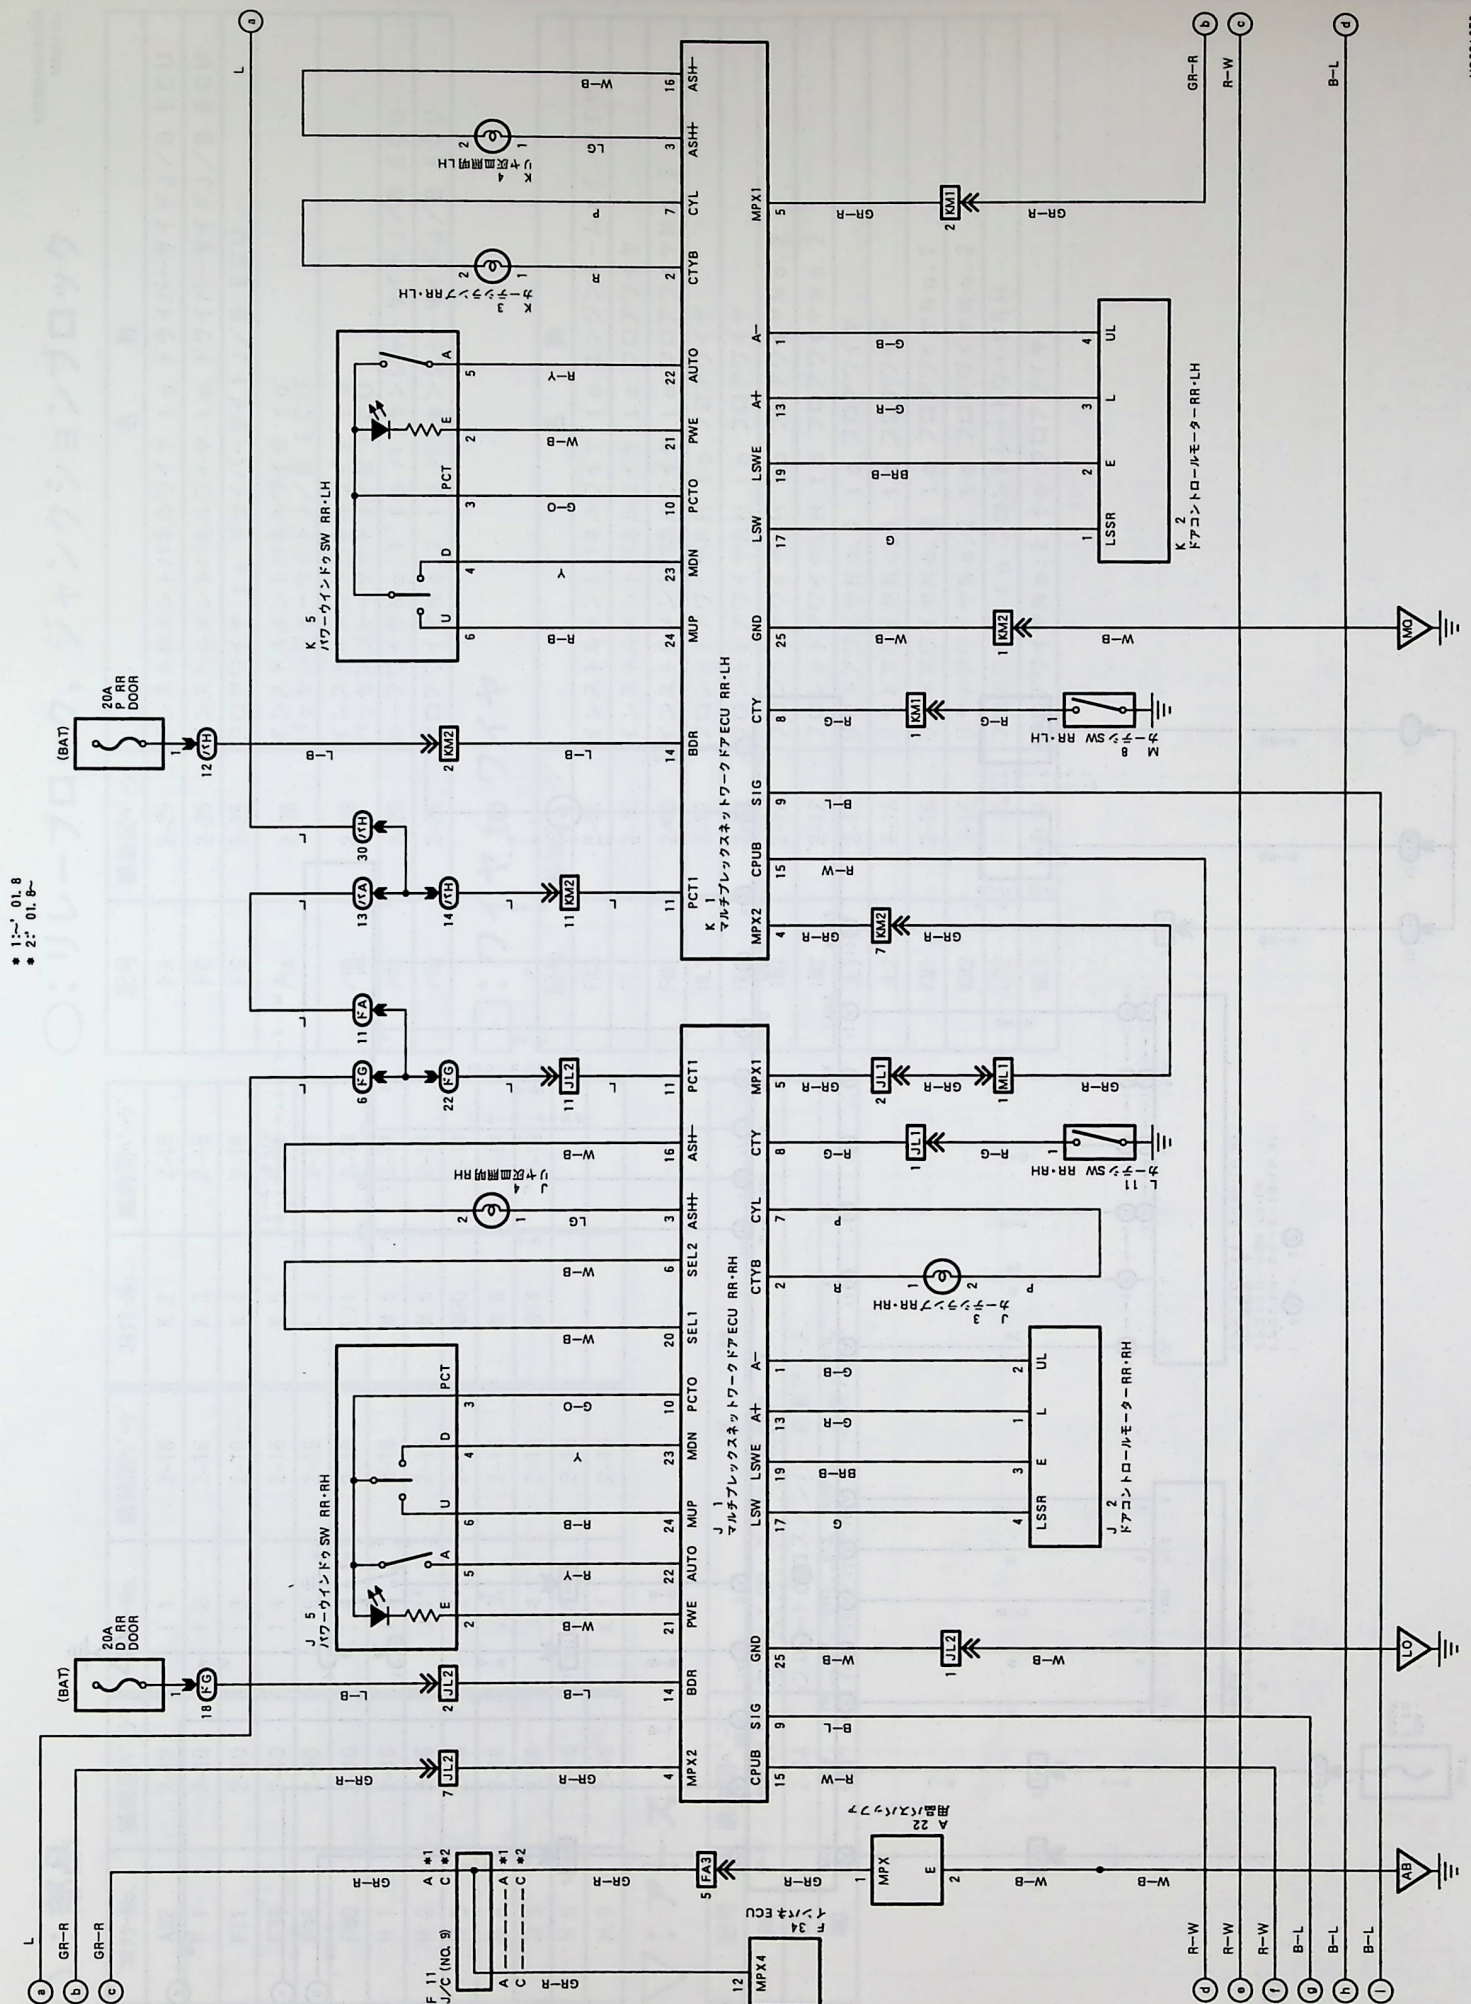

* 1:~' 01.8
* 2:~' 01.8~

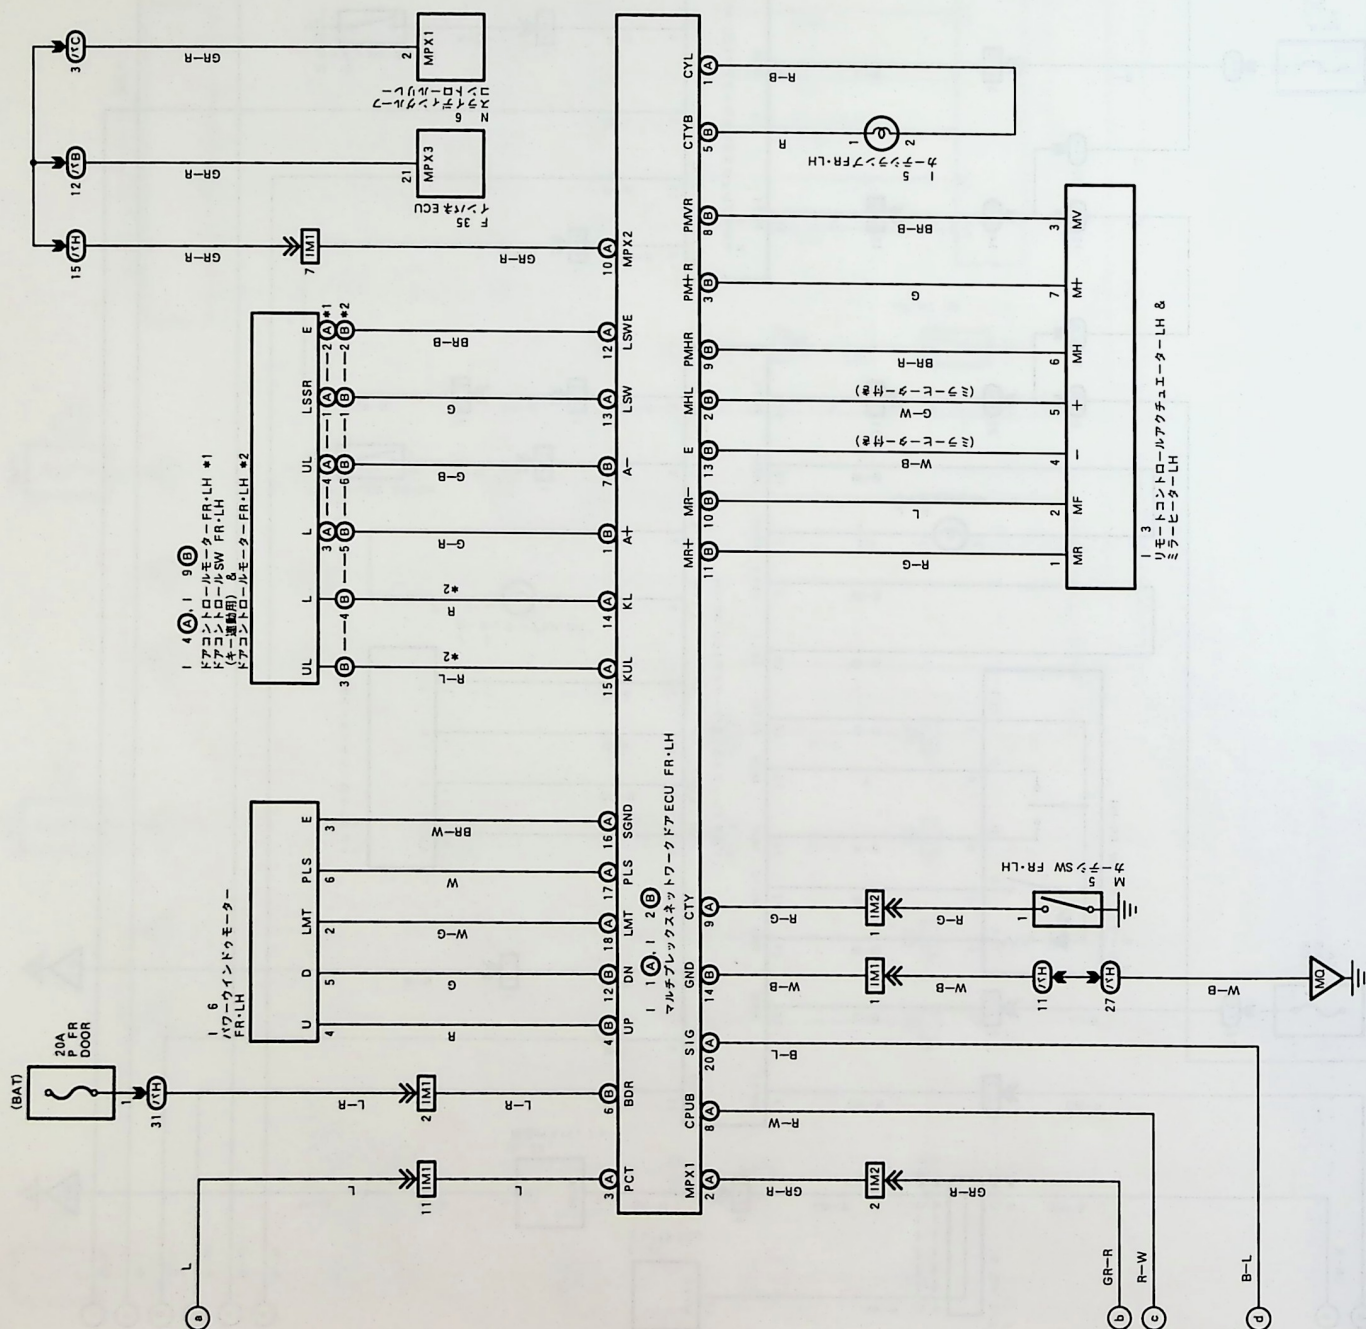

○：部品

コネクタNo.	端子図ハージ	コネクタNo.	端子図ハージ	コネクタNo.	端子図ハージ
A22	2-12	I 1	2-16	K 2	2-16
F 1	2-10	I 2	2-16	K 3	2-16
F11	2-10	I 3	2-16	K 4	2-16
F34	2-10	I 4	2-16	K 5	2-16
F35	2-10	I 5	2-16	L 7	2-14
F80	2-10	I 6	2-16	L11	2-14
H 1	2-16	I 9	2-16	M 5	2-14
H 2	2-16	J 1	2-16	M 8	2-14
H 3	2-16	J 2	2-16	M20	2-14
H 4	2-16	J 3	2-16	N 6	2-14
H 5	2-16	J 4	2-16	O14	2-18
H 6	2-16	J 5	2-16		
H 9	2-16	K 1	2-16		

▽：アース

記号	端子図ハージ	名 称
AB	2-2,6	左フェンダーエプロン後側アース
L0	2-14	フロントクロスメンバー右側アース
M0	2-14	フロントクロスメンバー左側アース


○：リレーブロック, ジャンクシヨンブロック

記号	端子図ハージ	名 称
DA	2-25	インストルメントパネルワイヤ to ドライバーサイドJ/B ECU
DC	2-25	インストルメントパネルワイヤ to ドライバーサイドJ/B ECU
DG	2-25	フロアワイヤ to ドライバーサイドJ/B ECU
HA	2-26	インストルメントパネルワイヤ to パッセンジャーサイドJ/B ECU
HB	2-26	インストルメントパネルワイヤ to パッセンジャーサイドJ/B ECU
HC	2-26	ルーフワイヤNo.1 to パッセンジャーサイドJ/B ECU
HD	2-26	フロアワイヤNo.2 to パッセンジャーサイドJ/B ECU


□：ワイヤtoワイヤ

記号	端子図ハージ	名 称
FA3	2-10	インストルメントパネルワイヤ to エンジンルームメインワイヤ
FL1	2-10	インストルメントパネルワイヤ to フロアワイヤ
FM1	2-10	インストルメントパネルワイヤ to フロアワイヤNo.2
HL1	2-12	フロントドアワイヤRH to フロアワイヤ
HL2	2-12	フロントドアワイヤRH to フロアワイヤ
IM1	2-12	フロントドアワイヤLH to フロアワイヤNo.2
IM2	2-12	フロントドアワイヤLH to フロアワイヤNo.2
JL1	2-16	リヤドアワイヤNo.1 to フロアワイヤ
JL2	2-16	リヤドアワイヤNo.1 to フロアワイヤ
KM1	2-16	リヤドアワイヤNo.2 to フロアワイヤNo.2
KM2	2-16	リヤドアワイヤNo.2 to フロアワイヤNo.2
L02	2-18	フロアワイヤ to フロントシートワイヤRH
ML1	2-14	フロアワイヤNo.2 to フロアワイヤ

* 1: 0.1, 0.1, 8
* 2: 0.1, 5-

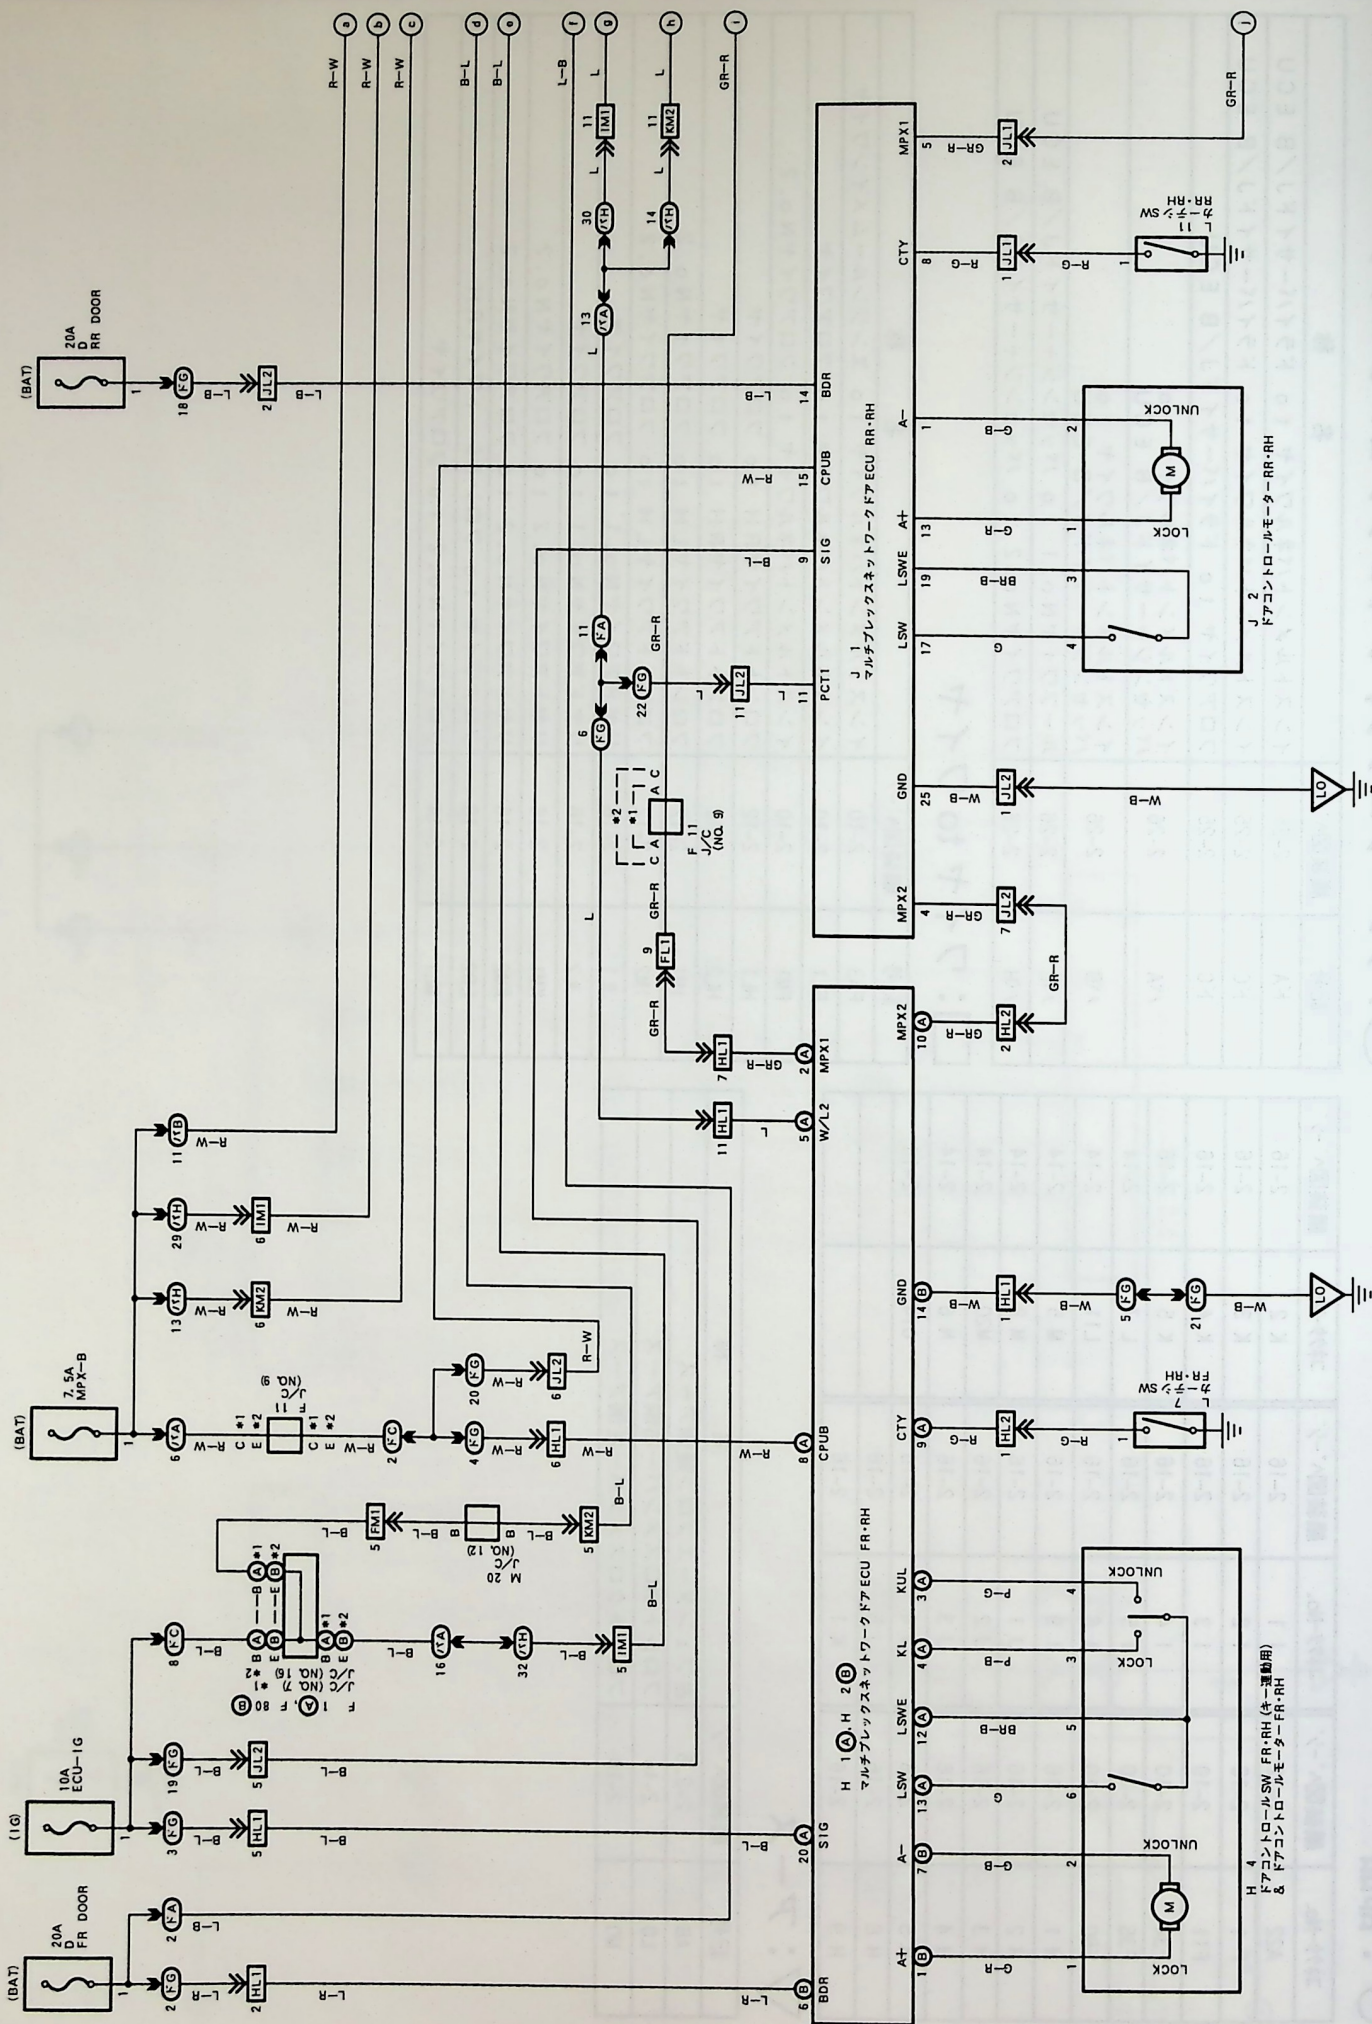

* 1: 01.8
* 2: 01.8

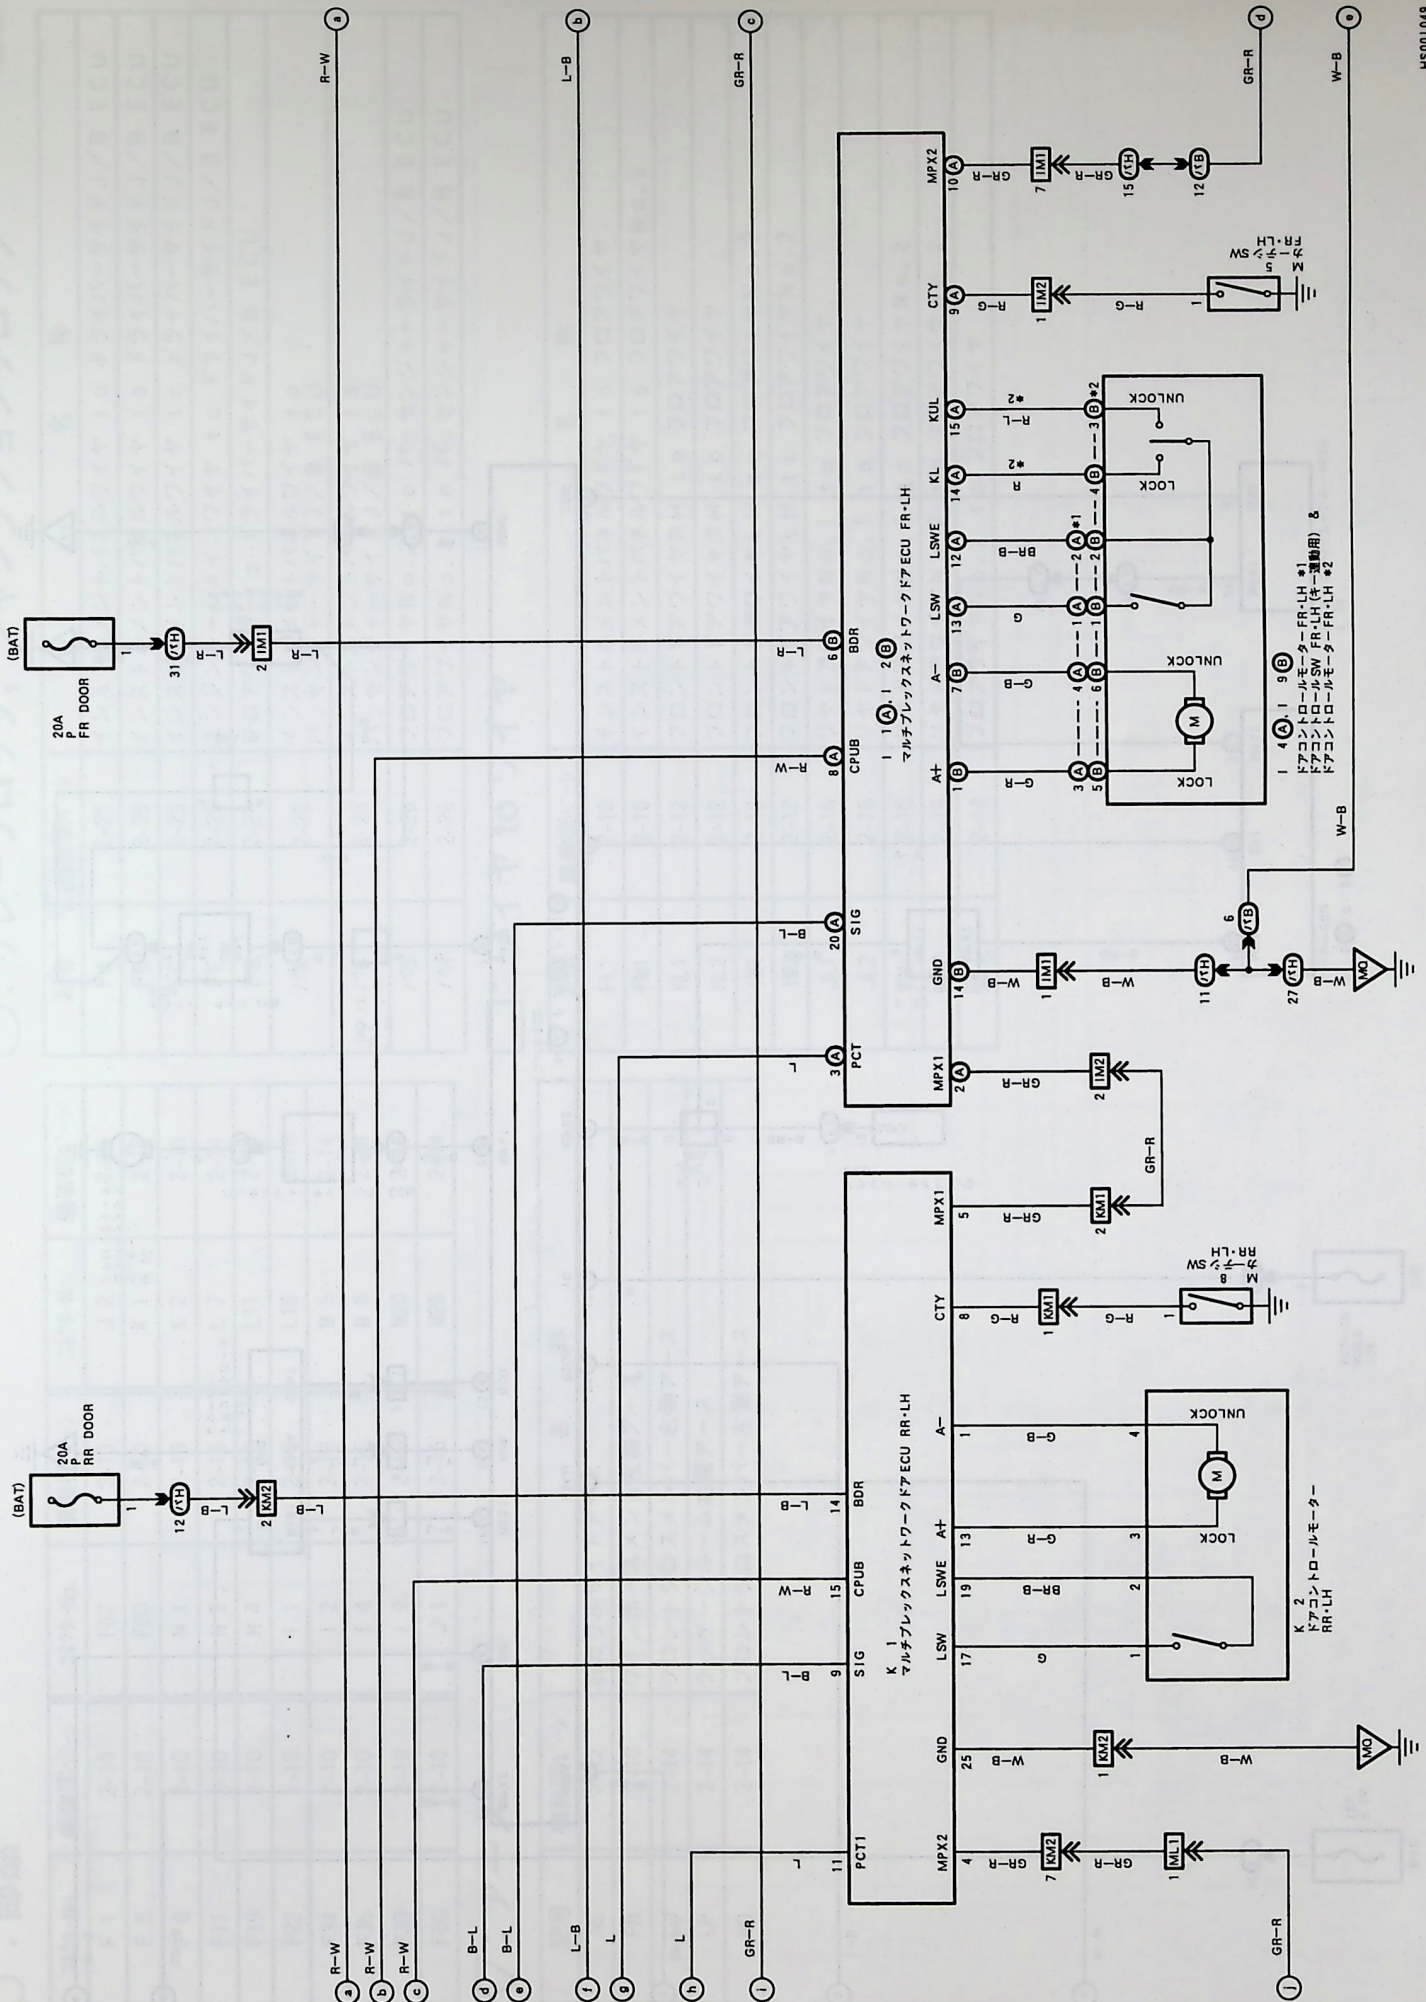

○：部品

○：リレーブロック, ジャンクションブロック

コネクタ-No.	機装図パージ	コネクタ-No.	機装図パージ	コネクタ-No.	機装図パージ
F 1	2-10	F67	2-10	J 2	2-16
F 5	2-10	F80	2-10	K 1	2-16
F 6	2-10	H 1	2-16	K 2	2-16
F11	2-10	H 2	2-16	L 7	2-14
F19	2-10	H 4	2-16	L11	2-14
F22	2-10	I 1	2-16	L18	2-14
F34	2-10	I 2	2-16	M 5	2-14
F35	2-10	I 4	2-16	M 8	2-14
F39	2-10	I 9	2-16	M20	2-14
F60	2-10	J 1	2-16	M26	2-14

▽：アース


記号	機装図パージ	名 称
AE	2-12	右カウルサイドアース
FN	2-10	リインホースメント左側アース
L0	2-14	フロントクロスメンバ右側アース
LP	2-14	ラゲージルーム右側アース
MQ	2-14	フロントクロスメンバ左側アース

□：ワイヤtoワイヤ

記号	機装図パージ	名 称
DA	2-25	インストルメントパネルワイヤ to ドライバースイッチJ/B ECU
DB	2-25	インストルメントパネルワイヤ to ドライバースイッチJ/B ECU
DC	2-25	インストルメントパネルワイヤ to ドライバースイッチJ/B ECU
DE	2-25	エンジンルームメインワイヤ to ドライバースイッチJ/B ECU
DG	2-25	フロアワイヤ to ドライバースイッチJ/B ECU
HA	2-26	インストルメントパネルワイヤ to パッセンジャースイッチJ/B ECU
HB	2-26	インストルメントパネルワイヤ to パッセンジャースイッチJ/B ECU
HD	2-26	フロアワイヤNo.2 to パッセンジャースイッチJ/B ECU
HH	2-26	フロアワイヤNo.2 to パッセンジャースイッチJ/B ECU

記号	機装図パージ	名 称
FL1	2-10	インストルメントパネルワイヤ to フロアワイヤ
FM1	2-10	インストルメントパネルワイヤ to フロアワイヤNo.2
HL1	2-12	フロントドアワイヤRH to フロアワイヤ
HL2	2-12	フロントドアワイヤRH to フロアワイヤ
IM1	2-12	フロントドアワイヤLH to フロアワイヤNo.2
IM2	2-12	フロントドアワイヤLH to フロアワイヤNo.2
JL1	2-16	リヤドアワイヤNo.1 to フロアワイヤ
JL2	2-16	リヤドアワイヤNo.1 to フロアワイヤ
KM1	2-16	リヤドアワイヤNo.2 to フロアワイヤNo.2
KM2	2-16	リヤドアワイヤNo.2 to フロアワイヤNo.2
ML1	2-14	フロアワイヤNo.2 to フロアワイヤ

* 1: 01.8
* 2: 01.8

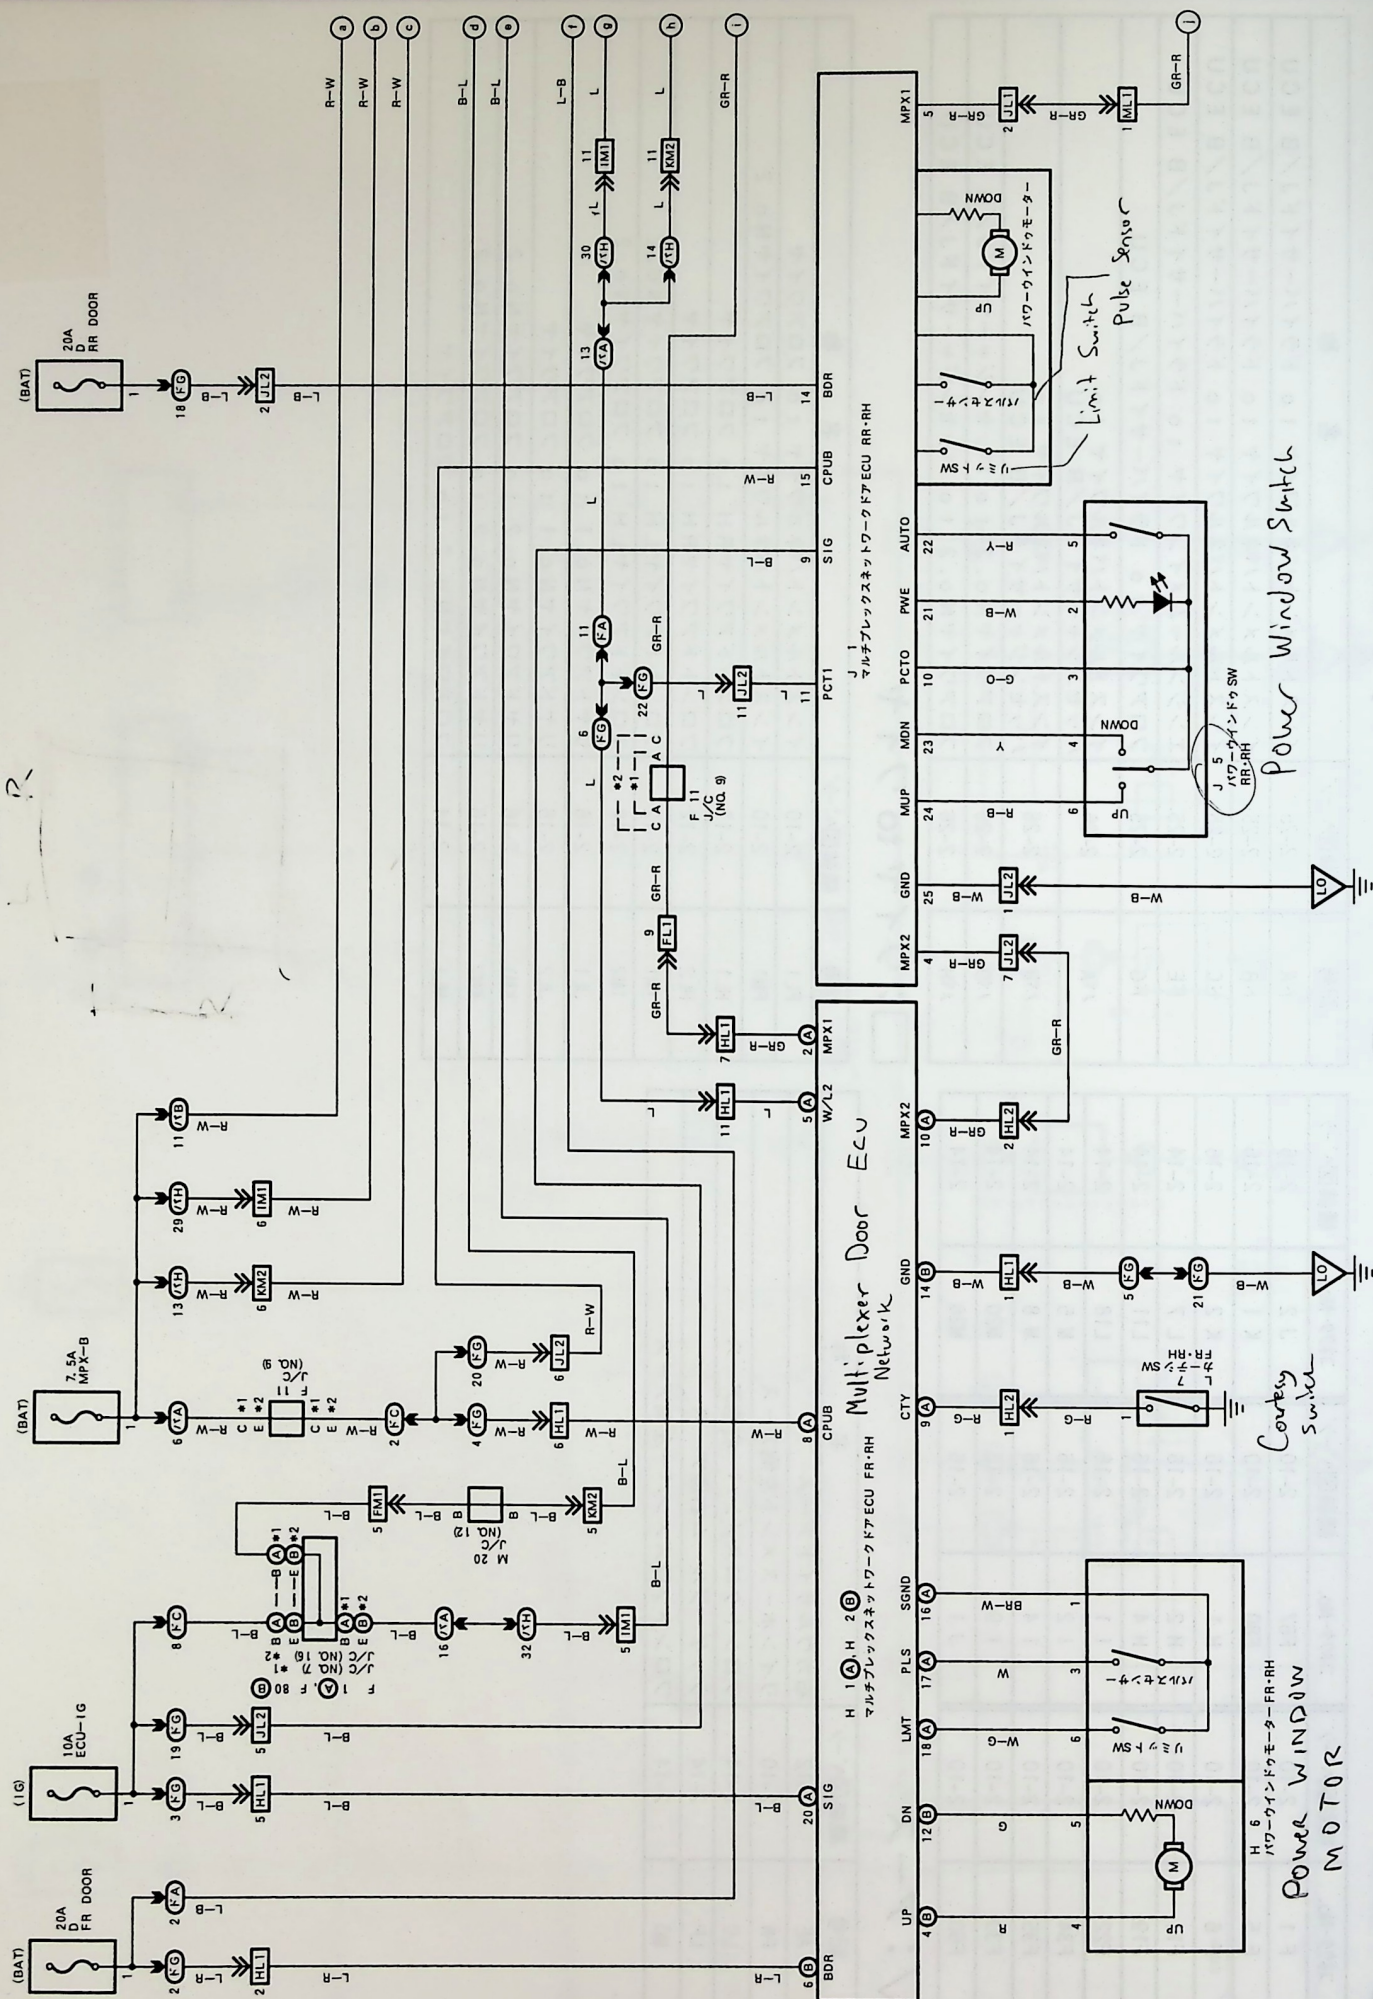

○：部品

コネクタNo.	機装図ページ	コネクタNo.	機装図ページ	コネクタNo.	機装図ページ
F 1	2-10	H 1	2-16	J 1	2-16
F 6	2-10	H 2	2-16	J 5	2-16
F11	2-10	H 6	2-16	K 1	2-16
F34	2-10	I 1	2-16	K 5	2-16
F35	2-10	I 2	2-16	L 7	2-14
F80	2-10	I 6	2-16	M20	2-14

▽：アース


記号	機装図ページ	名 称
AE	2-12	右カウルサイドアース
L0	2-14	フロントクロスマンバー右側アース
M0	2-14	フロントクロスマンバー左側アース

○：リレーブロック, ジャンクションブロック


記号	機装図ページ	名 称
DA	2-25	インストルメントパネルワイヤ to ドライバーサイドJ/B ECU
DC	2-25	インストルメントパネルワイヤ to ドライバーサイドJ/B ECU
DE	2-25	エンジンルームメインワイヤ to ドライバーサイドJ/B ECU
DG	2-25	フロアワイヤ to ドライバーサイドJ/B ECU
BA	2-26	インストルメントパネルワイヤ to パッセンジャーサイドJ/B ECU
BB	2-26	インストルメントパネルワイヤ to パッセンジャーサイドJ/B ECU
BH	2-26	フロアワイヤNo.2 to パッセンジャーサイドJ/B ECU

□：ワイヤtoワイヤ

記号	機装図ページ	名 称
FL1	2-10	インストルメントパネルワイヤ to フロアワイヤ
FM1	2-10	インストルメントパネルワイヤ to フロアワイヤNo.2
HL1	2-12	フロントドアワイヤRH to フロアワイヤ
HL2	2-12	フロントドアワイヤRH to フロアワイヤ
IM1	2-12	フロントドアワイヤLH to フロアワイヤNo.2
IM2	2-12	フロントドアワイヤLH to フロアワイヤNo.2
JL1	2-16	リヤドアワイヤNo.1 to フロアワイヤ
JL2	2-16	リヤドアワイヤNo.1 to フロアワイヤ
KM1	2-16	リヤドアワイヤNo.2 to フロアワイヤNo.2
KM2	2-16	リヤドアワイヤNo.2 to フロアワイヤNo.2
ML1	2-14	フロアワイヤNo.2 to フロアワイヤ

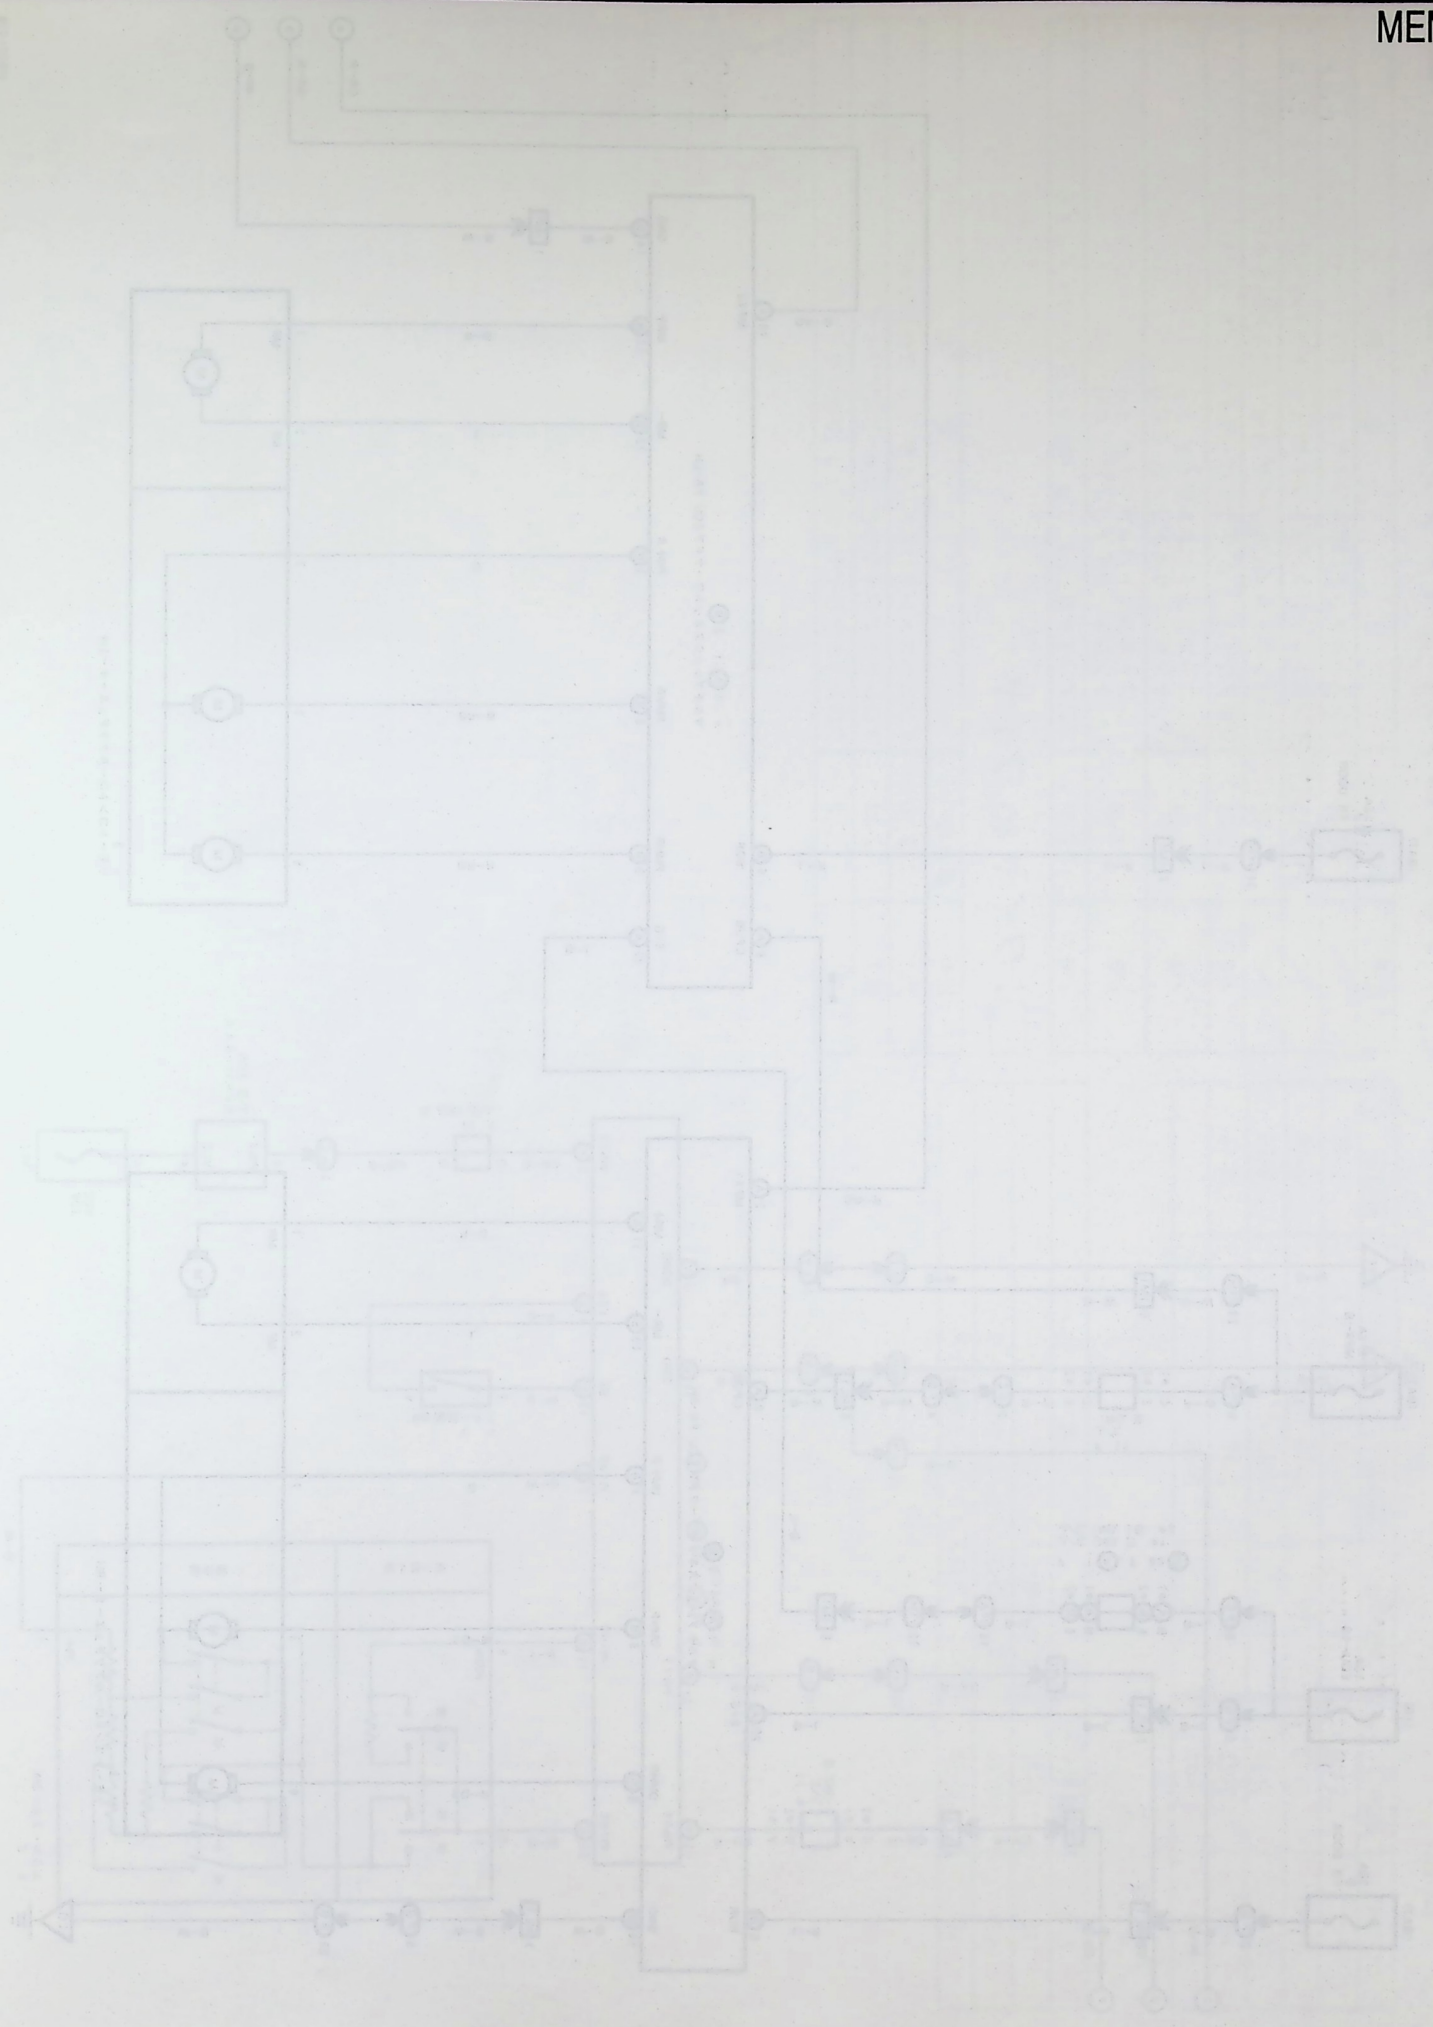

* 1: 0.1, 0.1, 8
* 2: 0.1, 8

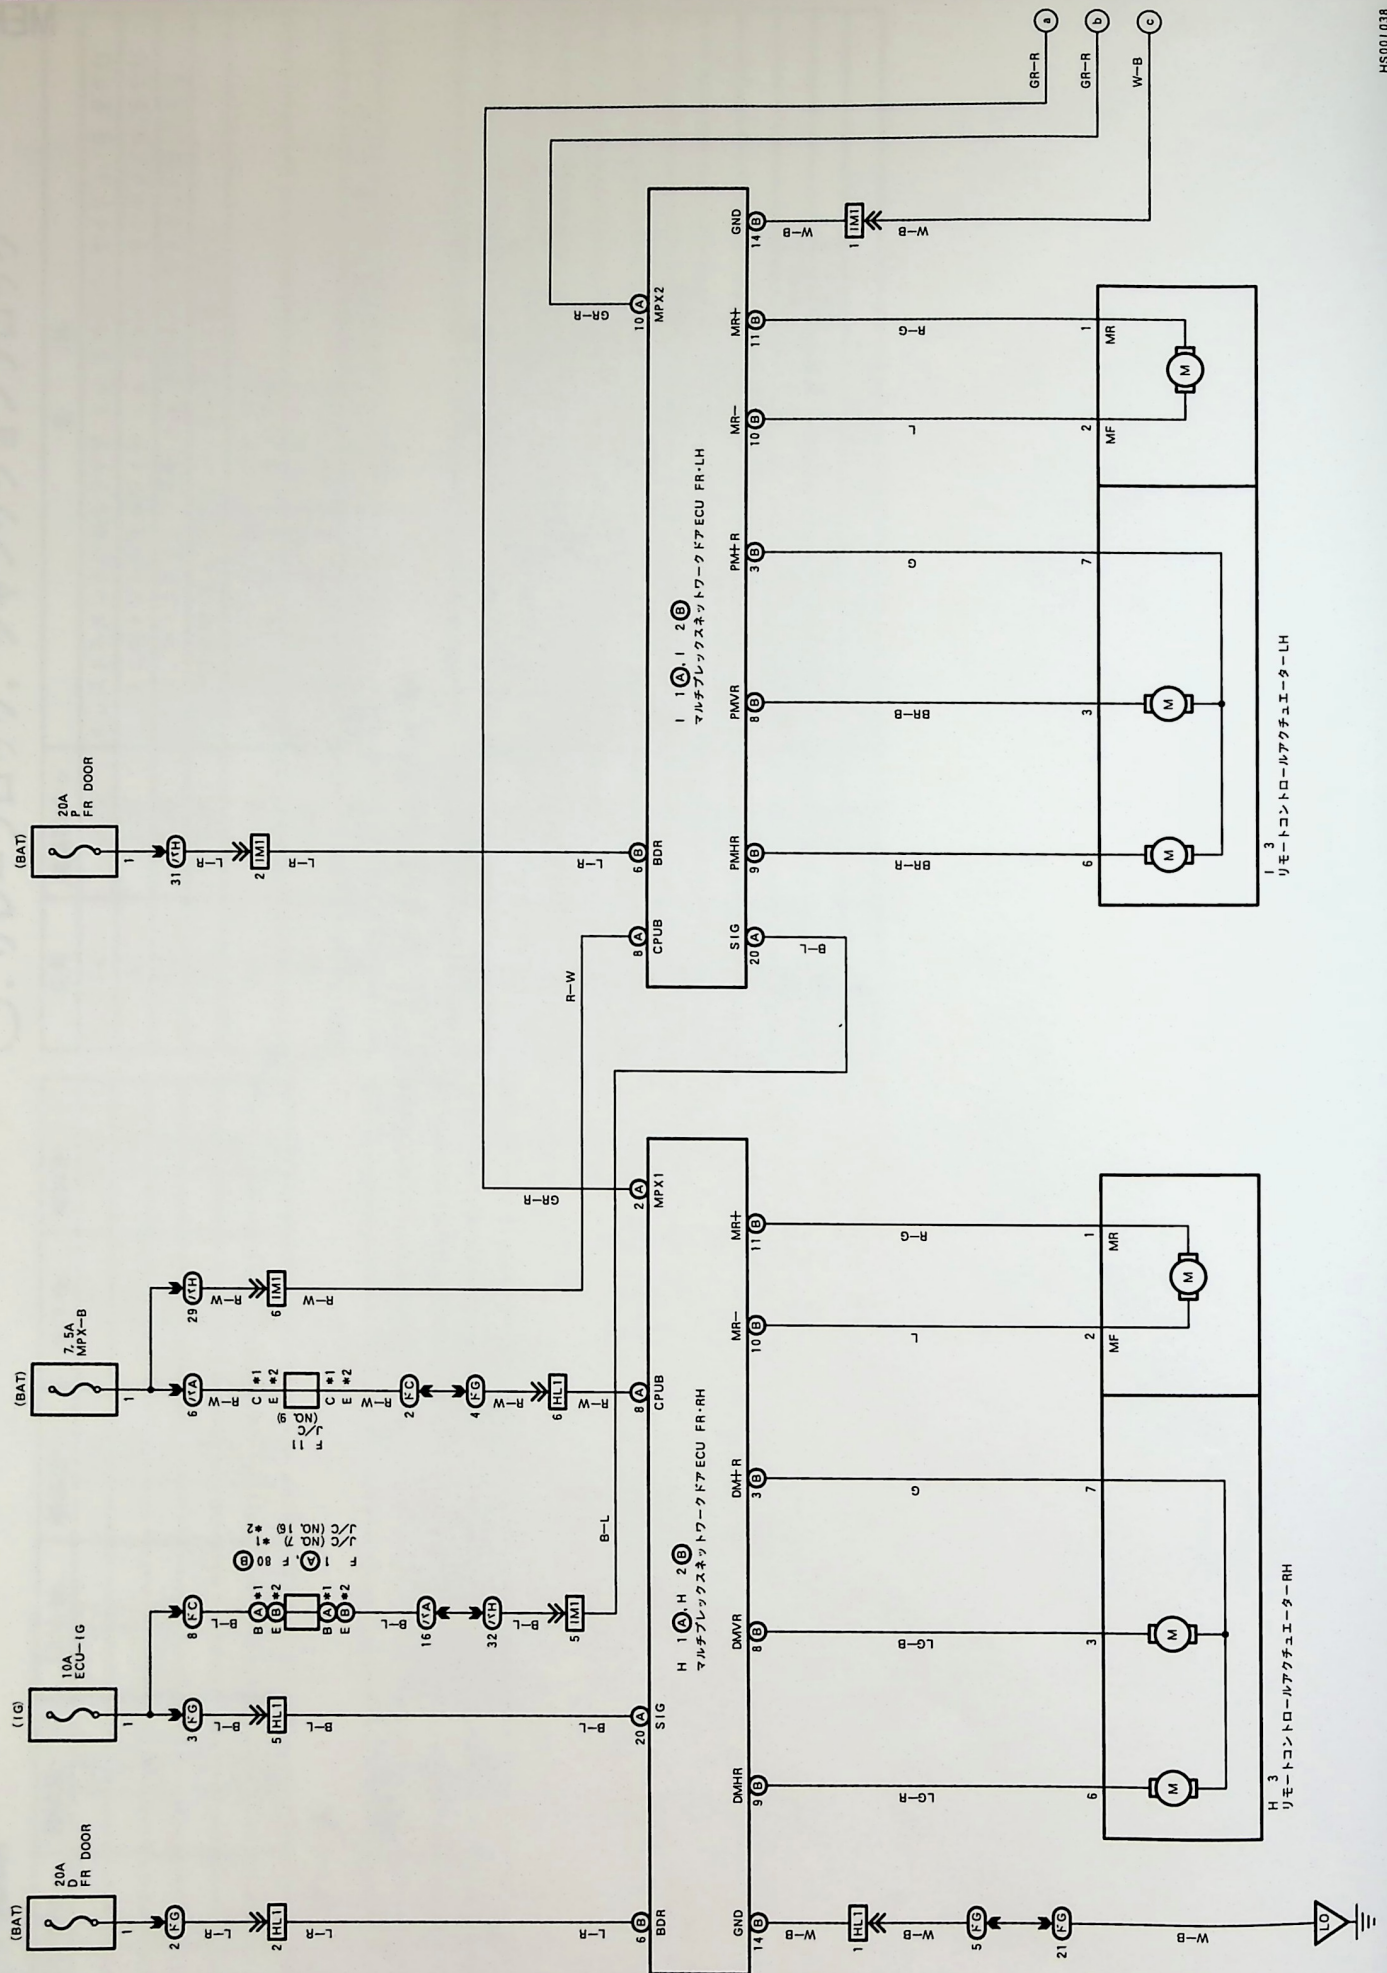

○：部品

コネクタNo.	継装図ページ	コネクタNo.	継装図ページ	コネクタNo.	継装図ページ
F 1	2-10	F35	2-10	H 3	2-16
F 7	2-10	F59	2-10	I 1	2-16
F 8	2-10	F80	2-10	I 2	2-16
F11	2-10	H 1	2-16	I 3	2-16
F34	2-10	H 2	2-16		

▽：アース

記号	継装図ページ	名 称
AE	2-12	右カウルサイドアース
L0	2-14	フロントクロスメンバー右側アース
M0	2-14	フロントクロスメンバー左側アース

○：リレーブロック, ジャンクションブロック


記号	継装図ページ	名 称
DA	2-25	インストルメントパネルワイヤ to ドライバーサイドJ/B ECU
DC	2-25	インストルメントパネルワイヤ to ドライバーサイドJ/B ECU
DE	2-25	エンジンルームメインワイヤ to ドライバーサイドJ/B ECU
DG	2-25	フロアワイヤ to ドライバーサイドJ/B ECU
DA	2-26	インストルメントパネルワイヤ to パッセンジャーサイドJ/B ECU
DB	2-26	インストルメントパネルワイヤ to パッセンジャーサイドJ/B ECU
DH	2-26	フロアワイヤNo.2 to パッセンジャーサイドJ/B ECU

□：ワイヤtoワイヤ


記号	継装図ページ	名 称
FL1	2-10	インストルメントパネルワイヤ to フロアワイヤ
HL1	2-12	フロントドアワイヤRH to フロアワイヤ
IM1	2-12	フロントドアワイヤLH to フロアワイヤNo.2

○：リレーブロック、ジャンクションブロック

○：部品

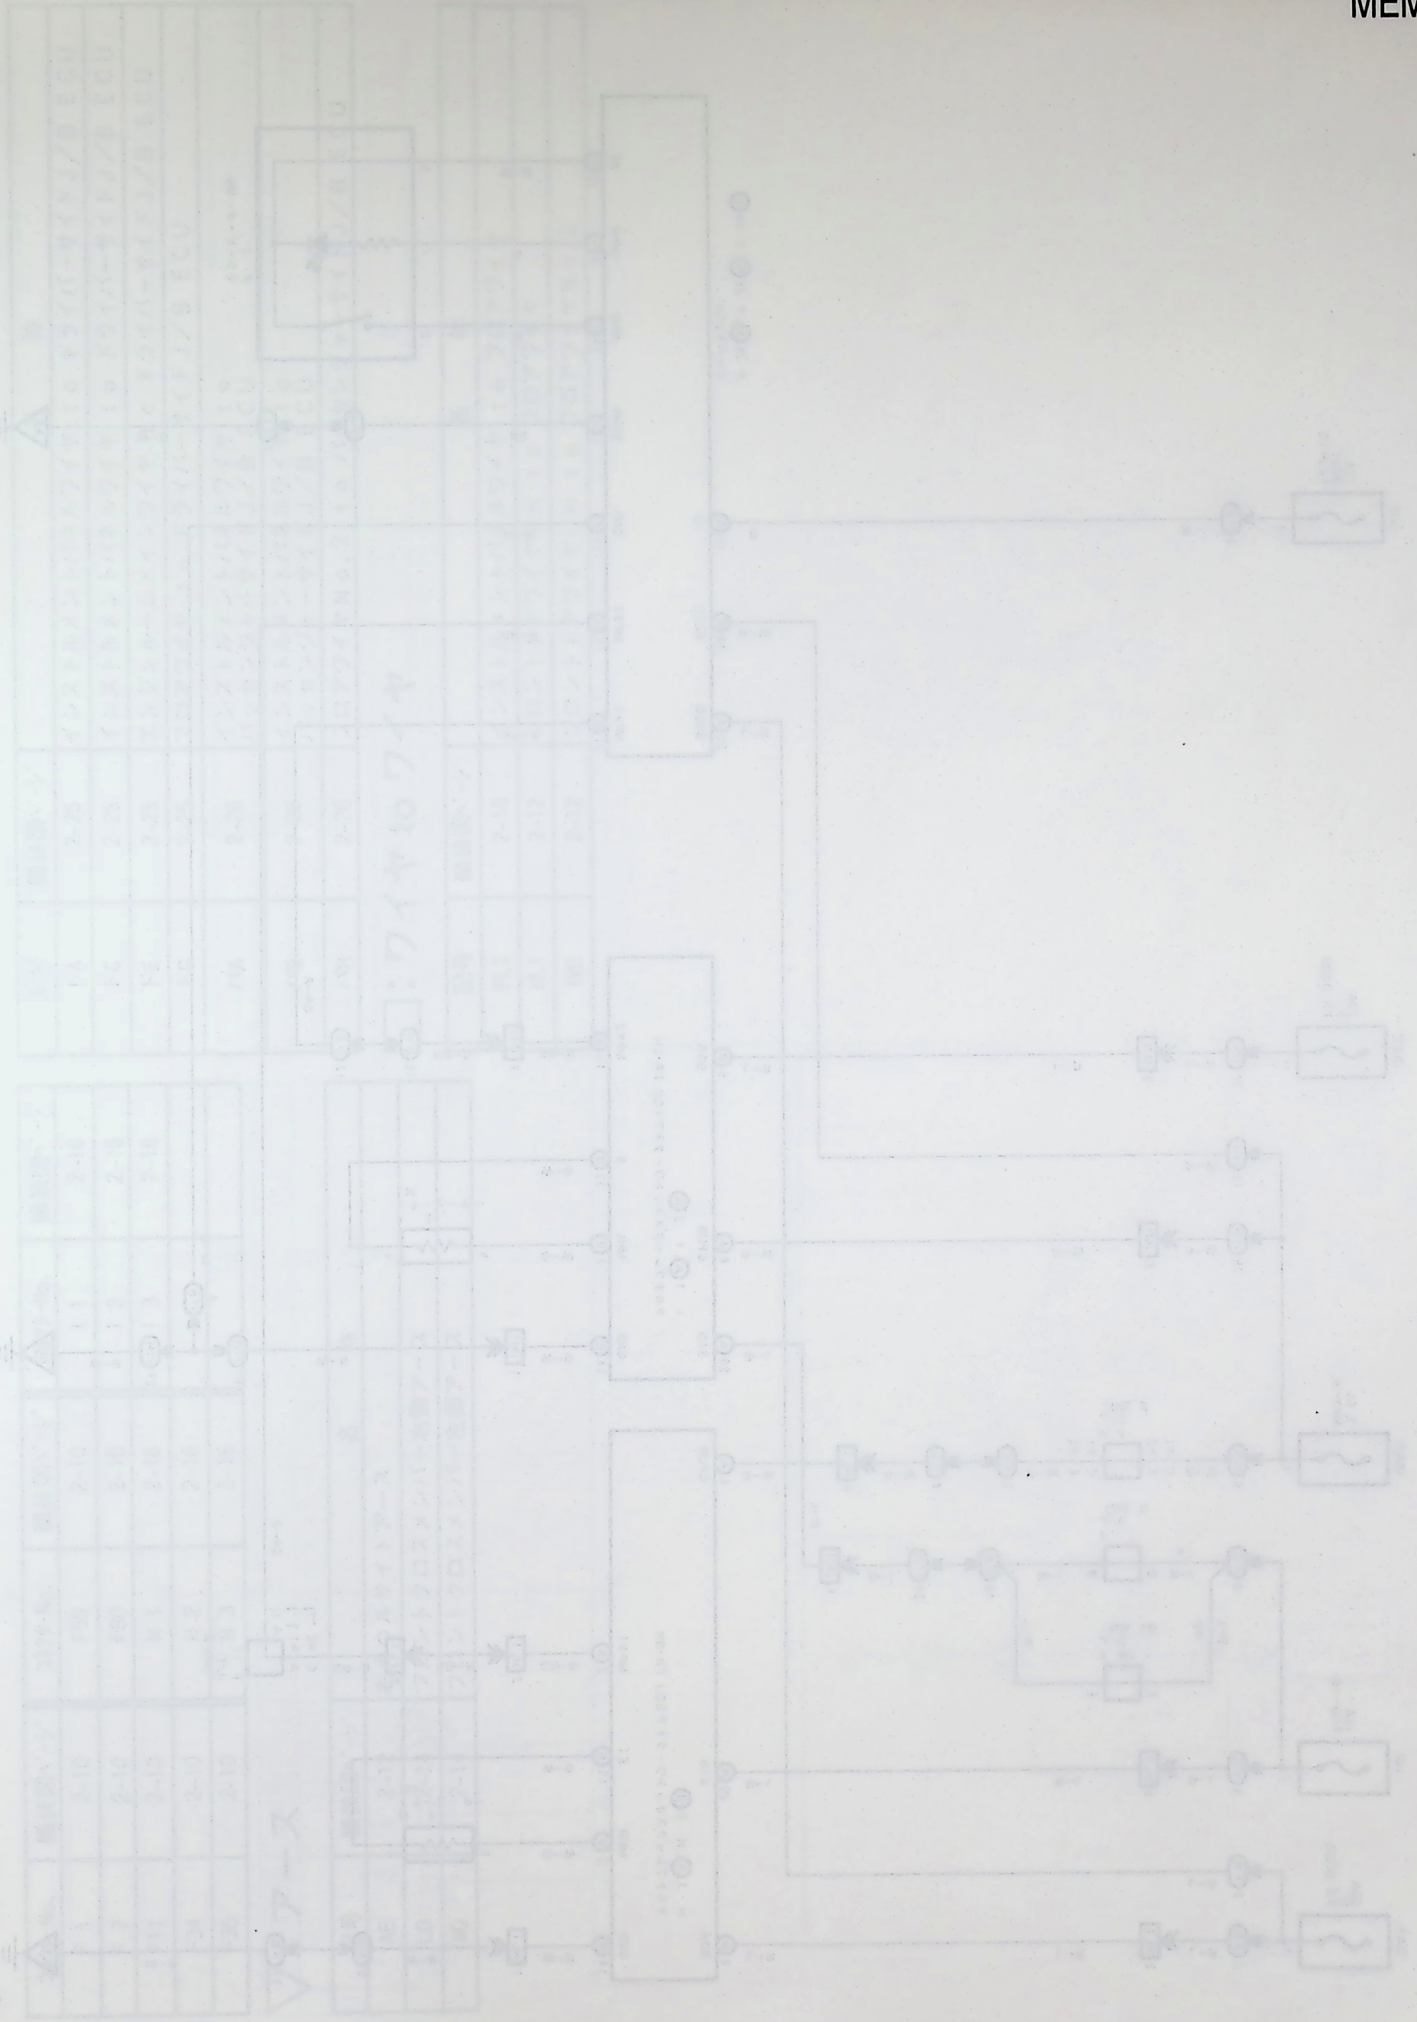

* 1: 0.1, 0.1, 8
* 2: 0.1, 8~

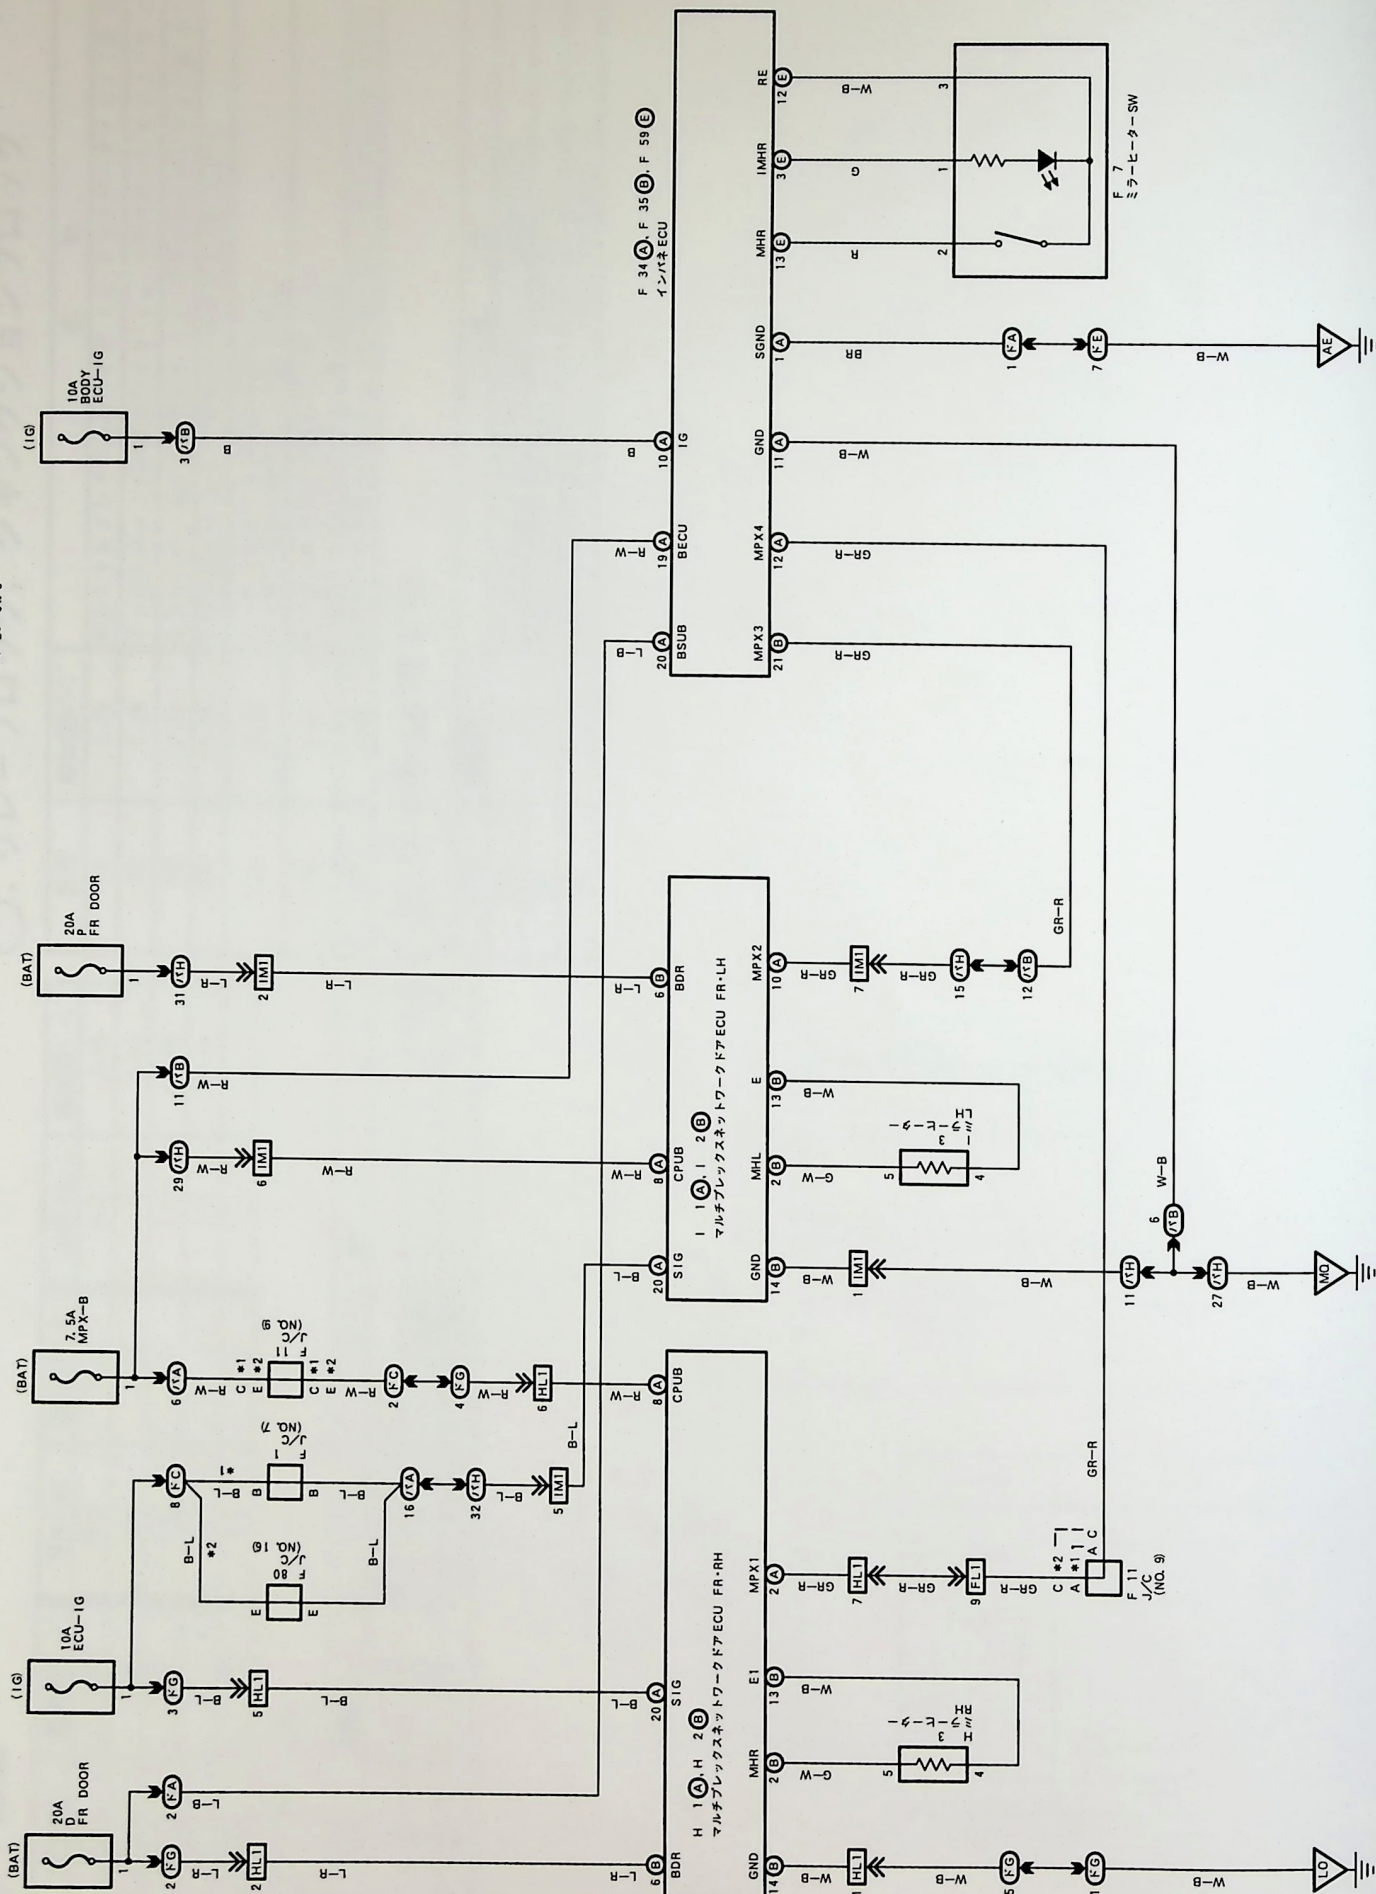

○：部品

コネクタ-No.	機装図ページ	コネクタ-No.	機装図ページ	コネクタ-No.	機装図ページ
F 1	2-10	F59	2-10	I 1	2-16
F 7	2-10	F80	2-10	I 2	2-16
F11	2-10	H 1	2-16	I 3	2-16
F34	2-10	H 2	2-16		
F35	2-10	H 3	2-16		

▽：アース


記号	機装図ページ	名 称
AE	2-12	右カウルサイドアース
L0	2-14	フロントクロスメンバー右側アース
M0	2-14	フロントクロスメンバー左側アース

○：リレーブロック, ジャンクションブロック

記号	機装図ページ	名 称
DA	2-25	インストルメントパネルワイヤ to ドライバーサイドJ/B ECU
DC	2-25	インストルメントパネルワイヤ to ドライバーサイドJ/B ECU
DE	2-25	エンジンルームメインワイヤ to ドライバーサイドJ/B ECU
DG	2-25	フロアワイヤ to ドライバーサイドJ/B ECU
DA	2-26	インストルメントパネルワイヤ to パッセンジャーサイドJ/B ECU
DB	2-26	インストルメントパネルワイヤ to パッセンジャーサイドJ/B ECU
DH	2-26	フロアワイヤNo.2 to パッセンジャーサイドJ/B ECU

□：ワイヤ to ワイヤ

記号	機装図ページ	名 称
FL1	2-10	インストルメントパネルワイヤ to フロアワイヤ
HL1	2-12	フロントドアワイヤRH to フロアワイヤ
IM1	2-12	フロントドアワイヤLH to フロアワイヤNo.2

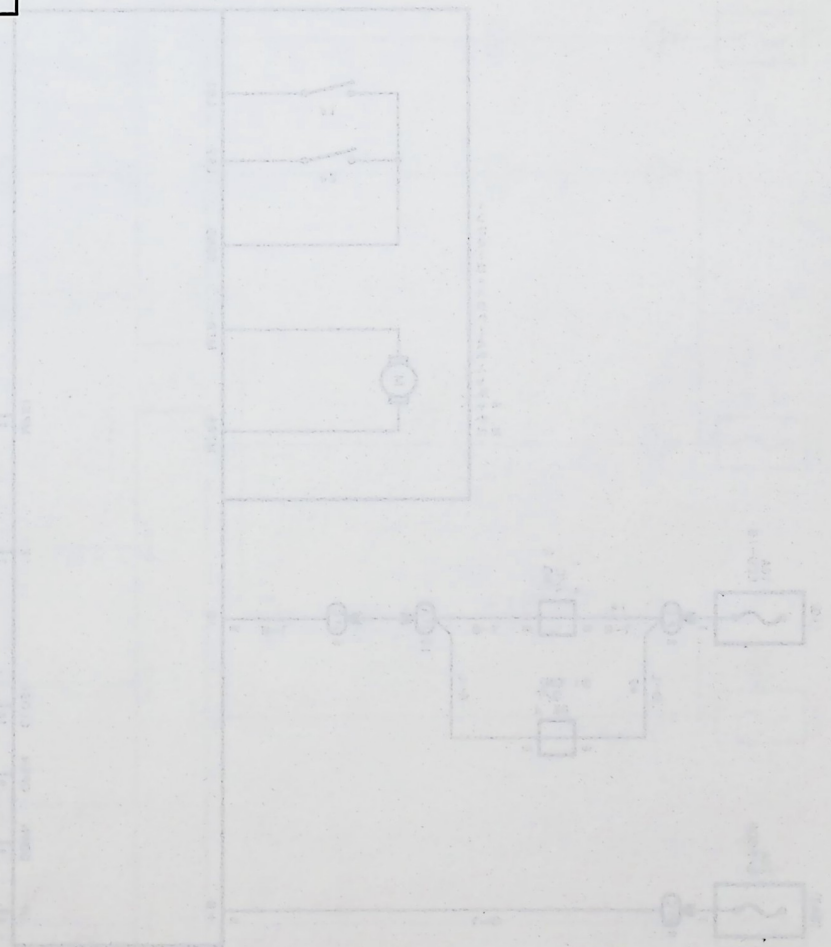

○：リレーブロック, ジャンクションブロック

記号	機装図ページ	名 称
DC	2-25	インストルメントハネルワイヤ to ドライバーサイドJ/B ECU
PA	2-26	インストルメントハネルワイヤ to パッセンジャーサイドJ/B ECU
PB	2-26	インストルメントハネルワイヤ to パッセンジャーサイドJ/B ECU
PC	2-26	ルーフワイヤNo.1 to パッセンジャーサイドJ/B ECU
PH	2-26	フロアワイヤNo.2 to パッセンジャーサイドJ/B ECU

□：ワイヤtoワイヤ

記号	機装図ページ	名 称
IM1	2-12	フロントドアワイヤLH to フロアワイヤNo.2


○：部品

コネクタNo.	機装図ページ	コネクタNo.	機装図ページ
F1	2-10	11	2-16
F35	2-10	N6	2-14
F80	2-10	N7	2-14

▽：アース

記号	機装図ページ	名 称
M0	2-14	フロントクロスメンバー左側アース

* 1: 01.8
* 2: 01.6~

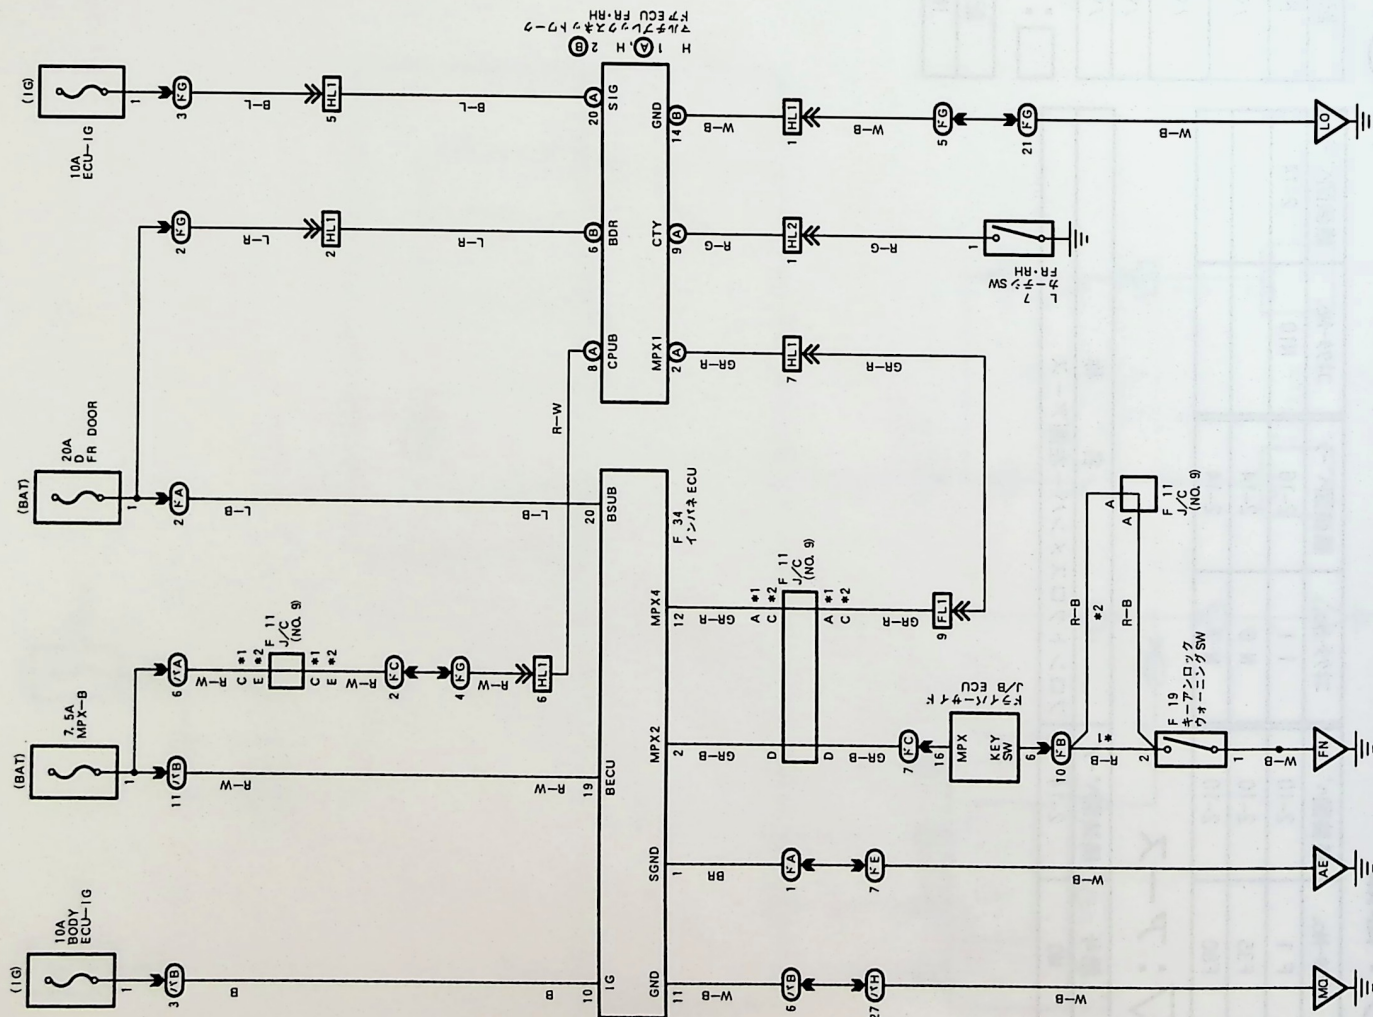

○：部品

コネクタNo.	機装図ページ	コネクタNo.	機装図ページ
F11	2-10	F34	2-10
F19	2-10	H1	2-16
		L7	2-14

▽：アース


記号	機装図ページ	名 称
AE	2-12	右カウルサイドアース
FN	2-10	リインホースメント左側アース
L0	2-14	フロントクロスメンバー右側アース
M0	2-14	フロントクロスメンバー左側アース

○：リレーブロック, ジャンクシヨンブロック

記号	機装図ページ	名 称
DA	2-25	インストルメントパネルワイヤ to ドライバーサイドJ/B ECU
DB	2-25	インストルメントパネルワイヤ to ドライバーサイドJ/B ECU
DC	2-25	インストルメントパネルワイヤ to ドライバーサイドJ/B ECU
DE	2-25	エンジンルームメインワイヤ to ドライバーサイドJ/B ECU
DG	2-25	フロアワイヤ to ドライバーサイドJ/B ECU
PA	2-26	インストルメントパネルワイヤ to パッセンジャーサイドJ/B ECU
PB	2-26	インストルメントパネルワイヤ to パッセンジャーサイドJ/B ECU
PH	2-26	フロアワイヤNo.2 to パッセンジャーサイドJ/B ECU

□：ワイヤ to ワイヤ

記号	機装図ページ	名 称
FL1	2-10	インストルメントパネルワイヤ to フロアワイヤ
HL1	2-12	フロントドアワイヤRH to フロアワイヤ
HL2	2-12	フロントドアワイヤRH to フロアワイヤ

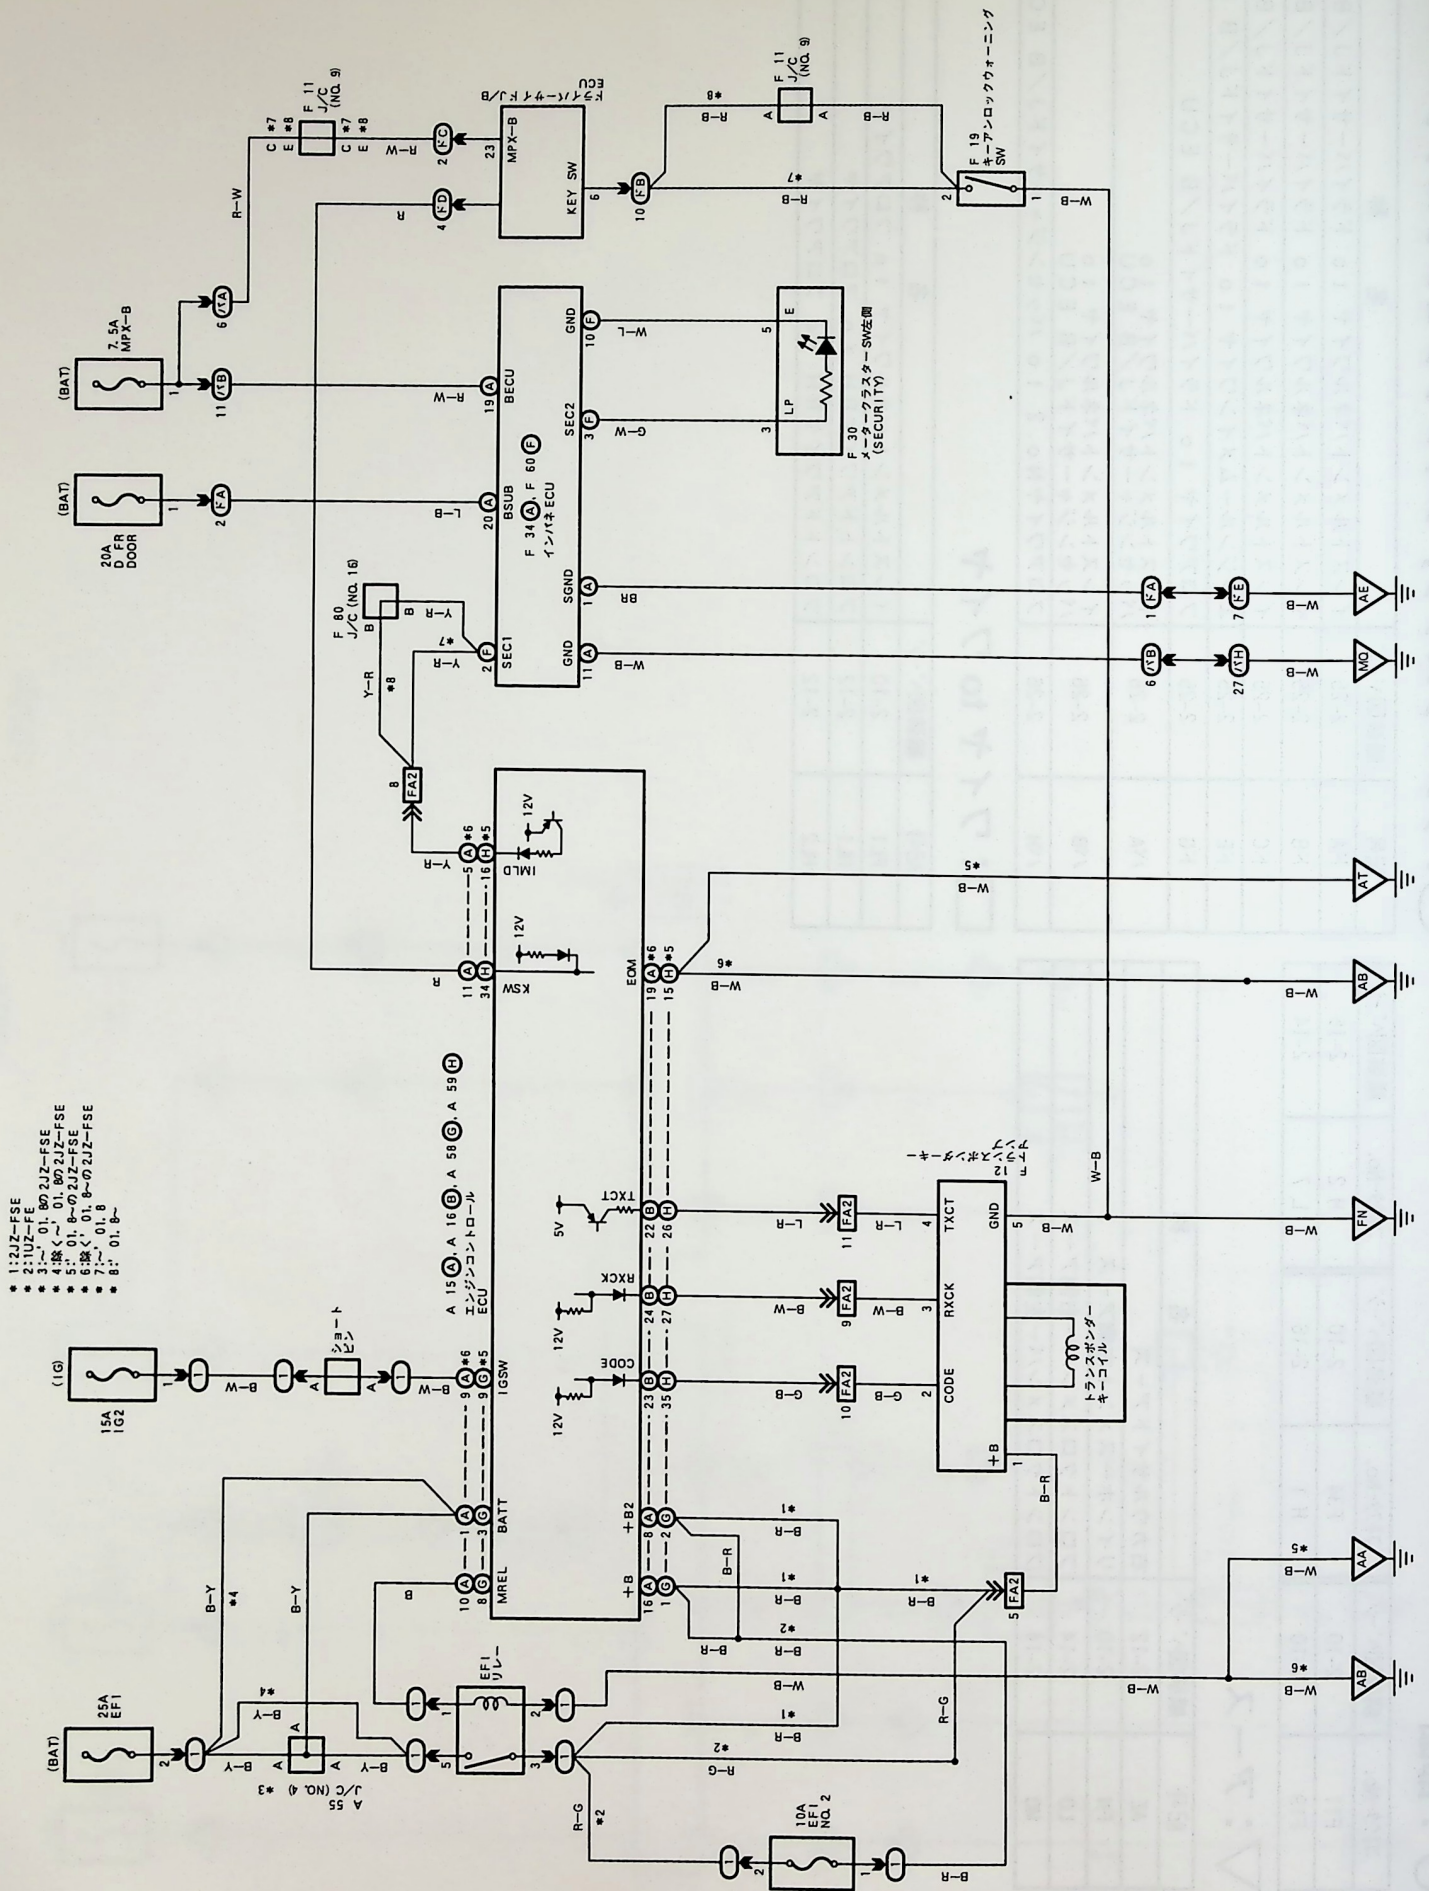

○：部品

コネクタNo.	機装図ハ・ジ	コネクタNo.	機装図ハ・ジ	コネクタNo.	機装図ハ・ジ
A15	2-2, 6	A59	2-2	F30	2-10
A16	2-2, 6	F11	2-10	F34	2-10
A55	2-2	F12	2-10	F60	2-10
A58	2-2	F19	2-10	F80	2-10

▽：アース

記号	機装図ハ・ジ	名 称
AA	2-6	左フェンダーエプロン前側アース
AB	2-2, 6	左フェンダーエプロン後側アース
AE	2-12	右カウルサイドアース
AT	2-12	右カウルサイドアース
FN	2-10	リインホースメント左側アース
MQ	2-14	フロントクロスメンバー左側アース


○：リレーブロック, ジャンクシオンブロック

記号	機装図ハ・ジ	名 称
1	2-23	エンジンルームR/B No.1
DA	2-25	インストルメントパネルワイヤ to ドライバーサイドJ/B ECU
DB	2-25	インストルメントパネルワイヤ to ドライバーサイドJ/B ECU
DC	2-25	インストルメントパネルワイヤ to ドライバーサイドJ/B ECU
DD	2-25	エンジンルームメインワイヤ to ドライバーサイドJ/B ECU
DE	2-25	エンジンルームメインワイヤ to ドライバーサイドJ/B ECU
HA	2-26	インストルメントパネルワイヤ to パッセンジャーサイドJ/B ECU
HB	2-26	インストルメントパネルワイヤ to パッセンジャーサイドJ/B ECU
HH	2-26	フロアワイヤNo.2 to パッセンジャーサイドJ/B ECU

□：ワイヤtoワイヤ

記号	機装図ハ・ジ	名 称
FA2	2-10	インストルメントパネルワイヤ to エンジンルームメインワイヤ

* 1: 0.1, 8
 * 2: 0.1, 8
 * 3: 0.1, 8
 * 4: 0.1, 8

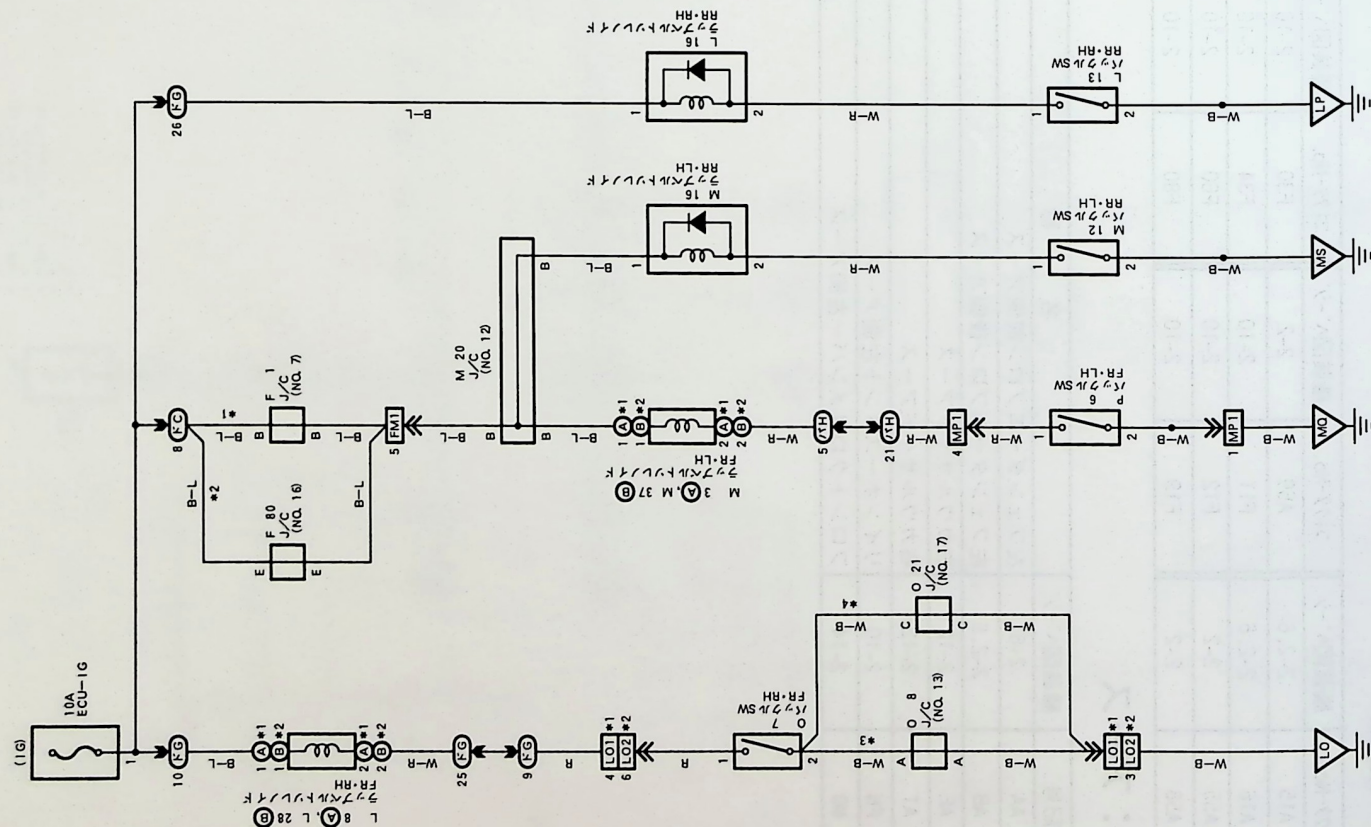

○: リレーブロック, ジャンクシオンブロック

記号	機装図ハージ	名 称
DC	2-25	インストルメントパネルワイヤ to ドライバーサイドJ/B ECU
DG	2-25	フロアワイヤ to ドライバーサイドJ/B ECU
HAH	2-26	フロアワイヤNo.2 to パッセンジャーサイドJ/B ECU

□: ワイヤ to ワイヤ

記号	機装図ハージ	名 称
FM1	2-10	インストルメントパネルワイヤ to フロアワイヤNo.2
L01	2-18	フロアワイヤ to フロントシートワイヤRH
L02	2-18	フロアワイヤ to フロントシートワイヤRH
MP1	2-18	フロアワイヤNo.2 to フロントシートワイヤLH


○: 部品

コネクタNo.	機装図ハージ	コネクタNo.	機装図ハージ
F 1	2-10	M37	2-14
F80	2-10	0 7	2-18
L 8	2-14	0 8	2-18
L13	2-14	021	2-18
L16	2-14	P 6	2-18

▽: アース

記号	機装図ハージ	名 称
L0	2-14	フロントクロスメンバー右側アース
LP	2-14	ラゲージルーム右側アース
M0	2-14	フロントクロスメンバー左側アース
MS	2-14	ラゲージルーム左側アース

- * 1: マルチプレックスなし
- * 2: マルチプレックスあり
- * 3: マルチプレックスあり
- * 4: 01, 02
- * 5: シートメモリーなし
- * 6: シートメモリーあり

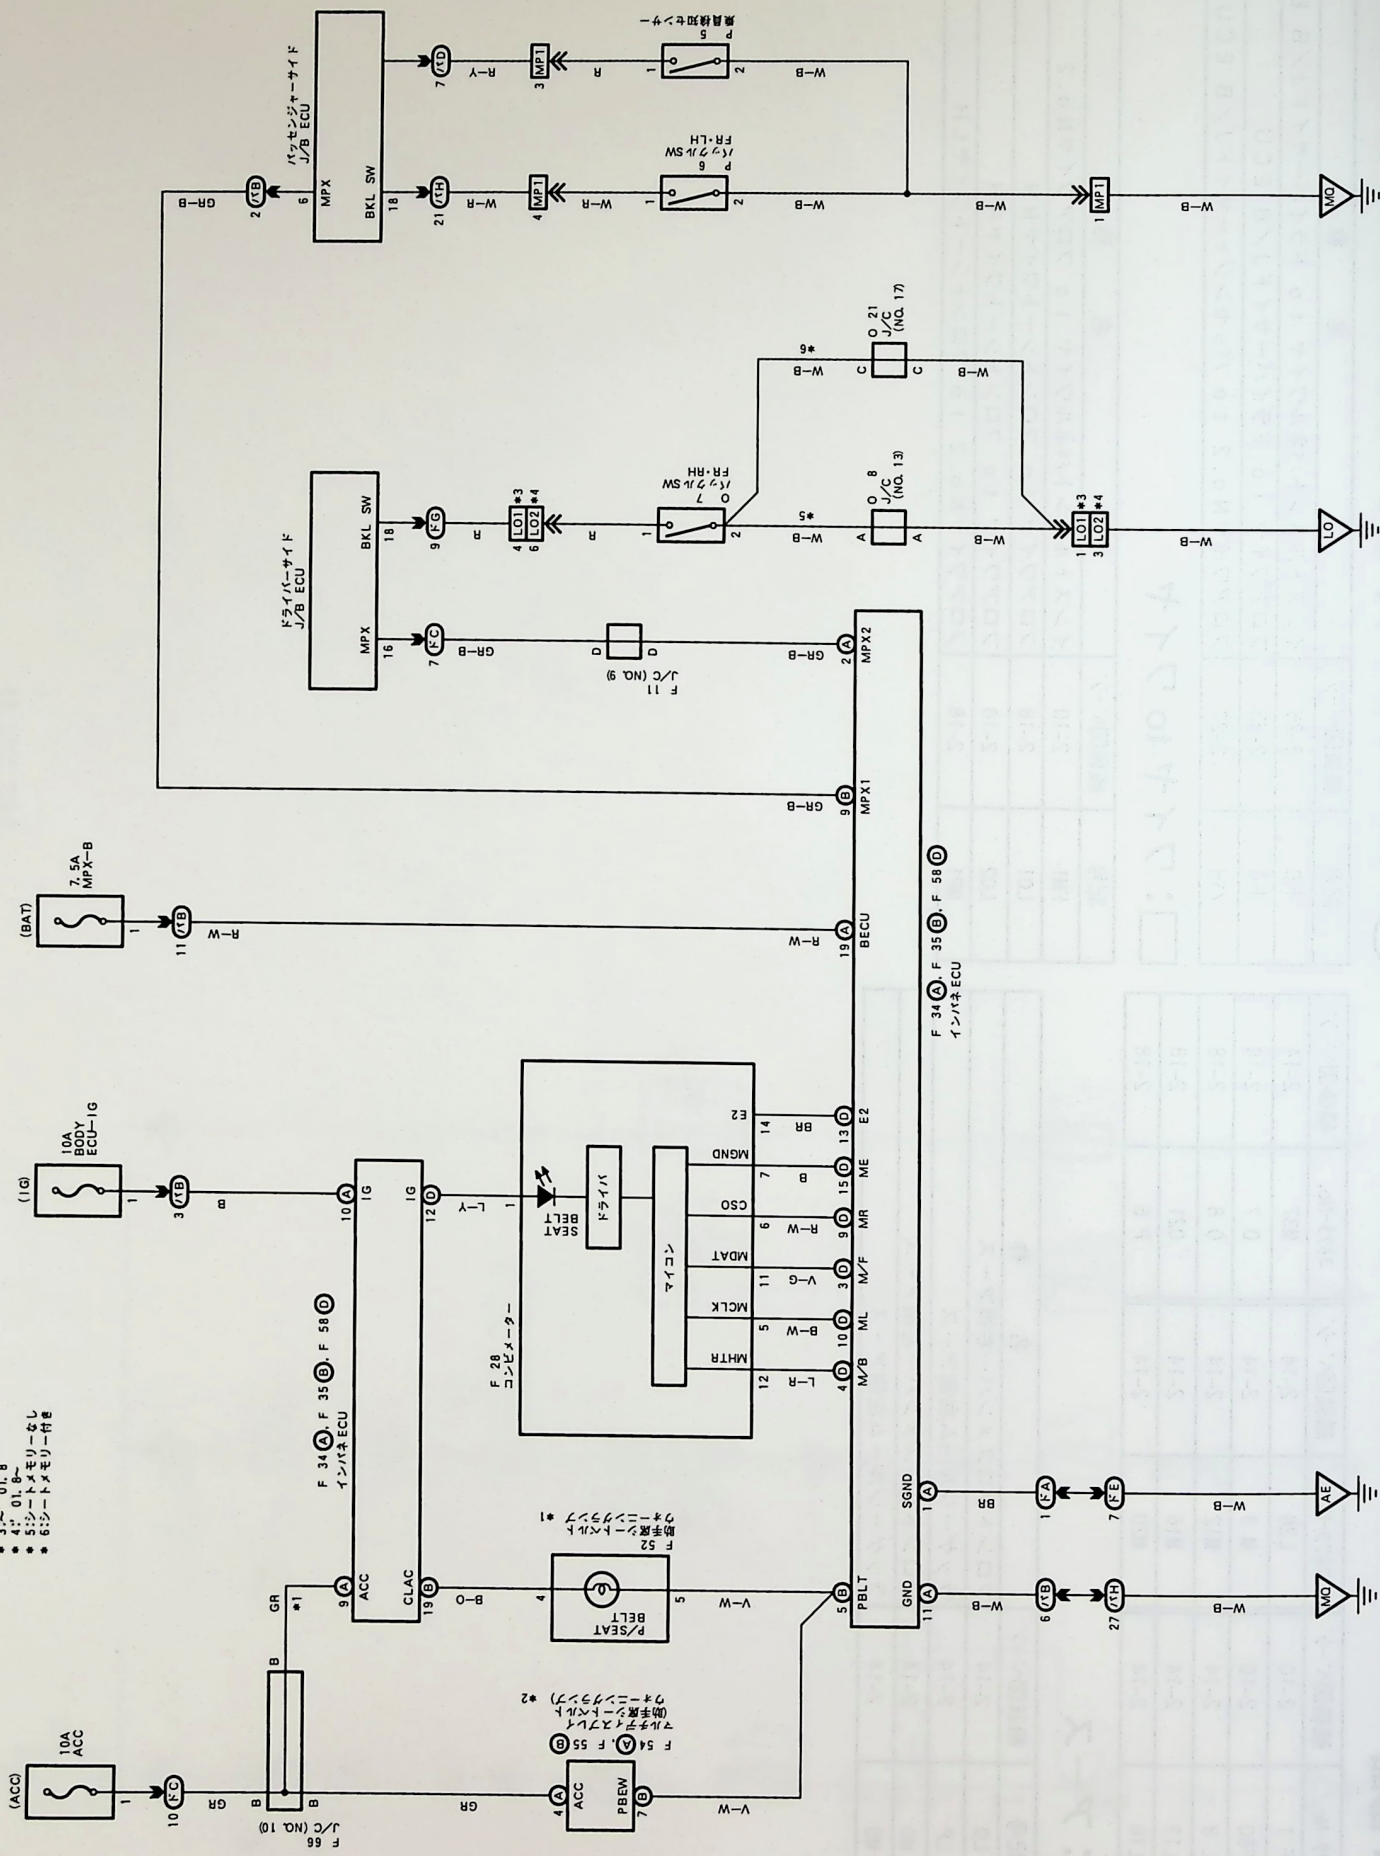

○：部品

コネクタNo.	積装図ページ	コネクタNo.	積装図ページ	コネクタNo.	積装図ページ
F11	2-10	F54	2-10	08	2-18
F28	2-10	F55	2-10	021	2-18
F34	2-10	F58	2-10	P5	2-18
F35	2-10	F66	2-10	P6	2-18
F52	2-10	07	2-18		

▽：アース


記号	積装図ページ	名 称
AE	2-12	右カウルサイドアース
L0	2-14	フロントクロスメンバー右側アース
M0	2-14	フロントクロスメンバー左側アース

○：リレーブロック, ジャンクションブロック

記号	積装図ページ	名 称
DA	2-25	インストルメントパネルワイヤ to ドライバーサイドJ/B ECU
DC	2-25	インストルメントパネルワイヤ to ドライバーサイドJ/B ECU
DE	2-25	エンジンルームメインワイヤ to ドライバーサイドJ/B ECU
DG	2-25	フロアワイヤ to ドライバーサイドJ/B ECU
HA	2-26	インストルメントパネルワイヤ to パッセンジャースイドJ/B ECU
HD	2-26	フロアワイヤNo.2 to パッセンジャースイドJ/B ECU
HH	2-26	フロアワイヤNo.2 to パッセンジャースイドJ/B ECU

□：ワイヤtoワイヤ

記号	積装図ページ	名 称
L01	2-18	フロアワイヤ to フロントシートワイヤRH
L02	2-18	フロアワイヤ to フロントシートワイヤRH
MP1	2-18	フロアワイヤNo.2 to フロントシートワイヤLH



○：部品

コネクタNo.	端子図ハ・シ	コネクタNo.	端子図ハ・シ	コネクタNo.	端子図ハ・シ
01	2-18	04	2-18	08	2-18
02	2-18	05	2-18	09	2-18
03	2-18	06	2-18	10	2-18

▽：アース


記号	端子図ハ・シ	名 称
L0	2-14	フロントクロスメンバー右側アース


○：リレーブロック, ジャンクションブロック

記号	端子図ハ・シ	名 称
DG	2-25	フロアワイヤ to ドライバースайдJ/B ECU

□：ワイヤ to ワイヤ

記号	端子図ハ・シ	名 称
L01	2-18	フロアワイヤ to フロントシートワイヤRH
L02	2-18	フロアワイヤ to フロントシートワイヤRH

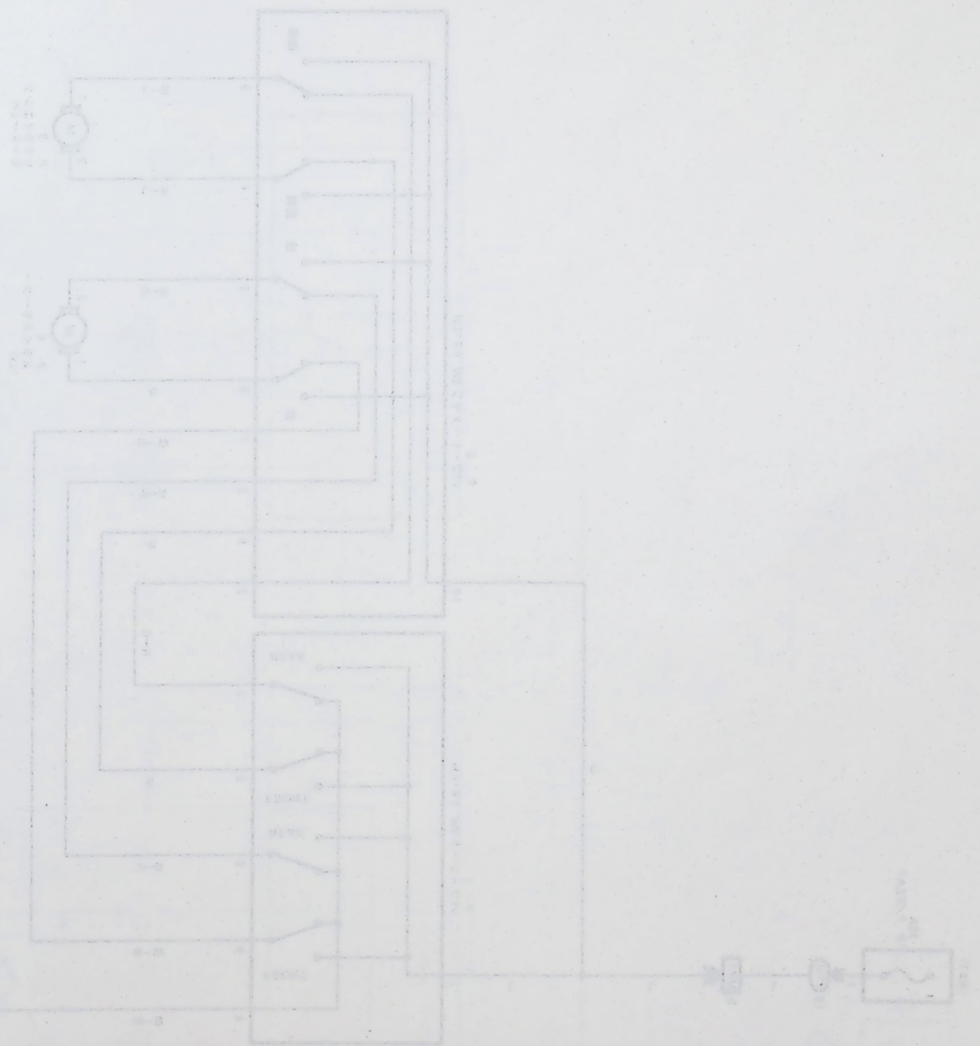

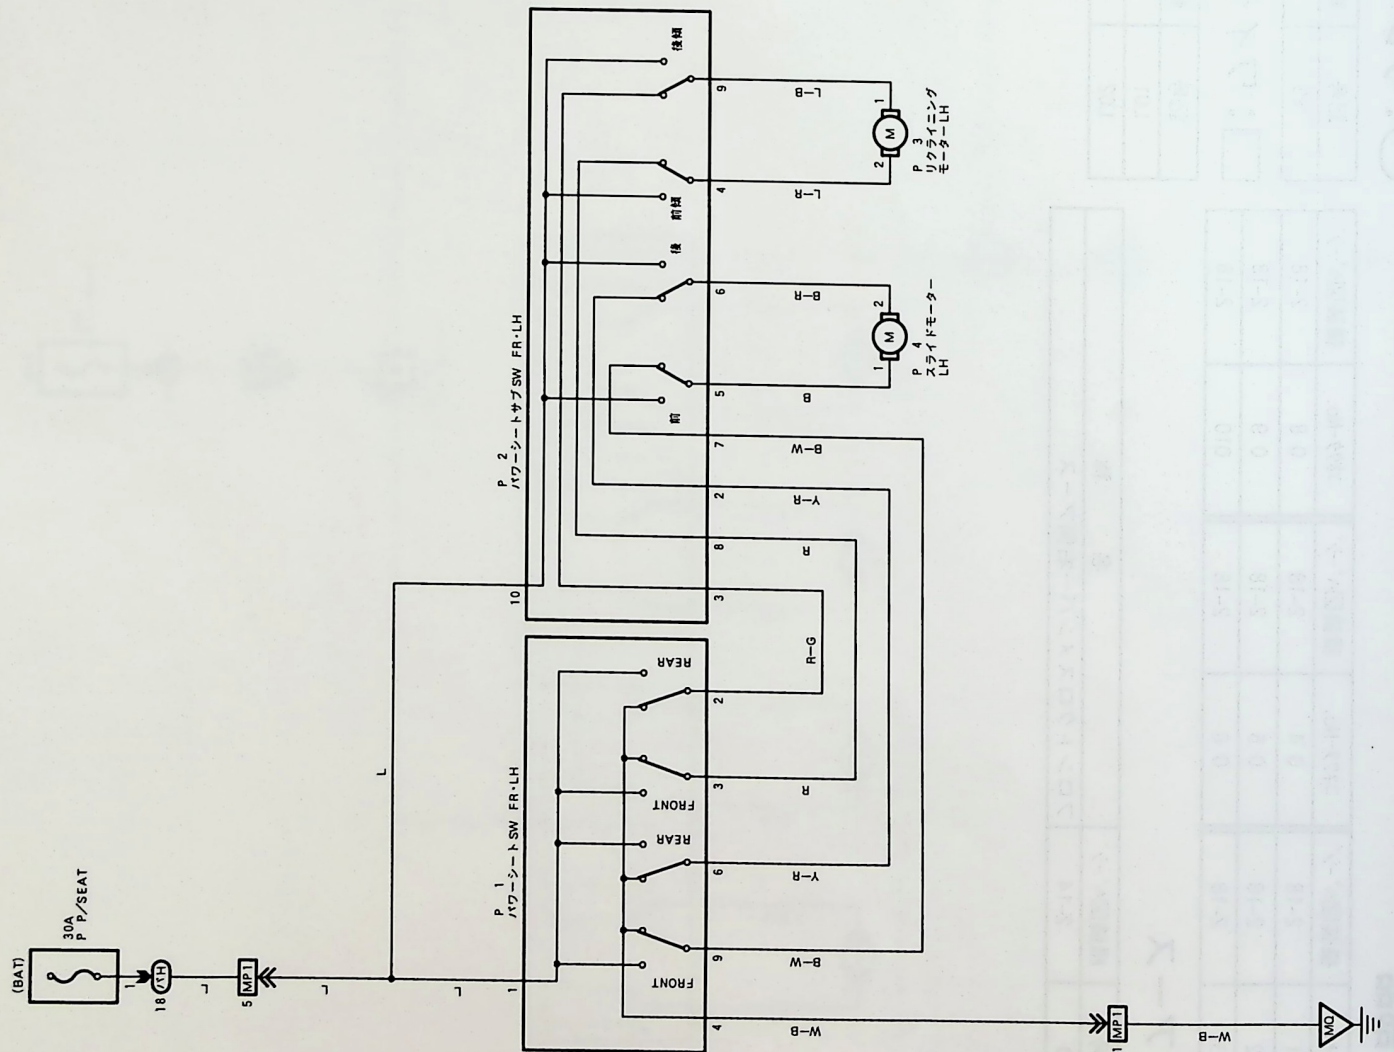

○：部品

コネクタ-No.	機装図ハージ	コネクタ-No.	機装図ハージ	コネクタ-No.	機装図ハージ
P 1	2-18	P 3	2-18		
P 2	2-18	P 4	2-18		

▽：アース


記号	機装図ハージ	名 称
M0	2-14	フロントクロスメンバー左側アース


○：リレーブロック, ジャンクションブロック

記号	機装図ハージ	名 称
ハH	2-26	フロアワイヤNo.2 to パッセンジャースァイドJ/B ECU

□：ワイヤ to ワイヤ

記号	機装図ハージ	名 称
MP1	2-18	フロアワイヤNo.2 to フロントシートワイヤLH

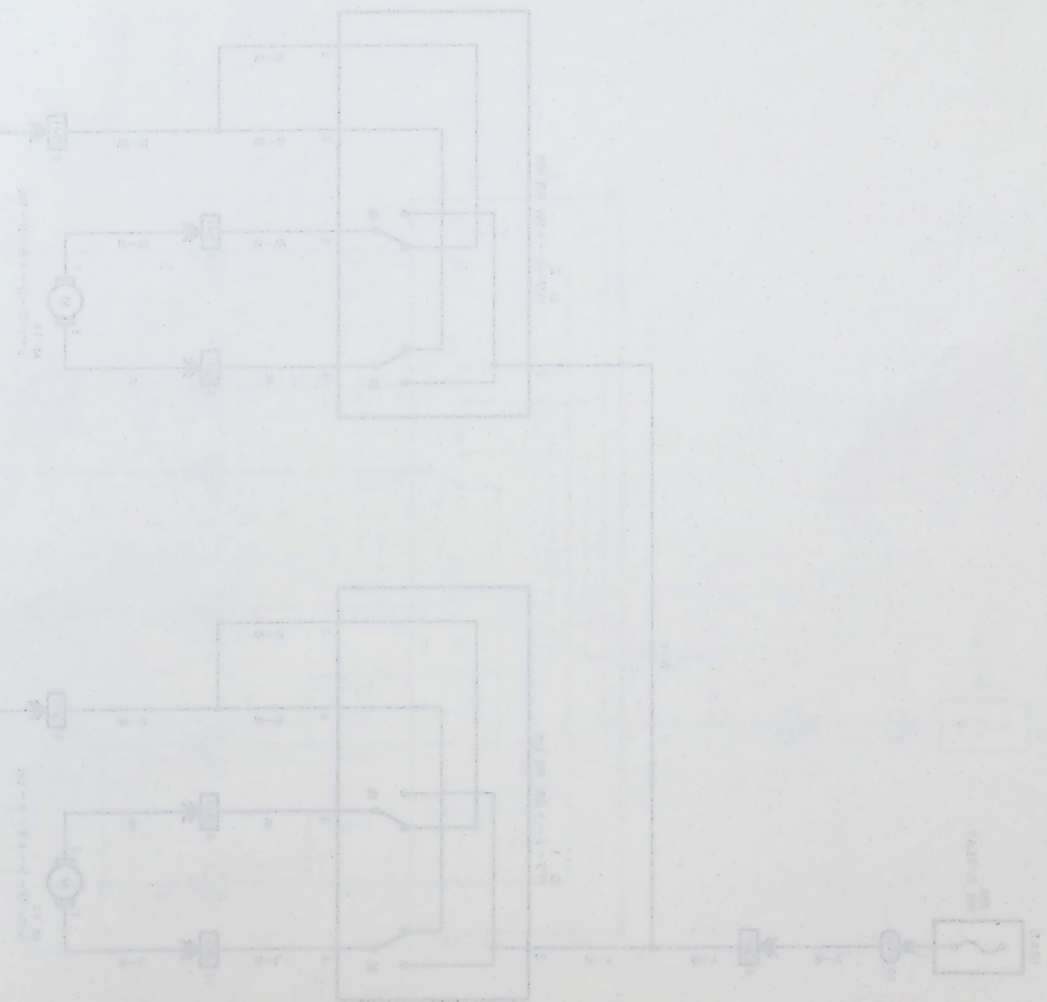

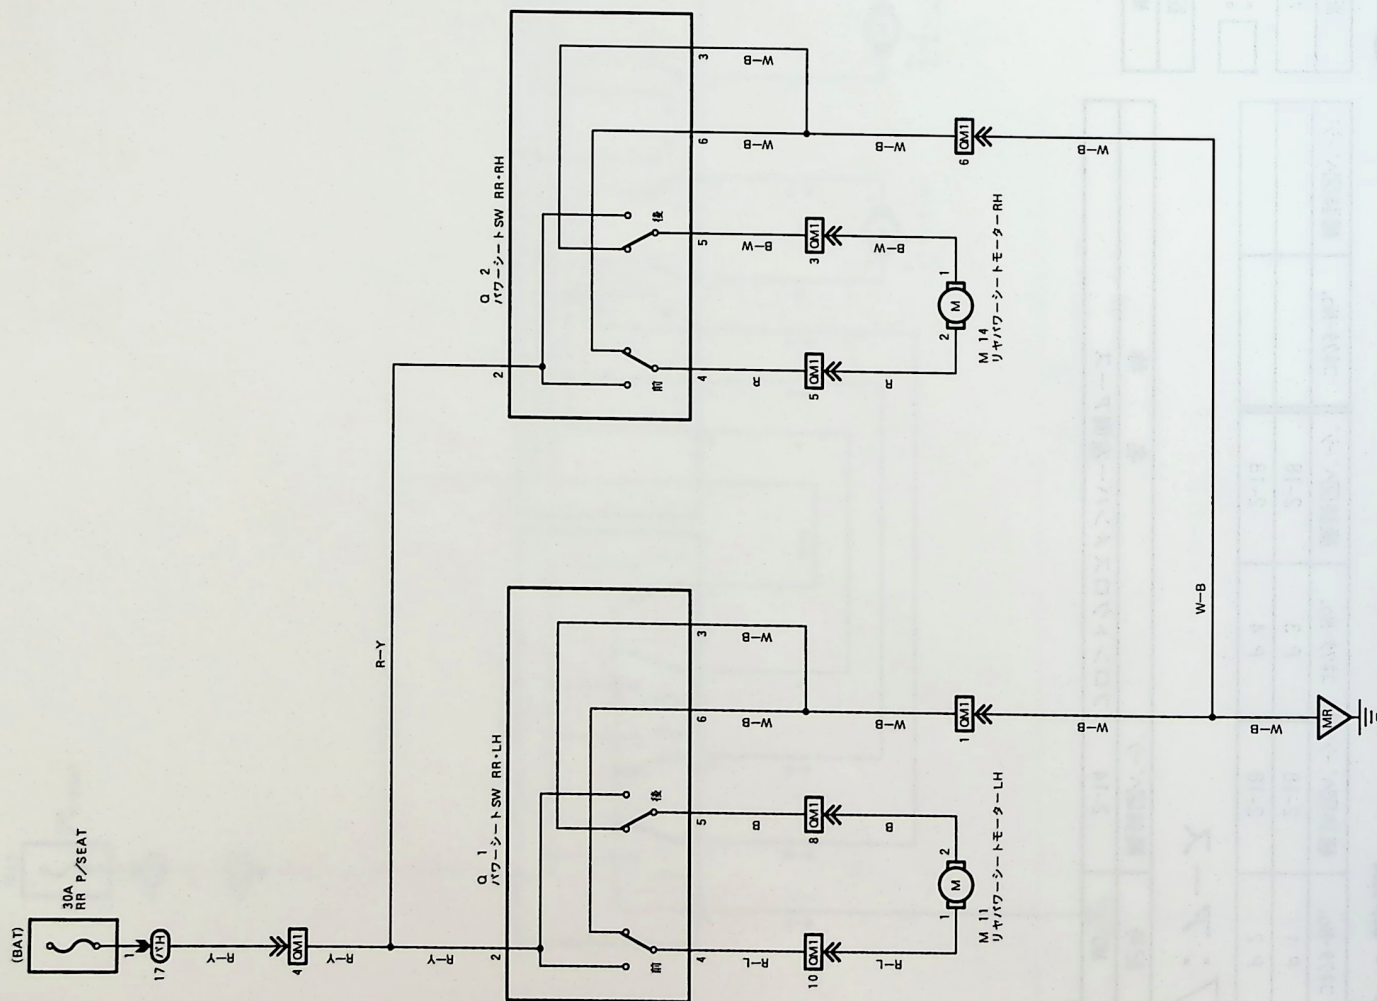

○ : 部品

コネクタ-No.	機装図ハ・ジ	コネクタ-No.	機装図ハ・ジ	コネクタ-No.	機装図ハ・ジ
M11	2-14	0 1	2-16		
M14	2-14	0 2	2-16		

▽ : アース


記号	機装図ハ・ジ	名 称
MR	2-14	リヤクォーターパネル左側アース


○ : リレーブロック, ジャンクションブロック

記号	機装図ハ・ジ	名 称
ハH	2-26	フロアワイヤNo.2 to パッセンジャースァイドJ/B ECU

□ : ワイヤtoワイヤ

記号	機装図ハ・ジ	名 称
OM1	2-16	リヤシートワイヤNo.2 LH to フロアワイヤNo.2

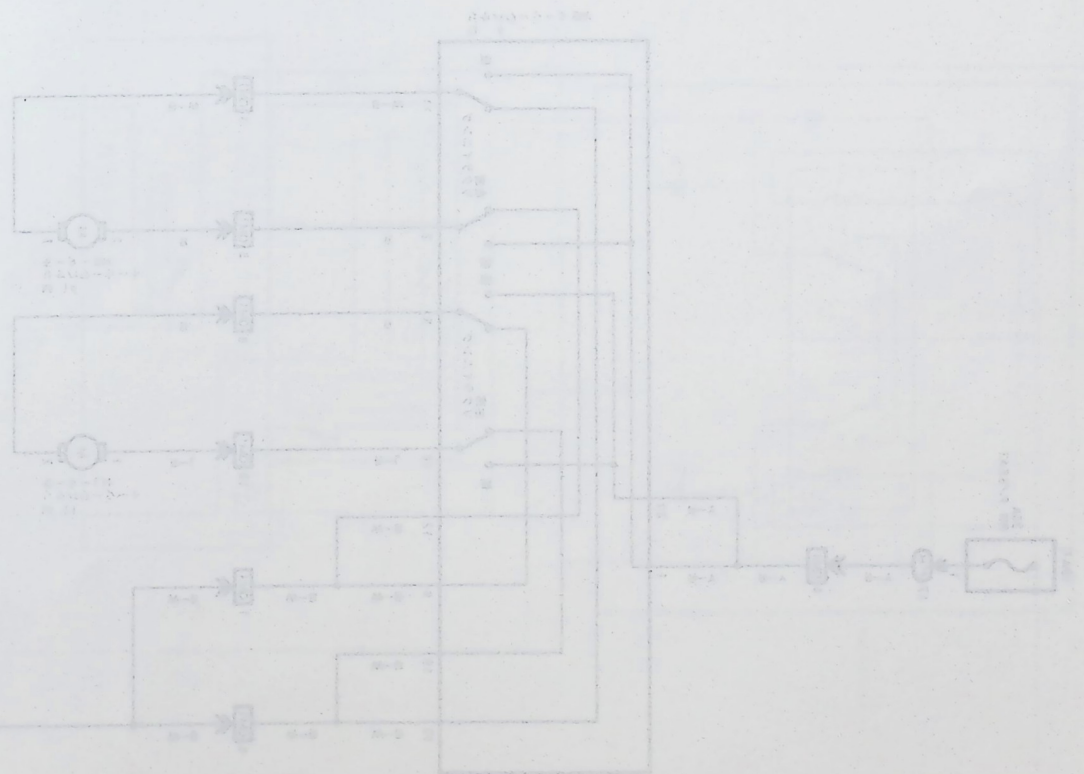

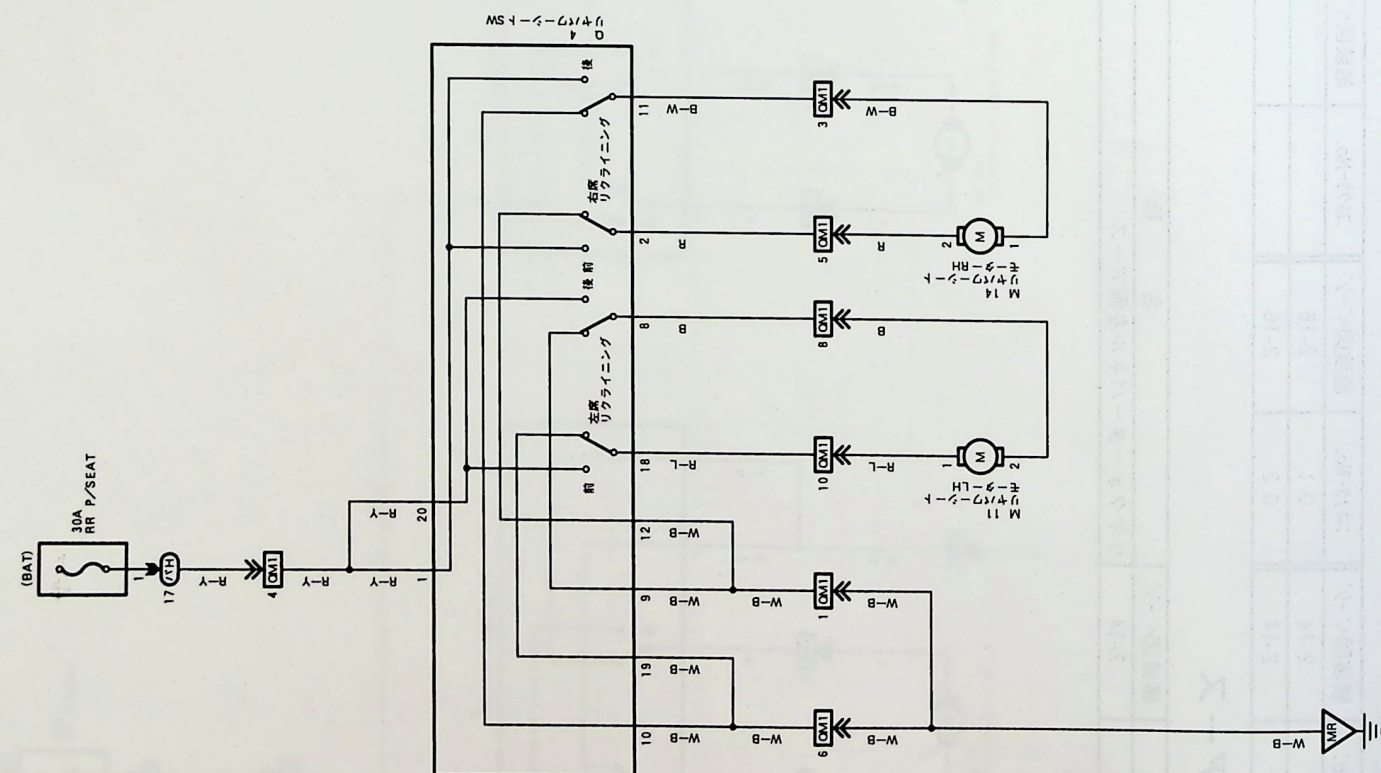

○ : 部品

コネクタ-No.	機装図ハ・ジ	コネクタ-No.	機装図ハ・ジ
M11	2-14	M14	2-14
			2-16

○ : リレーブロック, ジャンクションブロック


記号	機装図ハ・ジ	名 称
ハH	2-26	フロアワイヤNo.2 to バッセンジャーサイドJ/B ECU


▽ : アース

記号	機装図ハ・ジ	名 称
MR	2-14	リヤクォーターパネル左側アース

□ : ワイヤtoワイヤ

記号	機装図ハ・ジ	名 称
QM1	2-16	リヤシートワイヤNo.2 LH to フロアワイヤNo.2

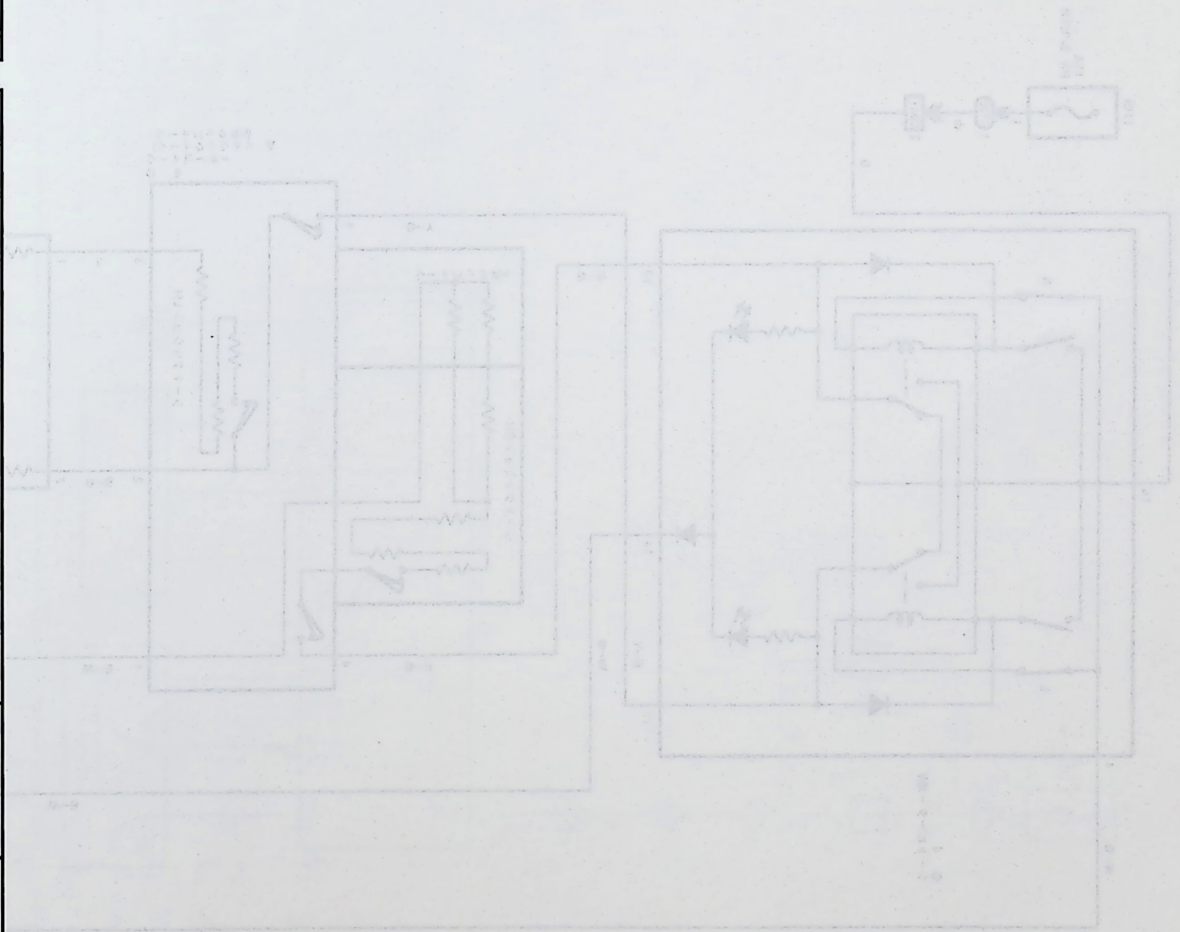

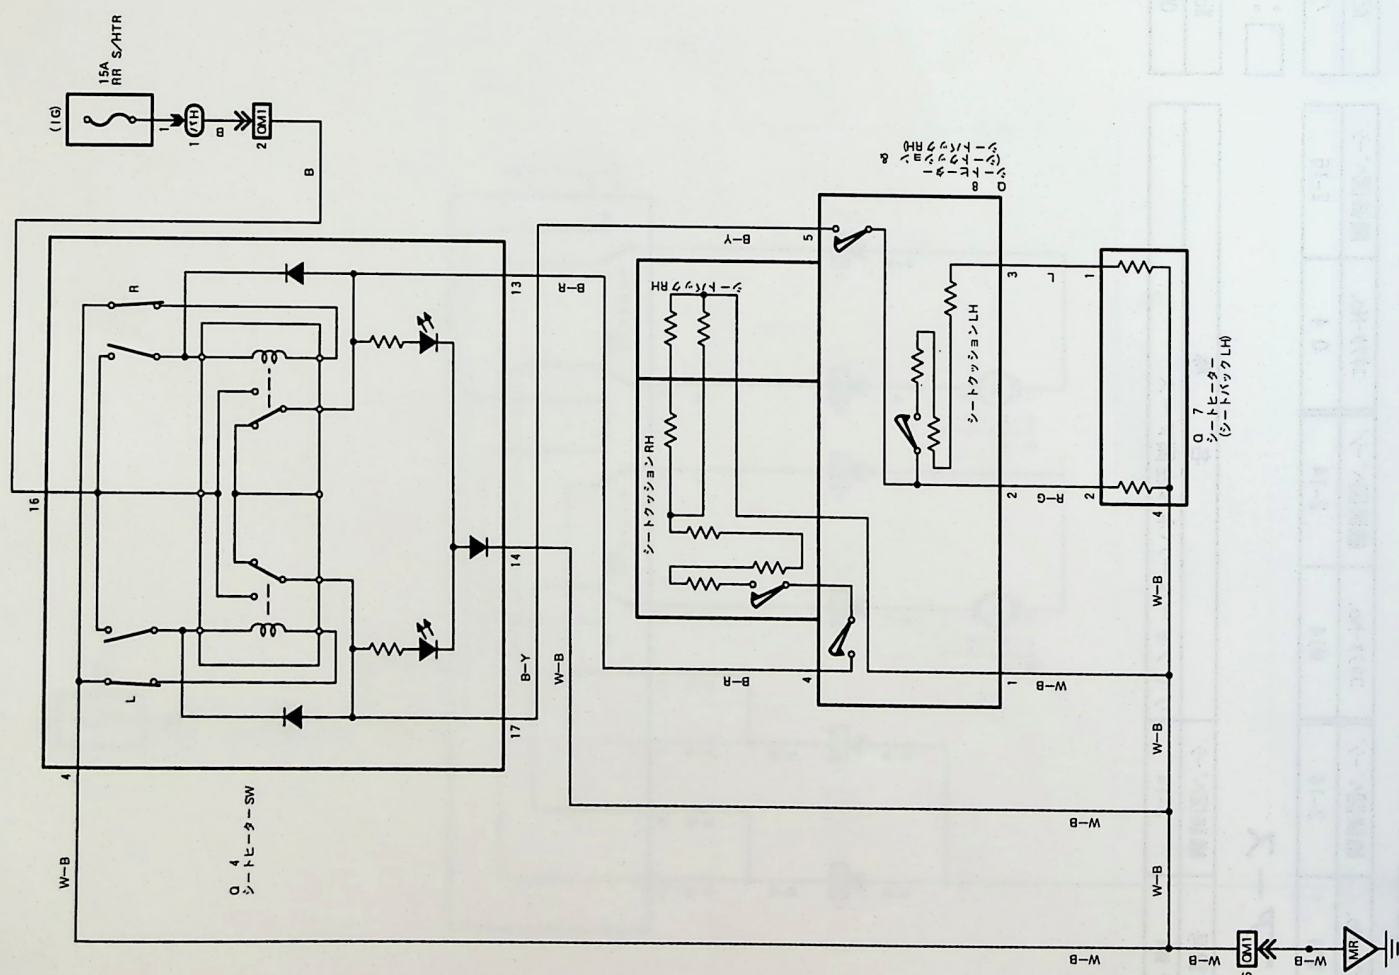

○：部品

コネクタ-No.	機装図ハージ	コネクタ-No.	機装図ハージ	コネクタ-No.	機装図ハージ
04	2-16	07	2-16	08	2-16

▽：アース


記号	機装図ハージ	名 称
MR	2-14	リヤクォーターパネル左側アース

○：リレーブロック, ジャンクションブロック

記号	機装図ハージ	名 称
バH	2-26	フロアワイヤNo.2 to パッセンジャースайдJ/B ECU

□：ワイヤtoワイヤ

記号	機装図ハージ	名 称
QM1	2-16	リヤシートワイヤNo.2 LH to フロアワイヤNo.2



○ : 部品

コネクタ-No.	機装図ハージ	コネクタ-No.	機装図ハージ	コネクタ-No.	機装図ハージ
F 1	2-10	0 4	2-16	0 6	2-16
F80	2-10	0 5	2-16		

▽ : アース


記号	機装図ハージ	名 称
MR	2-14	リヤクォーターパネル左側アース


○ : リレーブロック, ジャンクシオンブロック

記号	機装図ハージ	名 称
DC	2-25	インストルメントパネルワイヤ to ドライバースайдJ/B ECU
HA	2-26	インストルメントパネルワイヤ to パッセンジャースайдJ/B ECU
HAH	2-26	フロアワイヤNo.2 to パッセンジャースайдJ/B ECU

□ : ワイヤ to ワイヤ

記号	機装図ハージ	名 称
QM1	2-16	リヤシートワイヤNo.2 LH to フロアワイヤNo.2

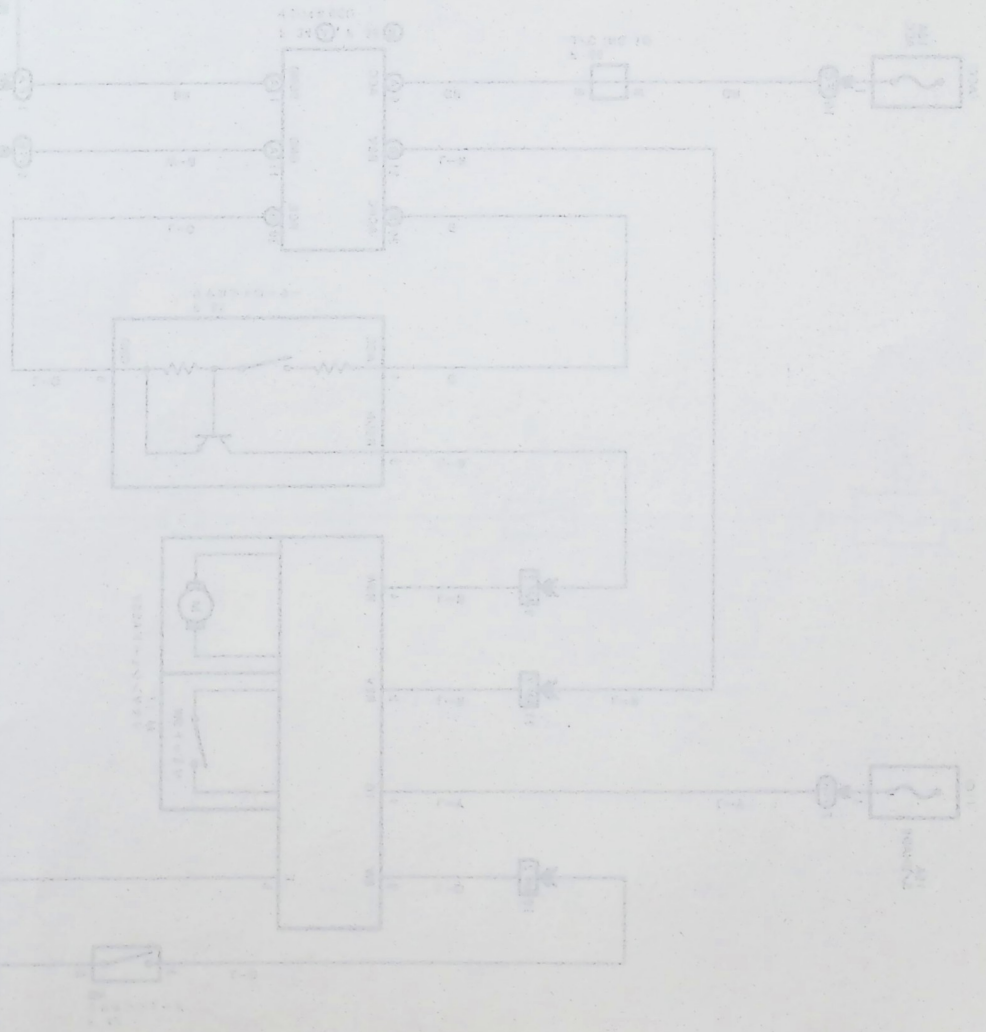

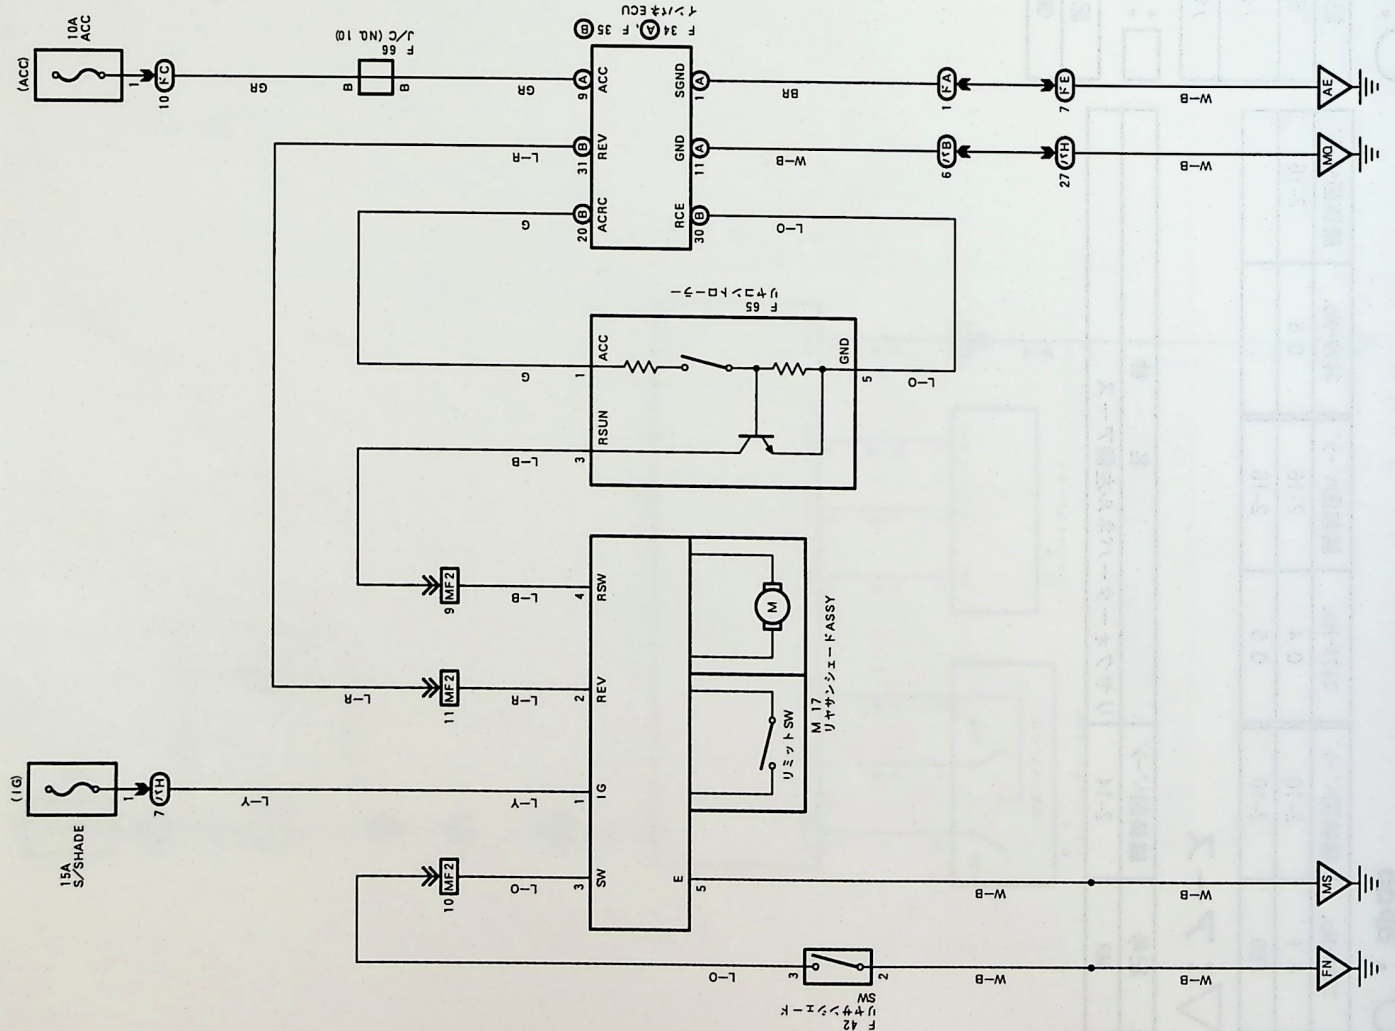

○：部品

コネクタNo.	続装図ハージ	コネクタNo.	続装図ハージ
F34	2-10	F42	2-10
F35	2-10	F65	2-10

▽：アース


記号	続装図ハージ	名 称
AE	2-12	右カウルサイドアース
FN	2-10	リインホースメント左側アース
MQ	2-14	フロントクロスマンバー左側アース
MS	2-14	ラッゲージルーム左側アース

○：リレーブロック, ジャンクシオンブロック

記号	続装図ハージ	名 称
DA	2-25	インストルメントパネルワイヤ to ドライバーサイドJ/B ECU
DC	2-25	インストルメントパネルワイヤ to ドライバーサイドJ/B ECU
DE	2-25	エンジンルームメインワイヤ to ドライバーサイドJ/B ECU
DB	2-26	インストルメントパネルワイヤ to パッセンジャーサイドJ/B ECU
DH	2-26	フロアワイヤNo.2 to パッセンジャーサイドJ/B ECU

□：ワイヤtoワイヤ

記号	続装図ハージ	名 称
MF2	2-12	フロアワイヤNo.2 to インストルメントパネルワイヤ

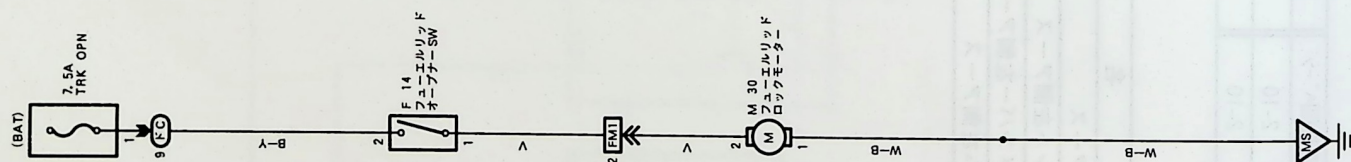

○：部品

コネクタNo.	機装図ページ	コネクタNo.	機装図ページ	コネクタNo.	機装図ページ
F14	2-10	M30	2-14		

▽：アース


記号	機装図ページ	名 称
MS	2-14	ラゲージルーム左側アース

○：リレーブロック, ジャンクションブロック

記号	機装図ページ	名 称
FC	2-25	インストルメントパネルワイヤ to ドライバーサイドJ/B ECU

□：ワイヤ to ワイヤ

記号	機装図ページ	名 称
FM1	2-10	インストルメントパネルワイヤ to フロアワイヤNo.2



○：部品


○：リレーブロック, ジャンクションブロック

コネクタNo.	接続図ページ	コネクタNo.	接続図ページ
F11	2-10	F47	2-10
F34	2-10	F59	2-10
F35	2-10	H 1	2-16

記号	接続図ページ	名 称
DC	2-25	インストルメントパネルワイヤ to ドライバーサイドJ/B ECU
VB	2-26	インストルメントパネルワイヤ to パッセンジャーサイドJ/B ECU
VD	2-26	フロアワイヤNo.2 to パッセンジャーサイドJ/B ECU

□：ワイヤtoワイヤ


記号	接続図ページ	名 称
FL1	2-10	インストルメントパネルワイヤ to フロアワイヤ
HL1	2-12	フロントドアワイヤRH to フロアワイヤ

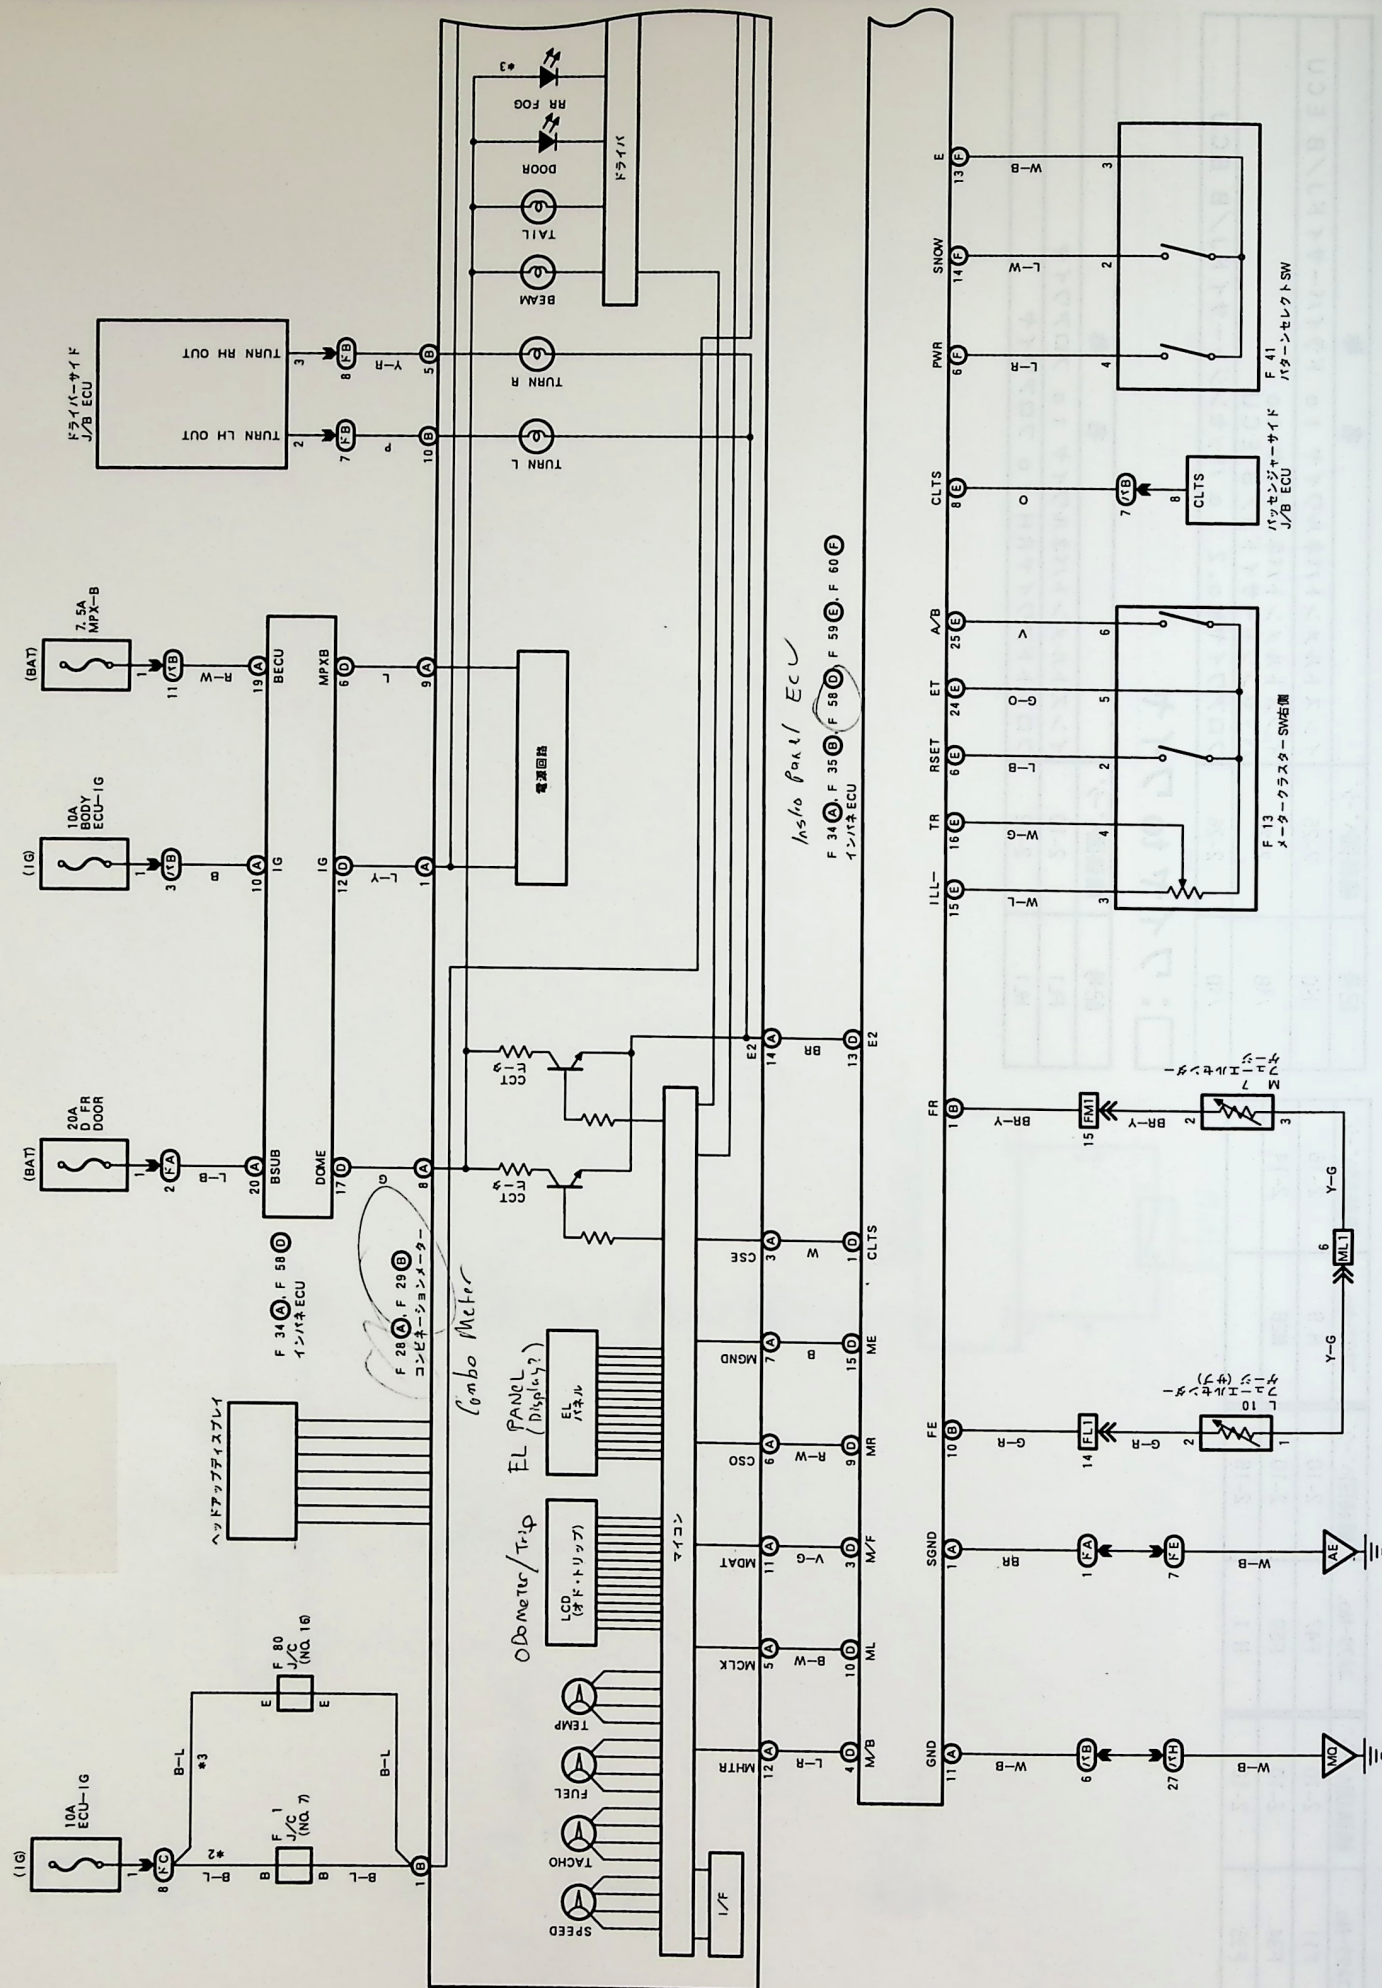


F28 - Safety Critical Bus
F29 - Turn Signals / Chk / Accessory state.


* 1: 2WD
* 2: 01.8
* 3: 01.8

F 28 (A), F 29 (B)
コンビネーションメーター / 1000 mV

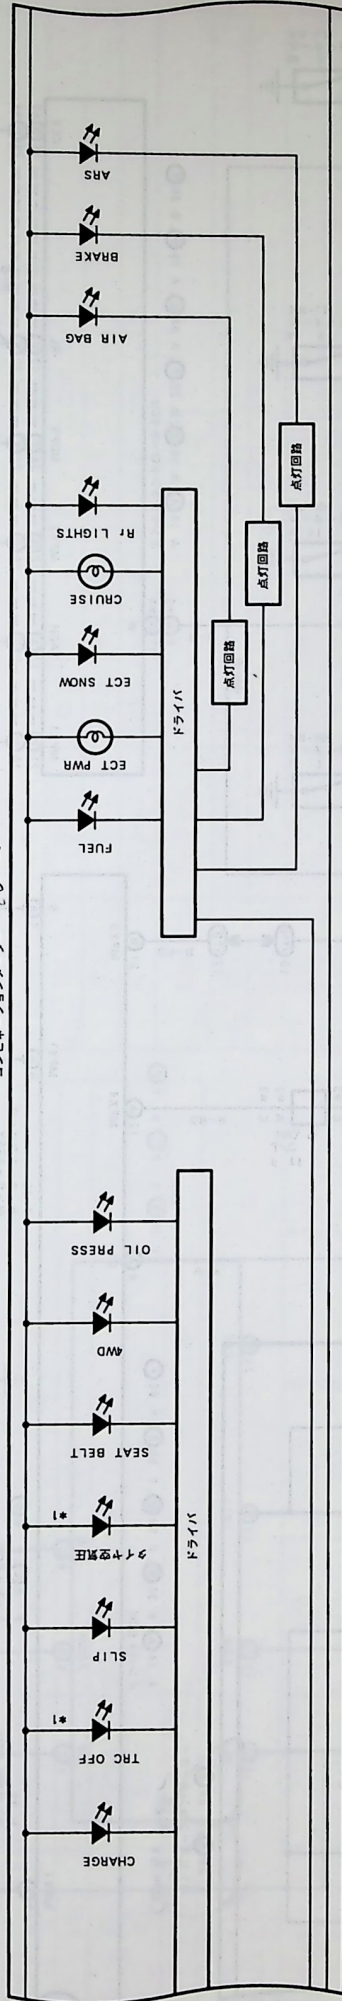

F 34 (A), F 35 (B), F 58 (C), F 59 (D), F 60 (E)
インパネ ECU

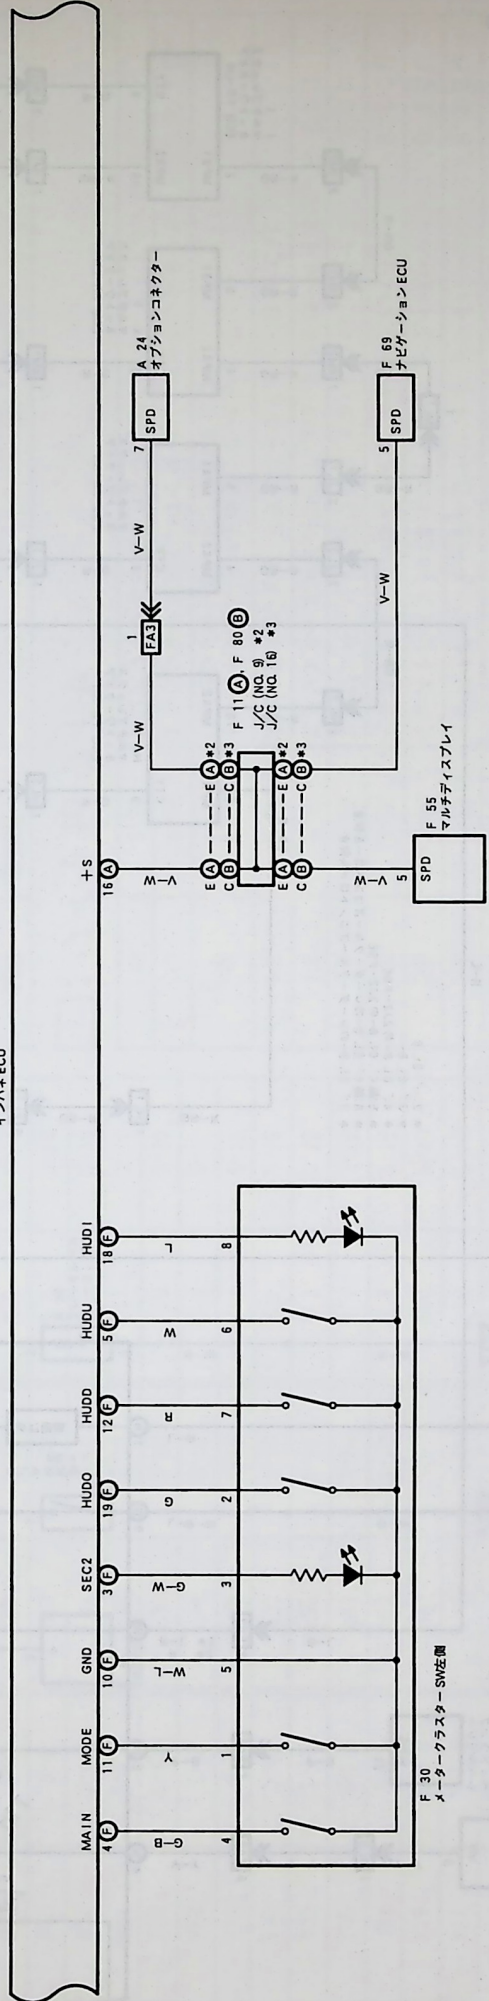

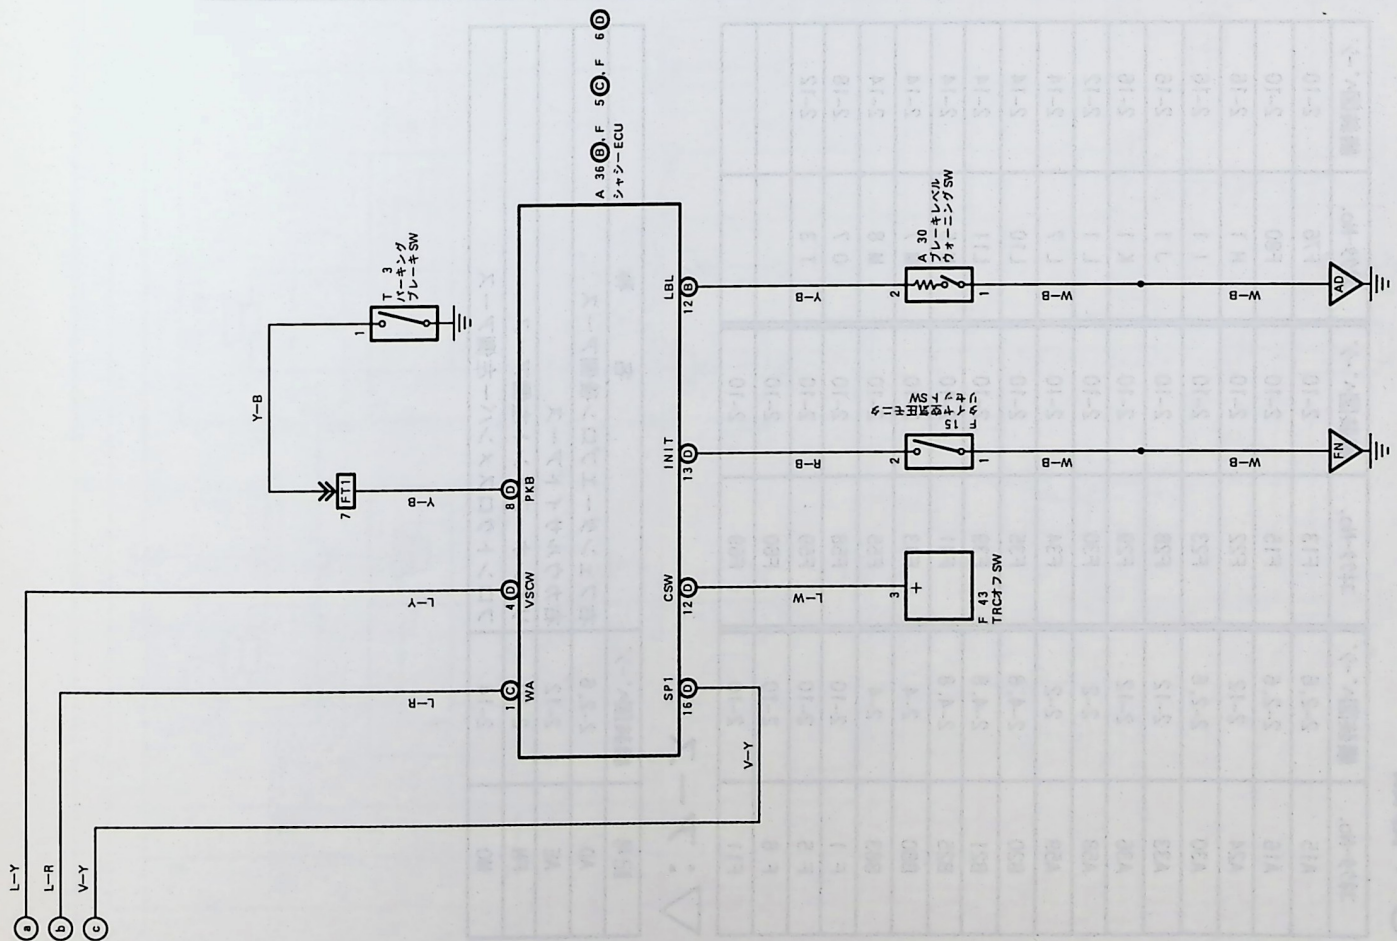

○：部品

○：リレーブロック, ジャンクシヨンブロック


コネクタNo.	機装図ページ	コネクタNo.	機装図ページ	コネクタNo.	機装図ページ
A15	2-2, 6	F13	2-10	F76	2-10
A16	2-2, 6	F15	2-10	F80	2-10
A24	2-12	F22	2-10	H 1	2-16
A30	2-2, 6	F23	2-10	I 1	2-16
A33	2-12	F28	2-10	J 1	2-16
A36	2-12	F29	2-10	K 1	2-16
A58	2-2	F30	2-10	L 1	2-12
A59	2-2	F34	2-10	L 7	2-14
B20	2-4, 8	F35	2-10	L10	2-14
B21	2-4, 8	F39	2-10	L11	2-14
B25	2-4, 8	F41	2-10	M 5	2-14
B80	2-4	F43	2-10	M 7	2-14
B83	2-4	F55	2-10	M 8	2-14
F 1	2-10	F58	2-10	O 7	2-18
F 5	2-10	F59	2-10	T 3	2-12
F 6	2-10	F60	2-10		
F11	2-10	F69	2-10		


▽：アース

記号	機装図ページ	名 称
AD	2-2, 6	右フェンダーエプロン後側アース
AE	2-12	右カウルサイドアース
FN	2-10	リインホースメント左側アース
MQ	2-14	フロントクロスメンバー左側アース


□：ワイヤtoワイヤ

記号	機装図ページ	名 称
AL2	2-12	エンジンルームメインワイヤ to フロアワイヤ
FA3	2-10	エンジンルームメインワイヤ to エンジンルームメインワイヤ
FA5	2-10	エンジンルームメインワイヤ to エンジンルームメインワイヤ
FA6	2-10	エンジンルームメインワイヤ to エンジンルームメインワイヤ
FL1	2-10	エンジンルームメインワイヤ to フロアワイヤ
FM1	2-10	エンジンルームメインワイヤ to フロアワイヤNo.2
FT1	2-10	エンジンルームメインワイヤ to エアコンディショナワイヤリングハーネスNo.1
HL1	2-12	フロントドアワイヤRH to フロアワイヤ
HL2	2-12	フロントドアワイヤRH to フロアワイヤ
IM1	2-12	フロントドアワイヤLH to フロアワイヤNo.2
IM2	2-12	フロントドアワイヤLH to フロアワイヤNo.2
JL1	2-16	リヤドアワイヤNo.1 to フロアワイヤ
JL2	2-16	リヤドアワイヤNo.1 to フロアワイヤ
KM1	2-16	リヤドアワイヤNo.2 to フロアワイヤNo.2
KM2	2-16	リヤドアワイヤNo.2 to フロアワイヤNo.2
L01	2-18	フロアワイヤ to フロントシートワイヤRH
L02	2-18	フロアワイヤ to フロントシートワイヤRH
ML1	2-14	フロアワイヤNo.2 to フロアワイヤ

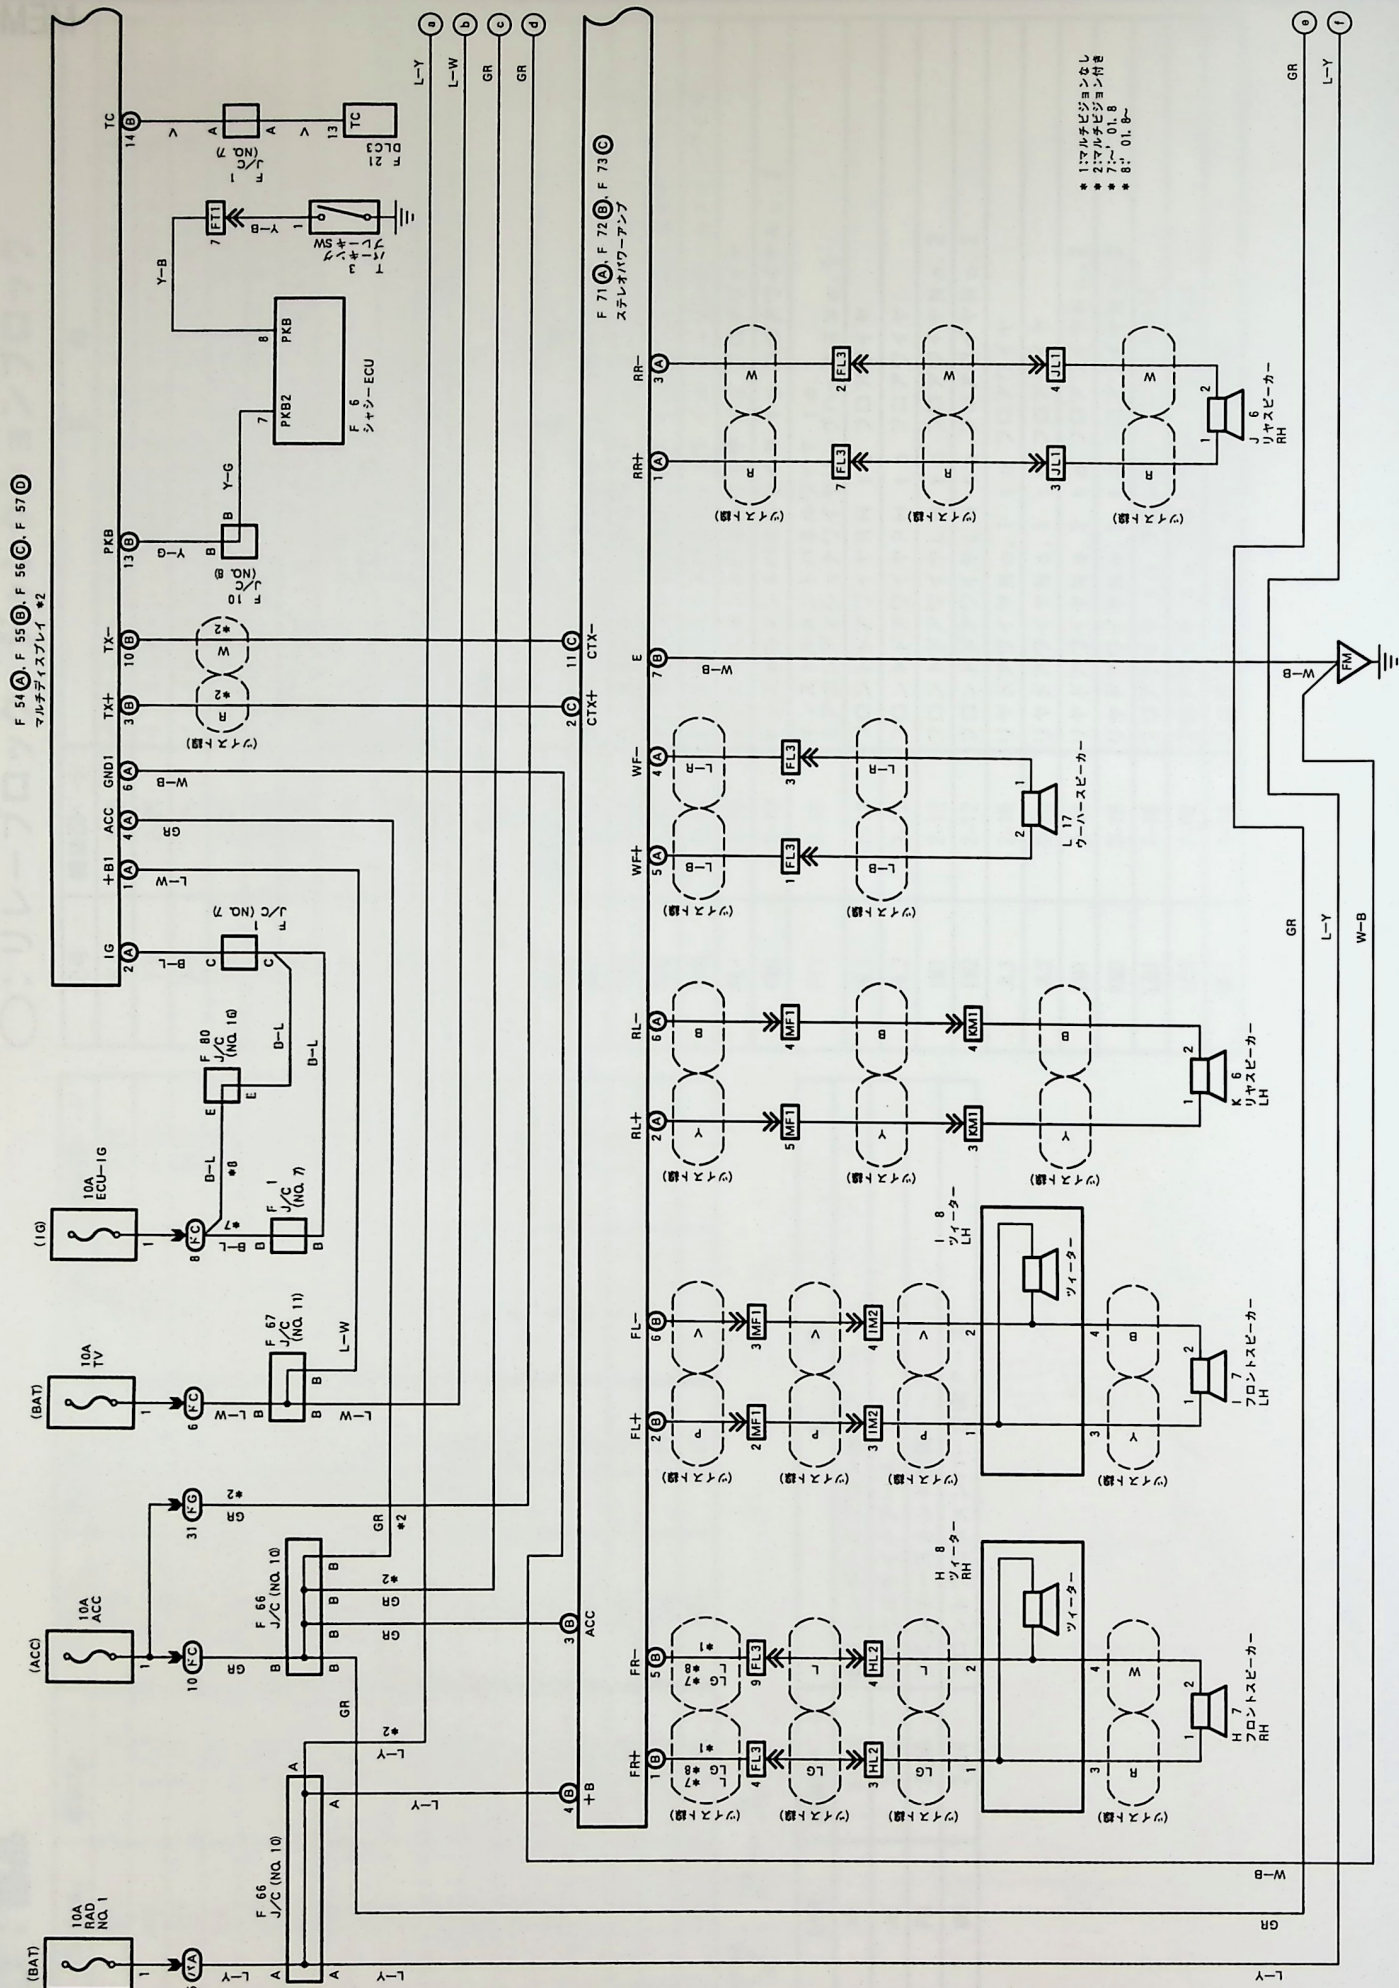



- * 1: マルチビジョンなし
- * 2: マルチビジョン付き
- * 3: 01. 01. 00 2WD
- * 4: 01. 01. 00 2WD
- * 5: 01. 01. 00 2WD
- * 6: 01. 01. 00 2WD
- * 7: 01. 01. 00 2WD
- * 8: 01. 01. 00 2WD
- * 9: 01. 01. 00 2WD
- * 10: 01. 01. 00 2WD
- * 11: 01. 01. 00 2WD

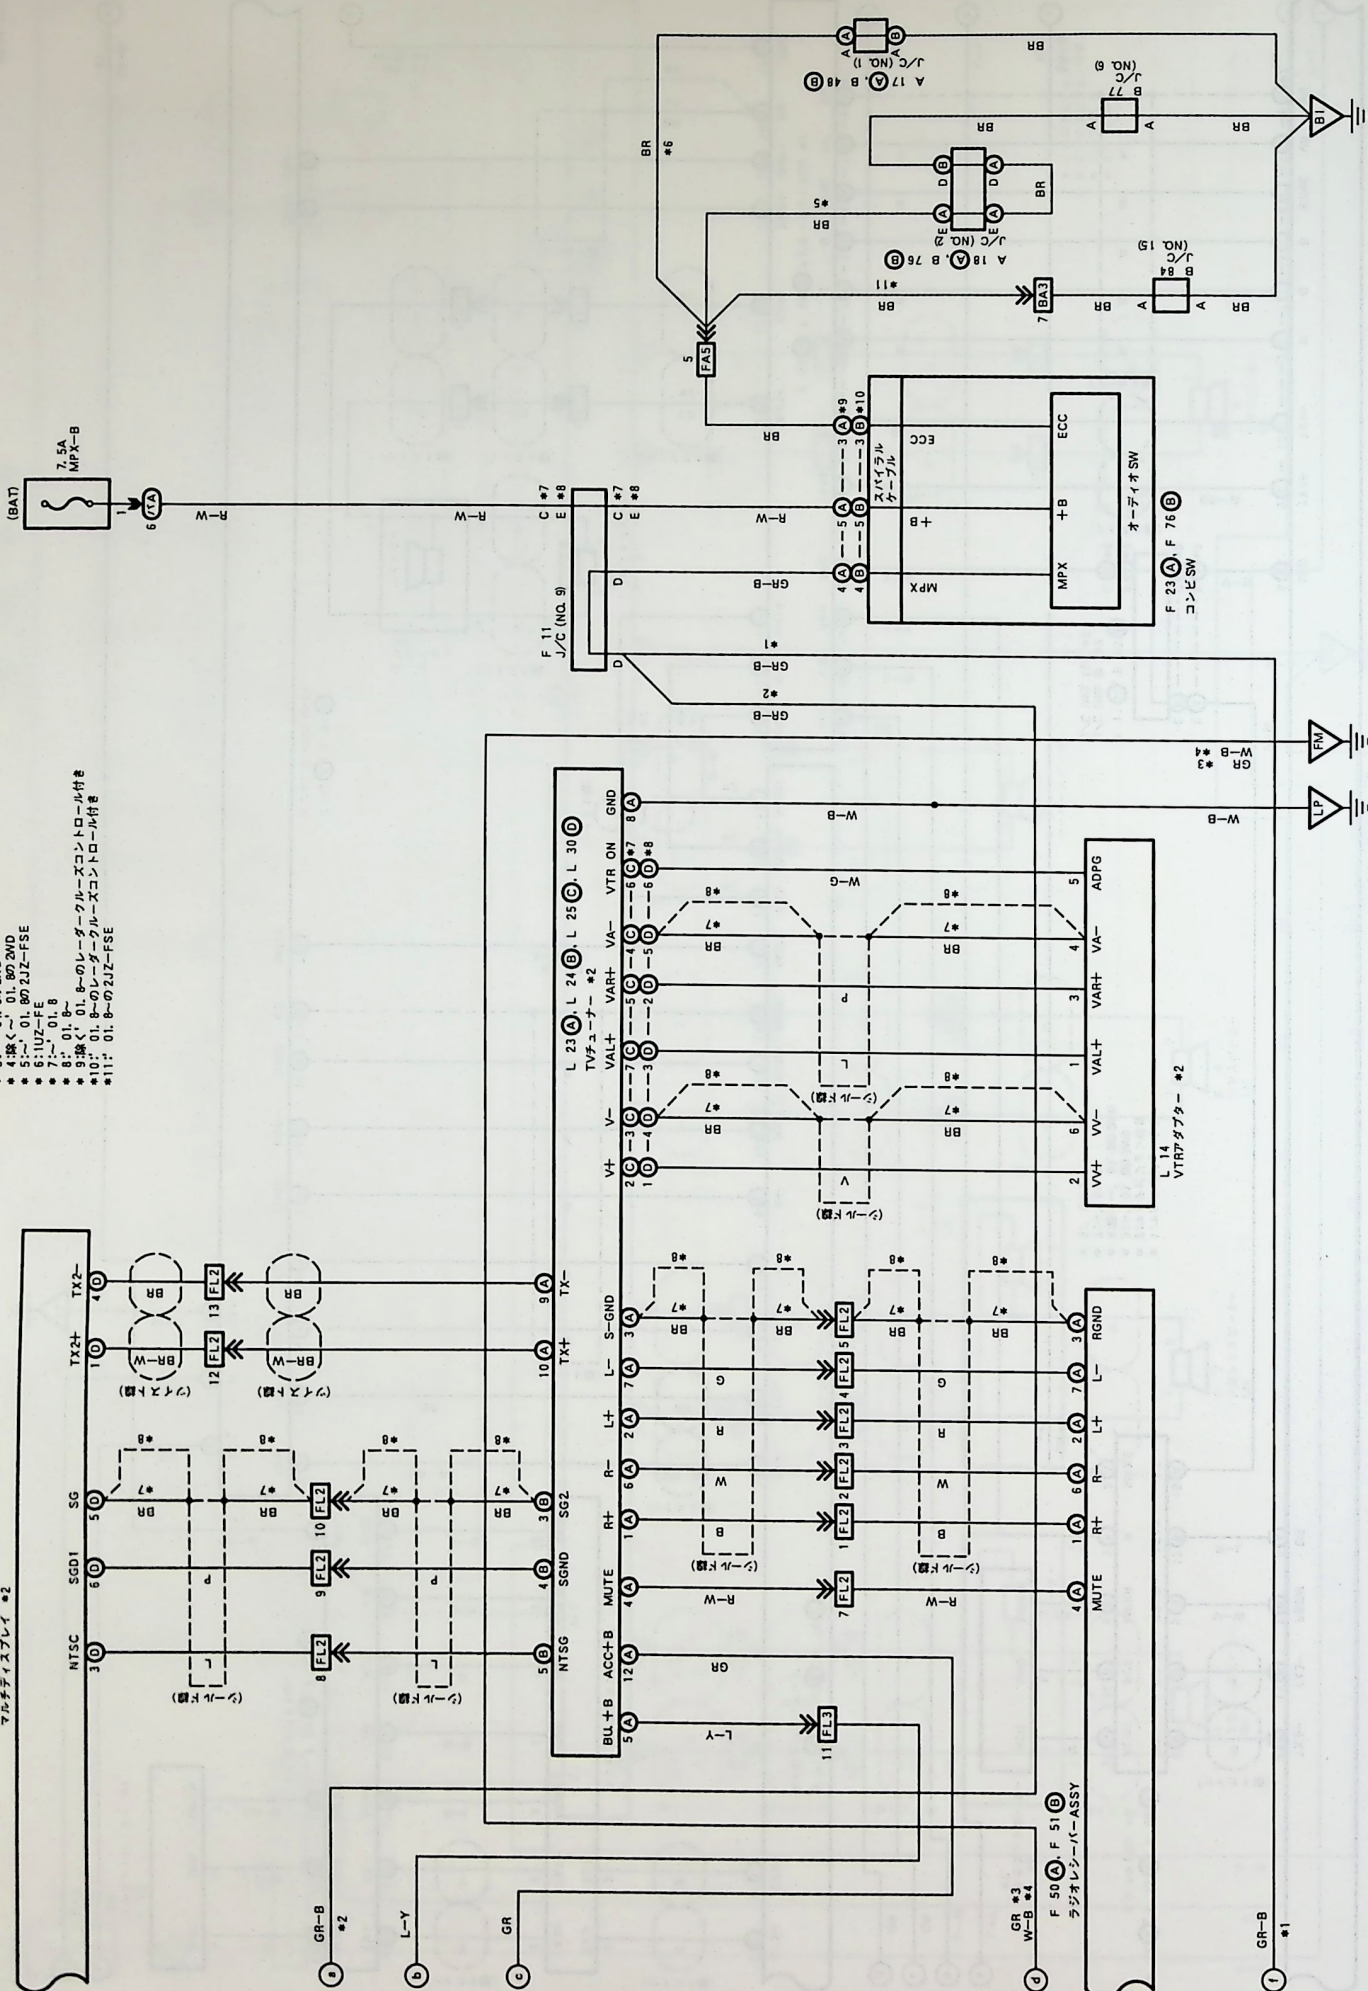

○：部品

コネクタNo.	機装図ページ	コネクタNo.	機装図ページ	コネクタNo.	機装図ページ
A17	2-6	F51	2-10	F76	2-10
A18	2-2	F53	2-10	F80	2-10
B48	2-8	F54	2-10	H 7	2-16
B76	2-4	F55	2-10	H 8	2-16
B77	2-4	F56	2-10	I 7	2-16
B84	2-4	F57	2-10	I 8	2-16
F 1	2-10	F60	2-10	J 6	2-16
F 6	2-10	F65	2-10	K 6	2-16
F10	2-10	F66	2-10	L14	2-12
F11	2-10	F67	2-10	L17	2-14
F21	2-10	F68	2-10	L23	2-14
F23	2-10	F69	2-10	L24	2-14
F34	2-10	F71	2-10	L25	2-14
F35	2-10	F72	2-10	L30	2-14
F50	2-10	F73	2-10	T 3	2-12

▽：アース


記号	機装図ページ	名 称
B1	2-4, 8	インテークマニホールド後側アース (2JZ-FSE) , 左シリンダーヘッド後側アース (1UZ-FE)
FL	2-10	フロアパネル (コンソールボックス右側) アース
FM	2-10	フロアパネル (コンソールボックス左側) アース
LP	2-14	ラゲージルーム右側アース

○：リレーブロック, ジャンクシヨンプロブロック

記号	機装図ページ	名 称
DC	2-25	インストルメントパネルワイヤ to ドライバースイドJ/B ECU
DG	2-25	フロアワイヤ to ドライバースイドJ/B ECU
HA	2-26	インストルメントパネルワイヤ to パッセンジャースイドJ/B ECU

□：ワイヤtoワイヤ

記号	機装図ページ	名 称
BA3	2-4, 8	エンジンワイヤ to エンジンルームメインワイヤ
FA5	2-10	インストルメントパネルワイヤ to エンジンルームメインワイヤ
FL2	2-10	インストルメントパネルワイヤ to フロアワイヤ
FL3	2-10	インストルメントパネルワイヤ to フロアワイヤ
FT1	2-10	インストルメントパネルワイヤ to エアコンディショナワイヤリングハーネスNo.1
HL2	2-12	フロントドアワイヤRH to フロアワイヤ
IM2	2-12	フロントドアワイヤLH to フロアワイヤNo.2
JL1	2-16	リヤドアワイヤNo.1 to フロアワイヤ
KM1	2-16	リヤドアワイヤNo.2 to フロアワイヤNo.2
MF1	2-12	フロアワイヤNo.2 to インストルメントパネルワイヤ

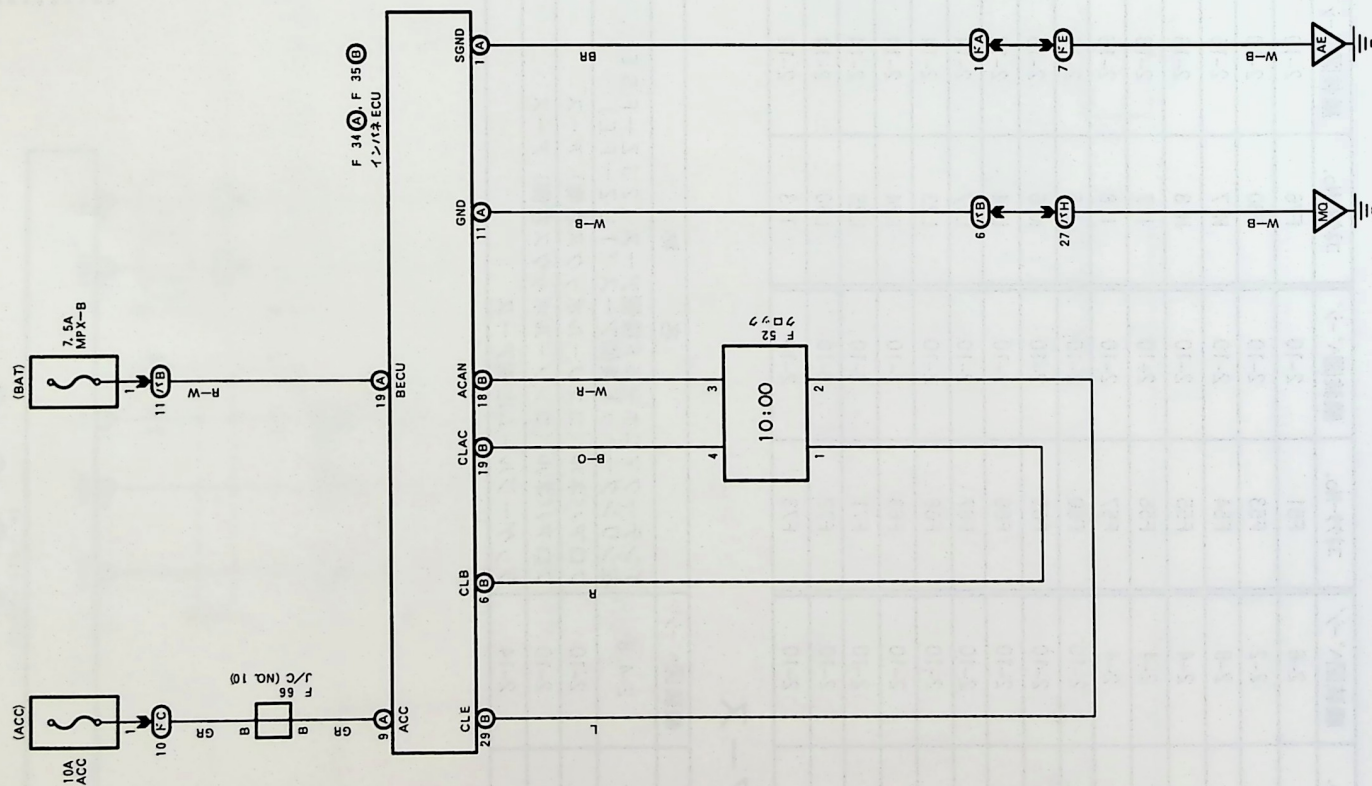

○：リレーブロック，ジャンクションブロック


記号	機装図ページ	名 称
DA	2-25	インストルメントパネルワイヤ to ドライバースайдJ/B ECU
DC	2-25	インストルメントパネルワイヤ to ドライバースайдJ/B ECU
DE	2-25	エンジンルームメインワイヤ to ドライバースайдJ/B ECU
DB	2-26	インストルメントパネルワイヤ to パッセンジャーサイドJ/B ECU
DBH	2-26	フロアワイヤNo.2 to パッセンジャーサイドJ/B ECU


○：部品

コネクタNo.	機装図ページ	コネクタNo.	機装図ページ
F34	2-10	F52	2-10
F35	2-10	F66	2-10

▽：アース

記号	機装図ページ	名 称
AE	2-12	右カウルサイドアース
M0	2-14	フロントクロスメンバー左側アース

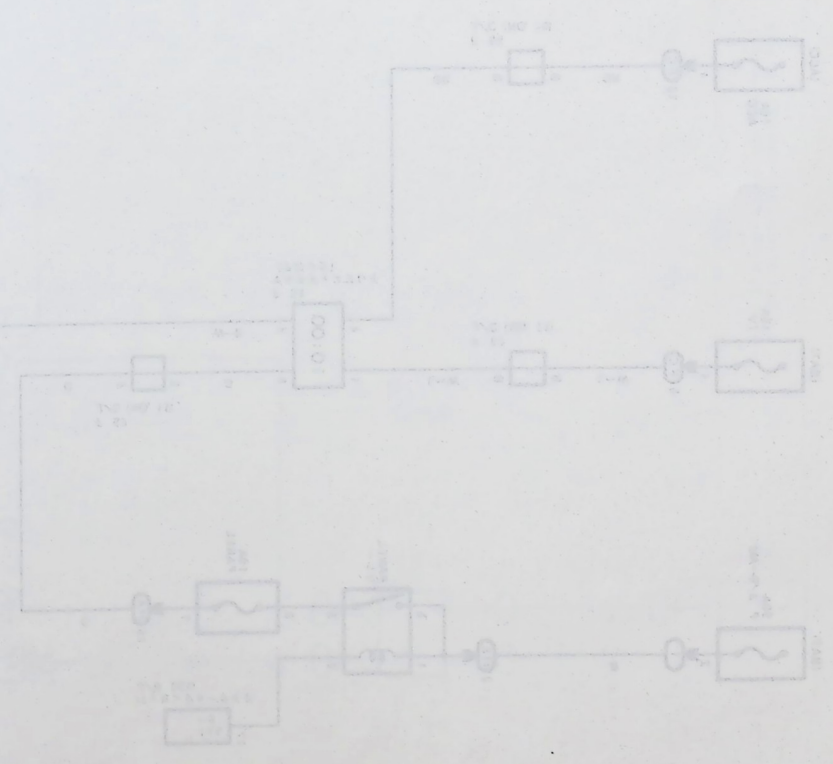

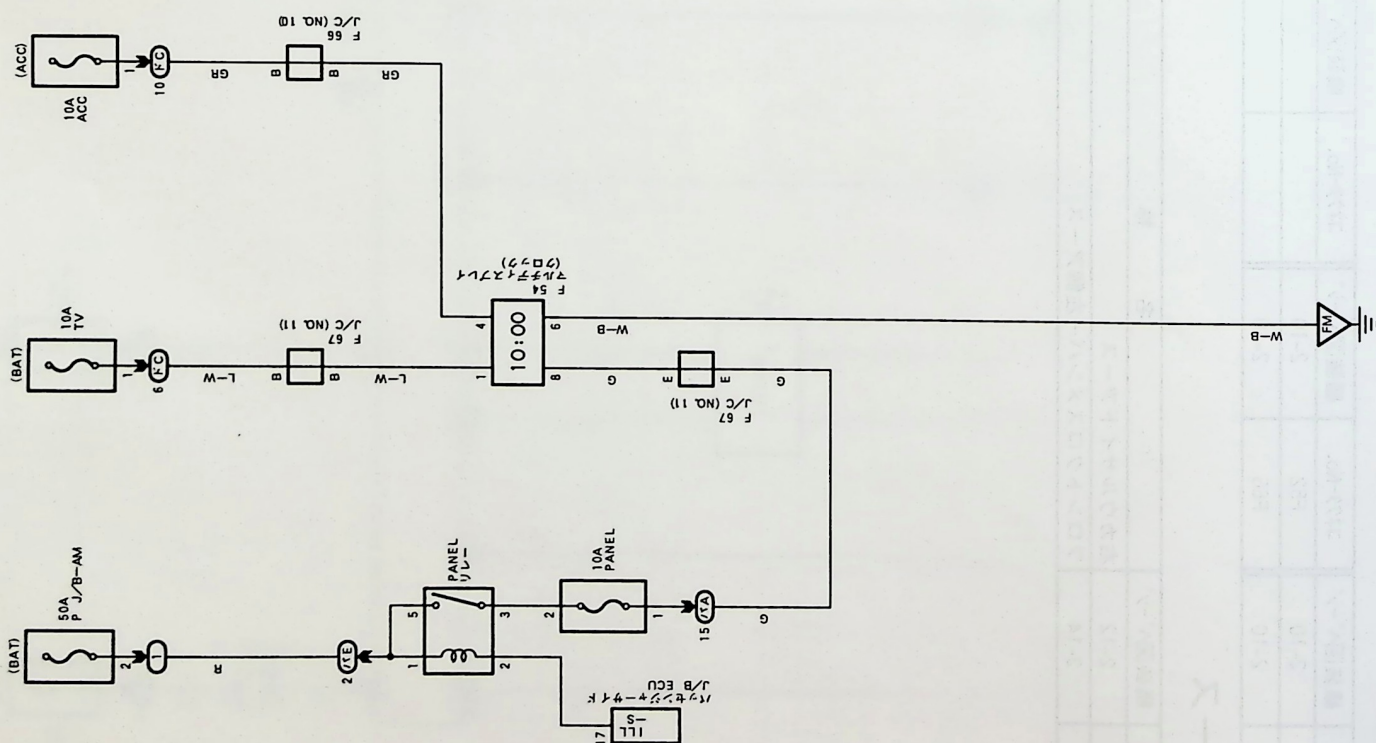

○：部品


コネクタ-No.	機装図ハージ	コネクタ-No.	機装図ハージ
F54	2-10	F66	2-10

▽：アース

記号	機装図ハージ	名 称
FM	2-10	フロアパネル（コンソールボックス左側）アース

○：リレーブロック, ジャンクションブロック

記号	機装図ハージ	名 称
1	2-23	エンジンルームR/B No.1
DC	2-25	インストルメントパネルワイヤ to ドライバーサイドJ/B ECU
BA	2-26	インストルメントパネルワイヤ to パッセンジャーサイドJ/B ECU
BE	2-26	エンジンルームメインワイヤ to パッセンジャーサイドJ/B ECU

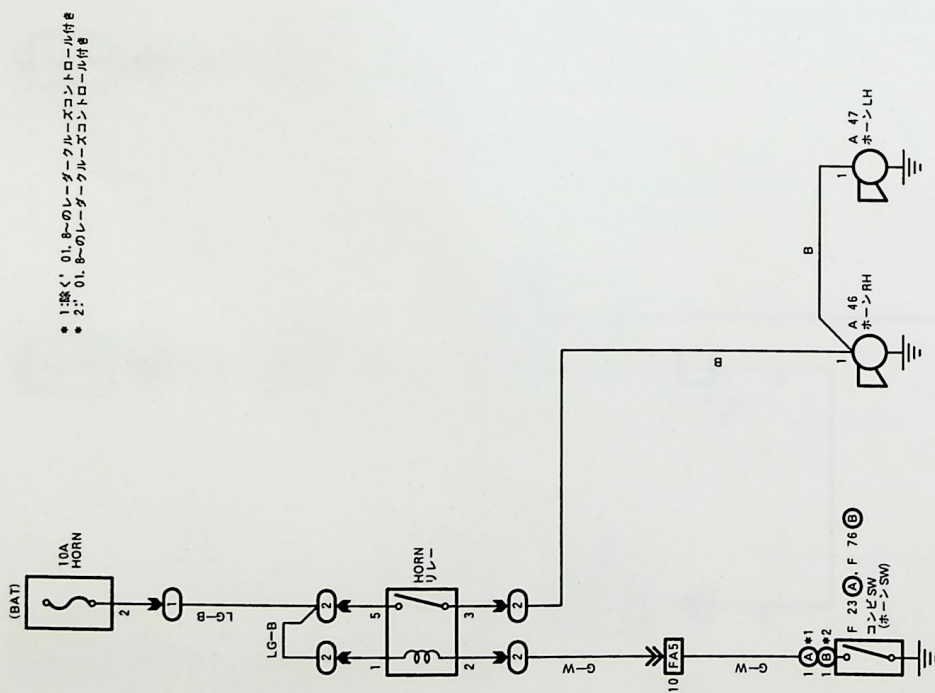

- 1: 1.8-のレーダーコントロール付
- 2: 0.1.8-のレーダーコントロール付

品名	仕様	単位	数量	備考
10A HORN	10A	個	1	
10A FUSE	10A	個	1	
F 23 A F 76 B	F 23 A F 76 B	個	1	
HORN RELAY	HORN RELAY	個	1	
HORN	HORN	個	1	
HORN RELAY	HORN RELAY	個	1	

品名	仕様	単位	数量	備考
10A HORN	10A	個	1	
10A FUSE	10A	個	1	
F 23 A F 76 B	F 23 A F 76 B	個	1	
HORN RELAY	HORN RELAY	個	1	
HORN	HORN	個	1	
HORN RELAY	HORN RELAY	個	1	

○：部品


○：リレーブロック, ジャンクションブロック

コネクタ-No.	機装図ページ	コネクタ-No.	機装図ページ
A46	2-2, 6	F23	2-10
A47	2-2, 6	F76	2-10

記号	機装図ページ	名称
1	2-23	エンジンルームR/B No.1
2	2-24	エンジンルームR/B No.2

□：ワイヤtoワイヤ

記号	機装図ページ	名称
FA5	2-10	インストルメントパネルワイヤ to エンジンルームメインワイヤ

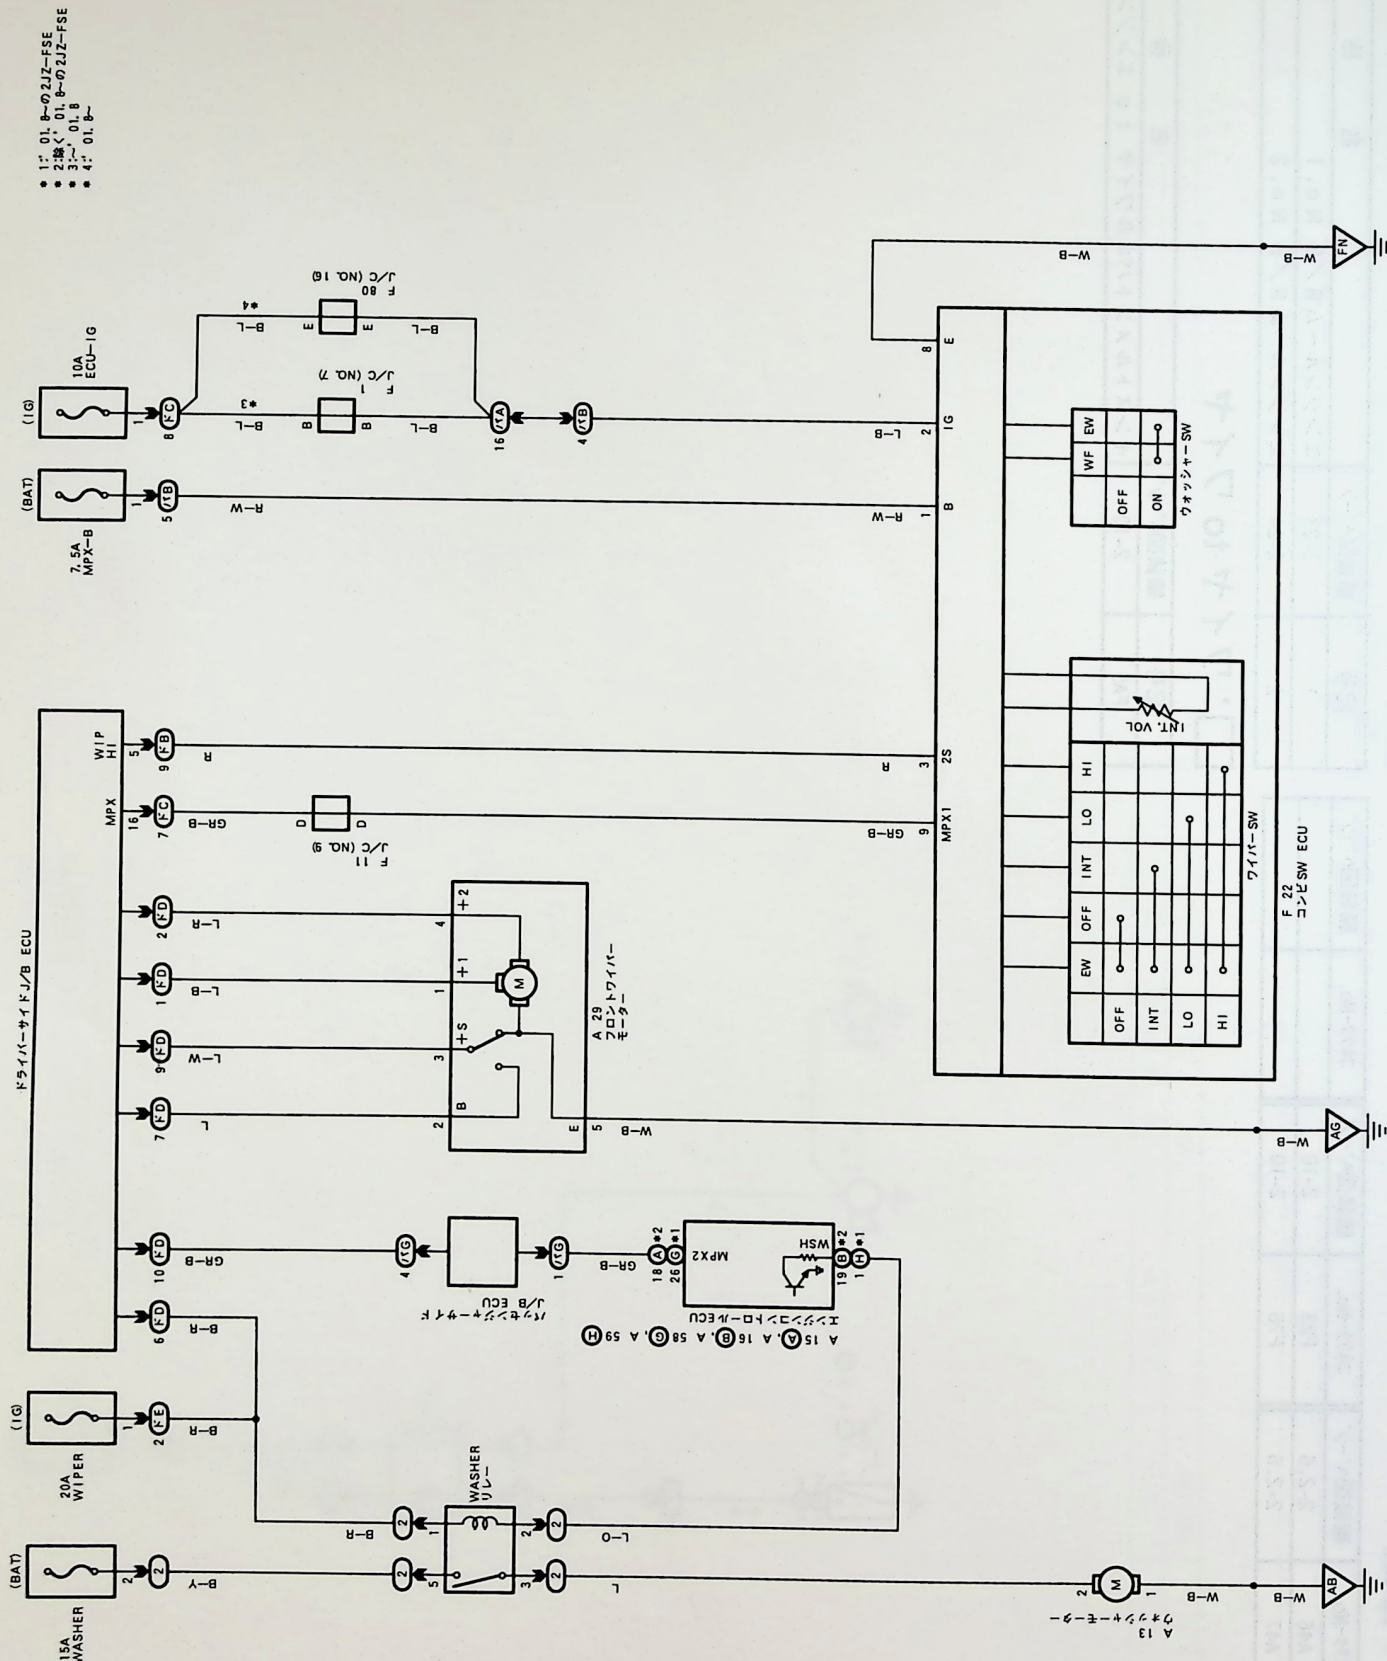

○：部品


コネクタNo.	機装図ページ	コネクタNo.	機装図ページ	コネクタNo.	機装図ページ
A13	2-2,6	A58	2-2	F22	2-10
A15	2-2,6	A59	2-2	F80	2-10
A16	2-2,6	F 1	2-10		
A29	2-2,6	F11	2-10		

▽：アース

記号	機装図ページ	名 称
AB	2-2,6	左フェンダーエプロン後側アース
AG	2-2,6	右フェンダーエプロン前側アース
FN	2-10	リインホースメント左側アース

○：リレーブロック, ジャンクシオンブロック

記号	機装図ページ	名 称
2	2-24	エンジンルームR/B No.2
ドB	2-25	インストルメントパネルワイヤ to ドライバーサイドJ/B ECU
ドC	2-25	インストルメントパネルワイヤ to ドライバーサイドJ/B ECU
ドD	2-25	エンジンルームメインワイヤ to ドライバーサイドJ/B ECU
ドE	2-25	エンジンルームメインワイヤ to ドライバーサイドJ/B ECU
パA	2-26	インストルメントパネルワイヤ to パッセンジャーサイドJ/B ECU
パB	2-26	インストルメントパネルワイヤ to パッセンジャーサイドJ/B ECU
パG	2-26	エンジンルームメインワイヤ to パッセンジャーサイドJ/B ECU

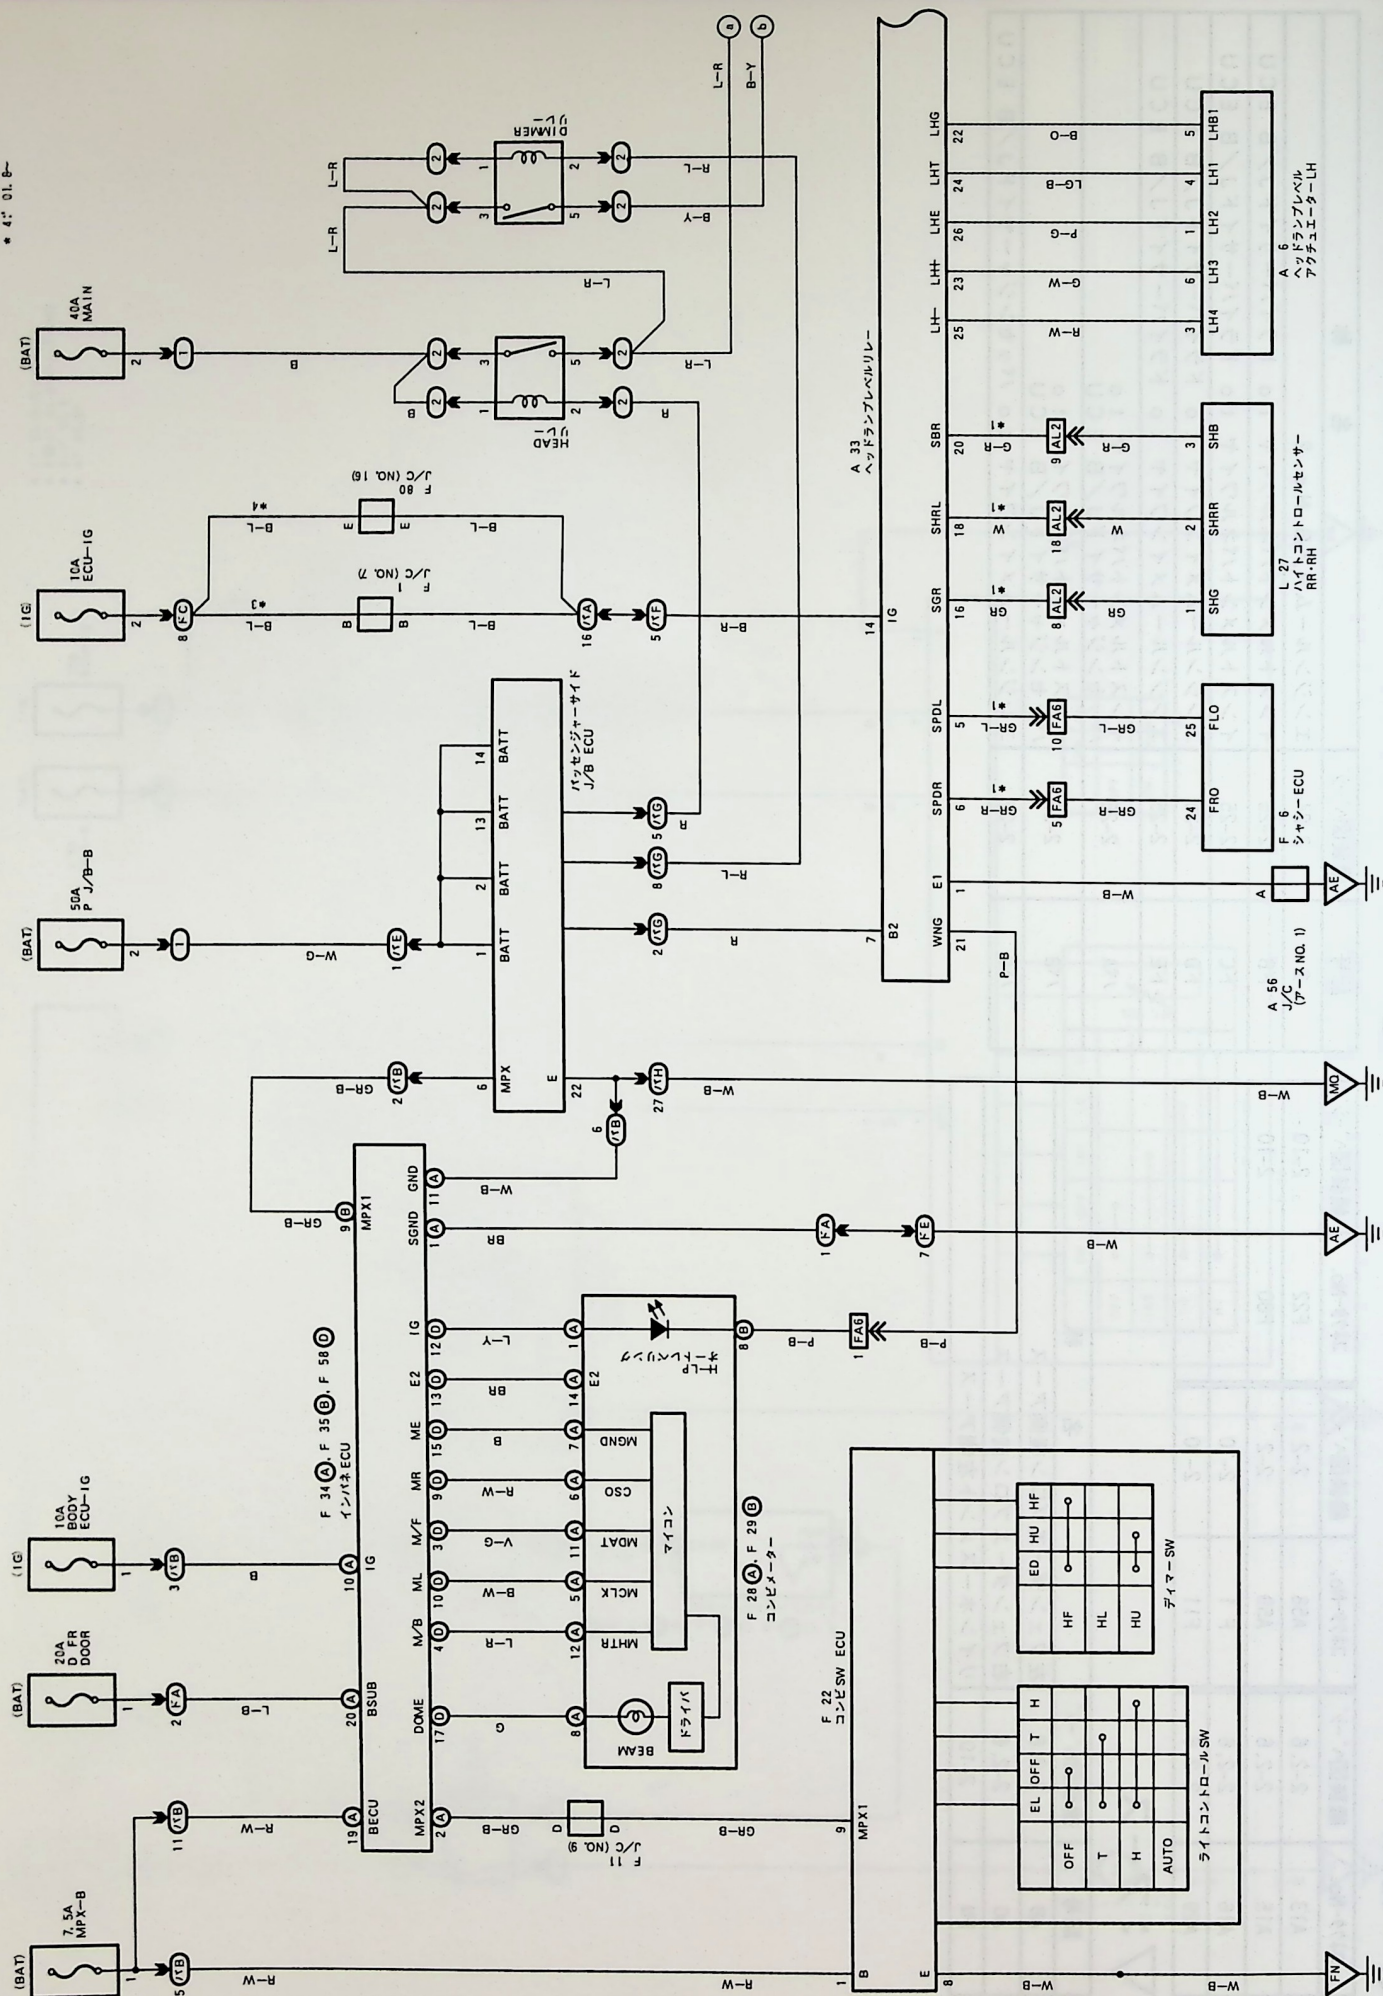

○：部品

コネクタ-No.	機装図ハージ	コネクタ-No.	機装図ハージ	コネクタ-No.	機装図ハージ
A 6	2-2, 6	A56	2-12	F29	2-10
A 7	2-2, 6	A60	2-2	F34	2-10
A19	2-6	B21	2-4, 8	F35	2-10
A31	2-12	B83	2-4	F58	2-10
A33	2-12	F 1	2-10	F80	2-10
A34	2-12	F 6	2-10	L 2	2-12
A37	2-2, 6	F11	2-10	L27	2-14
A39	2-6	F22	2-10	M28	2-14
A42	2-2, 6	F28	2-10		

▽：アース

記号	機装図ハージ	名 称
AB	2-2, 6	左フェンダーエプロン後側アース
AE	2-12	右カウルサイドアース
AG	2-2, 6	右フェンダーエプロン前側アース
FN	2-10	リインホースメント左側アース
MQ	2-14	フロントクロスメンバー左側アース


○：リレーブロック, ジャンクシヨンブロック

記号	機装図ハージ	名 称
1	2-23	エンジンルームR/B No.1
2	2-24	エンジンルームR/B No.2
DA	2-25	インストルメントパネルワイヤ to ドライバーサイドJ/B ECU
DC	2-25	インストルメントパネルワイヤ to ドライバーサイドJ/B ECU
DE	2-25	エンジンルームメインワイヤ to ドライバーサイドJ/B ECU
DA	2-26	インストルメントパネルワイヤ to パッセンジャースイードJ/B ECU
DB	2-26	インストルメントパネルワイヤ to パッセンジャースイードJ/B ECU
DE	2-26	エンジンルームメインワイヤ to パッセンジャースイードJ/B ECU
DF	2-26	エンジンルームメインワイヤ to パッセンジャースイードJ/B ECU
DG	2-26	エンジンルームメインワイヤ to パッセンジャースイードJ/B ECU
DH	2-26	フロアワイヤNo.2 to パッセンジャースイードJ/B ECU

□：ワイヤtoワイヤ

記号	機装図ハージ	名 称
AL2	2-12	エンジンルームメインワイヤ to フロアワイヤ
BA3	2-4, 8	エンジンワイヤ to エンジンルームメインワイヤ
FA6	2-10	インストルメントパネルワイヤ to エンジンルームメインワイヤ
ML1	2-14	フロアワイヤNo.2 to フロアワイヤ

* 1: 01.8
* 2: 01.8~

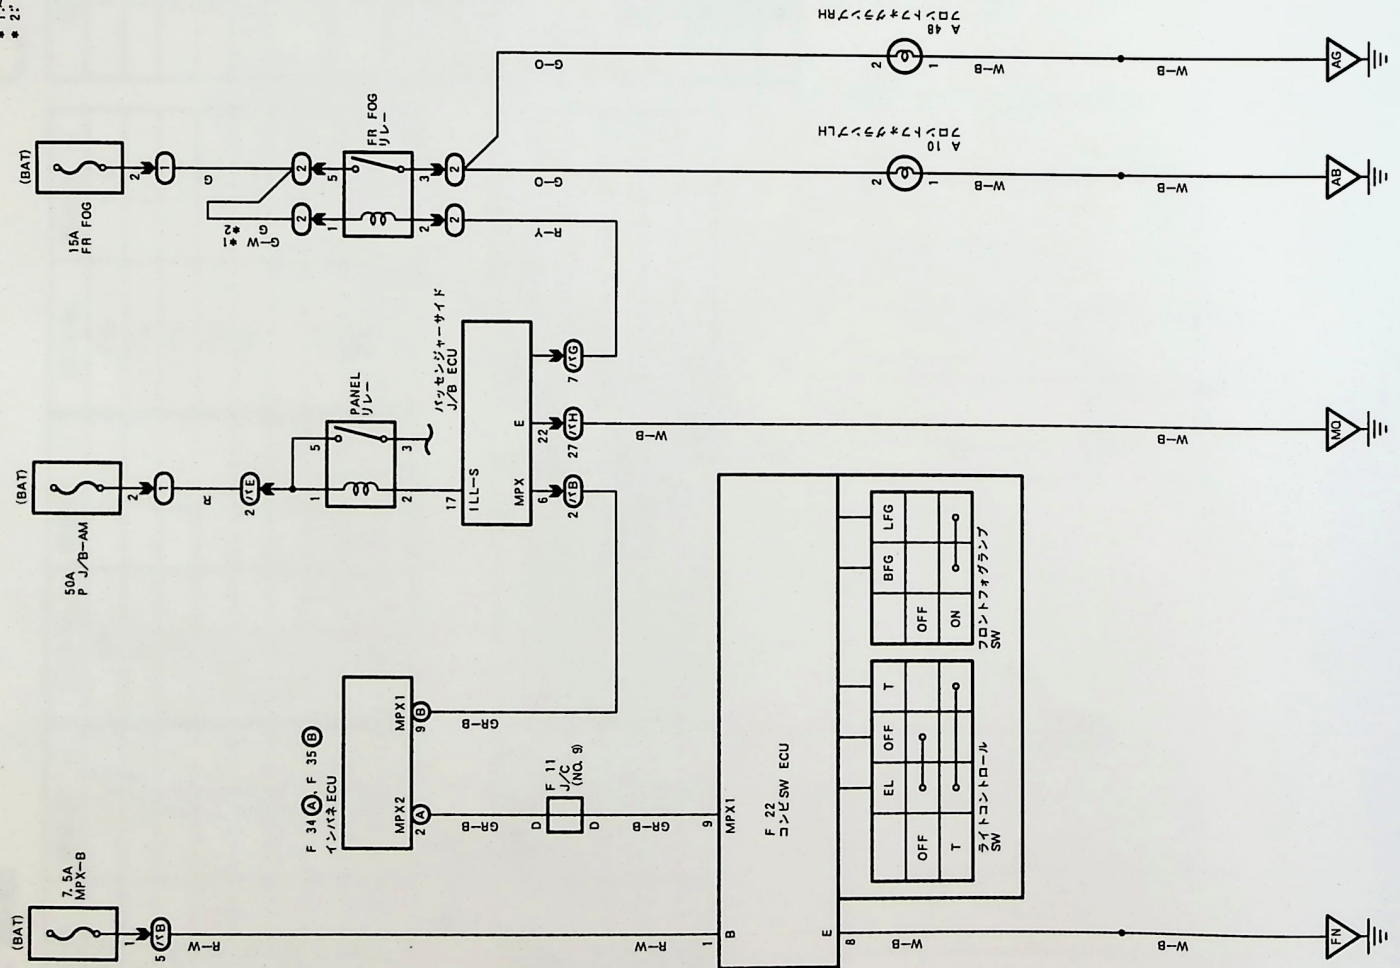

○ : 部品

コネクタNo.	横装図ページ	コネクタNo.	横装図ページ	コネクタNo.	横装図ページ
A10	2-2,6	F11	2-10	F34	2-10
A48	2-2,6	F22	2-10	F35	2-10


▽ : アース

記号	横装図ページ	名 称
AB	2-2,6	左フェンダーエプロン後側アース
AG	2-2,6	右フェンダーエプロン前側アース
FN	2-10	リインホースメント左側アース
MO	2-14	フロントクロスメンバー左側アース

○ : リレーブロック, ジャンクションブロック

記号	横装図ページ	名 称
1	2-23	エンジンルームR/B No.1
2	2-24	エンジンルームR/B No.2
ハB	2-26	インストルメントパネルワイヤ to パッセンジャーサイドJ/B ECU
ハE	2-26	エンジンルームメインワイヤ to パッセンジャーサイドJ/B ECU
ハG	2-26	エンジンルームメインワイヤ to パッセンジャーサイドJ/B ECU
ハH	2-26	フロアワイヤNo.2 to パッセンジャーサイドJ/B ECU

* 1:~' 01.8
* 2:~' 01.8~

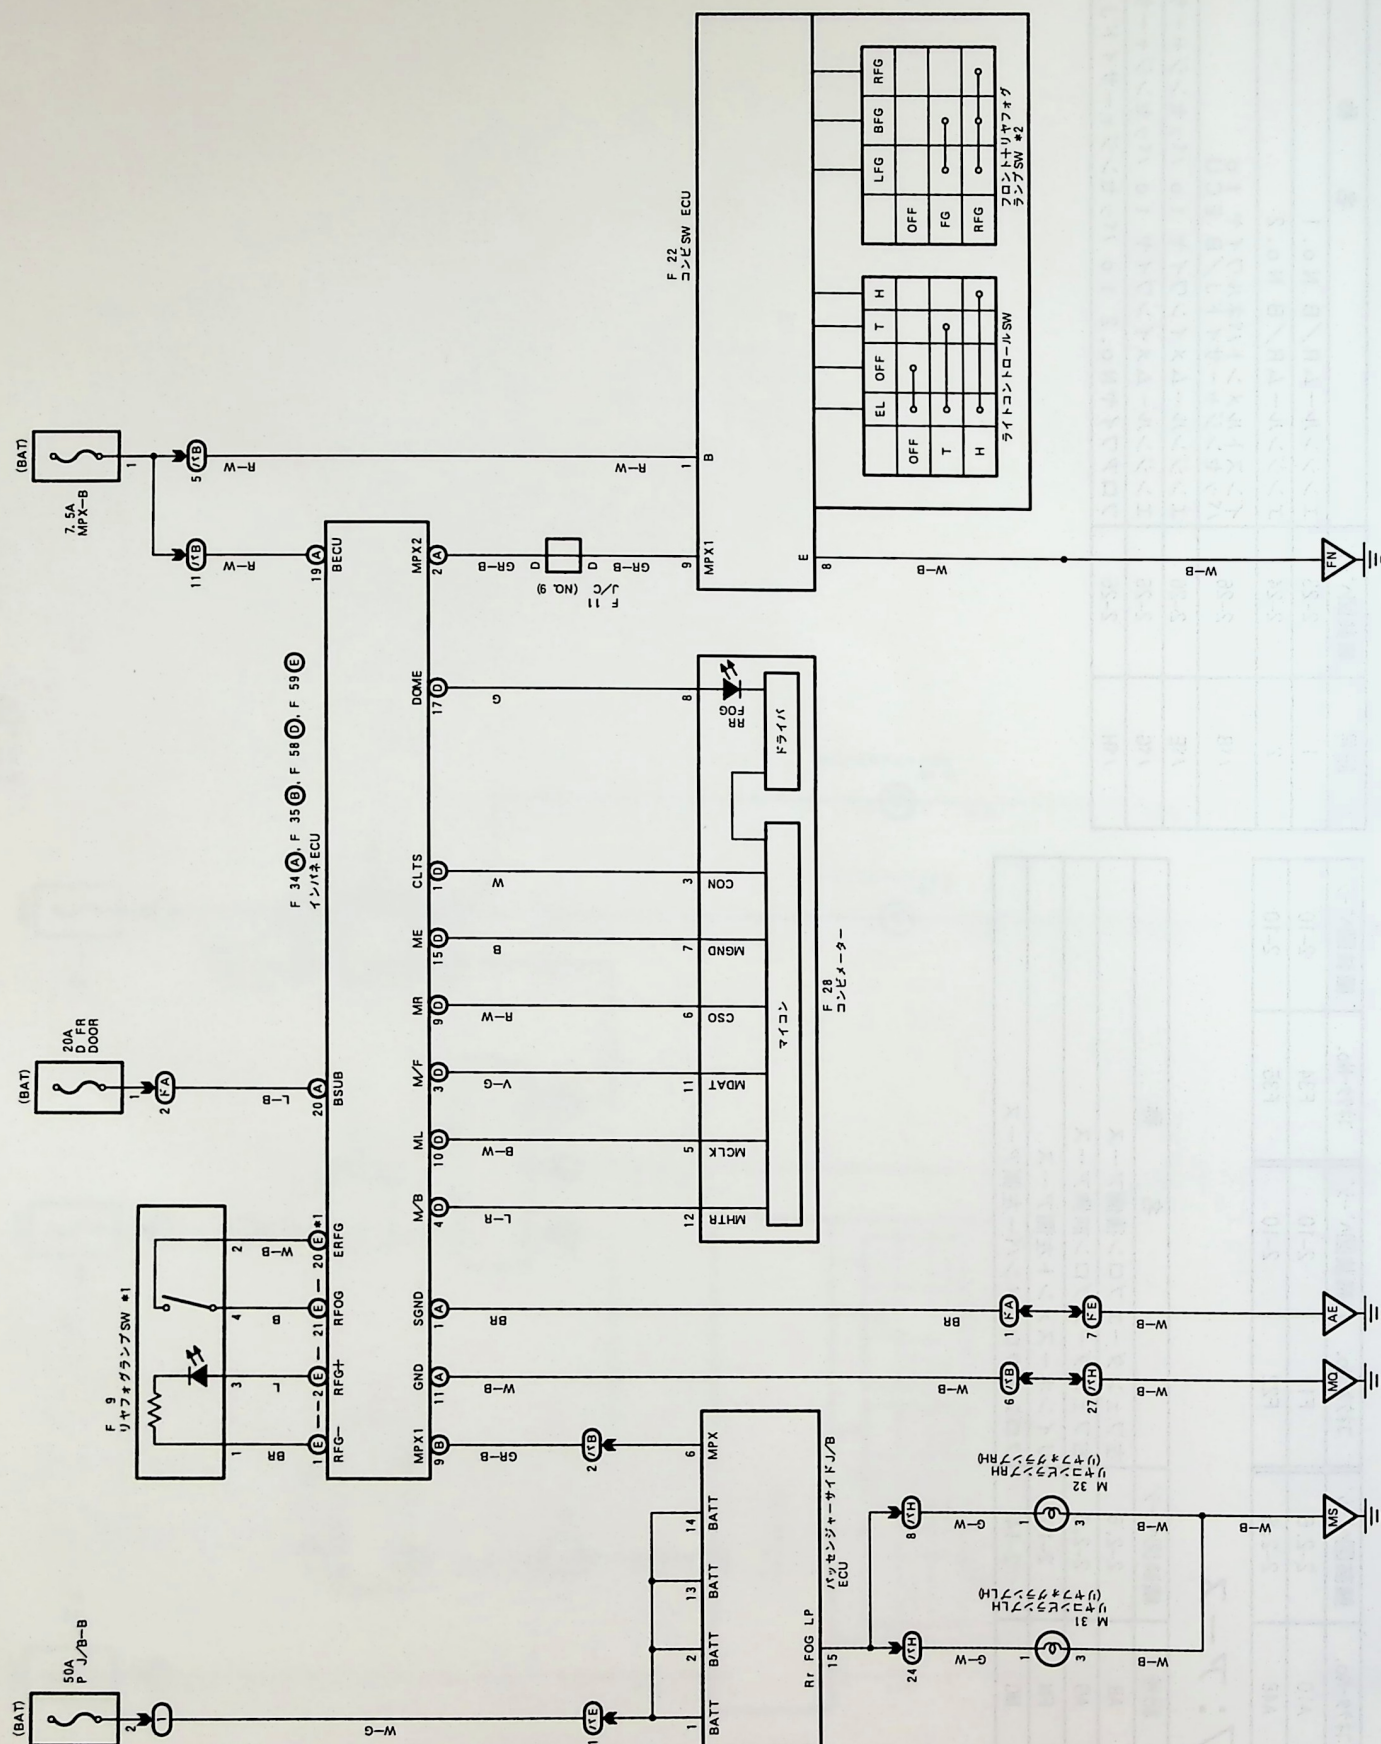

○：部品


コネクタ-No.	継装図ハ°-ジ	コネクタ-No.	継装図ハ°-ジ	コネクタ-No.	継装図ハ°-ジ
F 9	2-10	F34	2-10	M31	2-14
F11	2-10	F35	2-10	M32	2-14
F22	2-10	F58	2-10		
F28	2-10	F59	2-10		

▽：アース

記号	継装図ハ°-ジ	名 称
AE	2-12	右カウルサイドアース
FN	2-10	ラインホースメント左側アース
MQ	2-14	フロントクロスメンバー左側アース
MS	2-14	ラゲージルーム左側アース

○：リレーブロック, ジャンクションブロック

記号	継装図ハ°-ジ	名 称
1	2-23	エンジンルームR/B No.1
DA	2-25	インストルメントパネルワイヤ to ドライバーサイドJ/B ECU
DE	2-25	エンジンルームメインワイヤ to ドライバーサイドJ/B ECU
HA	2-26	インストルメントパネルワイヤ to パッセンジャースイドJ/B ECU
HA	2-26	エンジンルームメインワイヤ to パッセンジャースイドJ/B ECU
HA	2-26	フロアワイヤNo.2 to パッセンジャースイドJ/B ECU

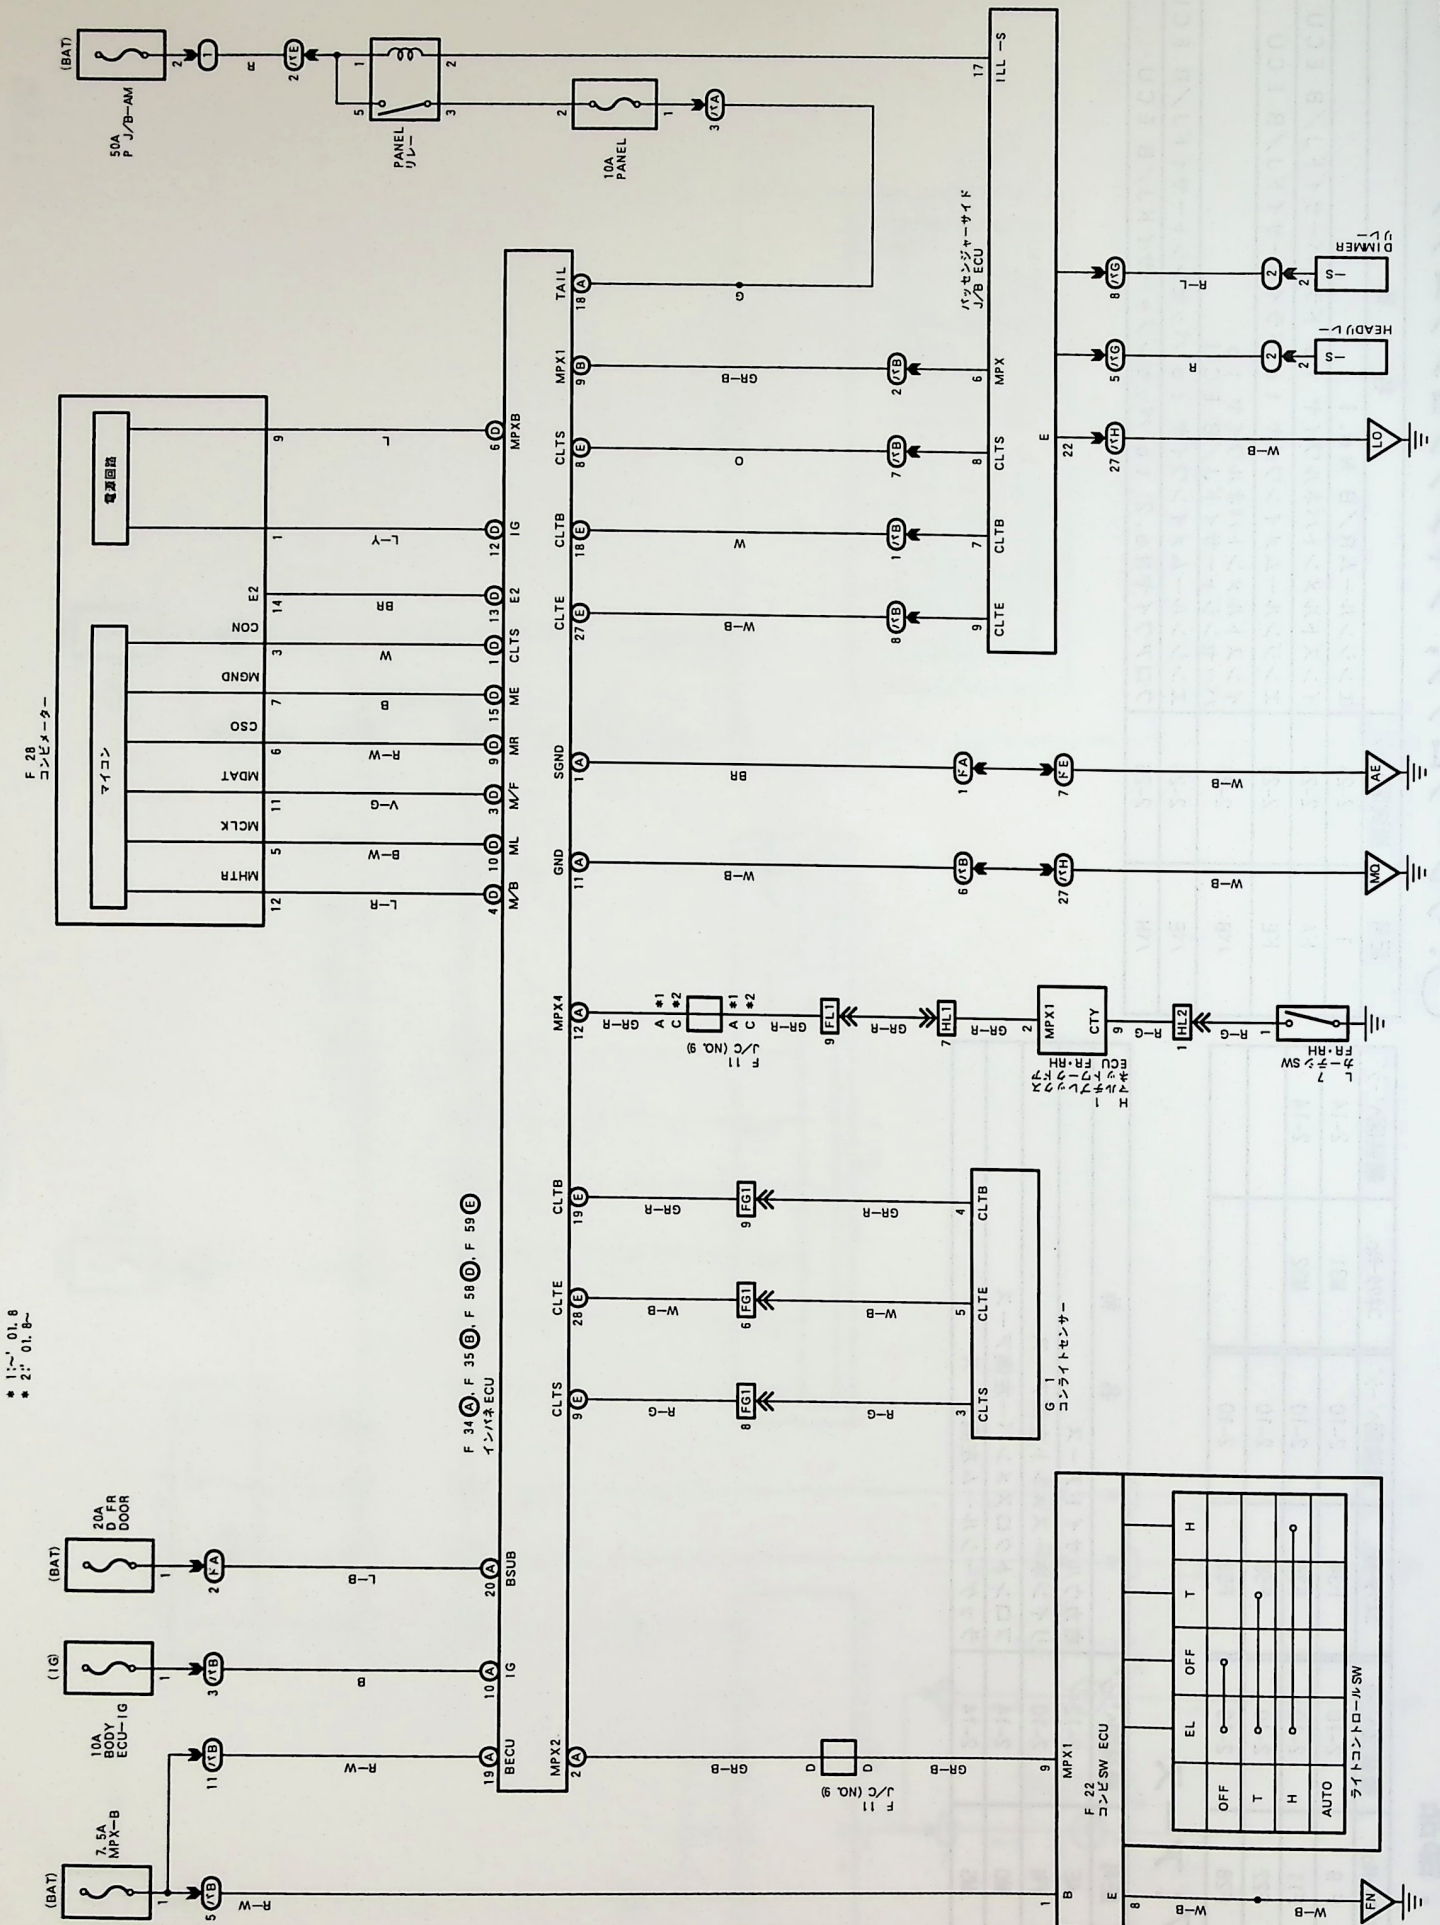

○：部品

コネクタNo.	機装図ハージ	コネクタNo.	機装図ハージ	コネクタNo.	機装図ハージ
F11	2-10	F35	2-10	H1	2-16
F22	2-10	F58	2-10	L7	2-14
F28	2-10	F59	2-10		
F34	2-10	G1	2-12		

▽：アース


記号	機装図ハージ	名 称
AE	2-12	右カウルサイドアース
FN	2-10	ラインホースメント左側アース
L0	2-14	フロントクロスメンバー右側アース
M0	2-14	フロントクロスメンバー左側アース

○：リレーブロック, ジャンクシオンブロック

記号	機装図ハージ	名 称
1	2-23	エンジンルームR/B No.1
2	2-24	エンジンルームR/B No.2
DA	2-25	インストルメントパネルワイヤ to ドライバーサイドJ/B ECU
DE	2-25	エンジンルームメインワイヤ to ドライバーサイドJ/B ECU
PA	2-26	インストルメントパネルワイヤ to パッセンジャーサイドJ/B ECU
PB	2-26	インストルメントパネルワイヤ to パッセンジャーサイドJ/B ECU
PE	2-26	エンジンルームメインワイヤ to パッセンジャーサイドJ/B ECU
PG	2-26	エンジンルームメインワイヤ to パッセンジャーサイドJ/B ECU
PH	2-26	フロアワイヤNo.2 to パッセンジャーサイドJ/B ECU

□：ワイヤtoワイヤ

記号	機装図ハージ	名 称
FG1	2-10	インストルメントパネルワイヤ to インストルメントパネルワイヤNo.2
FL1	2-10	インストルメントパネルワイヤ to フロアワイヤ
HL1	2-12	フロントドアワイヤRH to フロアワイヤ
HL2	2-12	フロントドアワイヤRH to フロアワイヤ

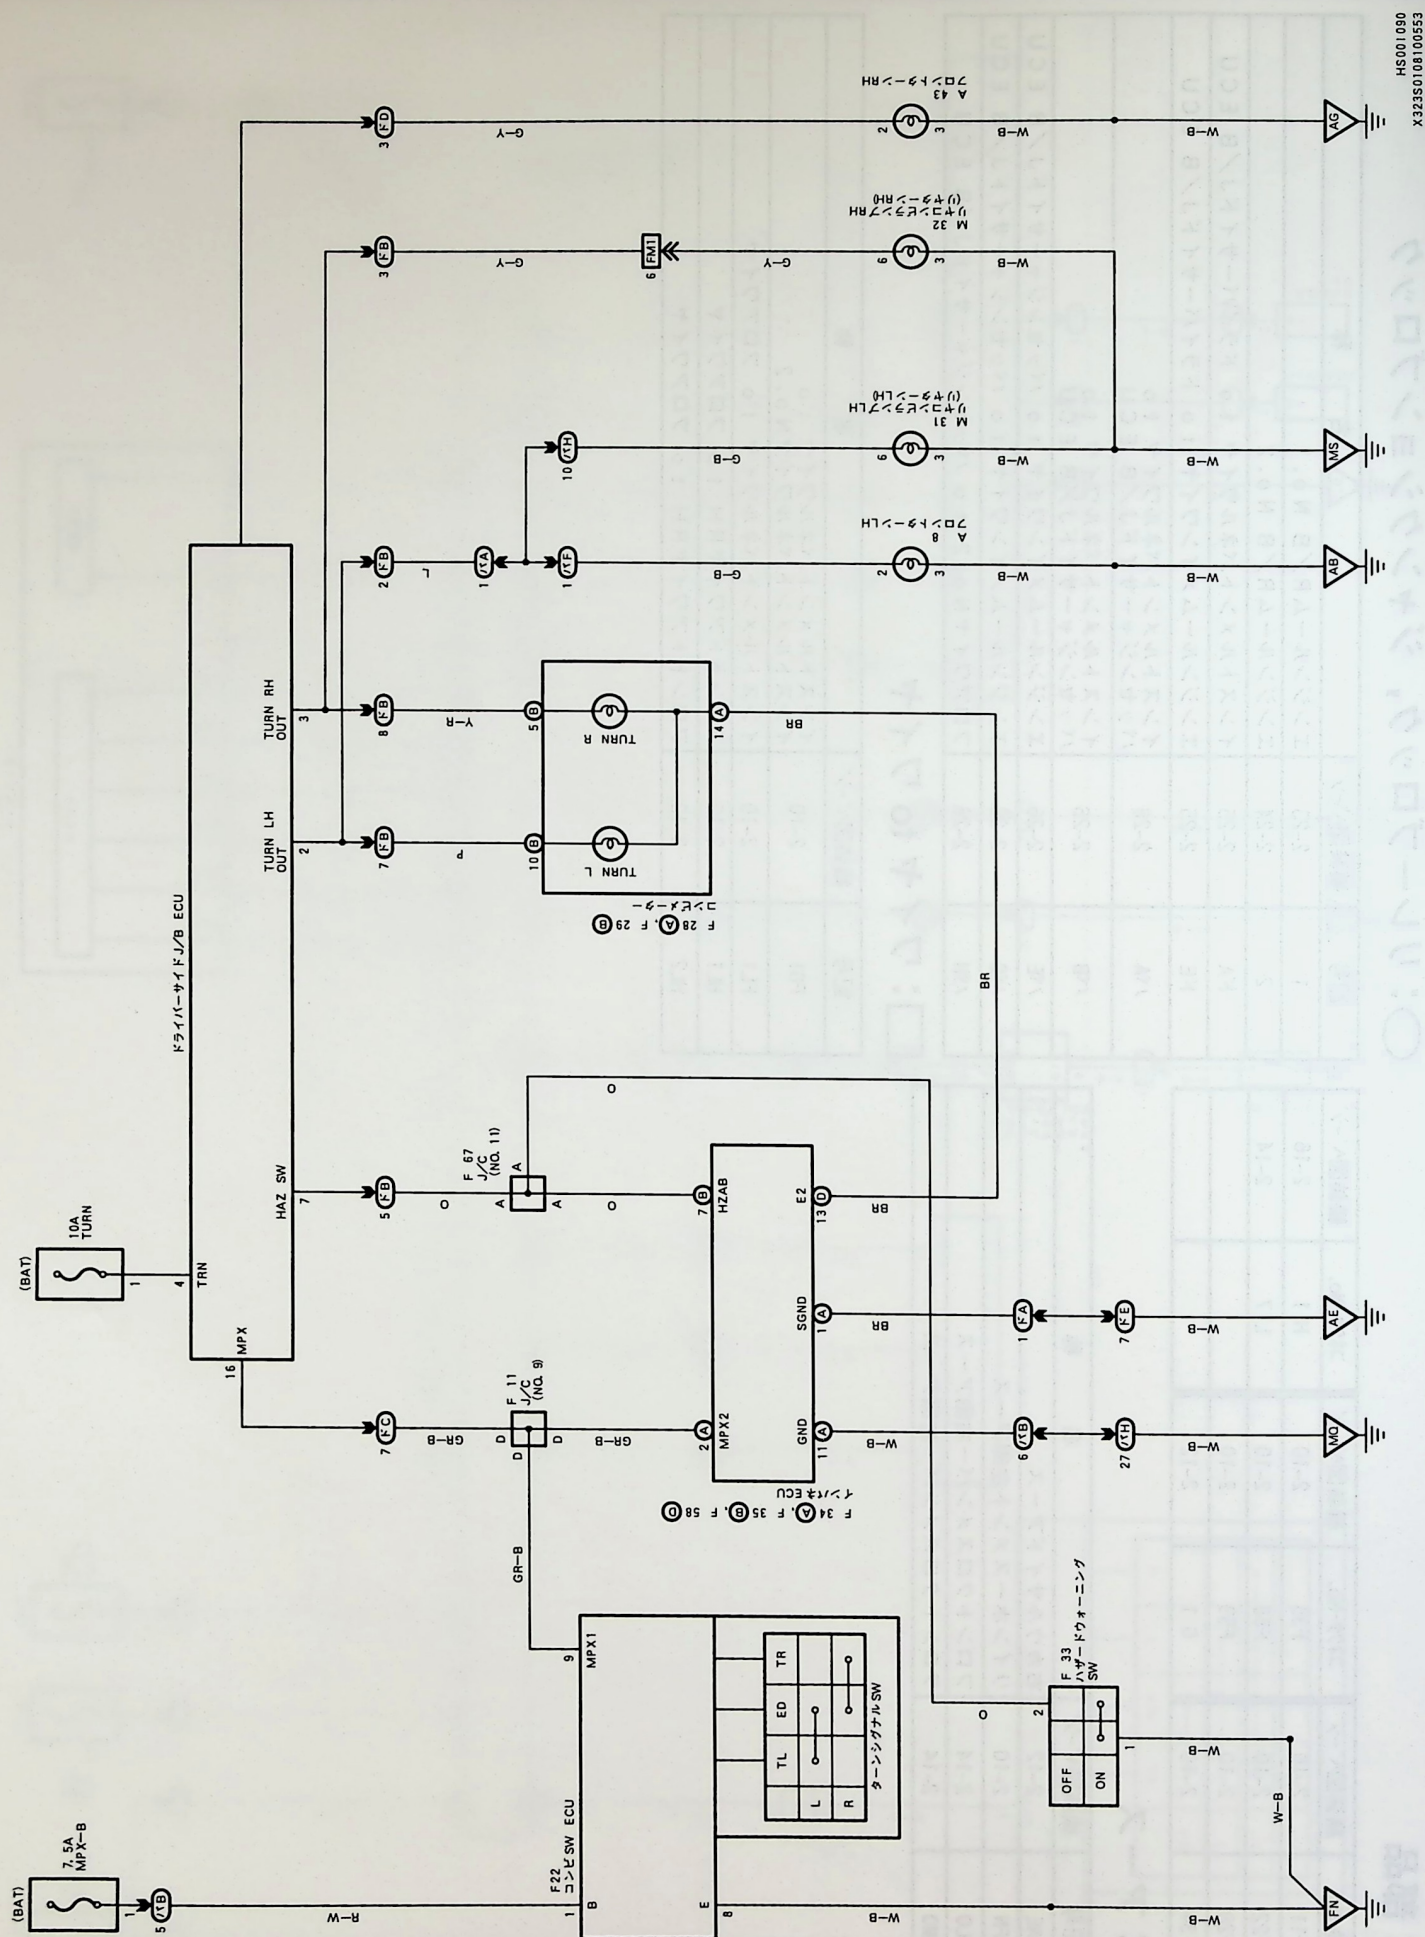

○：部品

コネクタNo.	端子図ハージ	コネクタNo.	端子図ハージ	コネクタNo.	端子図ハージ
A 8	2-2, 6	F29	2-10	F67	2-10
A43	2-2, 6	F33	2-10	M31	2-14
F11	2-10	F34	2-10	M32	2-14
F22	2-10	F35	2-10		
F28	2-10	F58	2-10		

▽：アース

記号	端子図ハージ	名 称
AB	2-2, 6	左フェンダーエプロン後側アース
AE	2-12	右カウルサイドアース
AG	2-2, 6	右フェンダーエプロン前側アース
FN	2-10	リインホースメント左側アース
MO	2-14	フロントクロスメンバー左側アース
MS	2-14	ラゲージルーム左側アース


○：リレーブロック, ジャンクシヨンブロック

記号	端子図ハージ	名 称
DA	2-25	インストルメントパネルワイヤ to ドライバーサイドJ/B ECU
DB	2-25	インストルメントパネルワイヤ to ドライバーサイドJ/B ECU
DC	2-25	インストルメントパネルワイヤ to ドライバーサイドJ/B ECU
DD	2-25	エンジンルームメインワイヤ to ドライバーサイドJ/B ECU
DE	2-25	エンジンルームメインワイヤ to ドライバーサイドJ/B ECU
EA	2-26	インストルメントパネルワイヤ to パッセンジャーサイドJ/B ECU
EB	2-26	インストルメントパネルワイヤ to パッセンジャーサイドJ/B ECU
EF	2-26	エンジンルームメインワイヤ to パッセンジャーサイドJ/B ECU
EH	2-26	フロアワイヤNo.2 to パッセンジャーサイドJ/B ECU

□：ワイヤtoワイヤ

記号	端子図ハージ	名 称
FM1	2-10	インストルメントパネルワイヤ to フロアワイヤNo.2

* 1: 01.8-の2JZ-FSE
* 2: 01.8-の2JZ-FSE

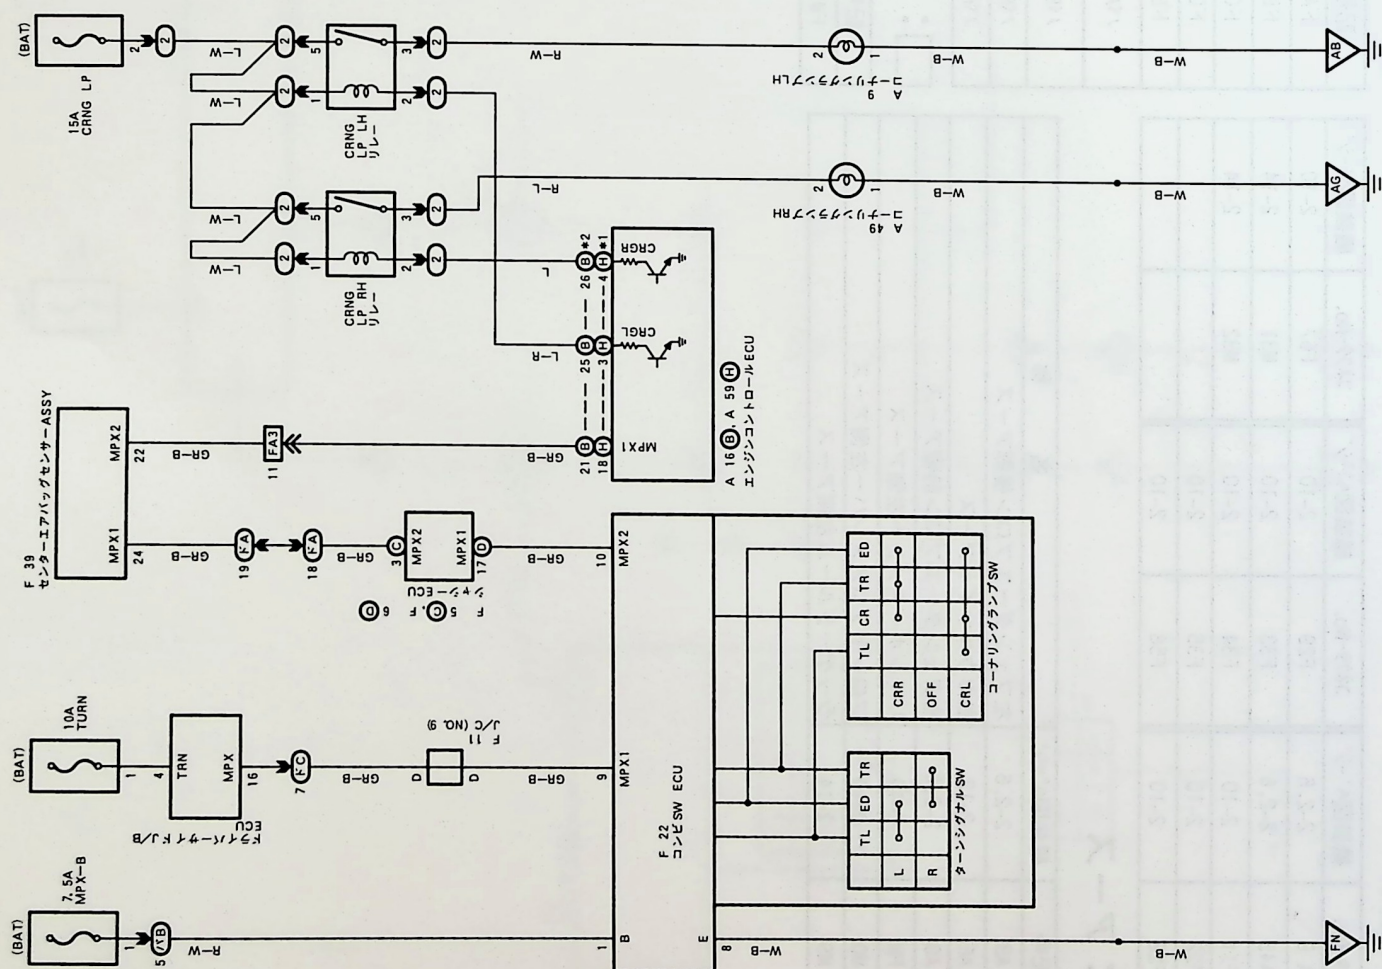

○：部品

コネクタNo.	継装図ハ・ジ	コネクタNo.	継装図ハ・ジ	コネクタNo.	継装図ハ・ジ
A 9	2-2,6	A59	2-2	F11	2-10
A16	2-2,6	F 5	2-10	F22	2-10
A49	2-2,6	F 6	2-10	F39	2-10

▽：アース


記号	継装図ハ・ジ	名 称
AB	2-2,6	左フェンダーエプロン後側アース
AG	2-2,6	右フェンダーエプロン前側アース
FN	2-10	リインホースメント左側アース

○：リレーブロック, ジャンクションブロック

記号	継装図ハ・ジ	名 称
2	2-24	エンジンルームR/B No.2
D'A	2-25	インストルメントパネルワイヤ to ドライバーサイドJ/B ECU
D'C	2-25	インストルメントパネルワイヤ to ドライバーサイドJ/B ECU
ハB	2-26	インストルメントパネルワイヤ to パッセンジャーサイドJ/B ECU

□：ワイヤtoワイヤ

記号	継装図ハ・ジ	名 称
FA3	2-10	インストルメントパネルワイヤ to エンジンルームメインワイヤ

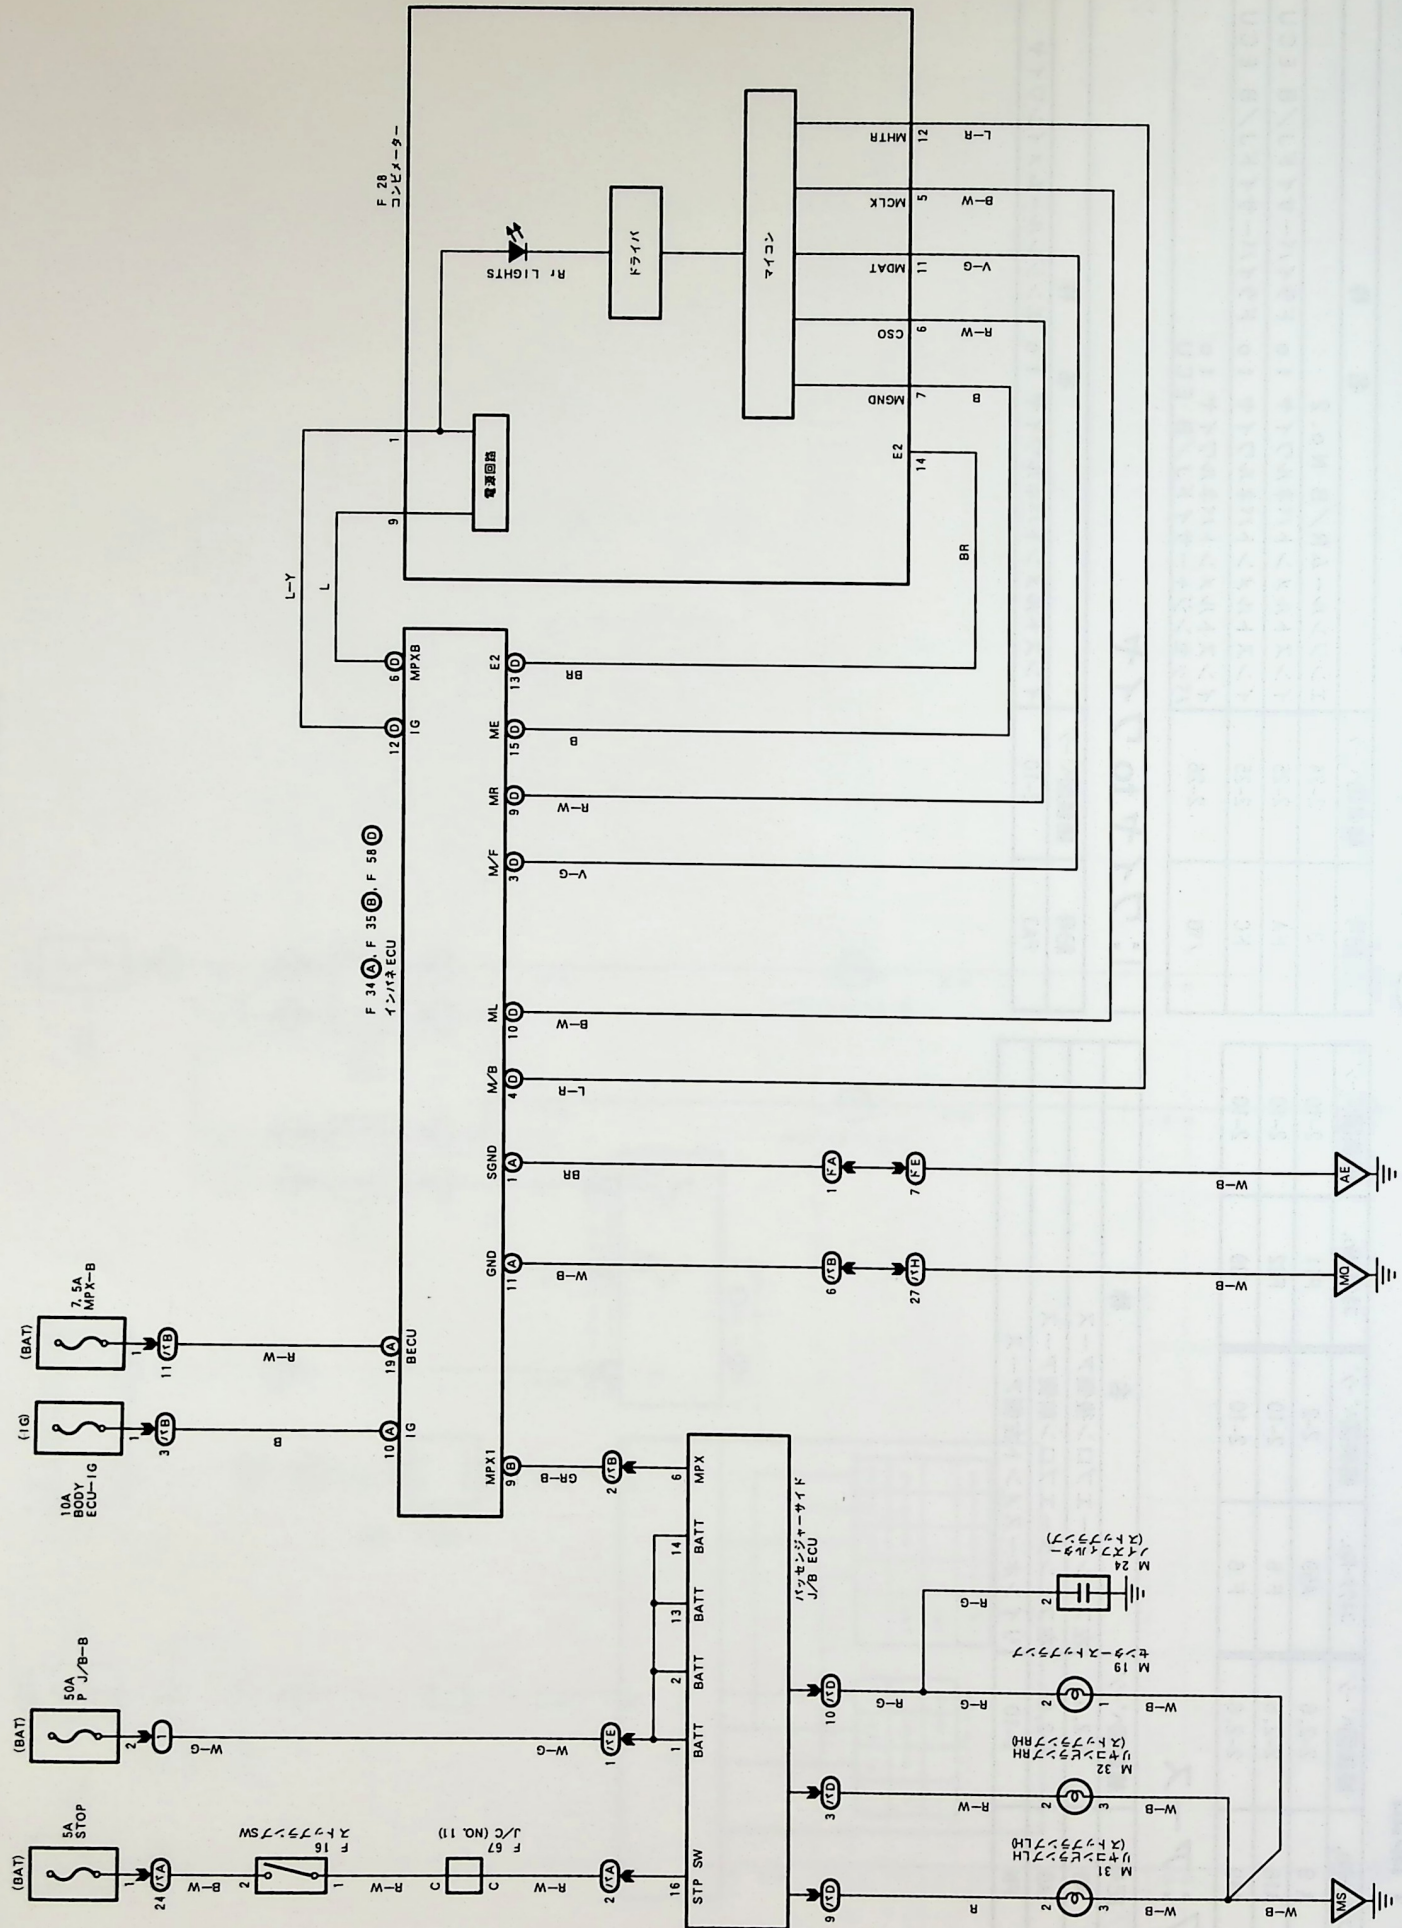

○：部品


コネクタ-No.	端子図ページ	コネクタ-No.	端子図ページ	コネクタ-No.	端子図ページ
F16	2-10	F58	2-10	M31	2-14
F28	2-10	F67	2-10	M32	2-14
F34	2-10	M19	2-14		
F35	2-10	M24	2-14		

▽：アース

記号	端子図ページ	名 称
AE	2-12	右カウルサイドアース
M0	2-14	フロントクロスメンバー左側アース
MS	2-14	ラゲージルーム左側アース

○：リレーブロック, ジャンクシヨンプロック

記号	端子図ページ	名 称
1	2-23	エンジンルームR/B No.1
DA	2-25	インストルメントパネルワイヤ to ドライバースイドJ/B ECU
DE	2-25	エンジンルームメインワイヤ to ドライバースイドJ/B ECU
PA	2-26	インストルメントパネルワイヤ to パッセンジャースイドJ/B ECU
PB	2-26	インストルメントパネルワイヤ to パッセンジャースイドJ/B ECU
PD	2-26	フロアワイヤNo.2 to パッセンジャースイドJ/B ECU
PE	2-26	エンジンルームメインワイヤ to パッセンジャースイドJ/B ECU
PH	2-26	フロアワイヤNo.2 to パッセンジャースイドJ/B ECU

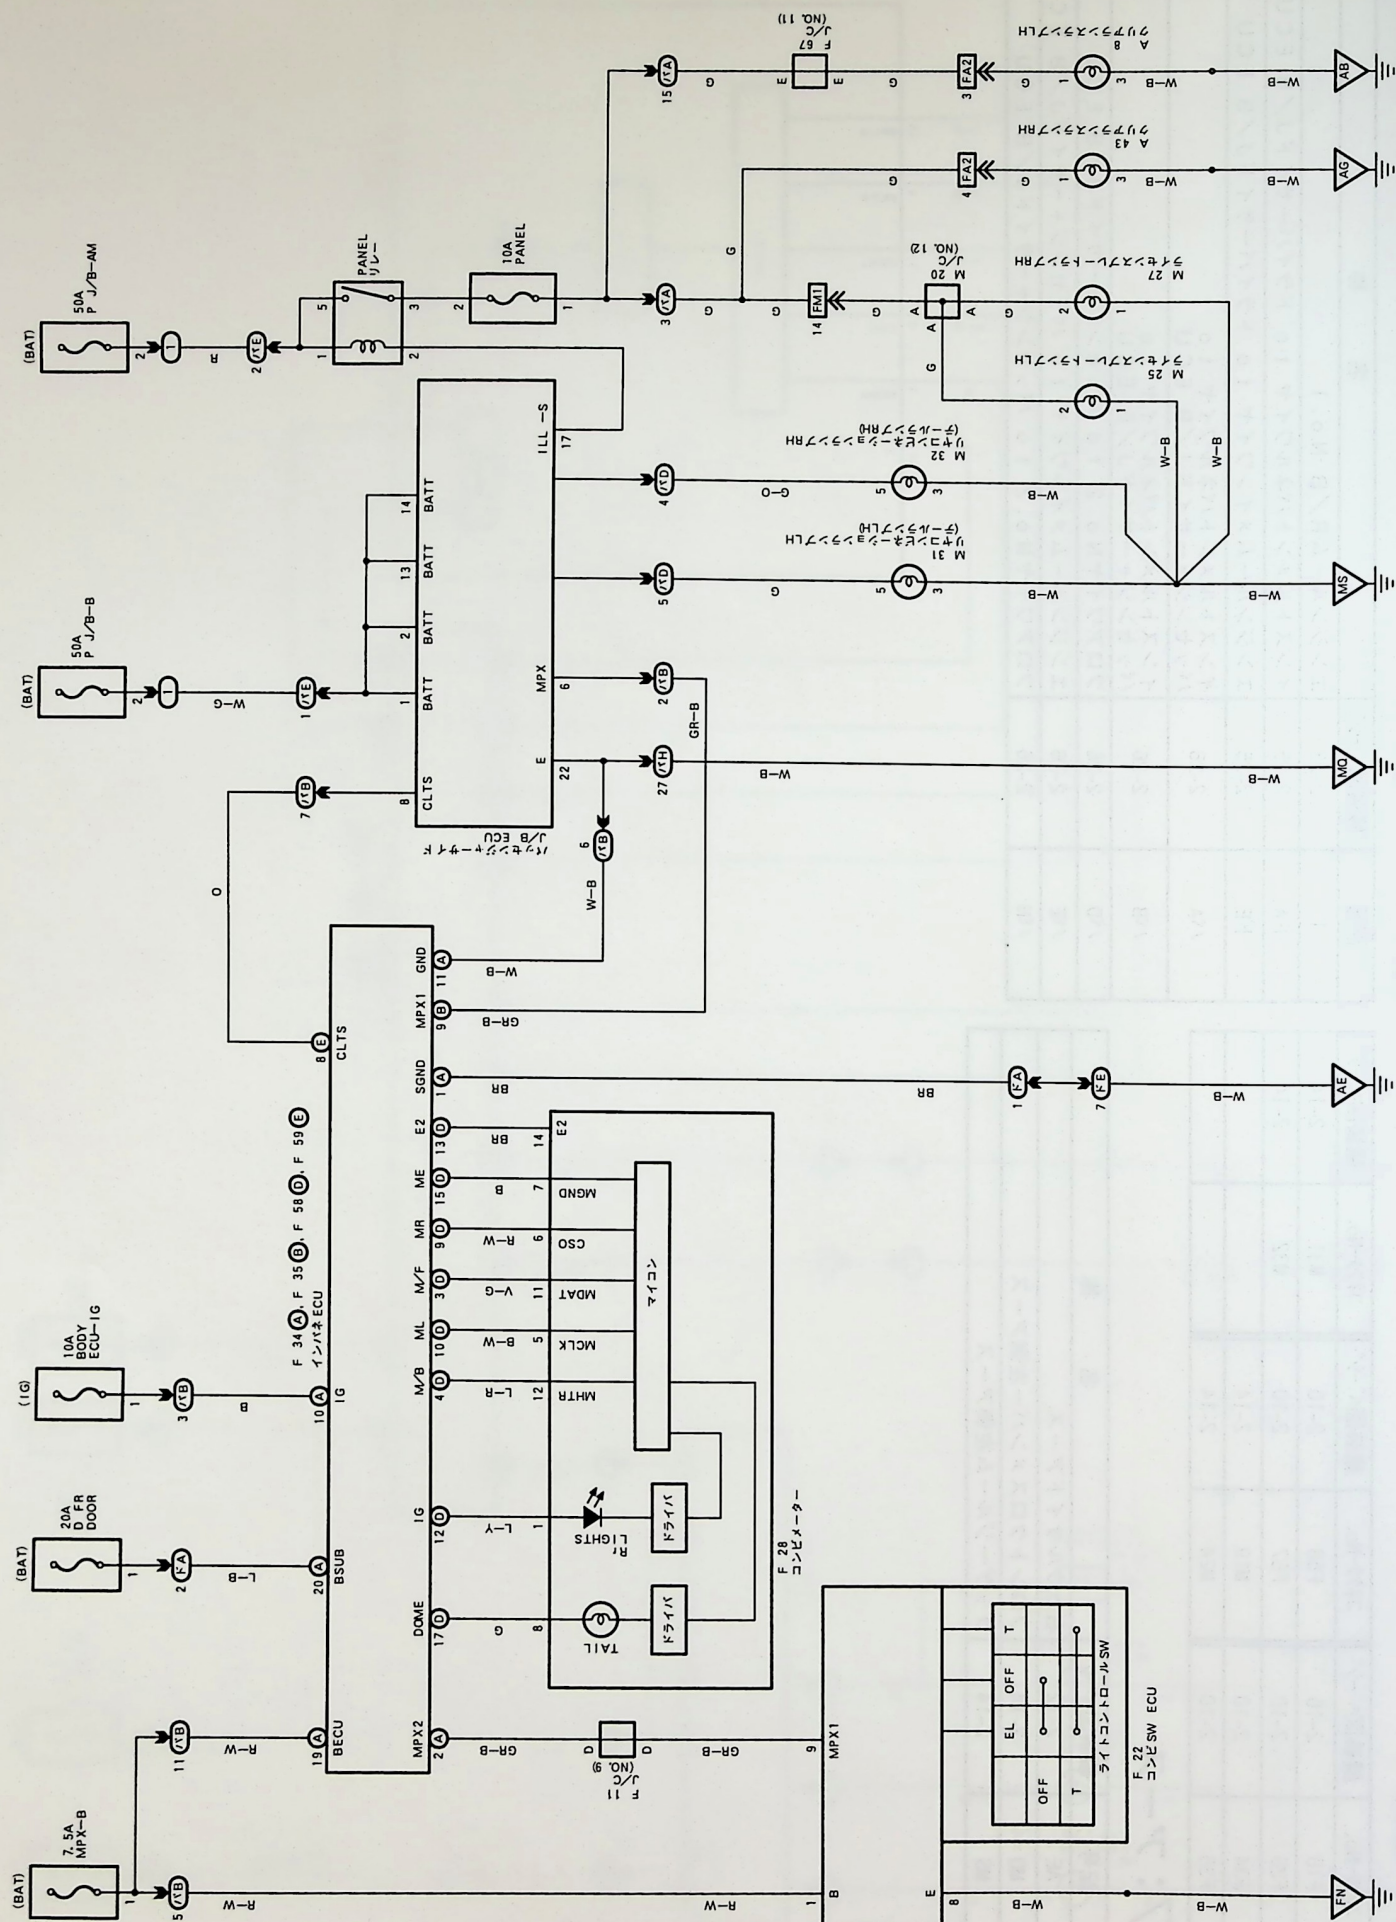

○：部品

コネクタ-No.	機装図ハージ	コネクタ-No.	機装図ハージ	コネクタ-No.	機装図ハージ
A 8	2-2, 6	F34	2-10	M20	2-14
A43	2-2, 6	F35	2-10	M25	2-14
F11	2-10	F58	2-10	M27	2-14
F22	2-10	F59	2-10	M31	2-14
F28	2-10	F67	2-10	M32	2-14

▽：アース

記号	機装図ハージ	名 称
AB	2-2, 6	左フェンダーエプロン後側アース
AE	2-12	右カウルサイドアース
AG	2-2, 6	右フェンダーエプロン前側アース
FN	2-10	リインホースメント左側アース
MQ	2-14	フロントクロスメンバー左側アース
MS	2-14	ラゲージルーム左側アース


○：リレーブロック, ジャンクションブロック

記号	機装図ハージ	名 称
1	2-23	エンジンルームR/B No.1
DA	2-25	インストルメントパネルワイヤ to ドライバーサイドJ/B ECU
DE	2-25	エンジンルームメインワイヤ to ドライバーサイドJ/B ECU
PA	2-26	インストルメントパネルワイヤ to パッセンジャーサイドJ/B ECU
PB	2-26	インストルメントパネルワイヤ to パッセンジャーサイドJ/B ECU
PD	2-26	フロアワイヤNo.2 to パッセンジャーサイドJ/B ECU
PE	2-26	エンジンルームメインワイヤ to パッセンジャーサイドJ/B ECU
PH	2-26	フロアワイヤNo.2 to パッセンジャーサイドJ/B ECU

□：ワイヤ to ワイヤ

記号	機装図ハージ	名 称
FA2	2-10	インストルメントパネルワイヤ to エンジンルームメインワイヤ
FM1	2-10	インストルメントパネルワイヤ to フロアワイヤNo.2

- ※ 1: 01.8-の2JZ-FSE
- ※ 2: 01.8-の2JZ-FSE
- ※ 3: 01.8
- ※ 4: 01.8-

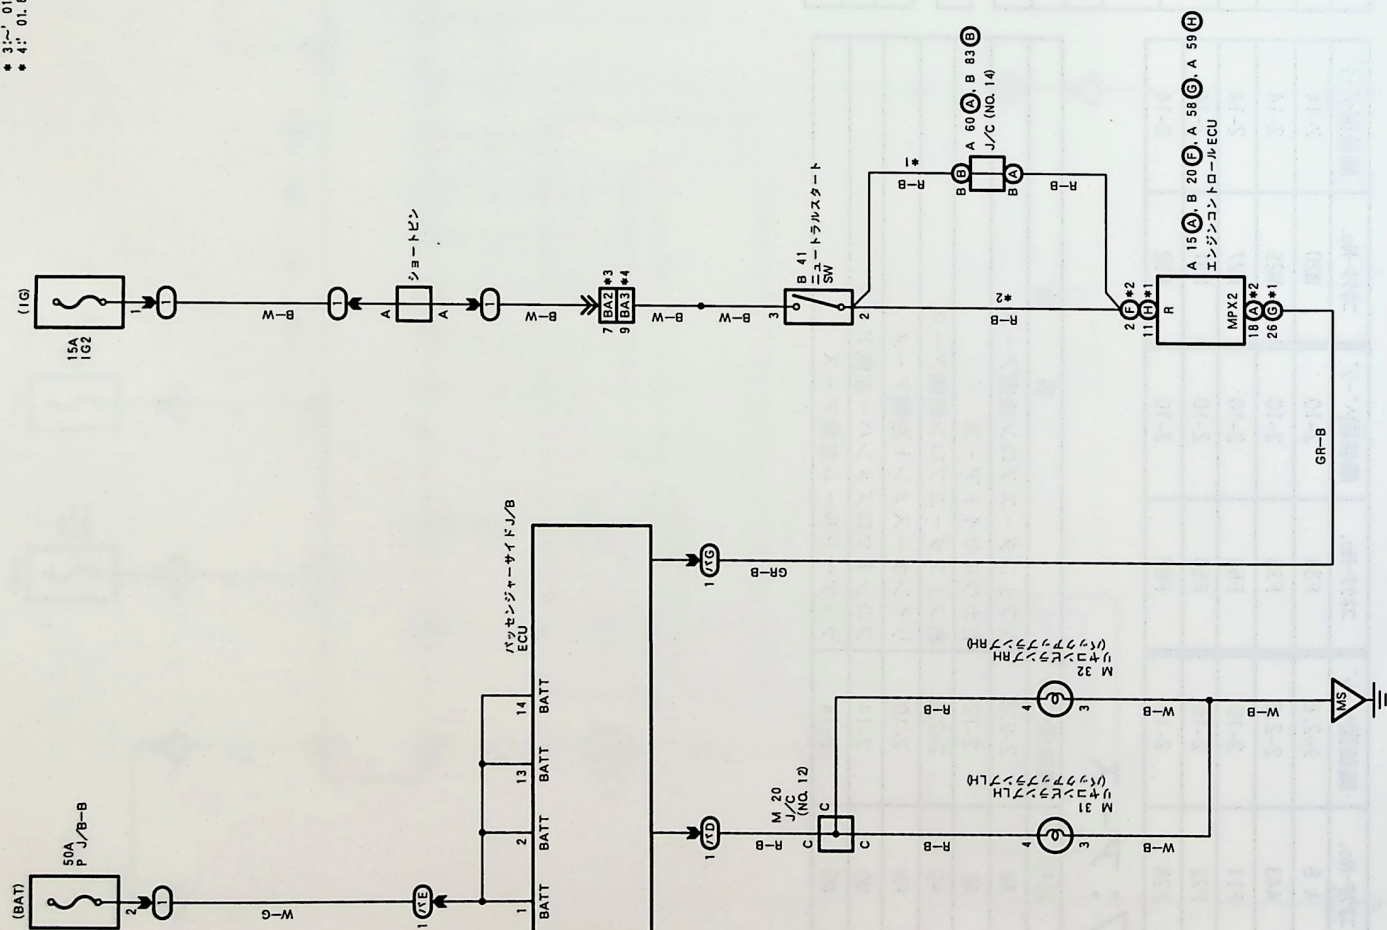

○：部品

コネクタ-No.	継装図ハ・ジ	コネクタ-No.	継装図ハ・ジ	コネクタ-No.	継装図ハ・ジ
A15	2-2, 6	B20	2-4, 8	M31	2-14
A58	2-2	B41	2-4, 8	M32	2-14
A59	2-2	B83	2-4		
A60	2-2	M20	2-14		

▽：アース


記号	継装図ハ・ジ	名 称
MS	2-14	ラゲージルーム左側アース

○：リレーブロック, ジャンクシヨンプブロック

記号	継装図ハ・ジ	名 称
1	2-23	エンジンルームR/B No.1
ハD	2-26	フロアワイヤNo.2 to パッセンジャースァイドJ/B ECU
ハE	2-26	エンジンルームメインワイヤ to パッセンジャースァイドJ/B ECU
ハG	2-26	エンジンルームメインワイヤ to パッセンジャースァイドJ/B ECU

□：ワイヤtoワイヤ

記号	継装図ハ・ジ	名 称
BA2	2-4, 8	エンジンワイヤ to エンジンルームメインワイヤ
BA3	2-4, 8	エンジンワイヤ to エンジンルームメインワイヤ

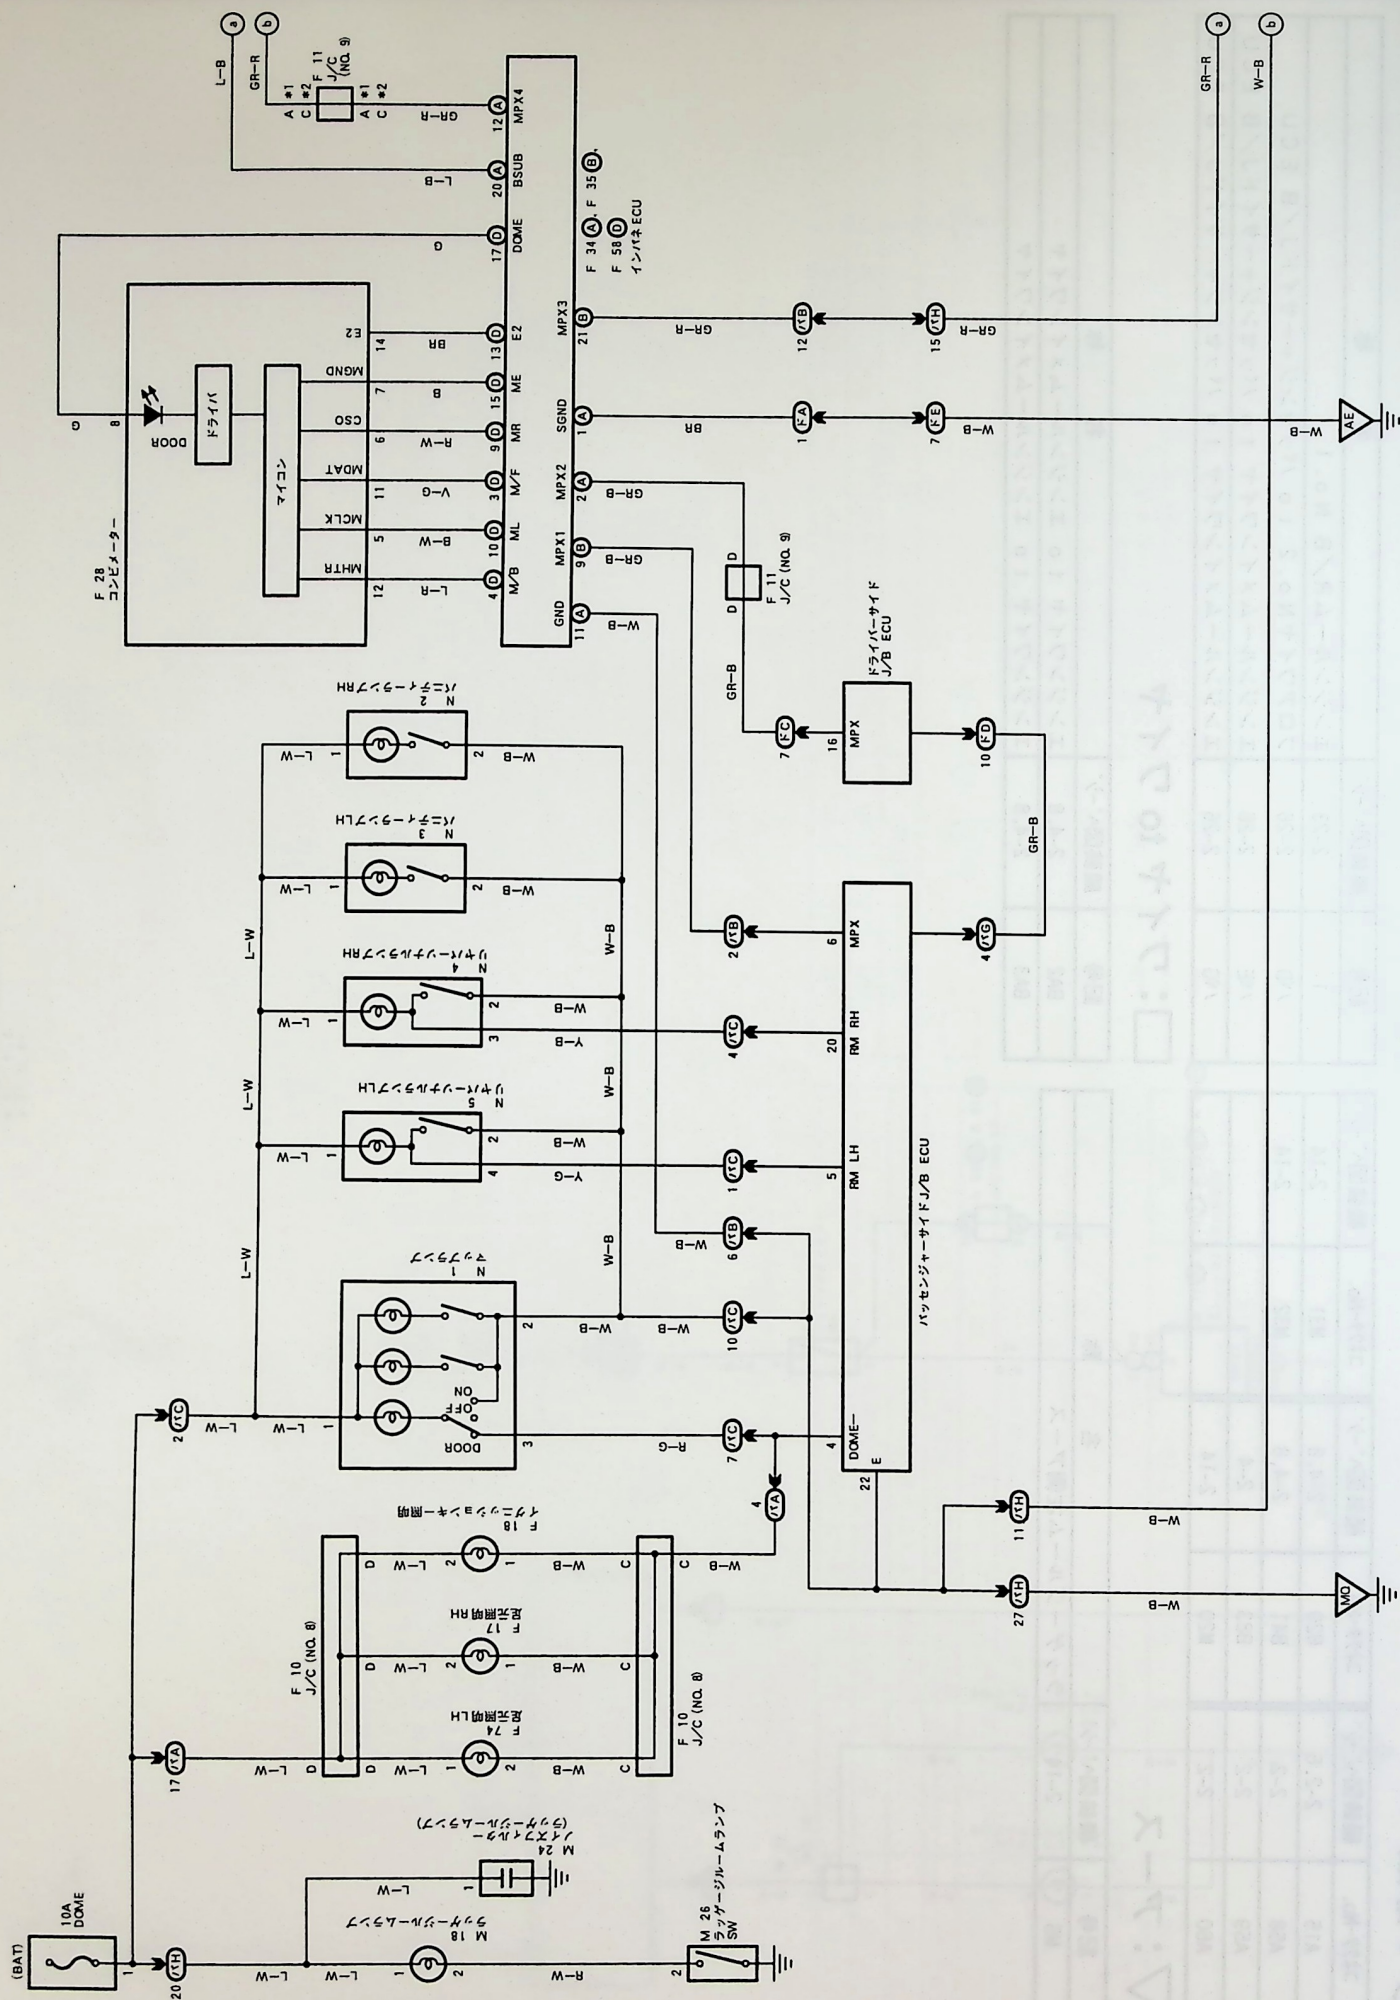

○：部品

コネクタNo.	横装図ページ	コネクタNo.	横装図ページ	コネクタNo.	横装図ページ
F10	2-10	H 5	2-16	M 8	2-14
F11	2-10	I 1	2-16	M18	2-14
F17	2-10	I 2	2-16	M24	2-14
F18	2-10	I 5	2-16	M26	2-14
F28	2-10	J 1	2-16	N 1	2-14
F34	2-10	J 3	2-16	N 2	2-14
F35	2-10	K 1	2-16	N 3	2-14
F58	2-10	K 3	2-16	N 4	2-14
F74	2-10	L 7	2-14	N 5	2-14
H 1	2-16	L11	2-14		
H 2	2-16	M 5	2-14		

▽：アース


記号	横装図ページ	名 称
AE	2-12	右カウルサイドアース
L0	2-14	フロントクロスメンバー右側アース
M0	2-14	フロントクロスメンバー左側アース


○：リレーブロック, ジャンクションブロック

記号	横装図ページ	名 称
DA	2-25	インストルメントパネルワイヤ to ドライバーサイドJ/B ECU
DC	2-25	インストルメントパネルワイヤ to ドライバーサイドJ/B ECU
DD	2-25	エンジンルームメインワイヤ to ドライバーサイドJ/B ECU
DE	2-25	エンジンルームメインワイヤ to ドライバーサイドJ/B ECU
DG	2-25	フロアワイヤ to ドライバーサイドJ/B ECU
DA	2-26	インストルメントパネルワイヤ to パッセンジャーサイドJ/B ECU
DB	2-26	インストルメントパネルワイヤ to パッセンジャーサイドJ/B ECU
DC	2-26	ルーフワイヤNo.1 to パッセンジャーサイドJ/B ECU
DE	2-26	エンジンルームメインワイヤ to パッセンジャーサイドJ/B ECU
DF	2-26	フロアワイヤNo.2 to パッセンジャーサイドJ/B ECU


□：ワイヤtoワイヤ

記号	横装図ページ	名 称
FL1	2-10	インストルメントパネルワイヤ to フロアワイヤ
HL1	2-12	フロントドアワイヤRH to フロアワイヤ
HL2	2-12	フロントドアワイヤRH to フロアワイヤ
IM1	2-12	フロントドアワイヤLH to フロアワイヤNo.2
IM2	2-12	フロントドアワイヤLH to フロアワイヤNo.2
JL1	2-16	リヤドアワイヤNo.1 to フロアワイヤ
JL2	2-16	リヤドアワイヤNo.1 to フロアワイヤ
KM1	2-16	リヤドアワイヤNo.2 to フロアワイヤNo.2
KM2	2-16	リヤドアワイヤNo.2 to フロアワイヤNo.2
ML1	2-14	フロアワイヤNo.2 to フロアワイヤ

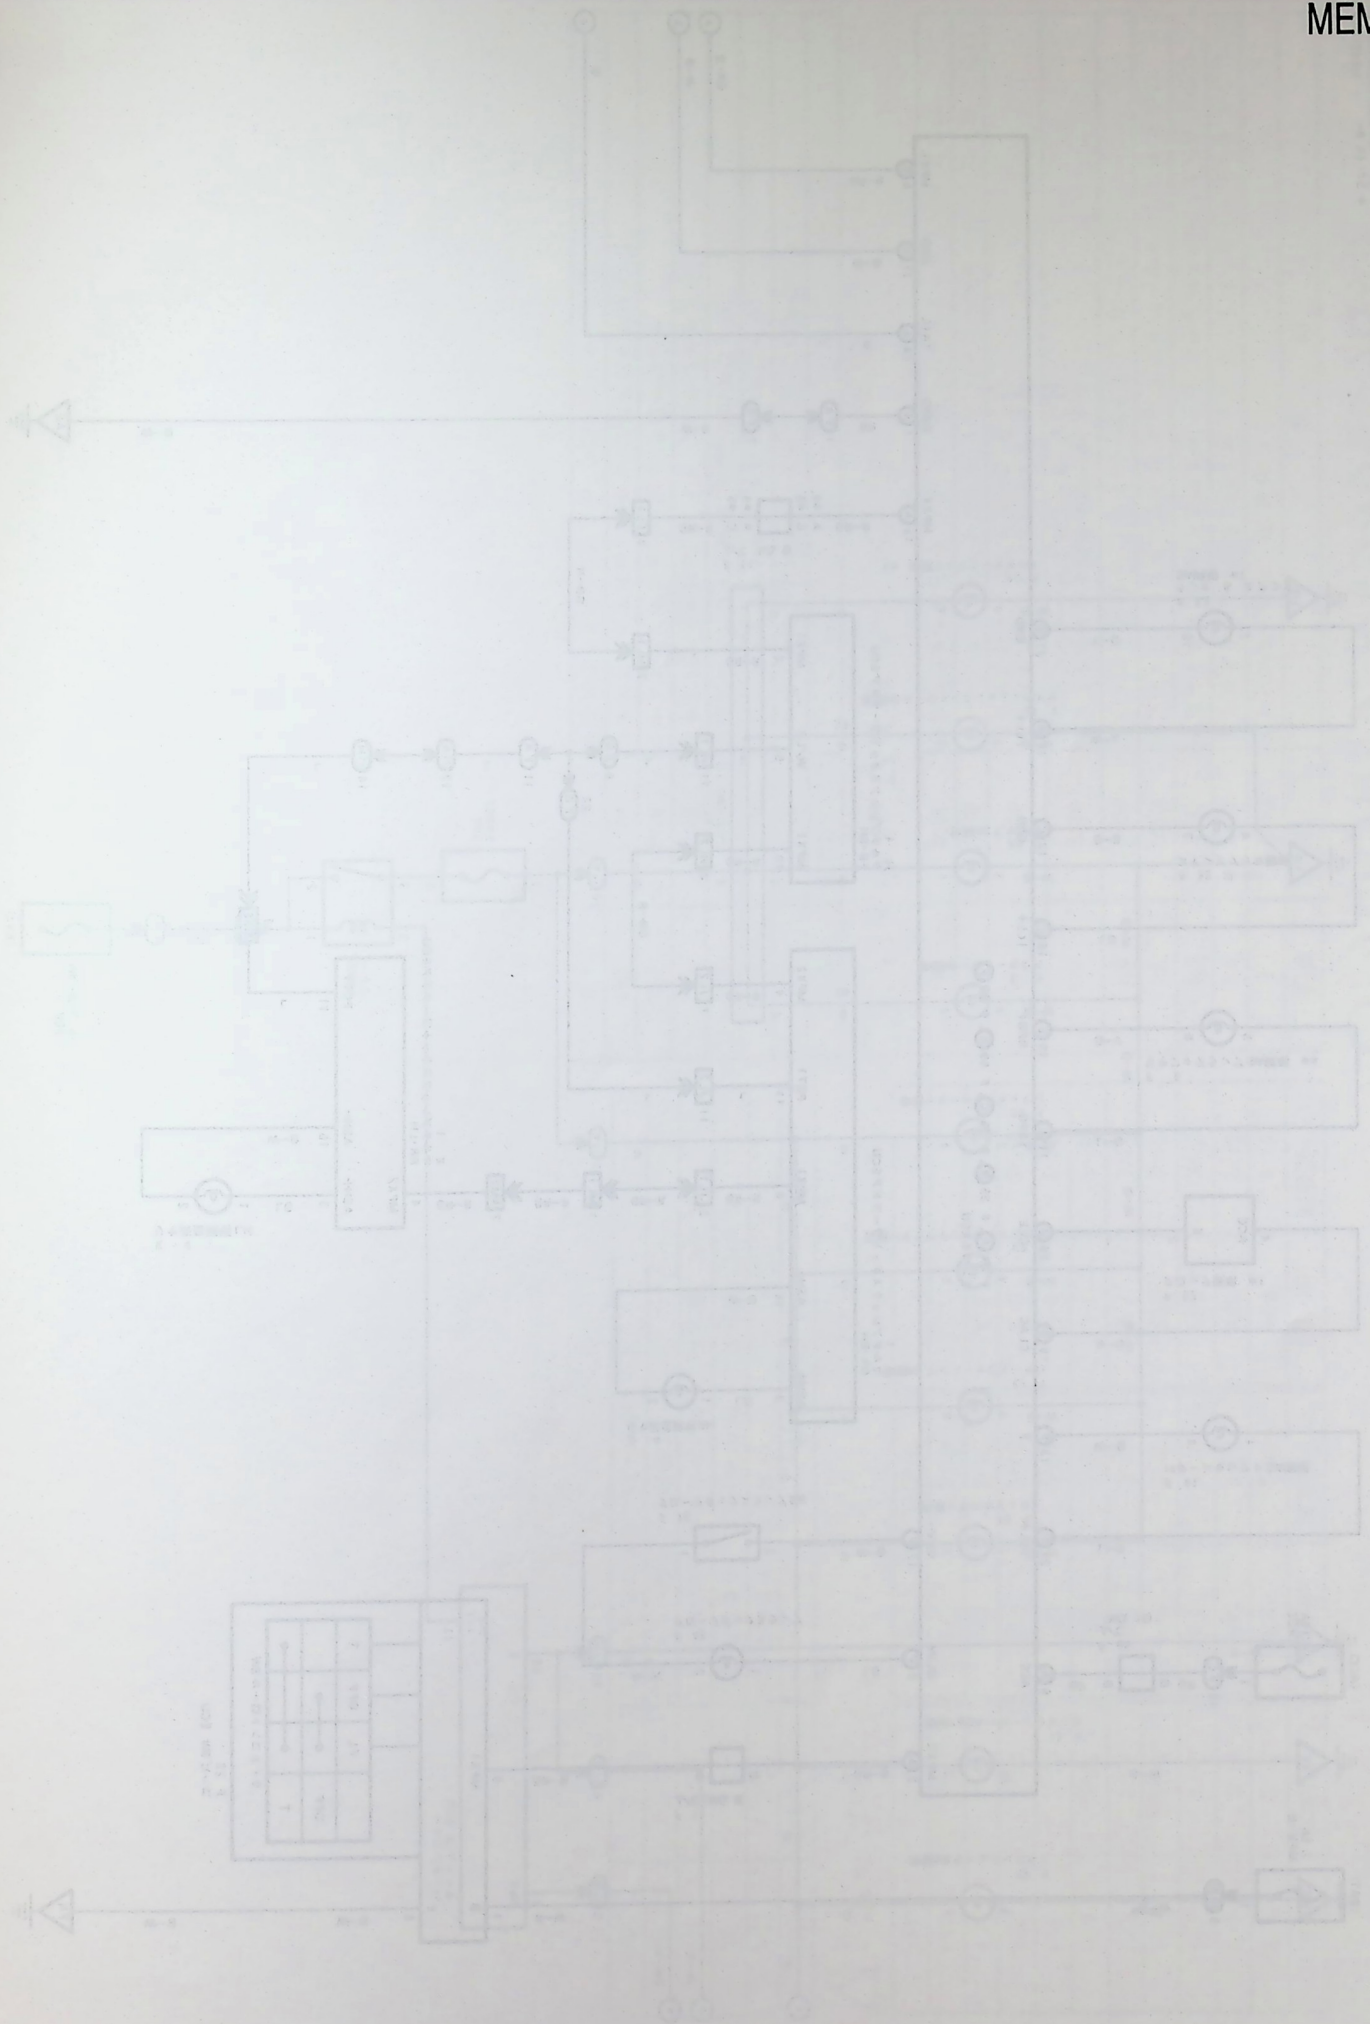

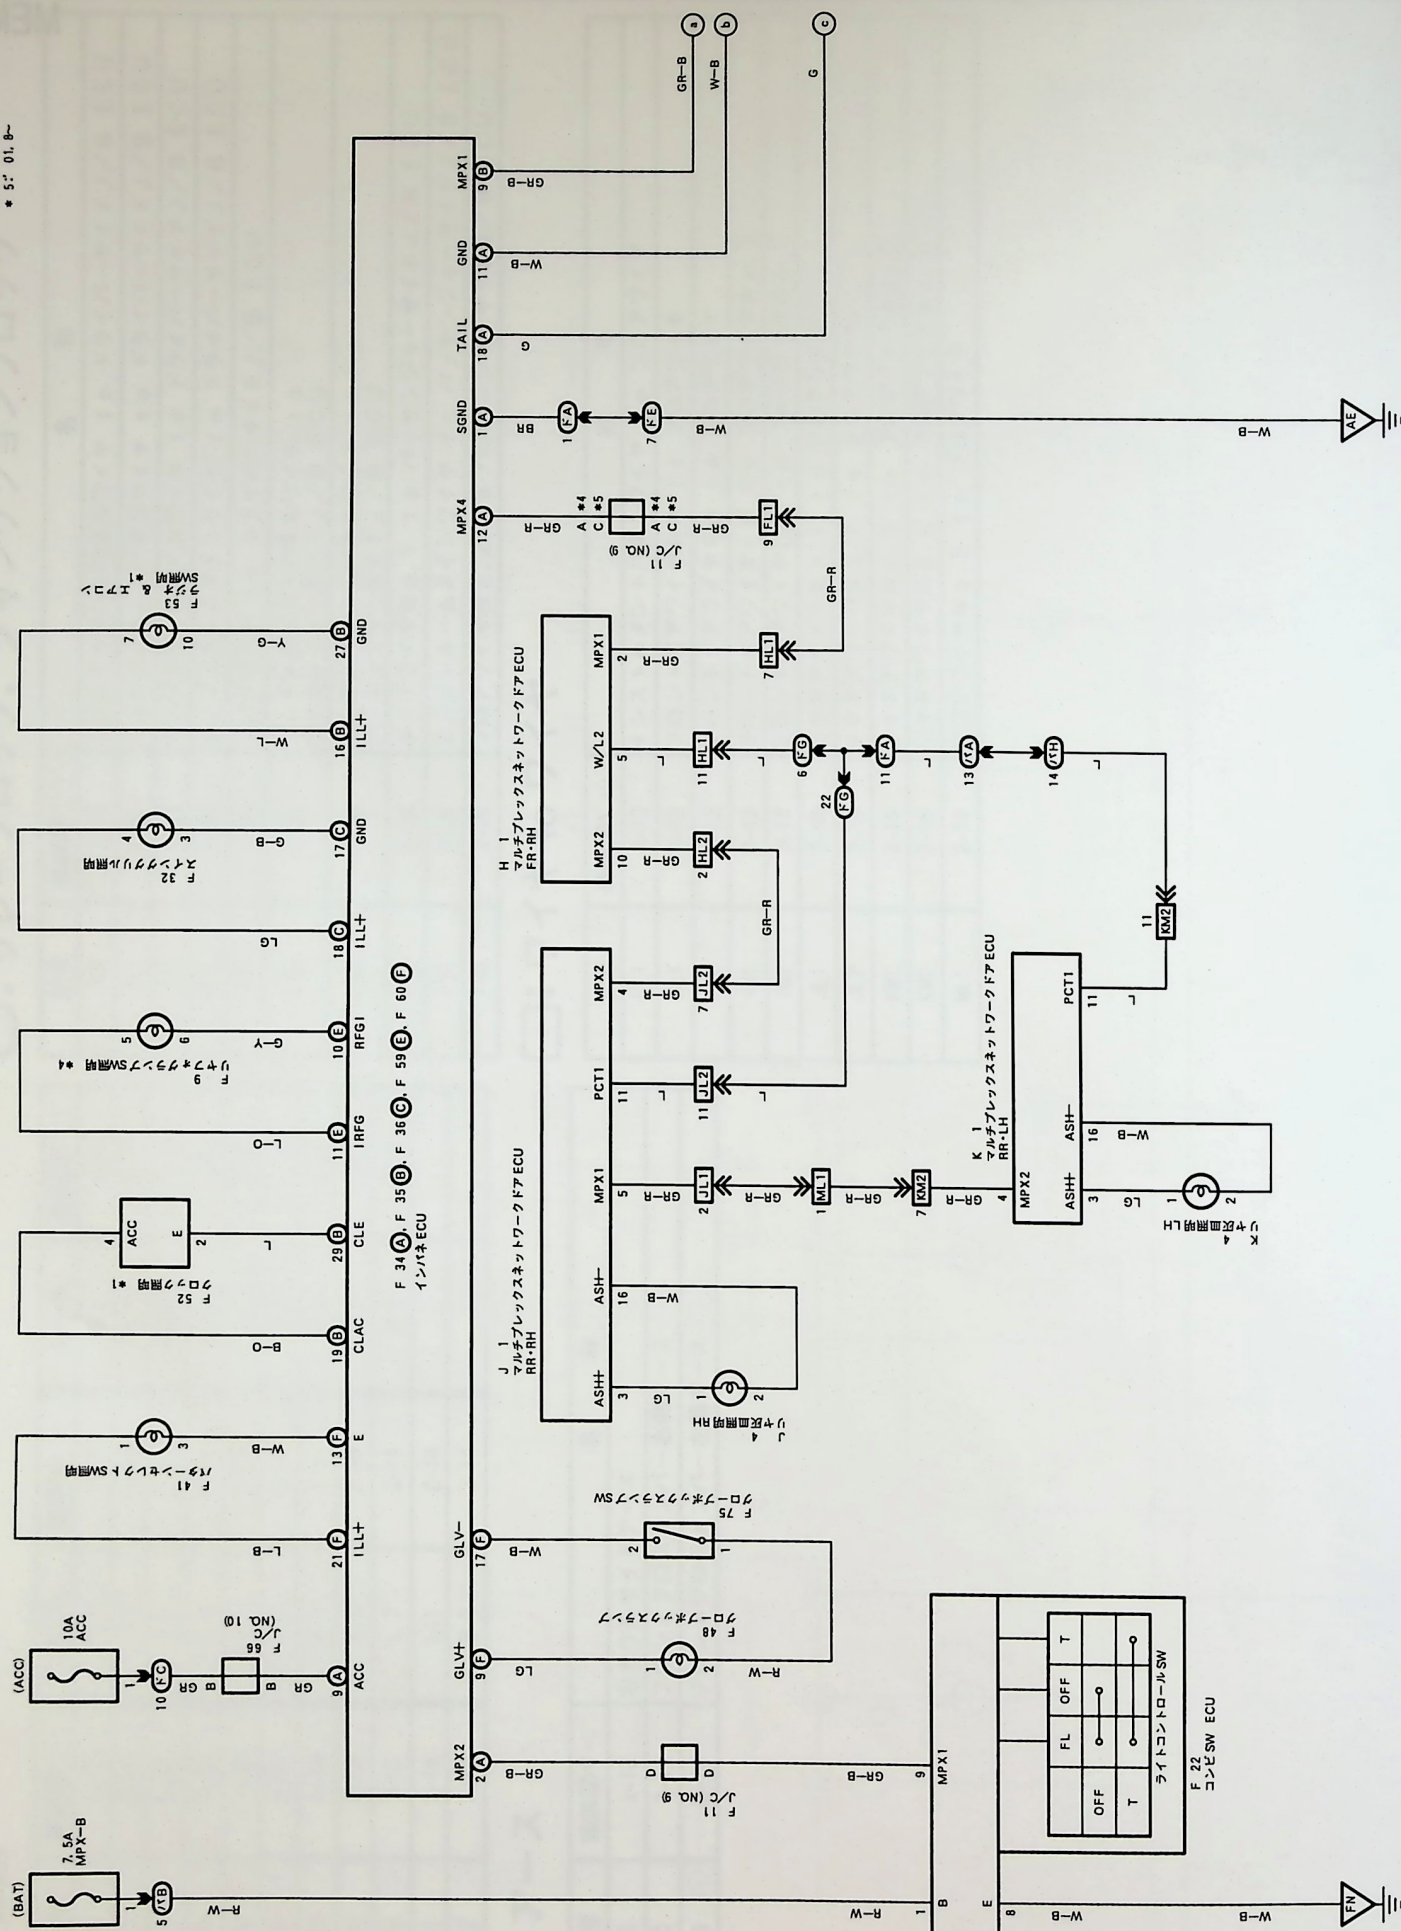

* 2:エアサスペンション付き
* 3:アルミボディ付き
* 5: 01.8~

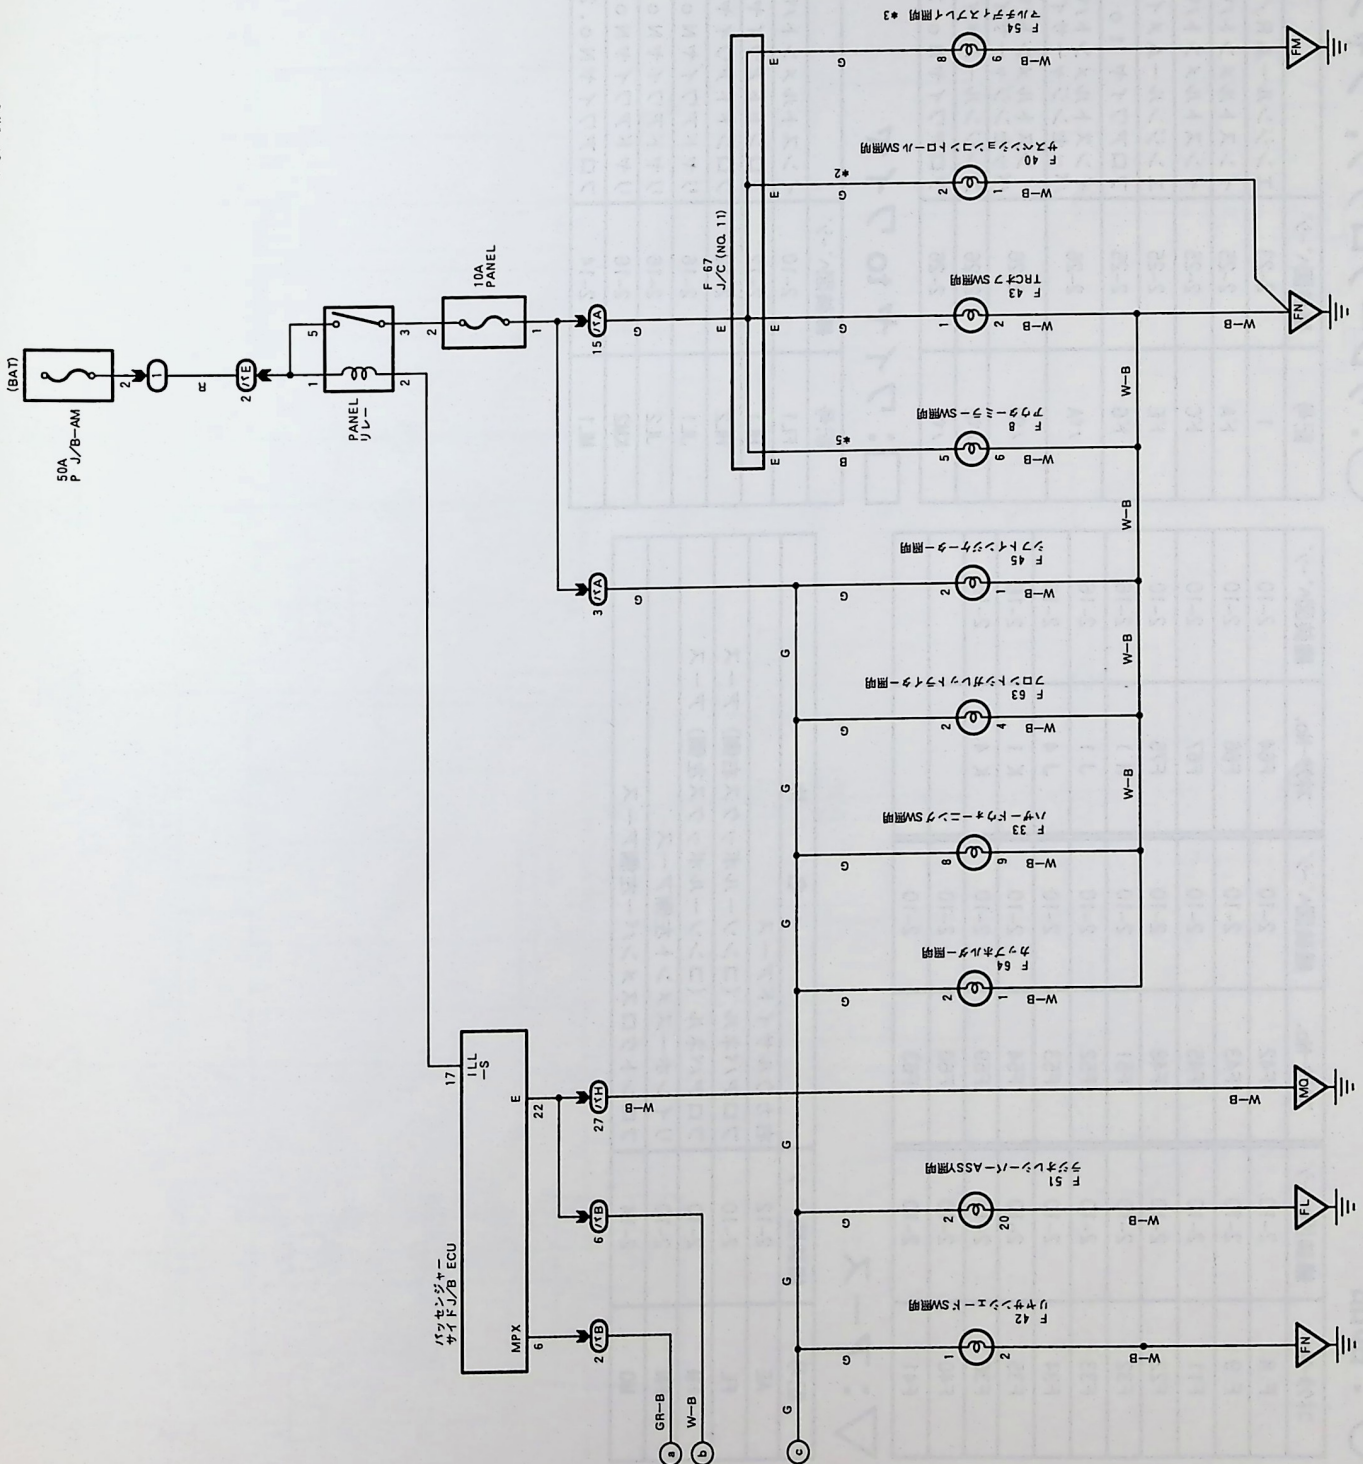

○：部品

コネクタ-No.	機装図ハージ	コネクタ-No.	機装図ハージ	コネクタ-No.	機装図ハージ
F 8	2-10	F42	2-10	F64	2-10
F 9	2-10	F43	2-10	F66	2-10
F11	2-10	F45	2-10	F67	2-10
F22	2-10	F48	2-10	F75	2-10
F32	2-10	F51	2-10	H 1	2-16
F33	2-10	F52	2-10	J 1	2-16
F34	2-10	F53	2-10	J 4	2-16
F35	2-10	F54	2-10	K 1	2-16
F36	2-10	F59	2-10	K 4	2-16
F40	2-10	F60	2-10		
F41	2-10	F63	2-10		

▽：アース


記号	機装図ハージ	名 称
AE	2-12	右カウルサイドアース
FL	2-10	フロアパネル (コンソールボックス右側) アース
FM	2-10	フロアパネル (コンソールボックス左側) アース
FN	2-10	リインホースメント左側アース
MO	2-14	フロントクロスメンバー左側アース


○：リレーブロック, ジャンクションブロック

記号	機装図ハージ	名 称
1	2-23	エンジンルームR/B No.1
DA	2-25	インストルメントパネルワイヤ to ドライバーサイドJ/B ECU
DC	2-25	インストルメントパネルワイヤ to ドライバーサイドJ/B ECU
DE	2-25	エンジンルームメインワイヤ to ドライバーサイドJ/B ECU
DG	2-25	フロアワイヤ to ドライバーサイドJ/B ECU
HA	2-26	インストルメントパネルワイヤ to パッセンジャーサイドJ/B ECU
HB	2-26	インストルメントパネルワイヤ to パッセンジャーサイドJ/B ECU
HE	2-26	エンジンルームメインワイヤ to パッセンジャーサイドJ/B ECU
HH	2-26	フロアワイヤNo.2 to パッセンジャーサイドJ/B ECU

□：ワイヤtoワイヤ

記号	機装図ハージ	名 称
FL1	2-10	インストルメントパネルワイヤ to フロアワイヤ
HL1	2-12	フロントドアワイヤRH to フロアワイヤ
HL2	2-12	フロントドアワイヤRH to フロアワイヤ
JL1	2-16	リヤドアワイヤNo.1 to フロアワイヤ
JL2	2-16	リヤドアワイヤNo.1 to フロアワイヤ
KM2	2-16	リヤドアワイヤNo.2 to フロアワイヤNo.2
ML1	2-14	フロアワイヤNo.2 to フロアワイヤ

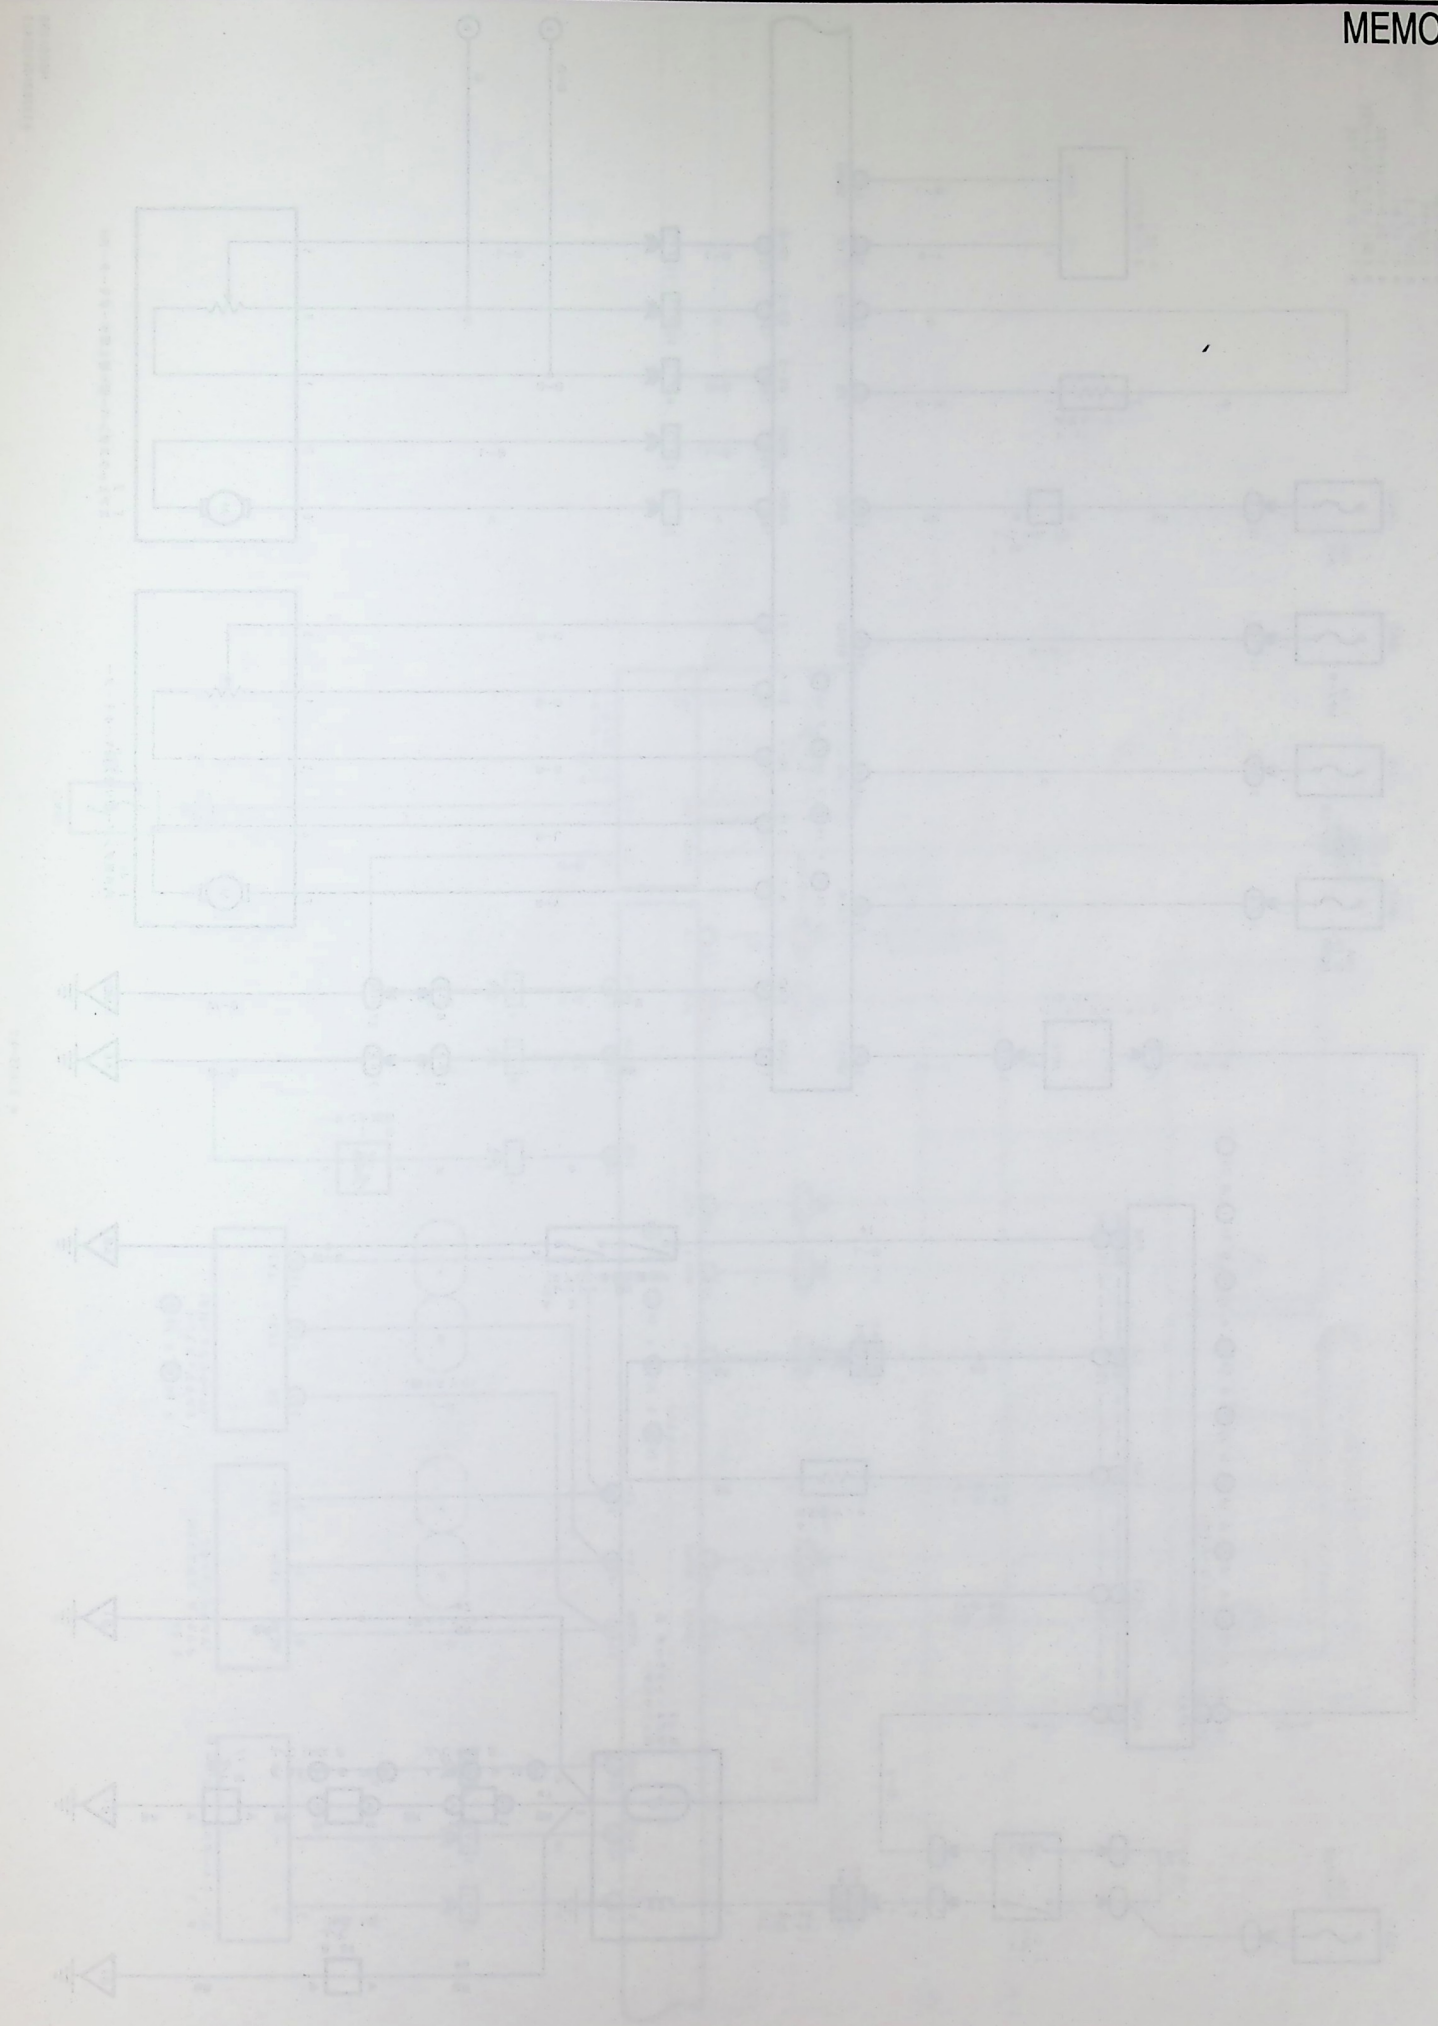

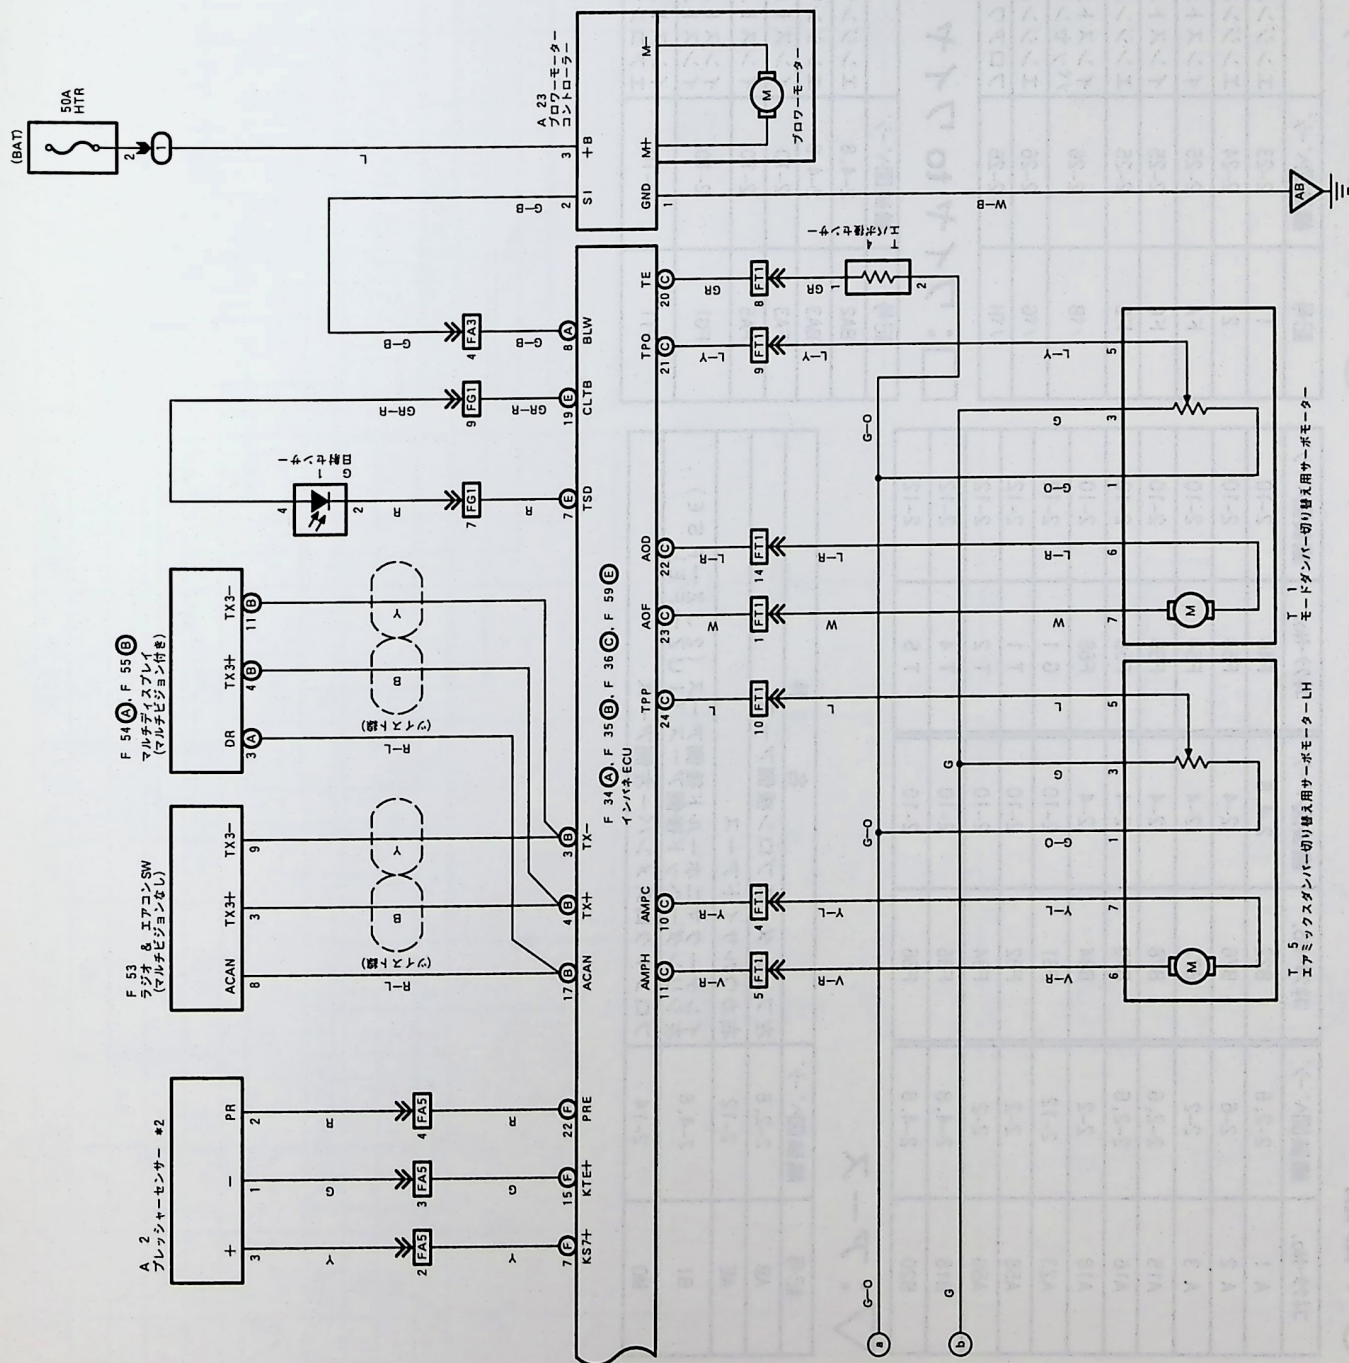

◆ 2:1UZ-FE

○：部品

コネクタ-No.	端子図ハ・ジ	コネクタ-No.	端子図ハ・ジ	コネクタ-No.	端子図ハ・ジ
A 1	2-2, 6	B22	2-4, 8	F46	2-10
A 2	2-6	B76	2-4	F53	2-10
A 3	2-2	B77	2-4	F54	2-10
A15	2-2, 6	B78	2-4	F55	2-10
A16	2-2, 6	B79	2-4	F59	2-10
A18	2-2	B84	2-4	F66	2-10
A23	2-12	F31	2-10	G 1	2-12
A58	2-2	F32	2-10	T 1	2-12
A59	2-2	F34	2-10	T 2	2-12
B18	2-4, 8	F35	2-10	T 4	2-12
B20	2-4, 8	F36	2-10	T 5	2-12

▽：アース


記号	端子図ハ・ジ	名 称
AB	2-2, 6	左フェンダーエプロン後側アース
AE	2-12	右カウルサイドアース
BI	2-4, 8	インテークマニホールド後側アース (2 J Z - F S E) , 左シリンダーヘッド後側アース (1 U Z - F E)
M0	2-14	フロントクロスメンバー左側アース

○：リレーブロック, ジャンクションブロック

記号	端子図ハ・ジ	名 称
1	2-23	エンジンルームR/B No.1
2	2-24	エンジンルームR/B No.2
DA	2-25	インストルメントパネルワイヤ to ドライバーサイドJ/B ECU
DC	2-25	インストルメントパネルワイヤ to ドライバーサイドJ/B ECU
DE	2-25	エンジンルームメインワイヤ to ドライバーサイドJ/B ECU
HA	2-26	インストルメントパネルワイヤ to パッセンジャーサイドJ/B ECU
HA	2-26	エンジンルームメインワイヤ to パッセンジャーサイドJ/B ECU
HA	2-26	フロアワイヤNo.2 to パッセンジャーサイドJ/B ECU

□：ワイヤtoワイヤ

記号	端子図ハ・ジ	名 称
BA2	2-4, 8	エンジンワイヤ to エンジンルームメインワイヤ
BA3	2-4, 8	エンジンワイヤ to エンジンルームメインワイヤ
FA3	2-10	インストルメントパネルワイヤ to エンジンルームメインワイヤ
FA5	2-10	インストルメントパネルワイヤ to エンジンルームメインワイヤ
FG1	2-10	インストルメントパネルワイヤ to インストルメントパネルワイヤNo.2
FT1	2-10	インストルメントパネルワイヤ to エアコンディショナワイヤリングハーネスNo.1

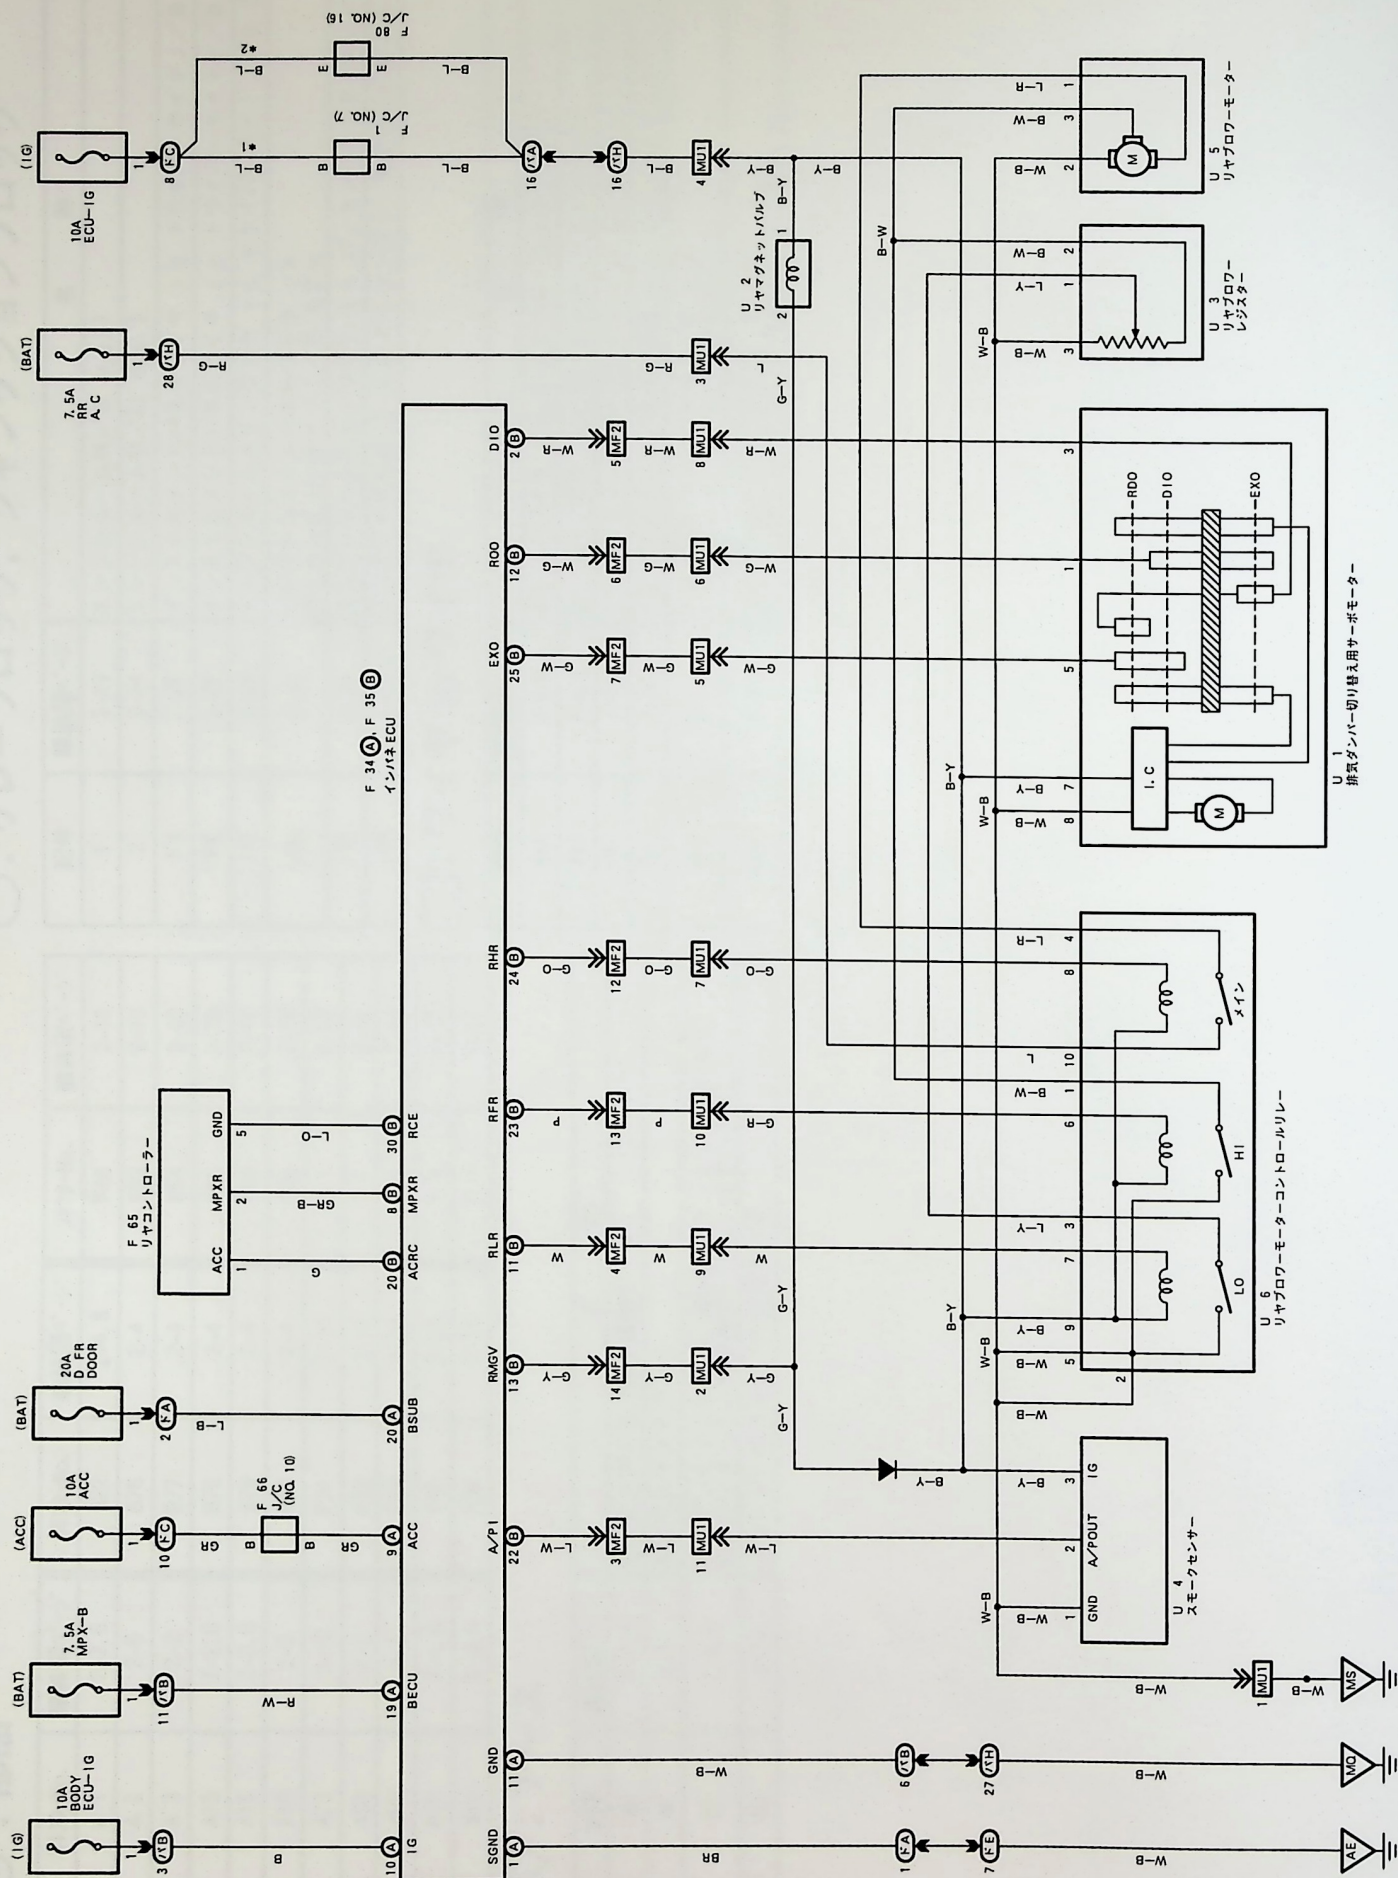

○：部品

コネクタ-No.	機装図ハージ	コネクタ-No.	機装図ハージ	コネクタ-No.	機装図ハージ
F 1	2-10	F66	2-10	U 3	2-16
F34	2-10	F80	2-10	U 4	2-16
F35	2-10	U 1	2-16	U 5	2-16
F65	2-10	U 2	2-16	U 6	2-16

▽：アース


記号	機装図ハージ	名 称
AE	2-12	右カウルサイドアース
MQ	2-14	フロントクロスメンバー左側アース
MS	2-14	ラゲージルーム左側アース

○：リレーブロック, ジャンクションブロック

記号	機装図ハージ	名 称
D'A	2-25	インストルメントパネルワイヤ to ドライバーサイドJ/B ECU
D'C	2-25	インストルメントパネルワイヤ to ドライバーサイドJ/B ECU
D'E	2-25	エンジンルームメインワイヤ to ドライバーサイドJ/B ECU
HA	2-26	インストルメントパネルワイヤ to パッセンジャーサイドJ/B ECU
HB	2-26	インストルメントパネルワイヤ to パッセンジャーサイドJ/B ECU
HH	2-26	フロアワイヤNo.2 to パッセンジャーサイドJ/B ECU

□：ワイヤtoワイヤ

記号	機装図ハージ	名 称
MF2	2-12	フロアワイヤNo.2 to インストルメントパネルワイヤ
MU1	2-14	フロアワイヤNo.2 to エアコンディショナワイヤリヤングハーネスNo.2

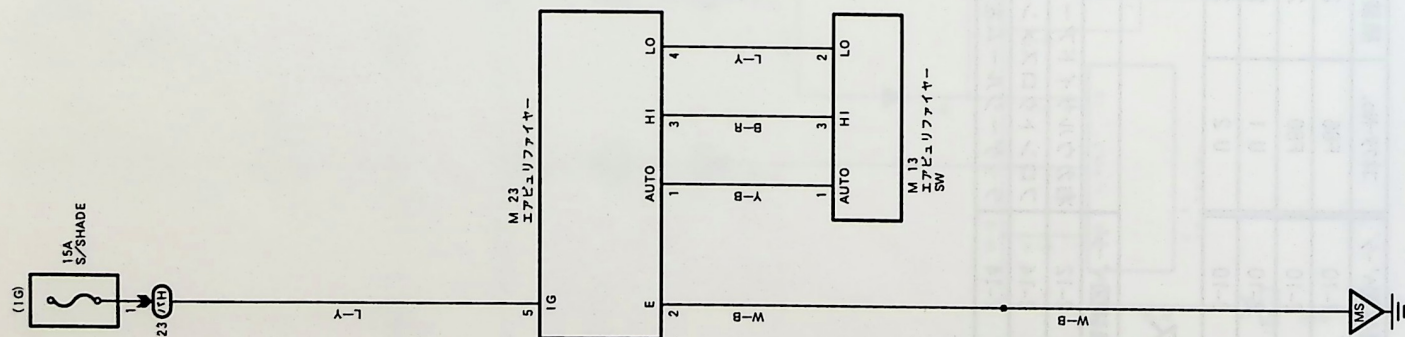

○：リレーブロック，ジャンクシヨンブロック

記号	機装図ページ	名 称
ハH	2-26	フロアワイヤNo.2 to パッセンジャ－サイドJ/B ECU


○：部品

コネクタ-No.	機装図ページ	コネクタ-No.	機装図ページ
M13	2-12	M23	2-14

▽：アース

記号	機装図ページ	名 称
MS	2-14	ラッゲ－ジルーム左側アース

※ 1: マルチビジョンなし
※ 2: マルチビジョン付き
※ 3: 01. 8~の2JZ-F
※ 4: 除く、01. 8~の2JZ

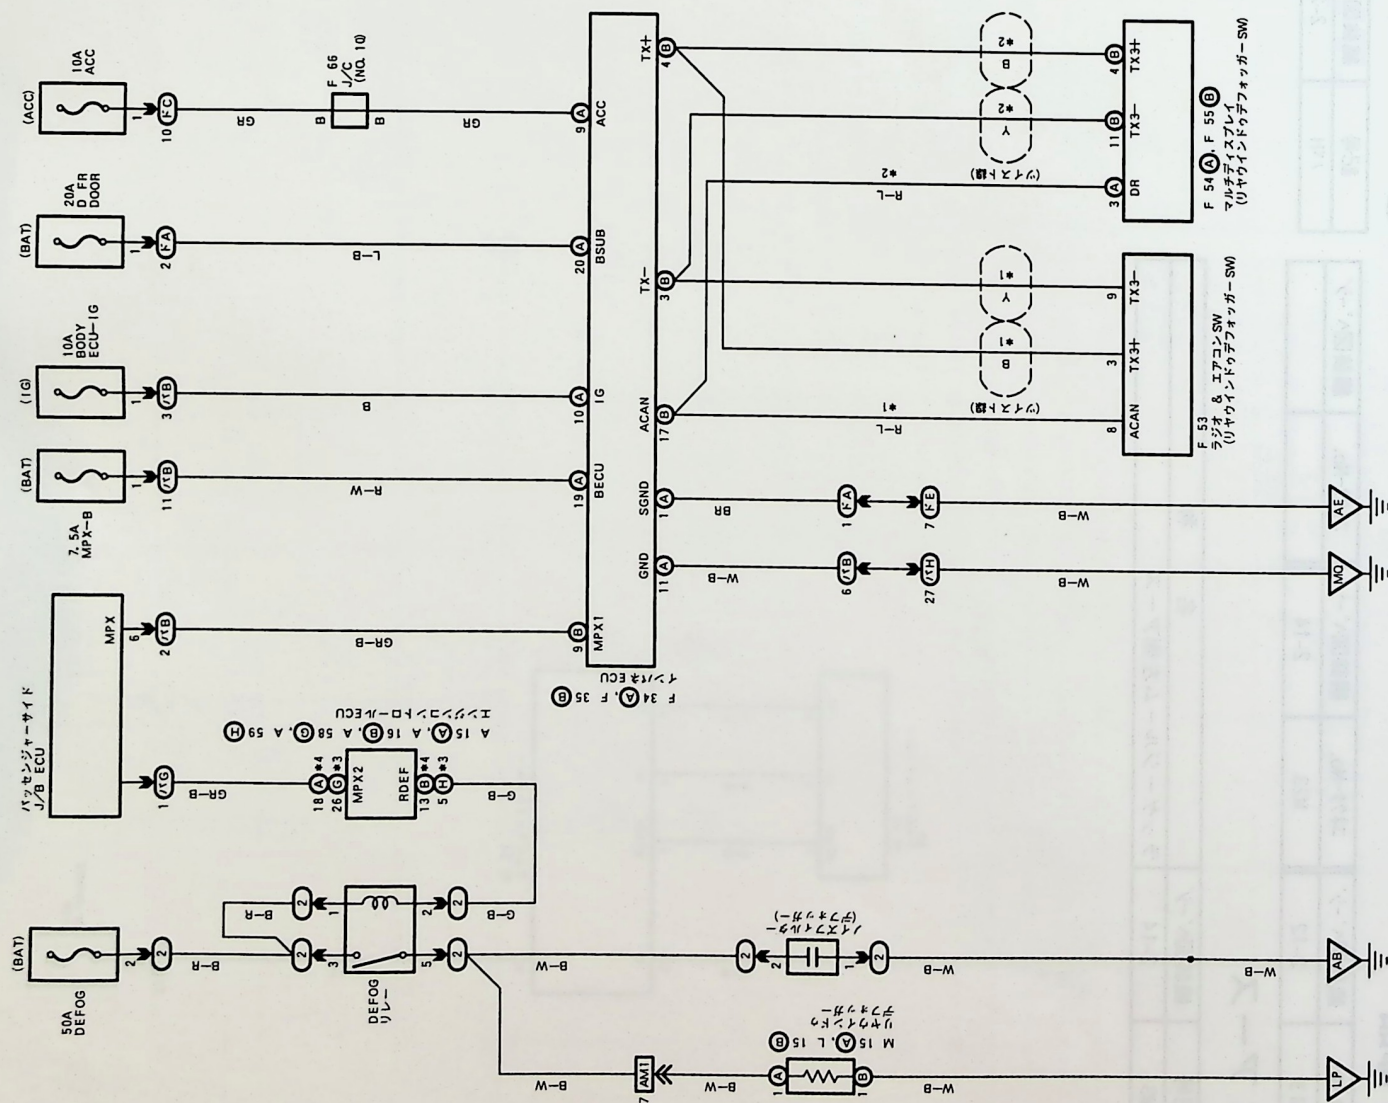

○：部品

○：リレーブロック, ジャンクシヨンブロック

コネクタ-No.	継装図ハージ	コネクタ-No.	継装図ハージ	コネクタ-No.	継装図ハージ
A15	2-2, 6	F34	2-10	F55	2-10
A16	2-2, 6	F35	2-10	F66	2-10
A58	2-2	F53	2-10	L15	2-14
A59	2-2	F54	2-10	M15	2-14


▽：アース


記号	継装図ハージ	名 称
AB	2-2, 6	左フェンダーエプロン後側アース
AE	2-12	右カウルサイドアース
LP	2-14	ラッゲージルーム右側アース
M0	2-14	フロントクロスメンバー左側アース


記号	継装図ハージ	名 称
2	2-24	エンジンルームR/B No.2
DA	2-25	インストルメントパネルワイヤ to ドライバーサイドJ/B ECU
DC	2-25	インストルメントパネルワイヤ to ドライバーサイドJ/B ECU
DE	2-25	エンジンルームメインワイヤ to ドライバーサイドJ/B ECU
DB	2-26	インストルメントパネルワイヤ to パッセンジャーサイドJ/B ECU
DG	2-26	エンジンルームメインワイヤ to パッセンジャーサイドJ/B ECU
DH	2-26	フロアワイヤNo.2 to パッセンジャーサイドJ/B ECU

□：ワイヤ to ワイヤ

記号	継装図ハージ	名 称
AM1	2-12	エンジンルームメインワイヤ to フロアワイヤNo.2

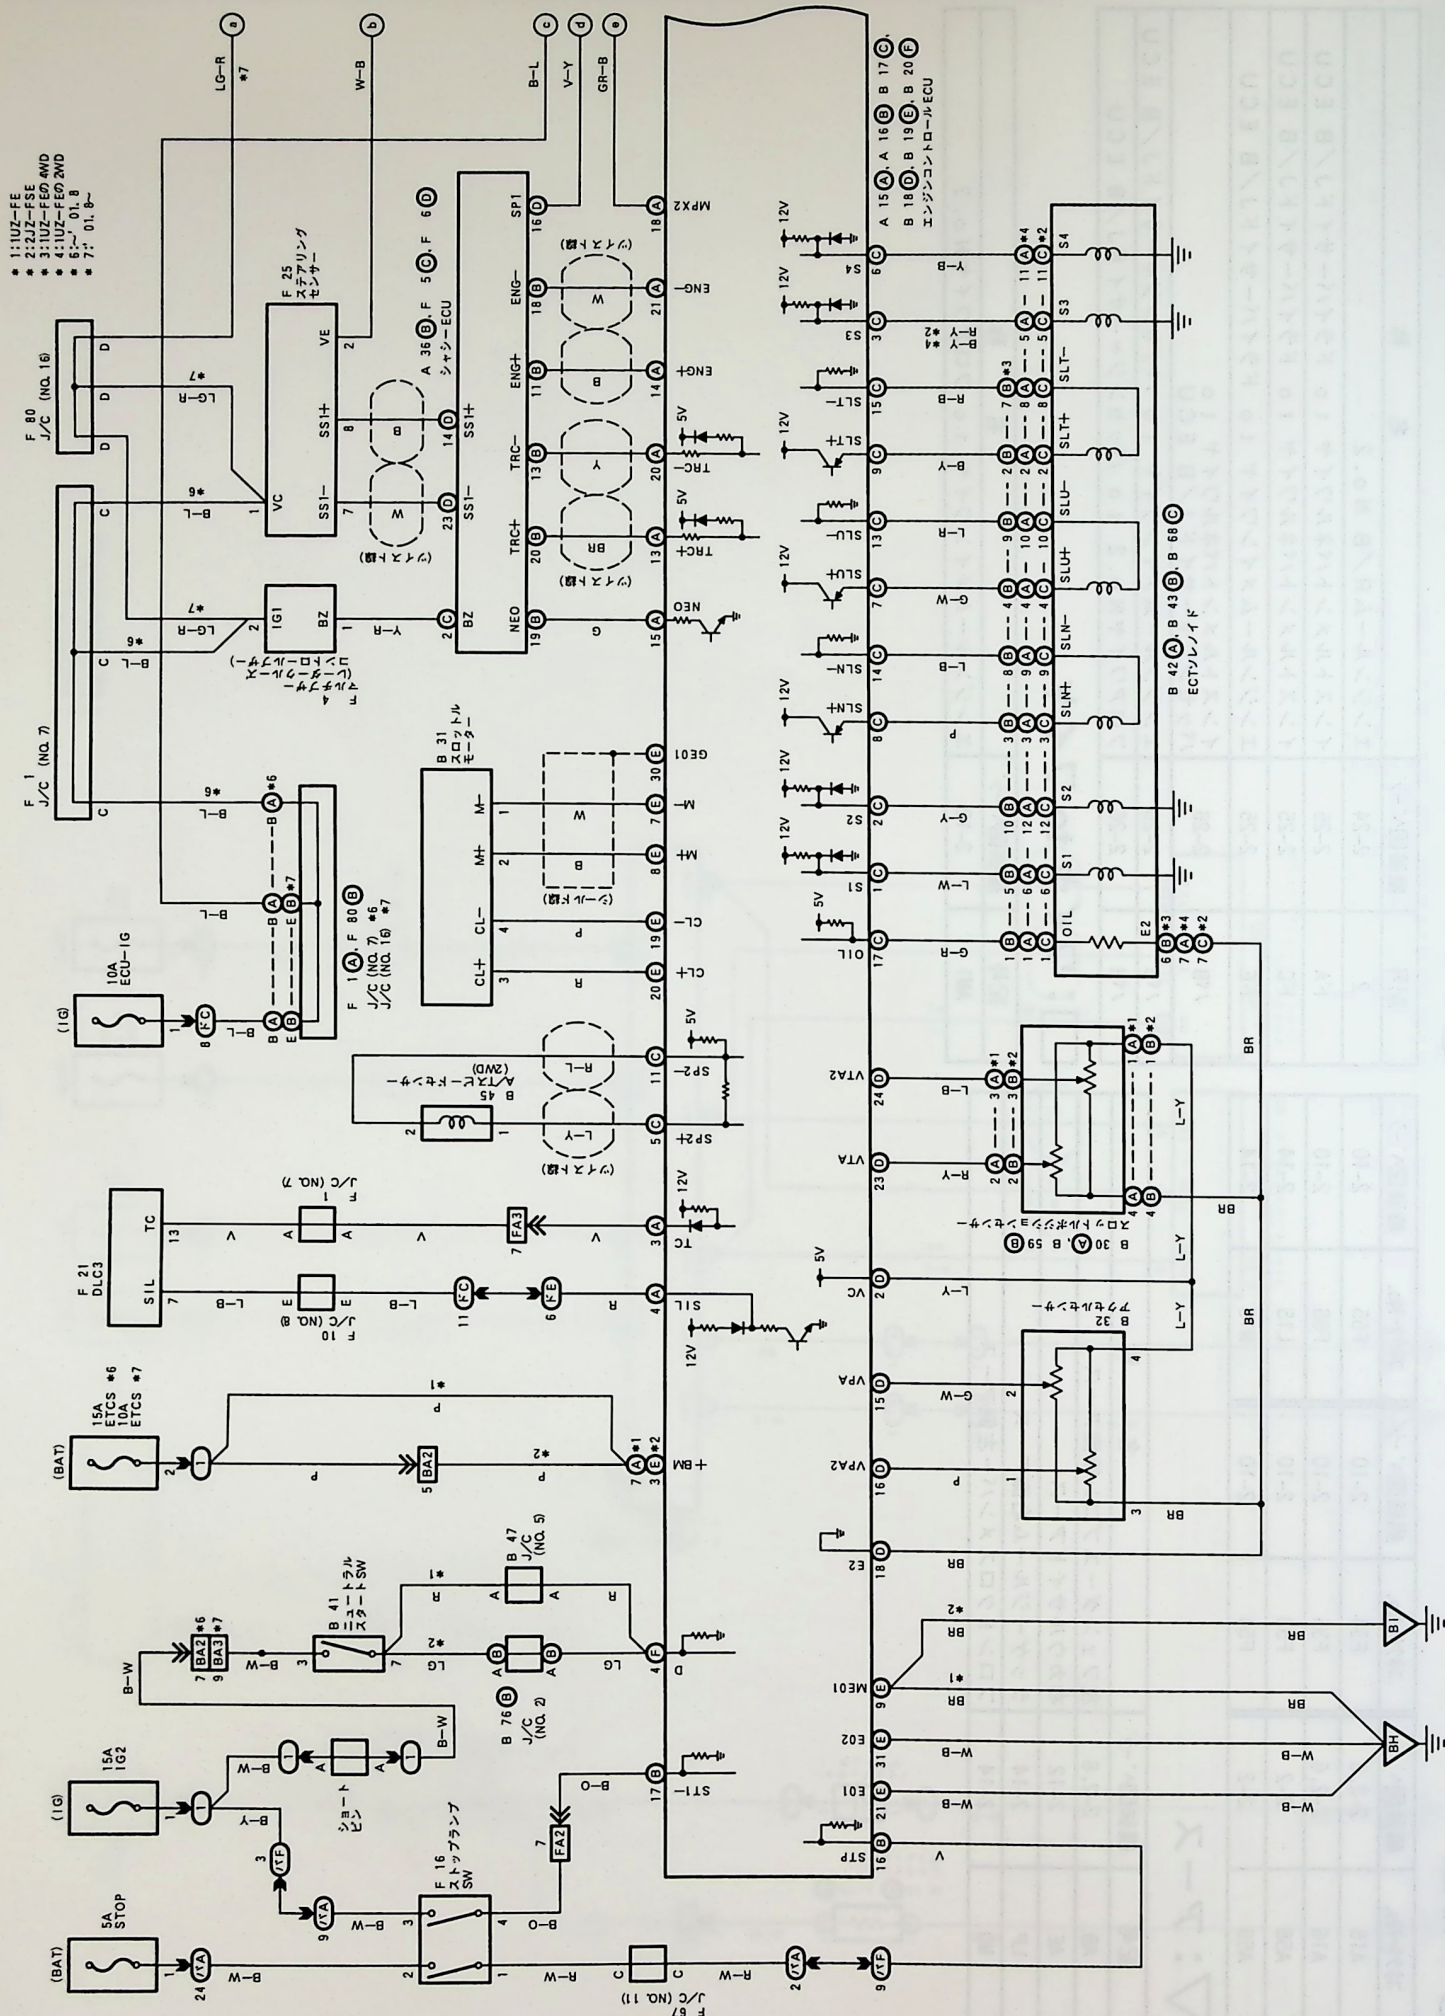

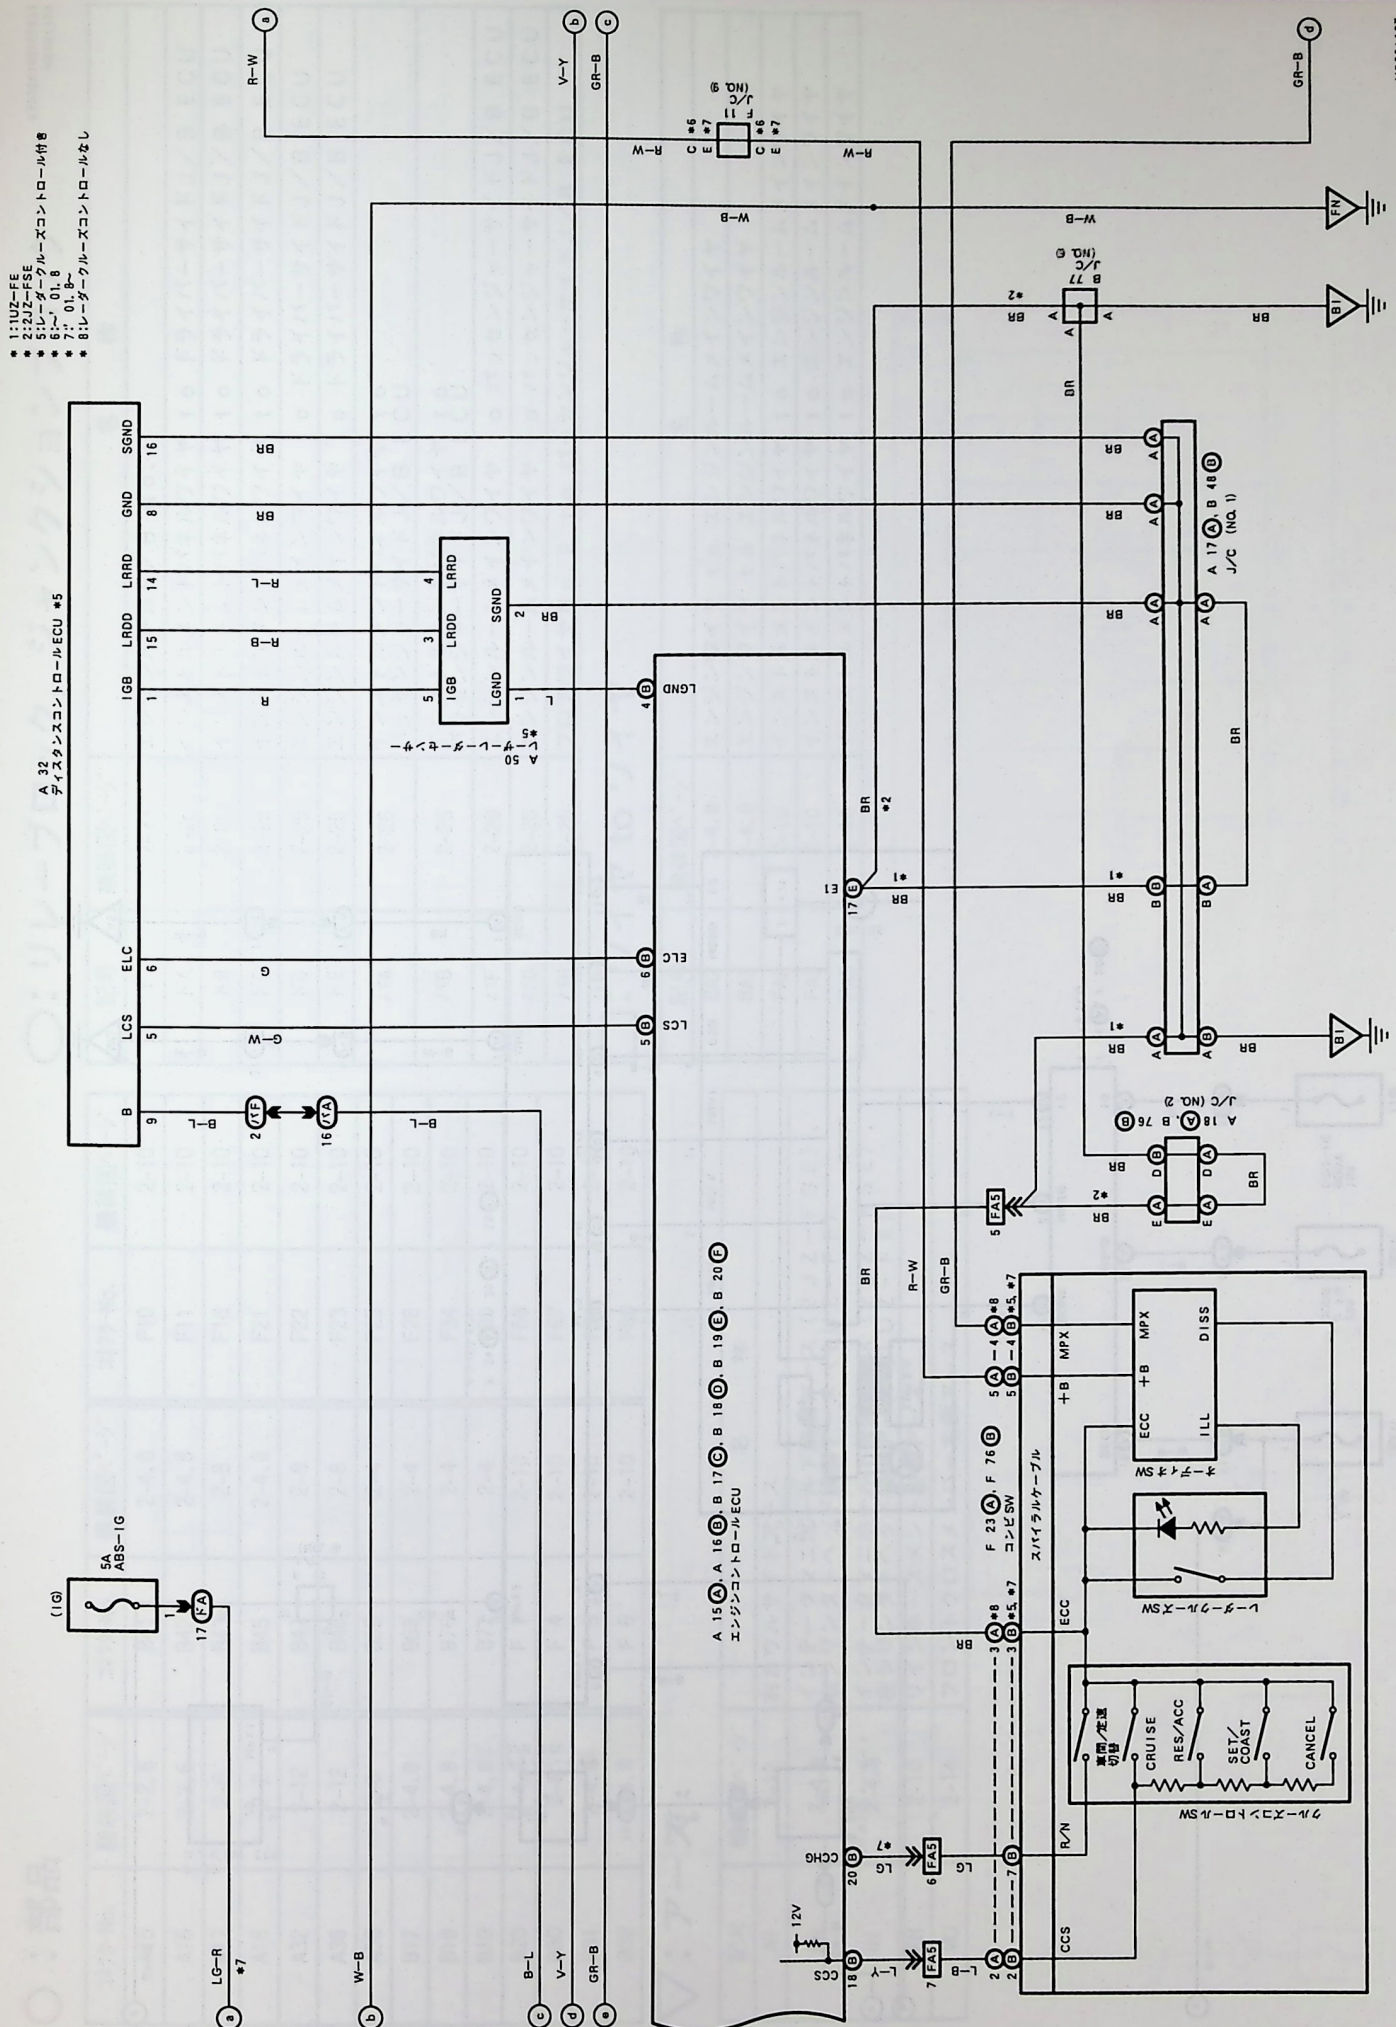

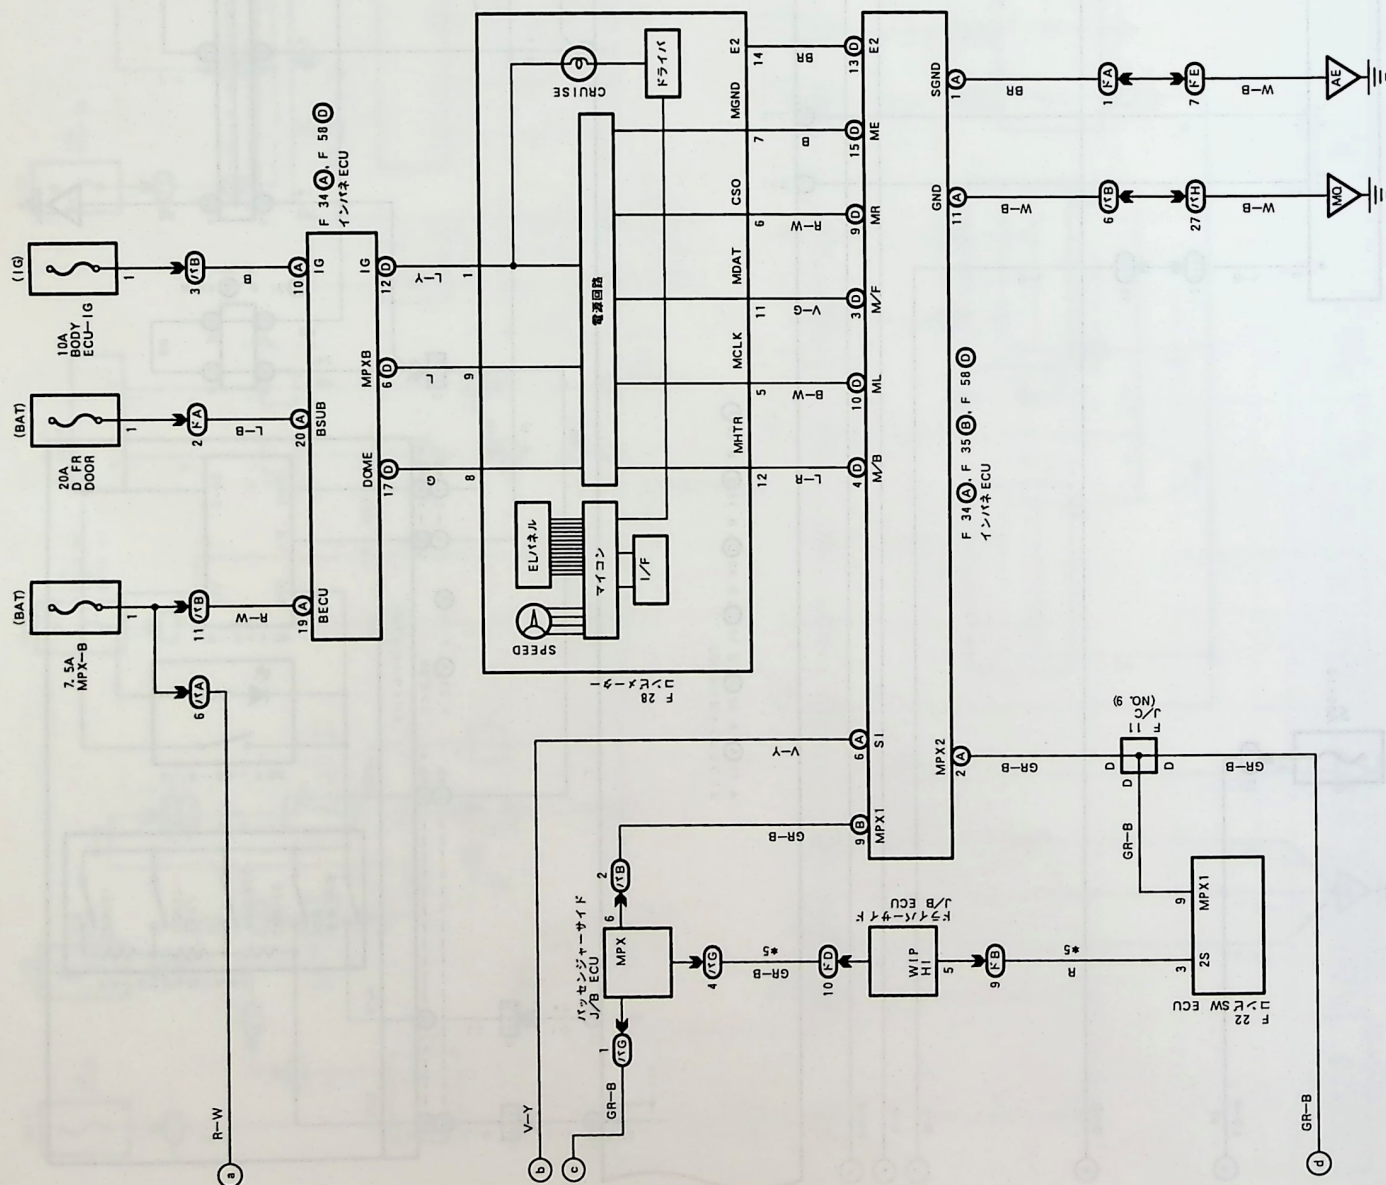

○：部品

コネクタNo.	機装図ページ	コネクタNo.	機装図ページ	コネクタNo.	機装図ページ
A15	2-2,6	B41	2-4,8	F10	2-10
A16	2-2,6	B42	2-4,8	F11	2-10
A17	2-6	B43	2-8	F16	2-10
A18	2-2	B45	2-4,8	F21	2-10
A32	2-12	B47	2-8	F22	2-10
A36	2-12	B48	2-8	F23	2-10
A50	2-6	B59	2-4	F25	2-10
B17	2-4,8	B68	2-4	F28	2-10
B18	2-4,8	B76	2-4	F34	2-10
B19	2-4,8	B77	2-4	F35	2-10
B20	2-4,8	F 1	2-10	F58	2-10
B30	2-8	F 4	2-10	F67	2-10
B31	2-4,8	F 5	2-10	F76	2-10
B32	2-4,8	F 6	2-10	F80	2-10

▽：アース

記号	機装図ページ	名 称
AE	2-12	右カウルサイドアース
BH	2-4,8	インテークマニホールド前側アース (2 J Z-F S E) 、 右シリンダーヘッド後側アース (1 U Z-F E)
BI	2-4,8	インテークマニホールド後側アース (2 J Z-F S E) 、 左シリンダーヘッド後側アース (1 U Z-F E)
FN	2-10	リインホースメント左側アース
MQ	2-14	フロントクロスマンバー左側アース


○：リレーブロック, ジャンクションブロック

記号	機装図ページ	名 称
1	2-23	エンジンルームR/B No.1
DA	2-25	インストルメントパネルワイヤ to ドライバーサイドJ/B ECU
DB	2-25	インストルメントパネルワイヤ to ドライバーサイドJ/B ECU
DC	2-25	インストルメントパネルワイヤ to ドライバーサイドJ/B ECU
DD	2-25	エンジンルームメインワイヤ to ドライバーサイドJ/B ECU
DE	2-25	エンジンルームメインワイヤ to ドライバーサイドJ/B ECU
PA	2-26	インストルメントパネルワイヤ to パッセンジャースイドJ/B ECU
PB	2-26	インストルメントパネルワイヤ to パッセンジャースイドJ/B ECU
PF	2-26	エンジンルームメインワイヤ to パッセンジャースイドJ/B ECU
PG	2-26	エンジンルームメインワイヤ to パッセンジャースイドJ/B ECU
PH	2-26	フロアワイヤNo.2 to パッセンジャースイドJ/B ECU

□：ワイヤtoワイヤ

記号	機装図ページ	名 称
BA2	2-4,8	エンジンワイヤ to エンジンルームメインワイヤ
BA3	2-4,8	エンジンワイヤ to エンジンルームメインワイヤ
FA2	2-10	インストルメントパネルワイヤ to エンジンルームメインワイヤ
FA3	2-10	インストルメントパネルワイヤ to エンジンルームメインワイヤ
FA5	2-10	インストルメントパネルワイヤ to エンジンルームメインワイヤ

- * 1-1, 01.8
- * 2, 01.8
- * 3: スライディンググループなし
- * 4: スライディンググループなし
- * 5: ヘルプネット付き

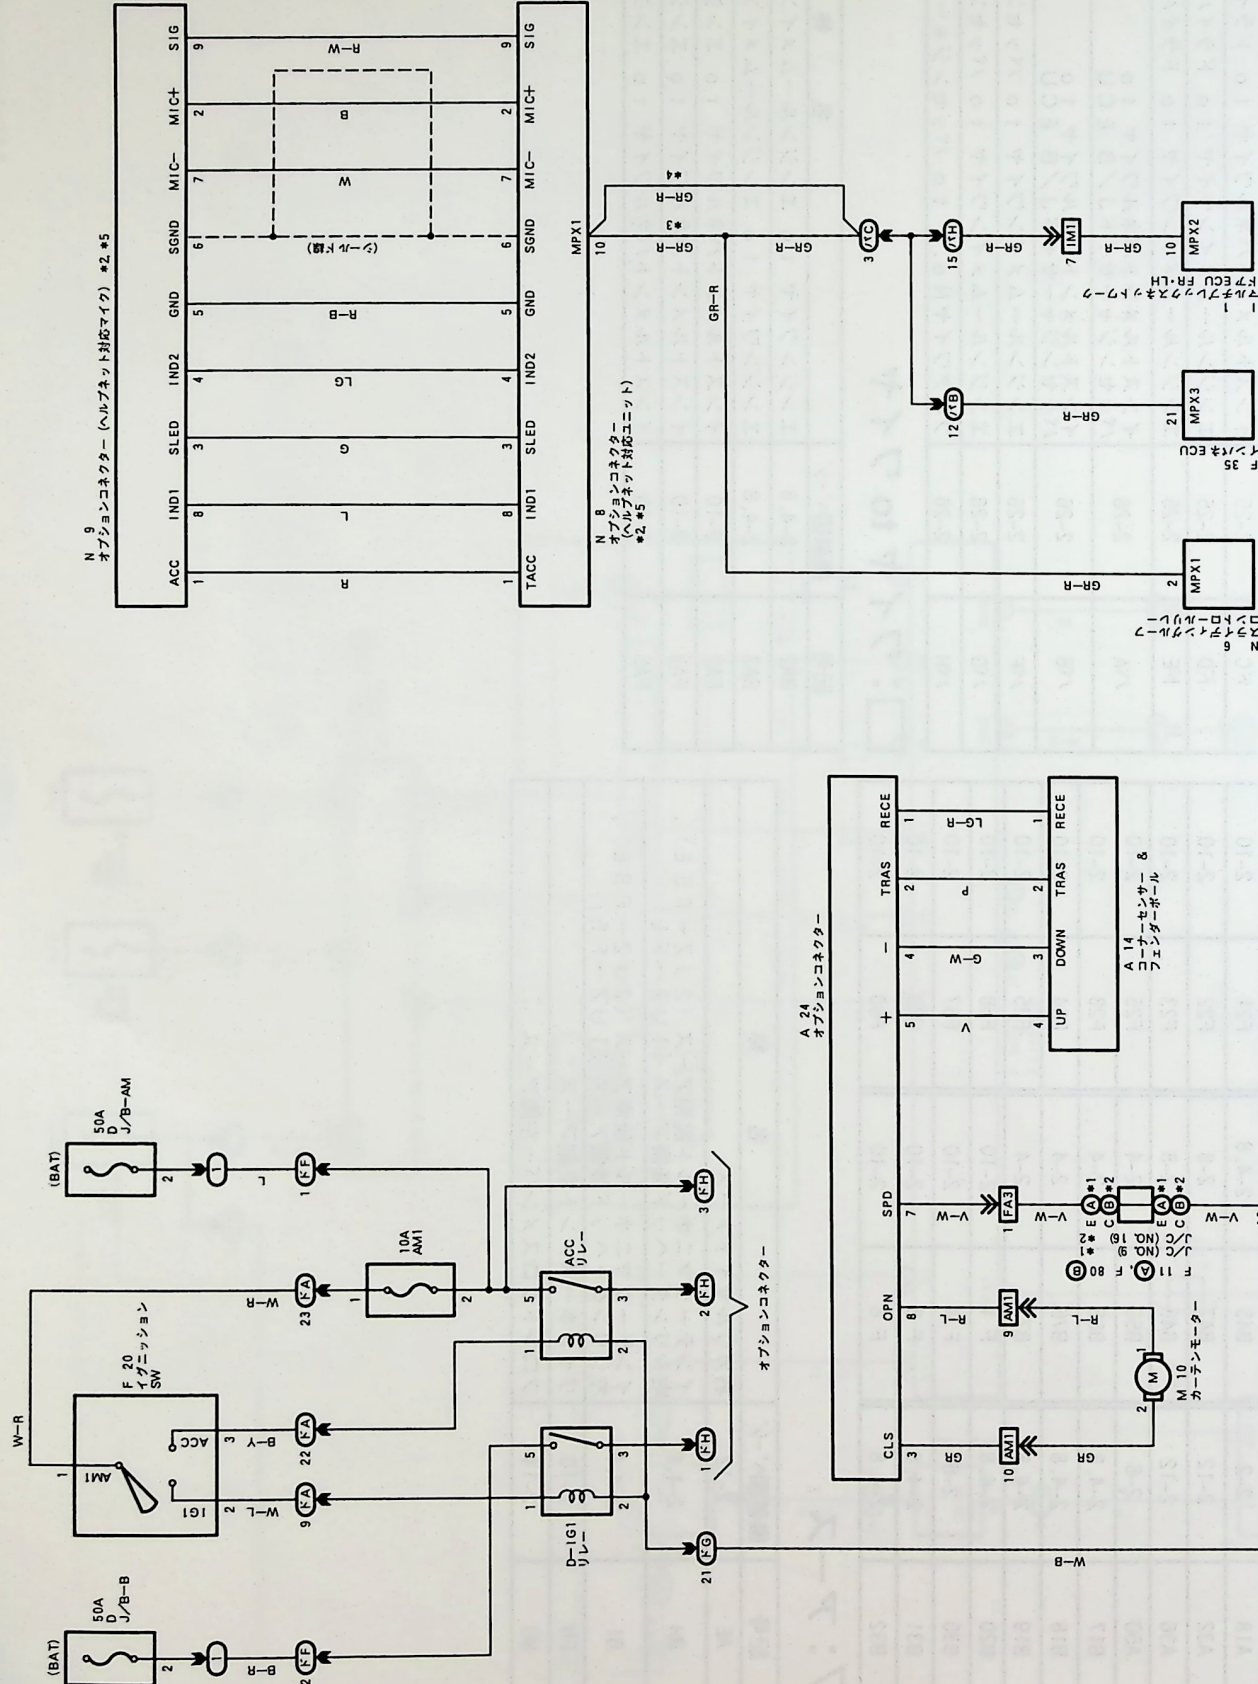

○：部品

コネクタNo.	機装図ハージ	コネクタNo.	機装図ハージ	コネクタNo.	機装図ハージ
A14	2-2,6	F34	2-10	M10	2-14
A24	2-12	F35	2-10	N 6	2-14
F11	2-10	F80	2-10	N 8	2-14
F20	2-10	I 1	2-16	N 9	2-14

▽：アース


記号	機装図ハージ	名 称
L0	2-14	フロントクロスマンバー右側アース

○：リレーブロック, ジャンクシオンブロック

記号	機装図ハージ	名 称
1	2-23	エンジンルームR/B No.1
DA	2-25	インストルメントパネルワイヤ to ドライバーサイドJ/B ECU
DF	2-25	エンジンルームメインワイヤ to ドライバーサイドJ/B ECU
DG	2-25	フロアワイヤ to ドライバーサイドJ/B ECU
DH	2-25	オプションコネクター
BA	2-26	インストルメントパネルワイヤ to パッセンジャースイドJ/B ECU
BC	2-26	ルーフワイヤNo.1 to パッセンジャースイドJ/B ECU
BAH	2-26	フロアワイヤNo.2 to パッセンジャースイドJ/B ECU

□：ワイヤtoワイヤ

記号	機装図ハージ	名 称
AM1	2-12	エンジンルームメインワイヤ to フロアワイヤNo.2
FA3	2-10	インストルメントパネルワイヤ to エンジンルームメインワイヤ
IM1	2-12	フロントドアワイヤLH to フロアワイヤNo.2

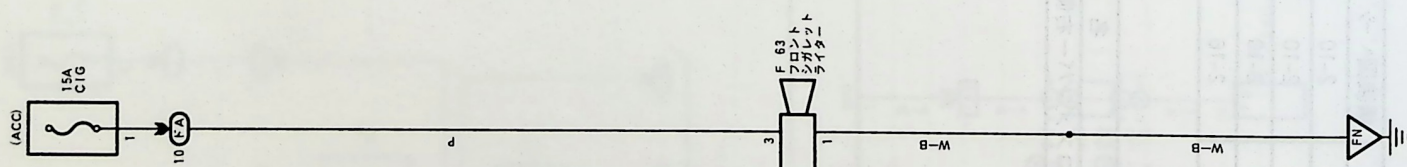

○：部品


コネクタNo.	機装図ハ°-ジ°	コネクタNo.	機装図ハ°-ジ°	コネクタNo.	機装図ハ°-ジ°
F63	2-10				

▽：アース


記号	機装図ハ°-ジ°	名 称
FN	2-10	リインホースメント左側アース

○：リレーブロック, ジャンクシオンブロック

記号	機装図ハ°-ジ°	名 称
FA	2-25	インストルメントパネルワイヤ to ドライバースайдJ/B ECU

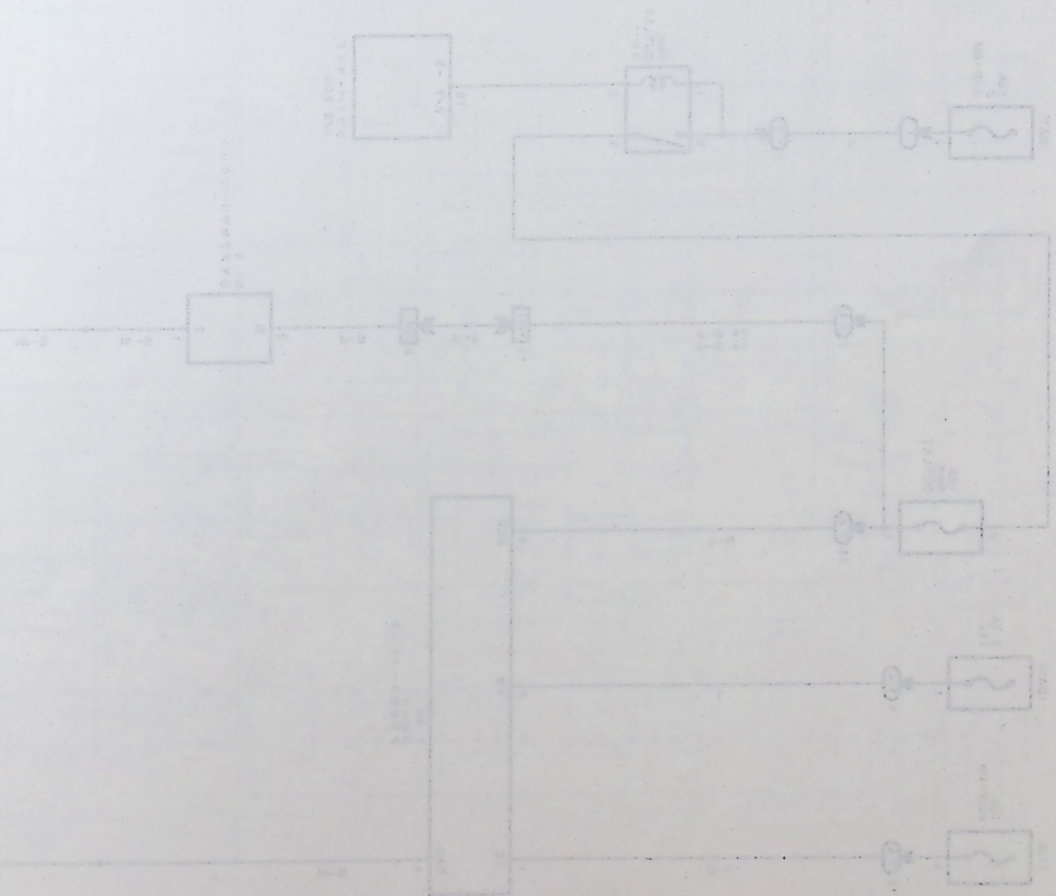

* 1: 01.8
* 2: 01.8-

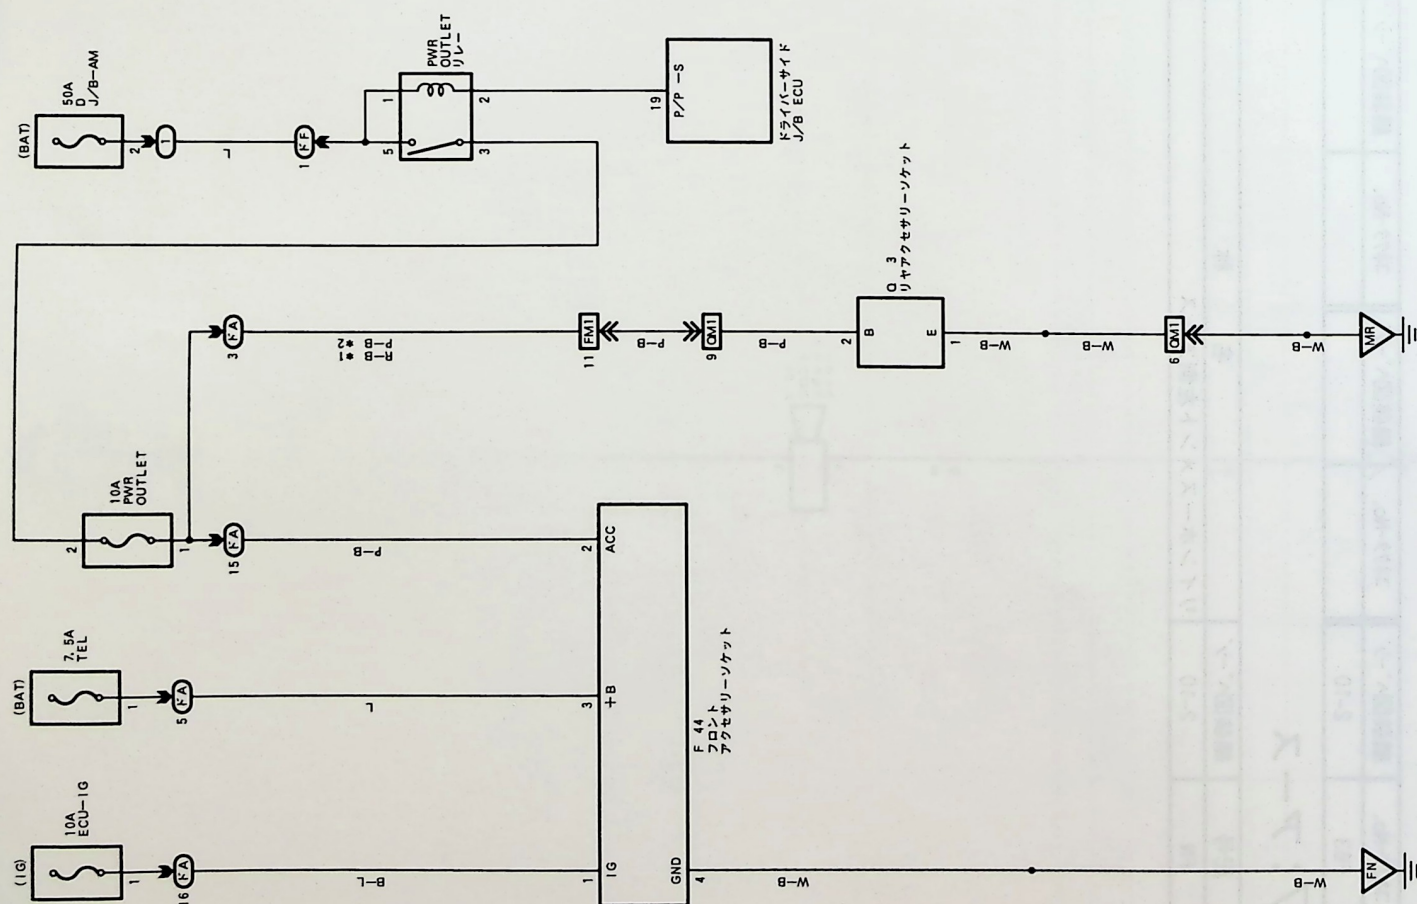

○：部品

コネクタ-No.	機装図ハージ	コネクタ-No.	機装図ハージ	コネクタ-No.	機装図ハージ
F44	2-10	0 3	2-16		

▽：アース


記号	機装図ハージ	名 称
FN	2-10	リインホースメント左側アース
MR	2-14	リヤクォーターパネル左側アース


○：リレーブロック, ジャンクシオンブロック


記号	機装図ハージ	名 称
1	2-23	エンジンルームR/B No.1
DA	2-25	インストルメントパネルワイヤ to ドライバーサイドJ/B ECU
DF	2-25	エンジンルームメインワイヤ to ドライバーサイドJ/B ECU


□：ワイヤ to ワイヤ

記号	機装図ハージ	名 称
FM1	2-10	インストルメントパネルワイヤ to フロアワイヤNo.2
OM1	2-16	リヤシートワイヤNo.2 LH to フロアワイヤNo.2

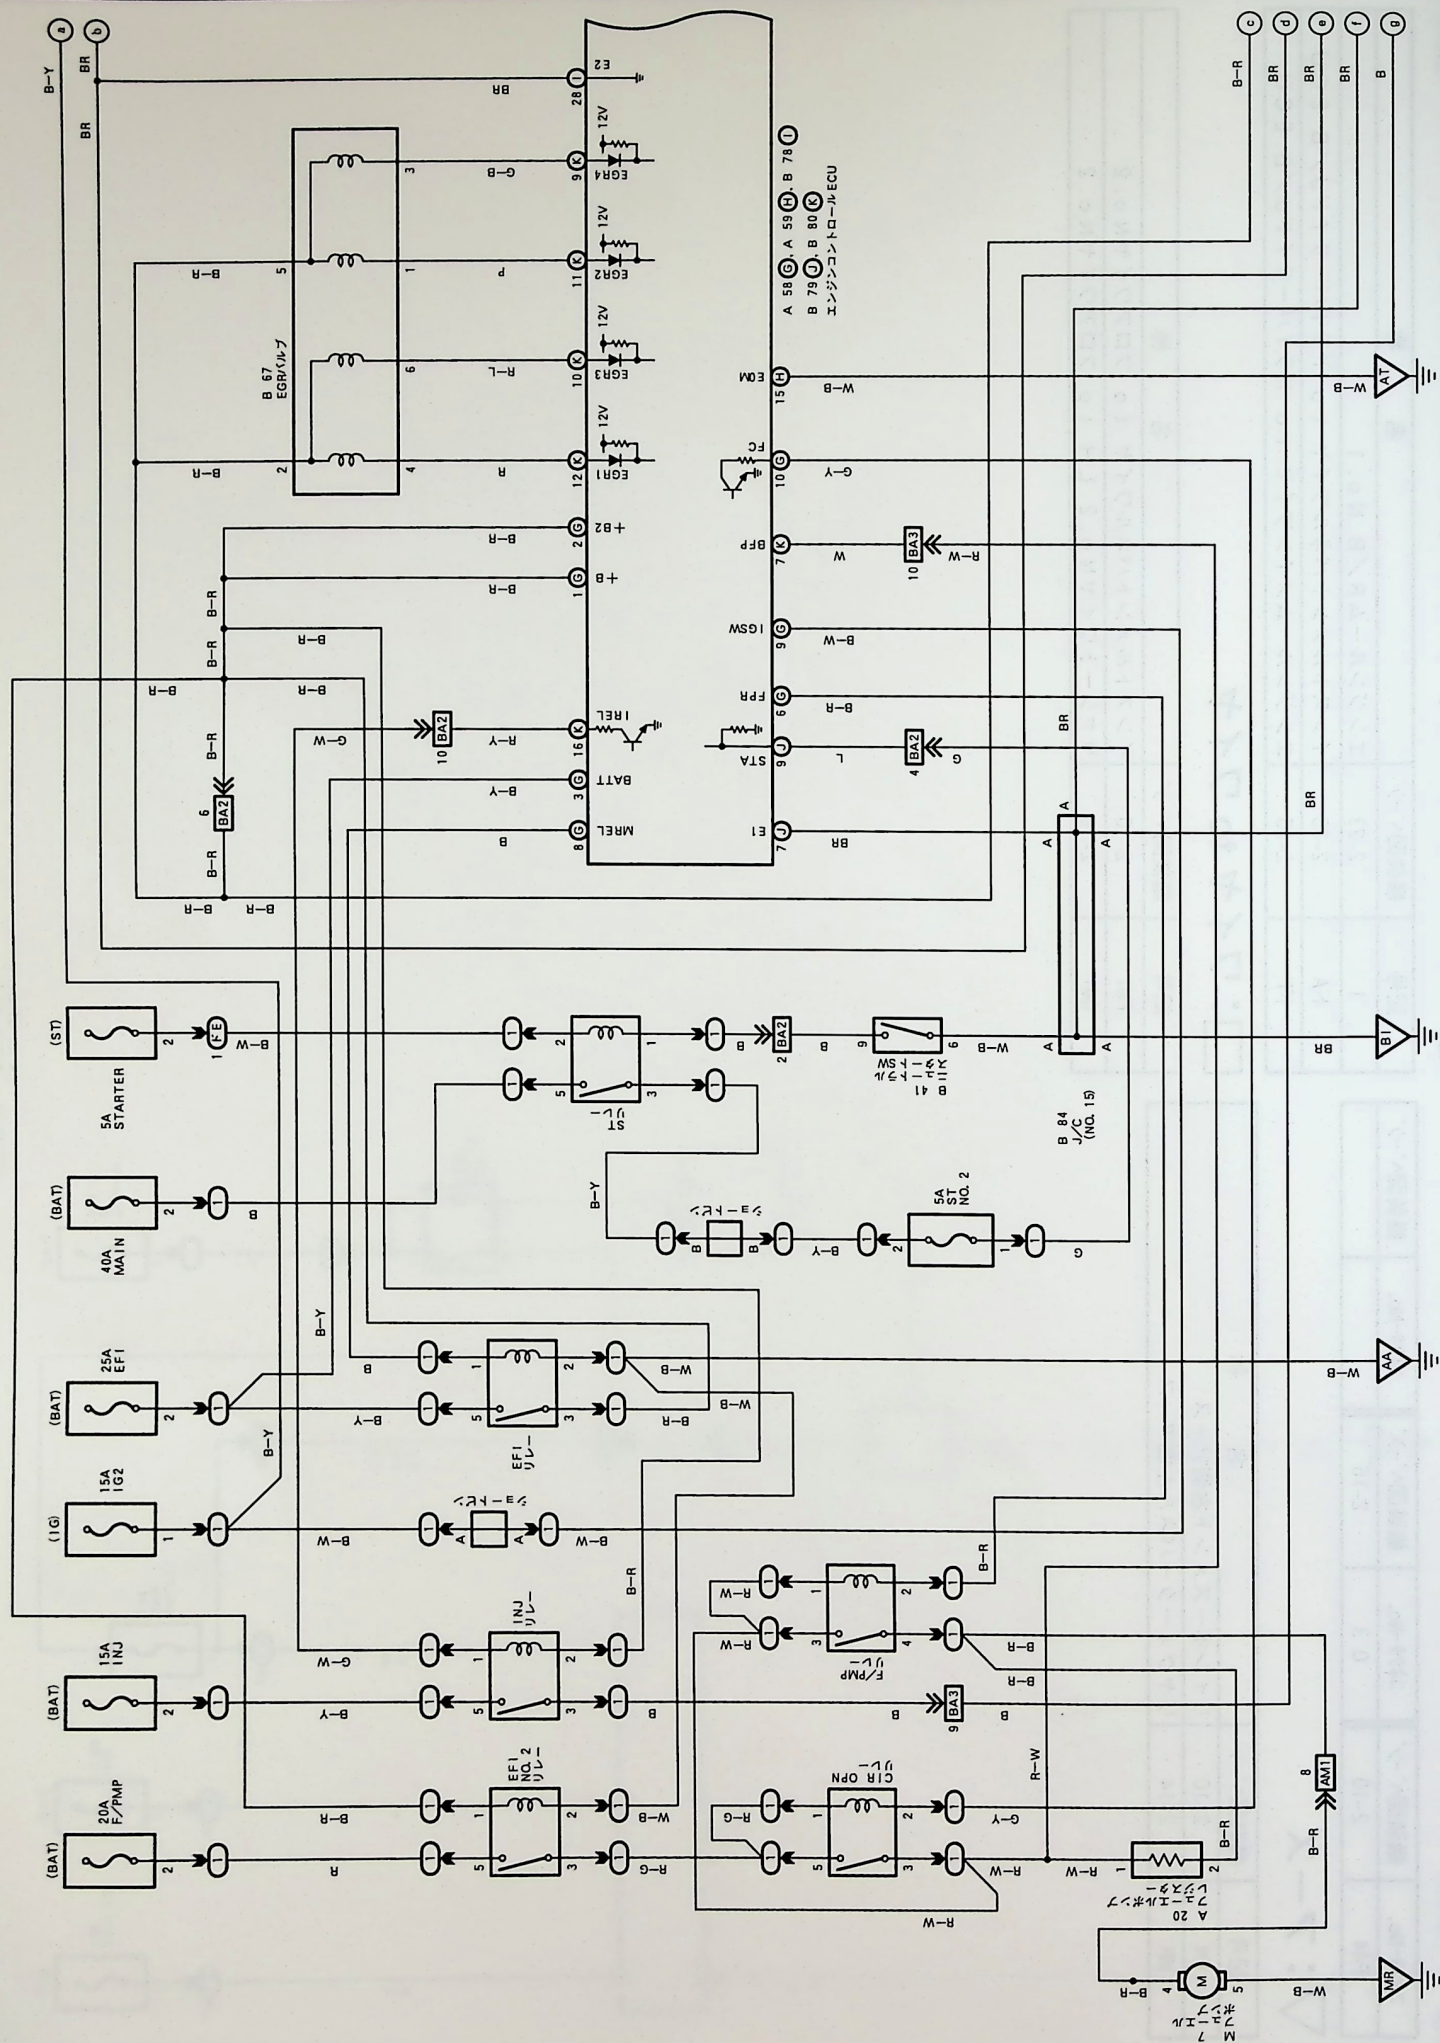

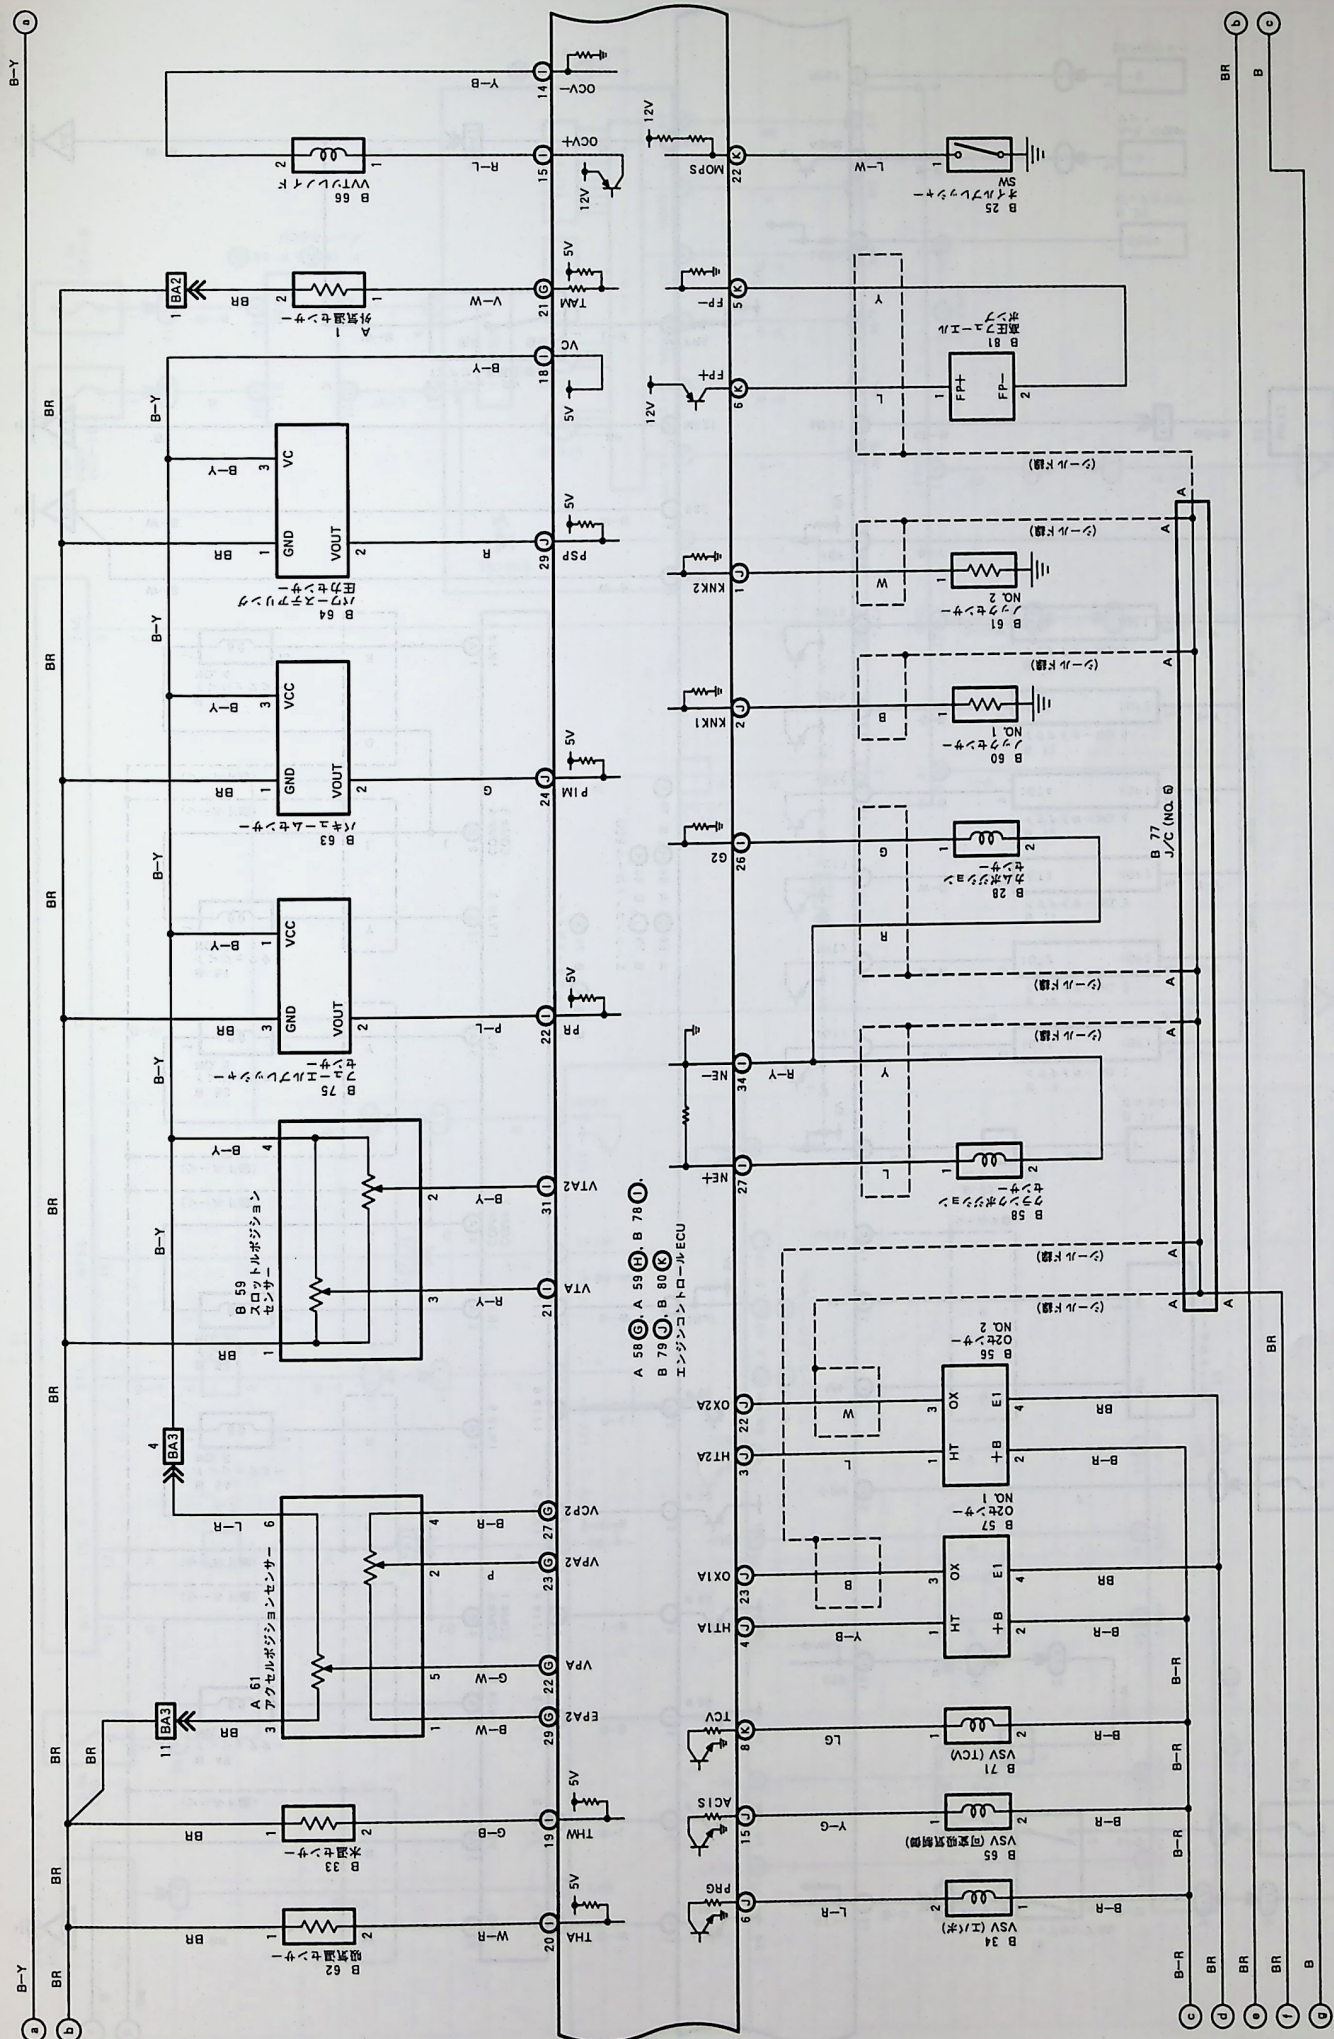

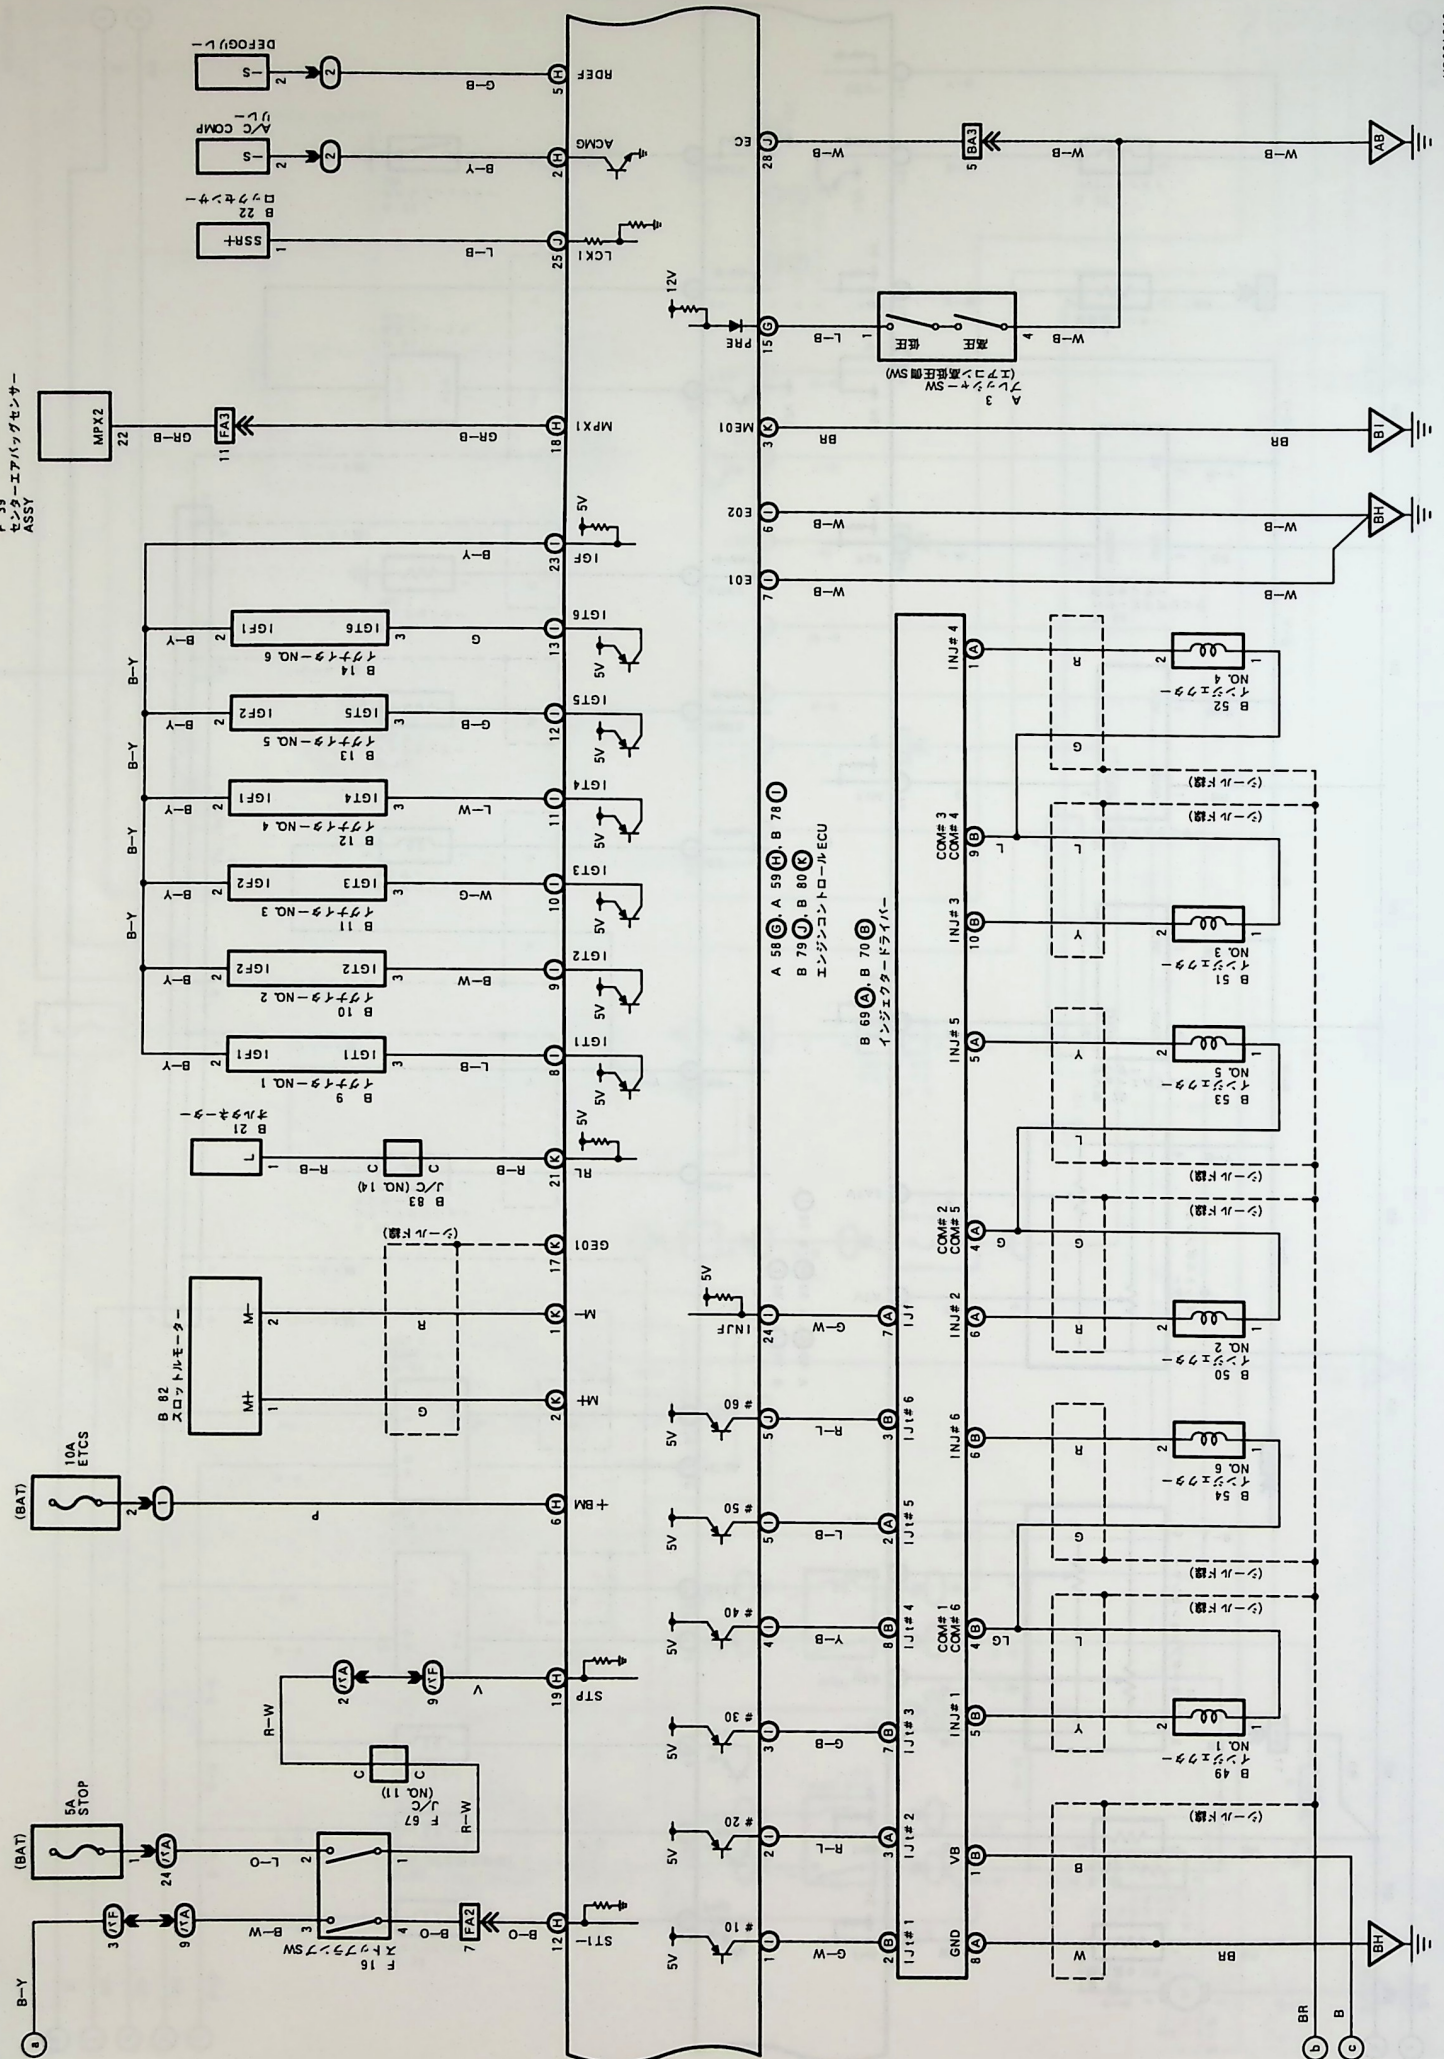

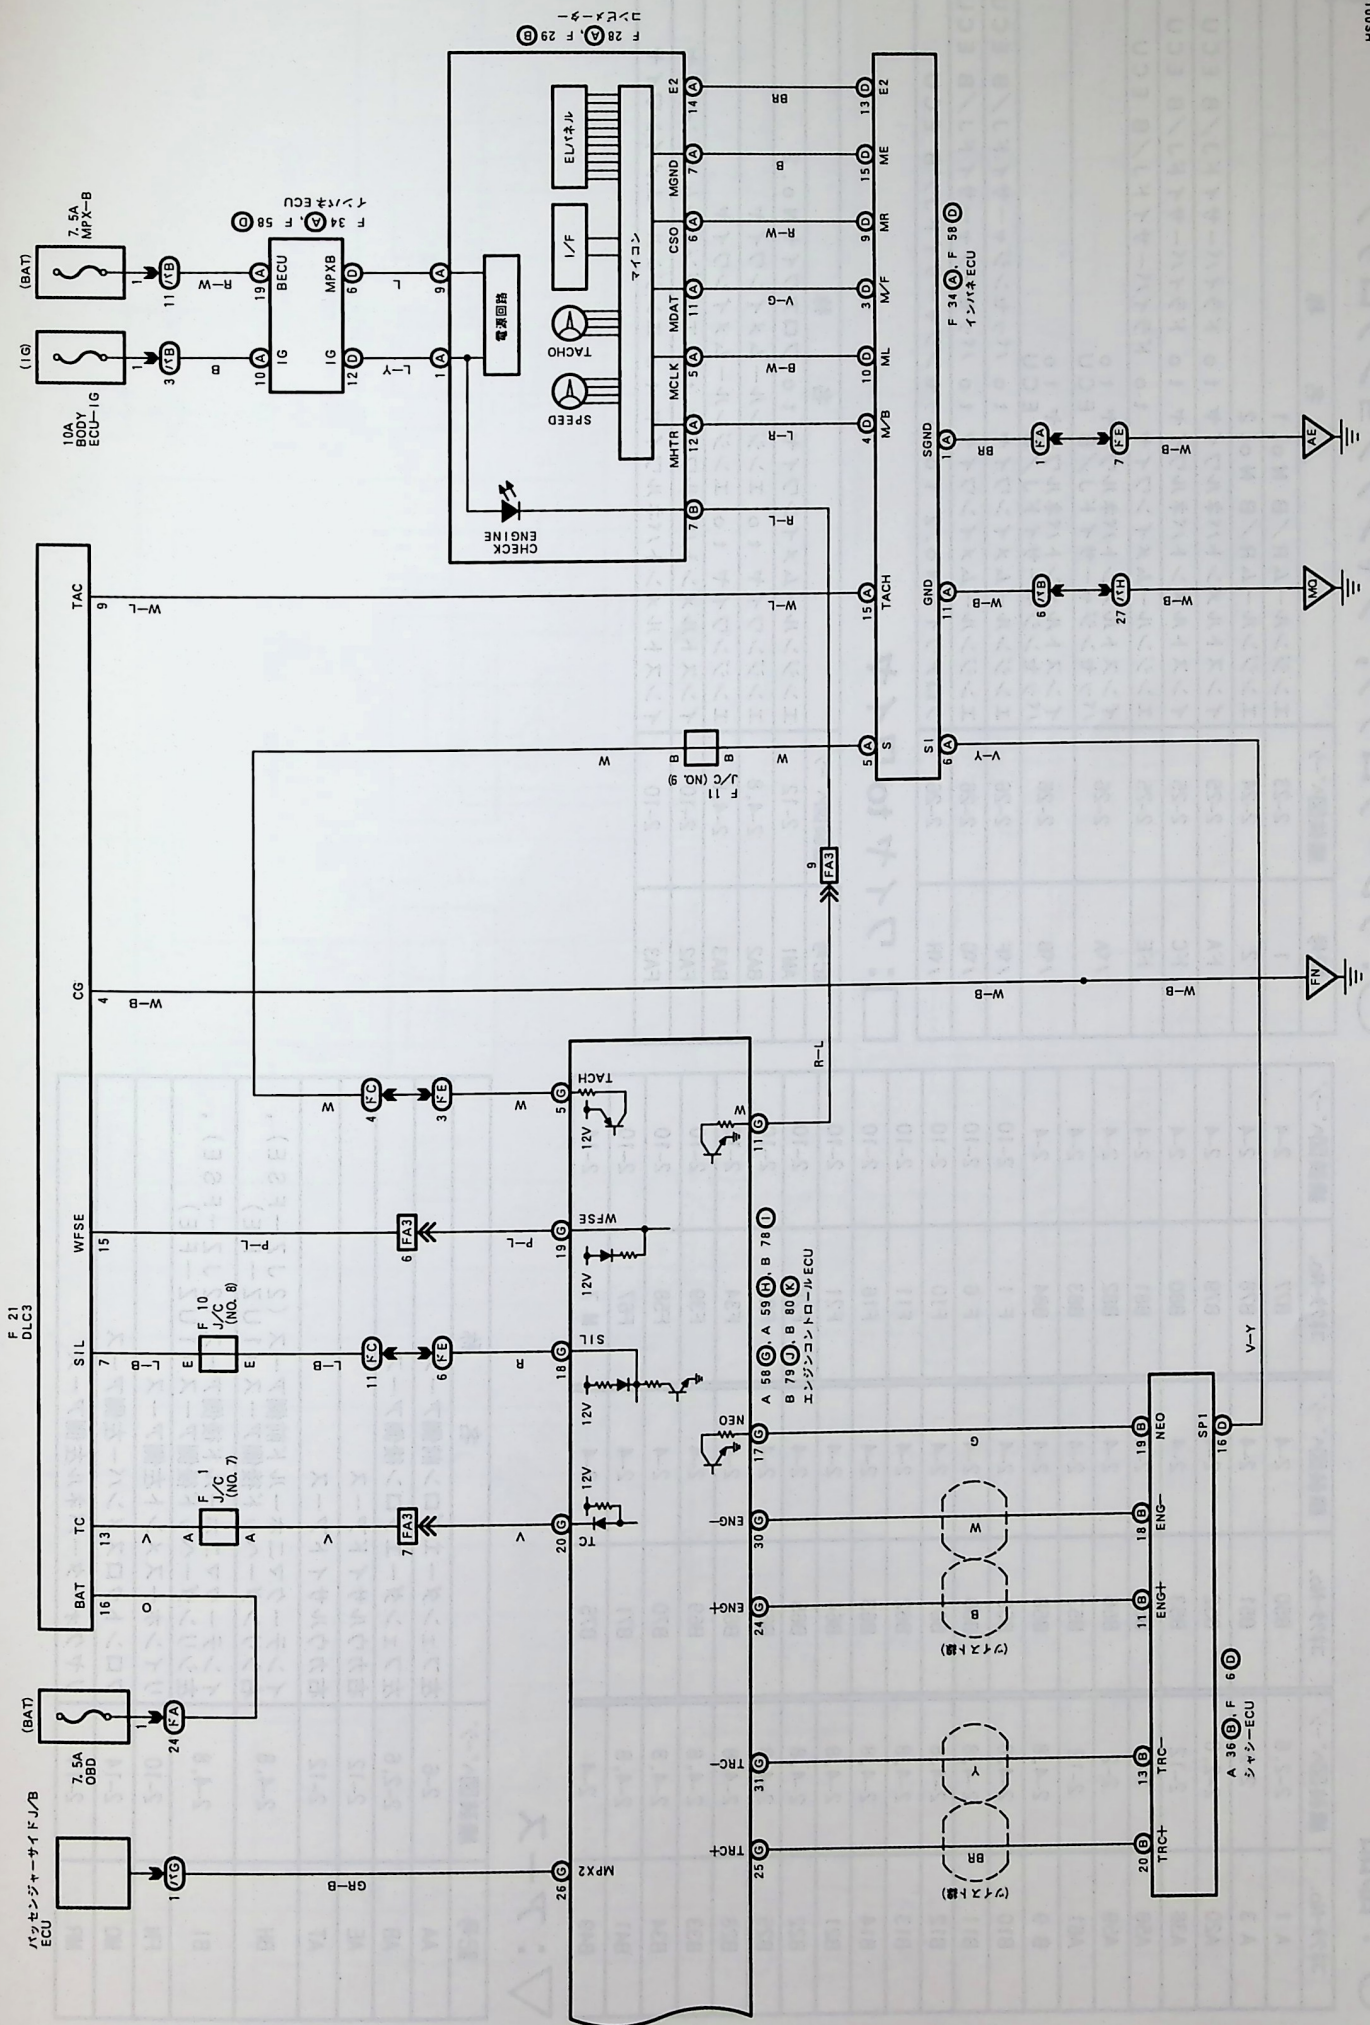

○: 部品

○: リレーブロック, ジャンクシオンブロック

コネクタNo.	機装図ページ	コネクタNo.	機装図ページ	コネクタNo.	機装図ページ
A 1	2-2, 6	B50	2-4	B77	2-4
A 3	2-2	B51	2-4	B78	2-4
A20	2-2, 6	B52	2-4	B79	2-4
A36	2-12	B53	2-4	B80	2-4
A58	2-2	B54	2-4	B81	2-4
A59	2-2	B56	2-4	B82	2-4
A61	2-12	B57	2-4	B83	2-4
B 9	2-4, 8	B58	2-4	B84	2-4
B10	2-4, 8	B59	2-4	F 1	2-10
B11	2-4, 8	B60	2-4	F 6	2-10
B12	2-4, 8	B61	2-4	F10	2-10
B13	2-4, 8	B62	2-4	F11	2-10
B14	2-4, 8	B63	2-4	F16	2-10
B21	2-4, 8	B64	2-4	F21	2-10
B22	2-4, 8	B65	2-4	F28	2-10
B25	2-4, 8	B66	2-4	F29	2-10
B28	2-4, 8	B67	2-4	F34	2-10
B33	2-4, 8	B69	2-4	F39	2-10
B34	2-4, 8	B70	2-4	F58	2-10
B41	2-4, 8	B71	2-4	F67	2-10
B49	2-4	B75	2-4	M 7	2-14


▽: アース


記号	機装図ページ	名 称
AA	2-6	左フェンダーエプロン前側アース
AB	2-2, 6	左フェンダーエプロン後側アース
AE	2-12	右カウルサイドアース
AT	2-12	右カウルサイドアース
BH	2-4, 8	インテークマニホールド前側アース (2JZ-FSE), 右シリンダーヘッド後側アース (1UZ-FE)
BI	2-4, 8	インテークマニホールド後側アース (2JZ-FSE), 左シリンダーヘッド後側アース (1UZ-FE)
FN	2-10	リインホースメント左側アース
MQ	2-14	フロントクロスメンバー左側アース
MR	2-14	リヤクォーターパネル左側アース


記号	機装図ページ	名 称
1	2-23	エンジンルームR/B No.1
2	2-24	エンジンルームR/B No.2
DA	2-25	インストルメントパネルワイヤ to ドライバーサイドJ/B ECU
DC	2-25	インストルメントパネルワイヤ to ドライバーサイドJ/B ECU
DE	2-25	エンジンルームメインワイヤ to ドライバーサイドJ/B ECU
DA	2-26	インストルメントパネルワイヤ to パッセンジャーサイドJ/B ECU
DB	2-26	インストルメントパネルワイヤ to パッセンジャーサイドJ/B ECU
DA	2-26	エンジンルームメインワイヤ to パッセンジャーサイドJ/B ECU
DB	2-26	エンジンルームメインワイヤ to パッセンジャーサイドJ/B ECU
DA	2-26	フロアワイヤNo.2 to パッセンジャーサイドJ/B ECU

□: ワイヤtoワイヤ

記号	機装図ページ	名 称
AM1	2-12	エンジンルームメインワイヤ to フロアワイヤNo.2
BA2	2-4, 8	エンジンワイヤ to エンジンルームメインワイヤ
BA3	2-4, 8	エンジンワイヤ to エンジンルームメインワイヤ
FA2	2-10	インストルメントパネルワイヤ to エンジンルームメインワイヤ
FA3	2-10	インストルメントパネルワイヤ to エンジンルームメインワイヤ

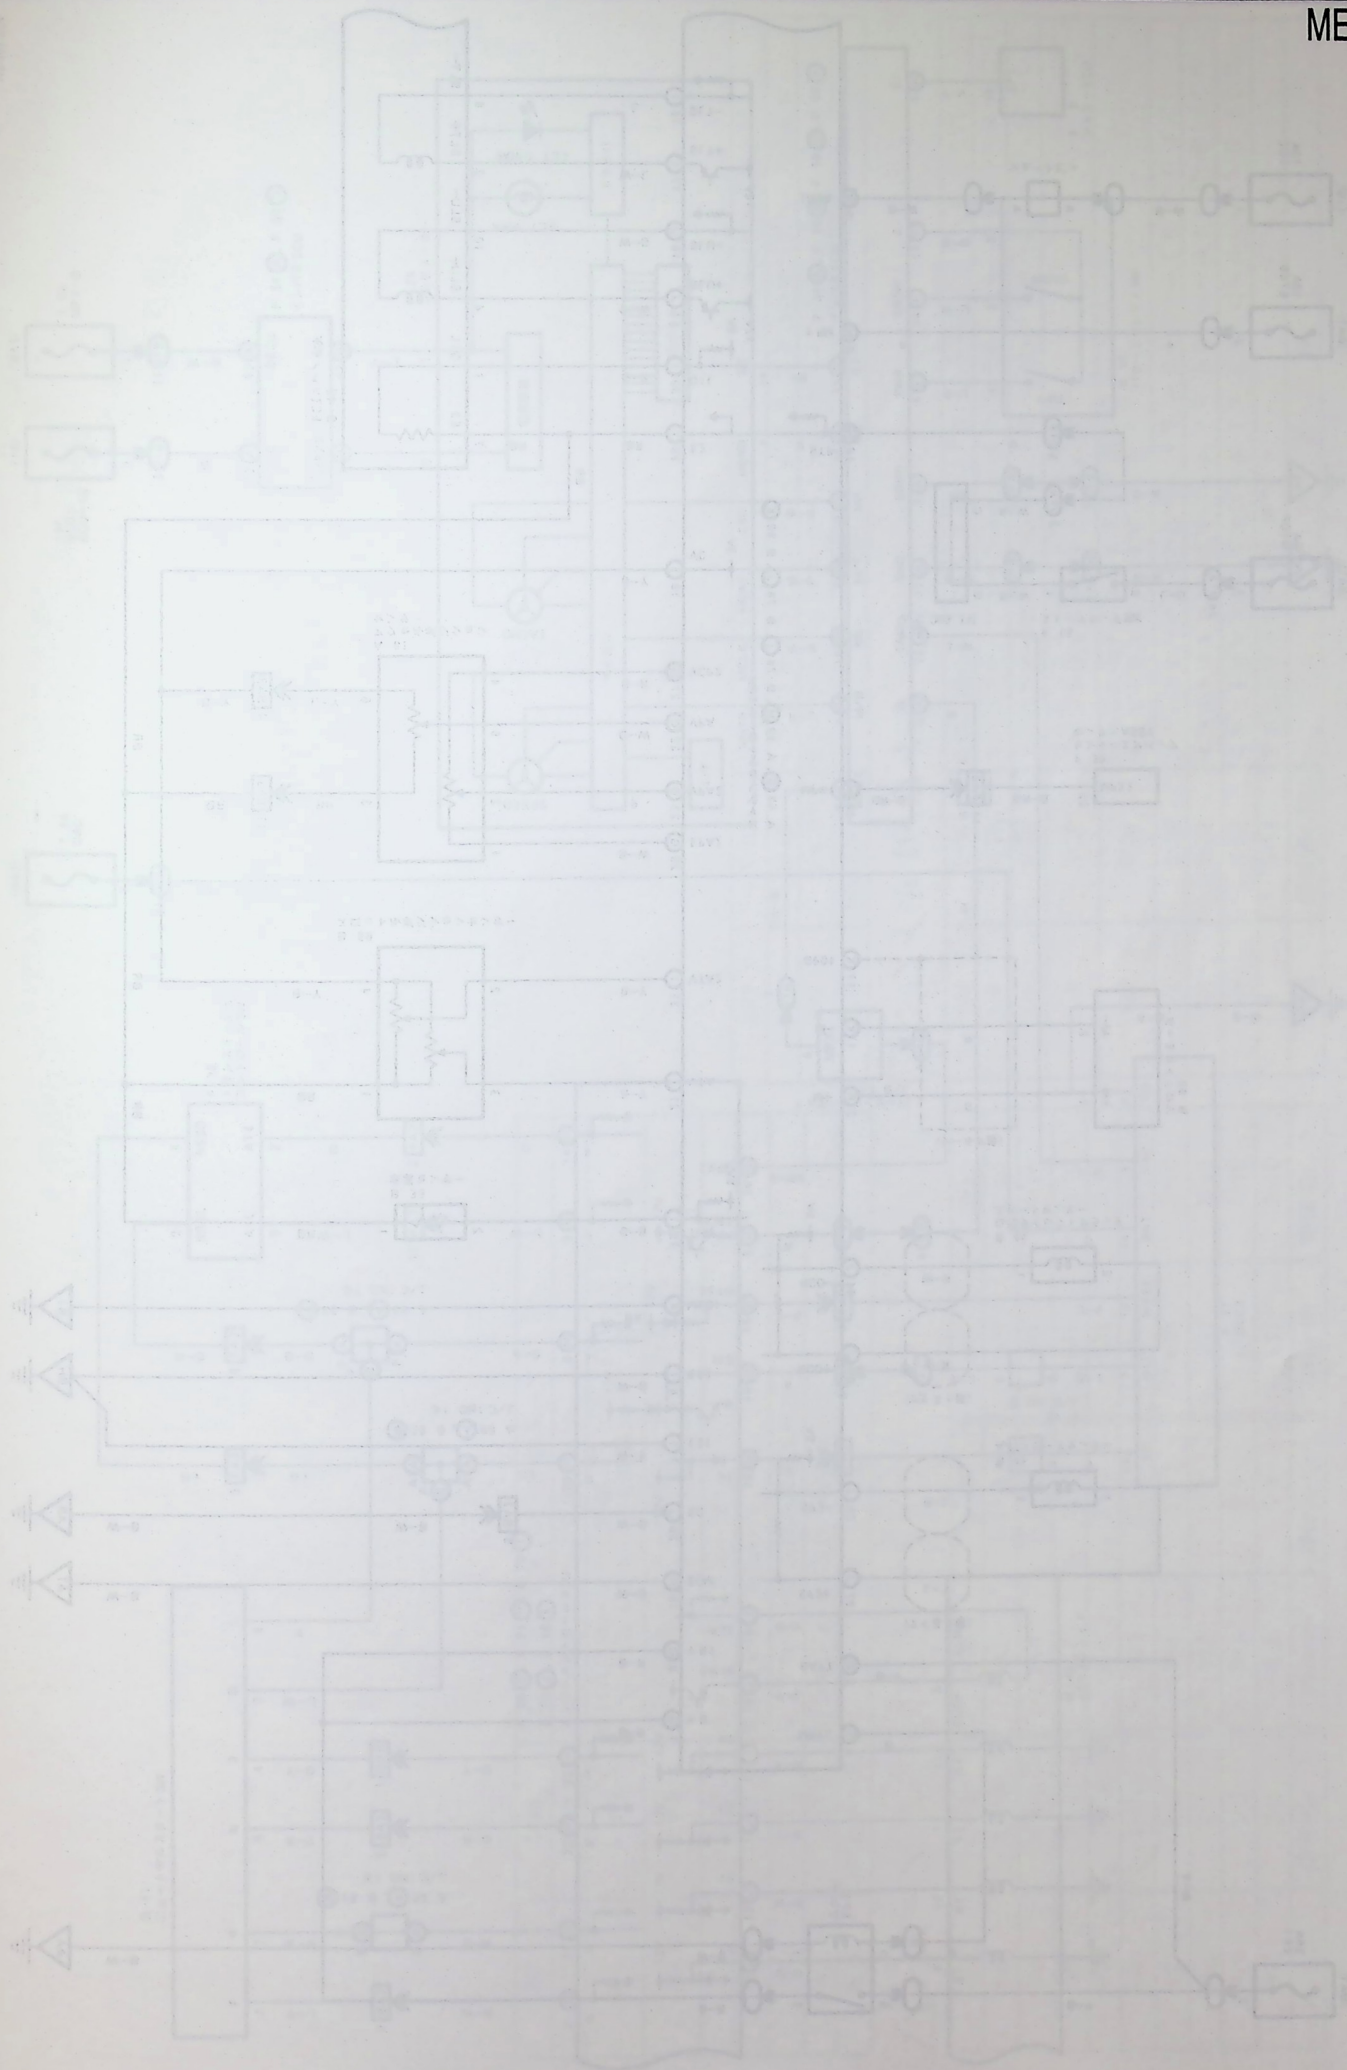

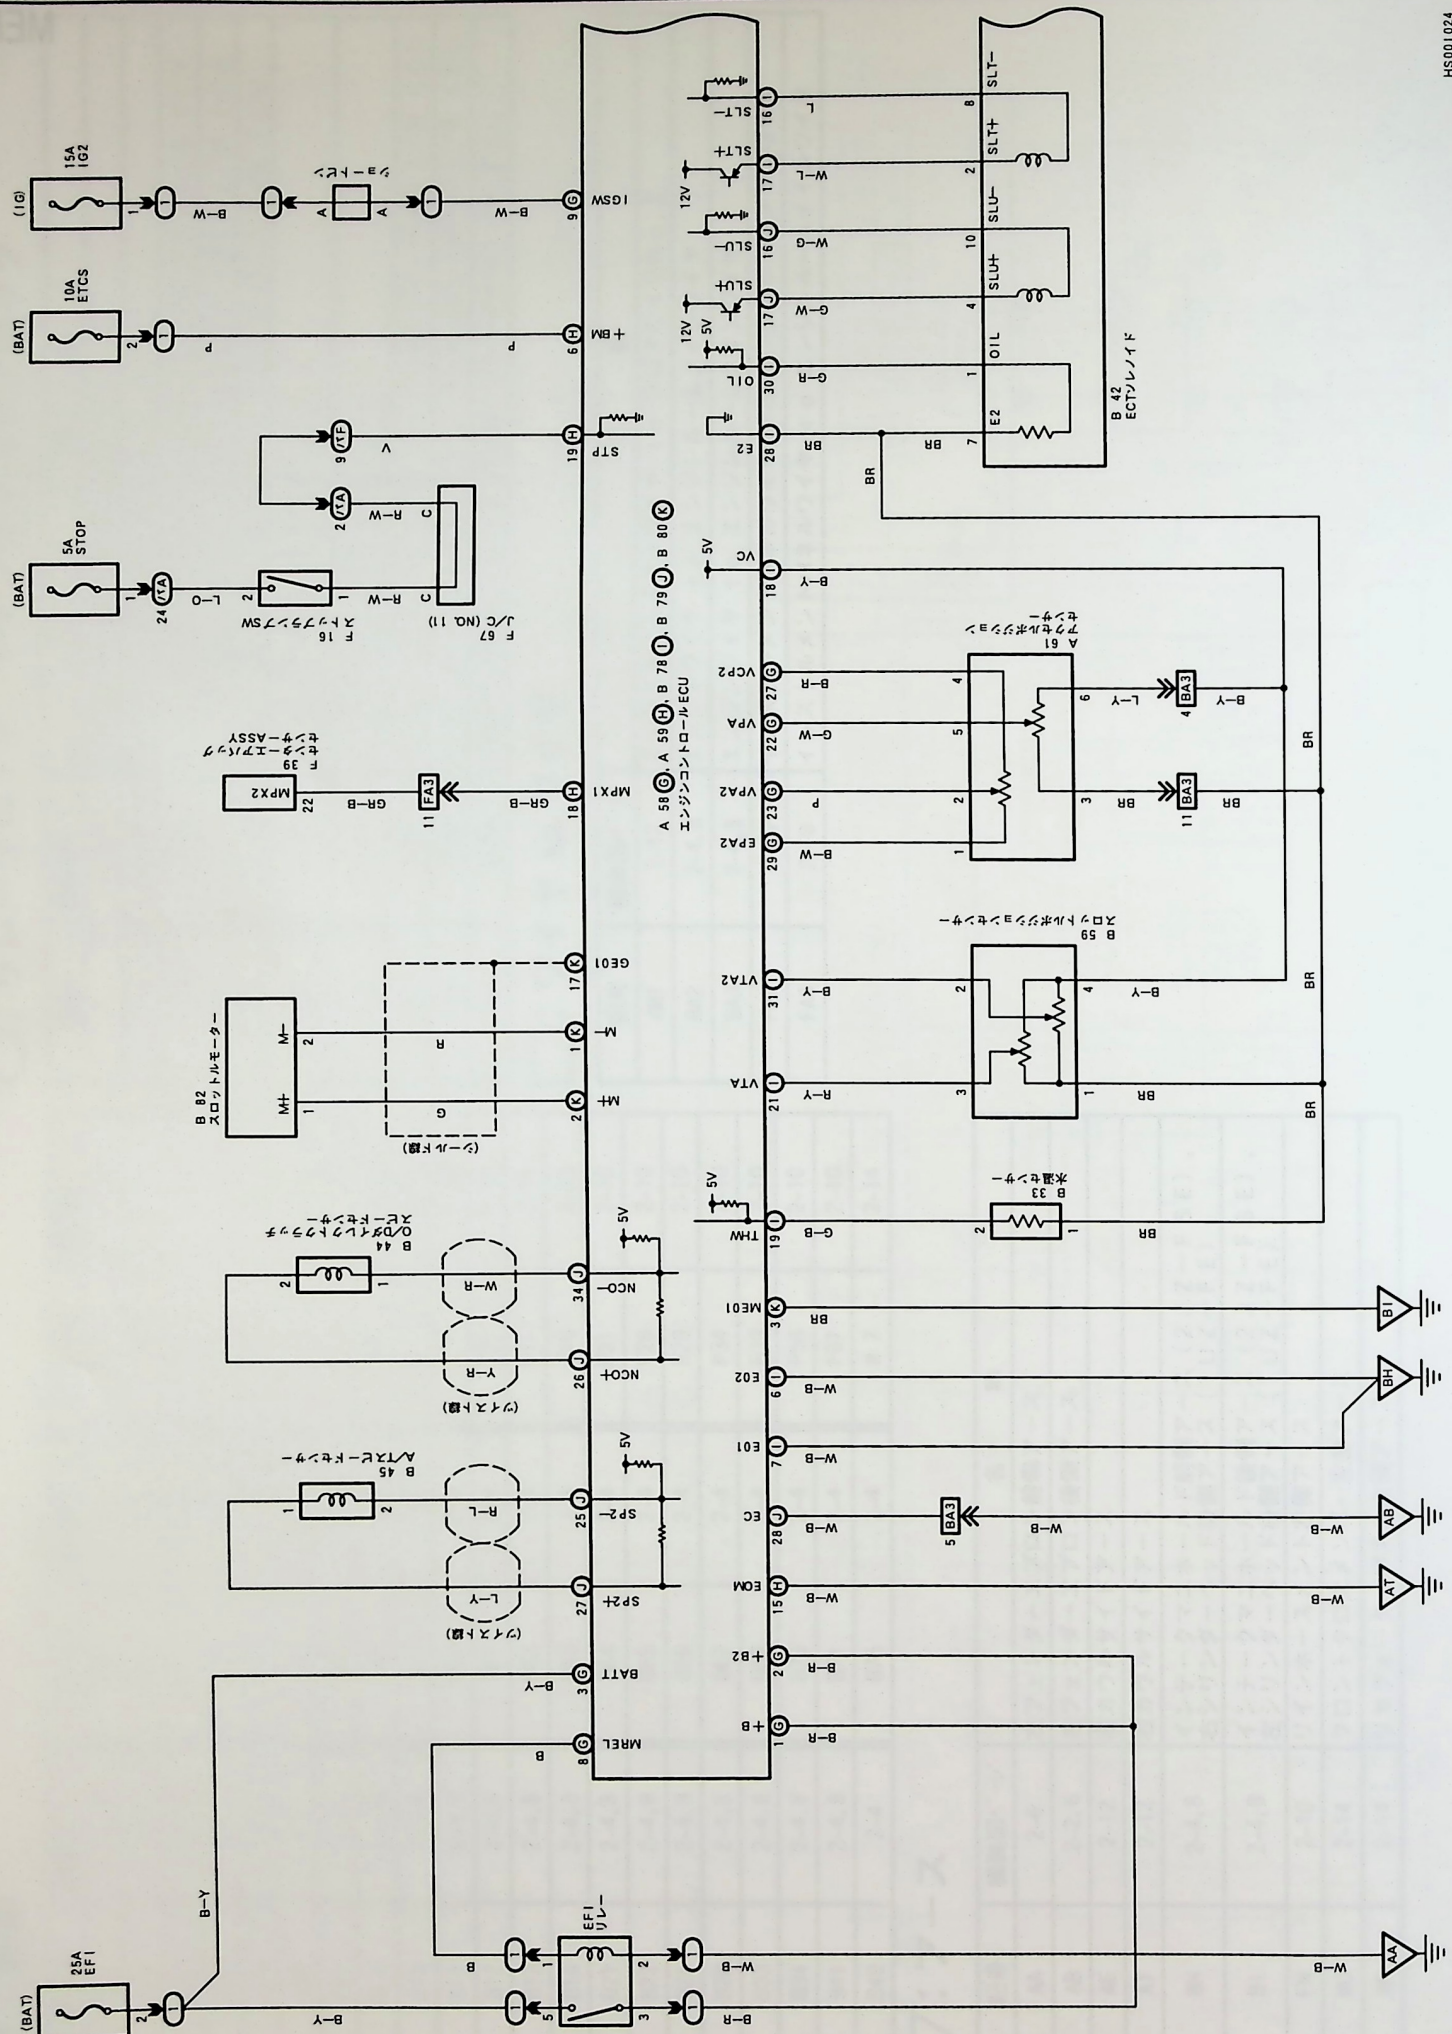

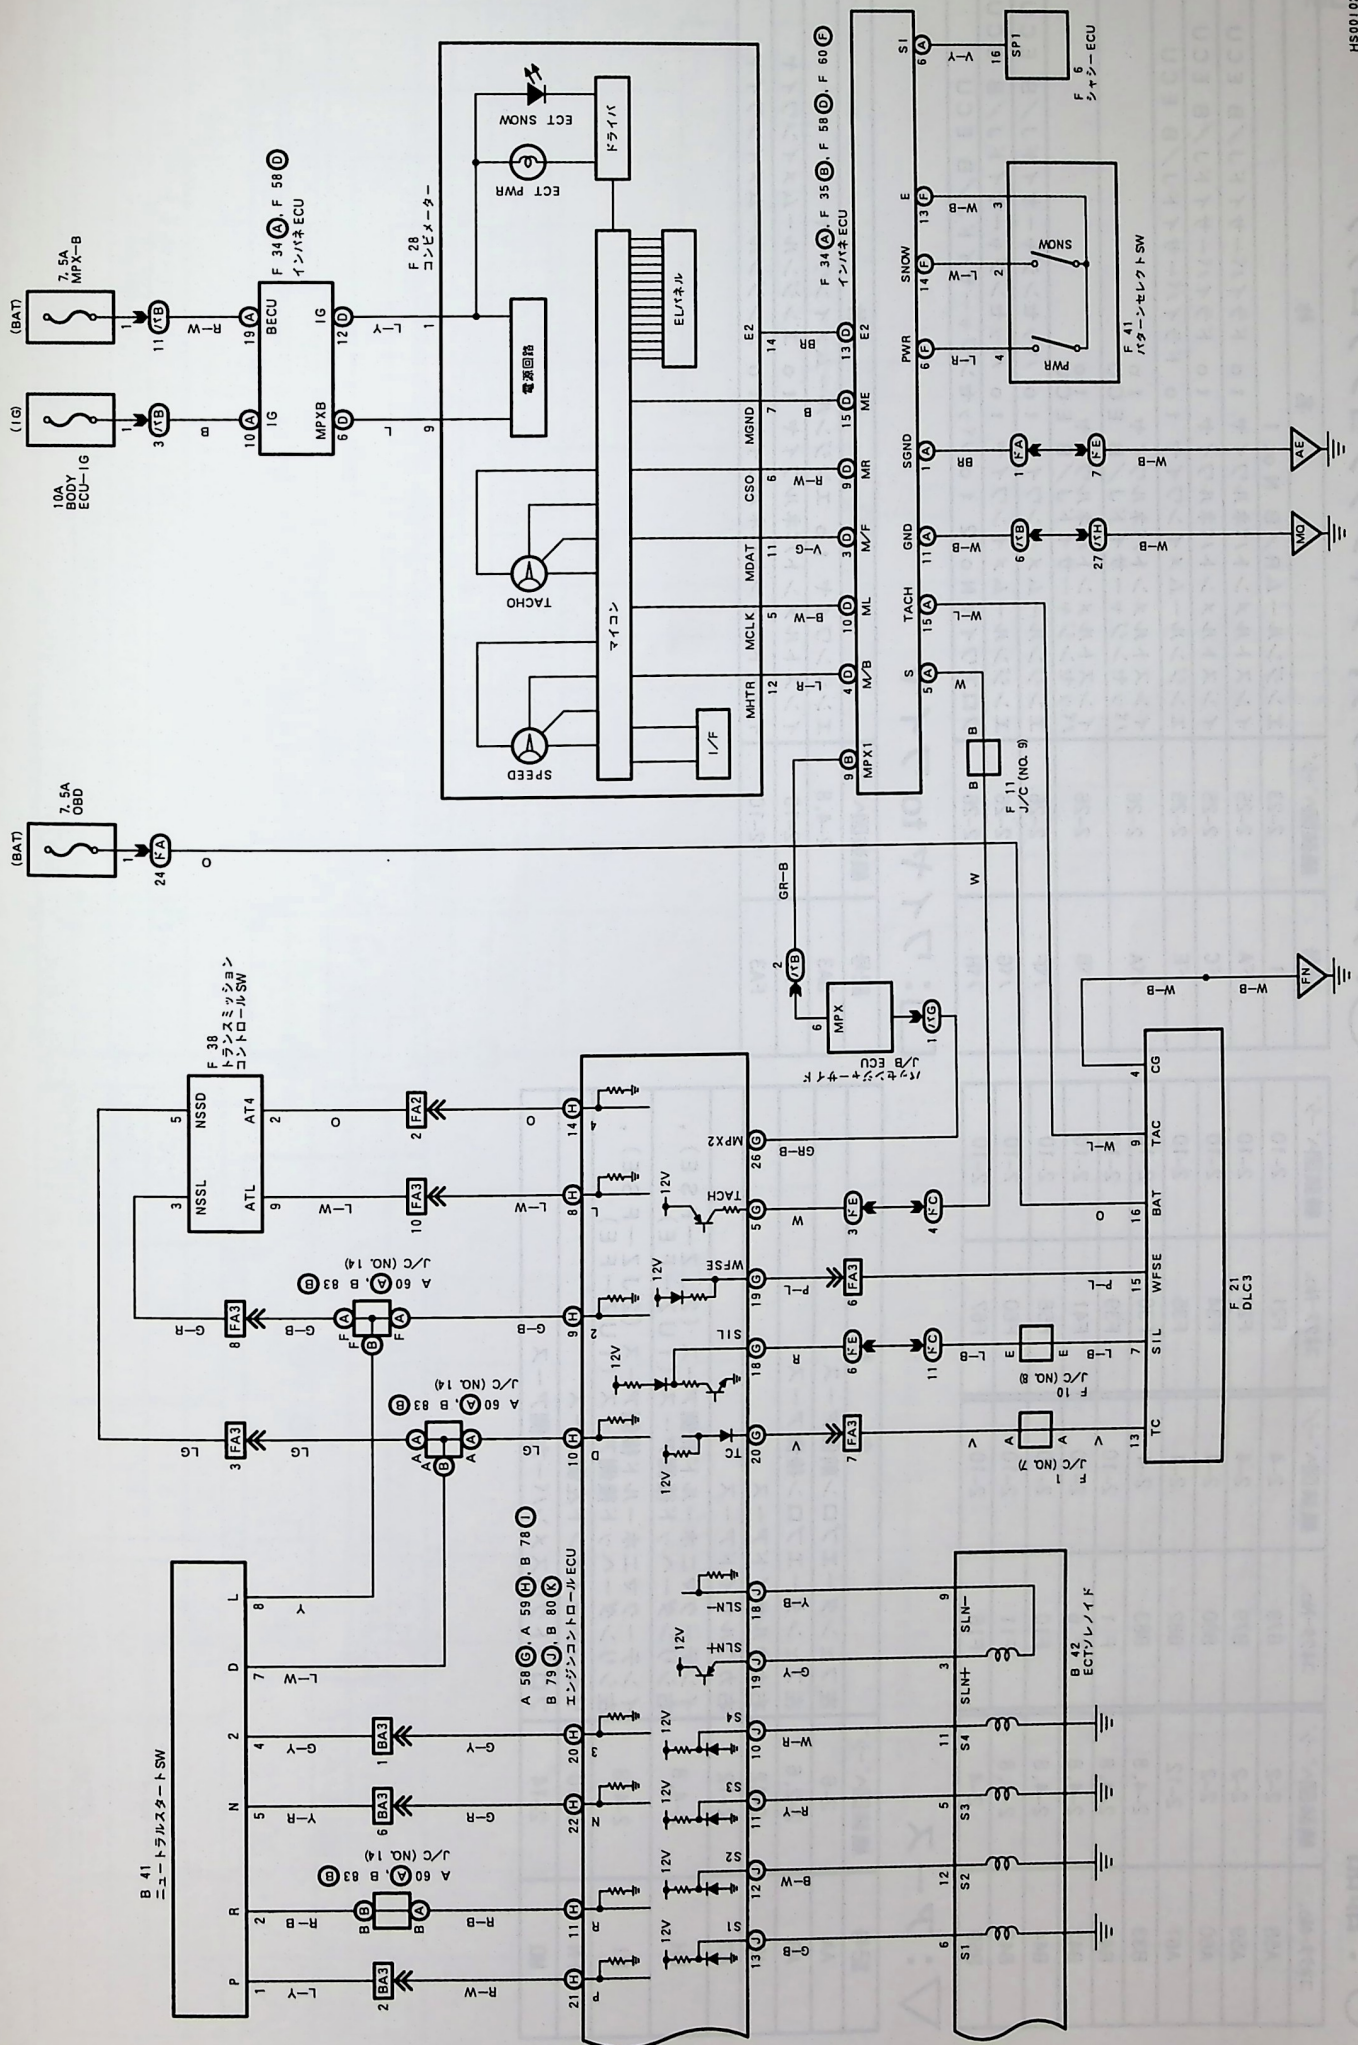

○: リレーブロック, ジャンクシヨンブロック

記号	機装図ページ	名 称
1	2-23	エンジンルームR/B No.1
1A	2-25	インストルメントパネルワイヤ to ドライバーサイドJ/B ECU
1C	2-25	インストルメントパネルワイヤ to ドライバーサイドJ/B ECU
1E	2-25	エンジンルームメインワイヤ to ドライバーサイドJ/B ECU
1A	2-26	インストルメントパネルワイヤ to パッセンジャーサイドJ/B ECU
1B	2-26	インストルメントパネルワイヤ to パッセンジャーサイドJ/B ECU
1F	2-26	エンジンルームメインワイヤ to パッセンジャーサイドJ/B ECU
1G	2-26	エンジンルームメインワイヤ to パッセンジャーサイドJ/B ECU
1H	2-26	フロアワイヤNo.2 to パッセンジャーサイドJ/B ECU

□: ワイヤ to ワイヤ

記号	機装図ページ	名 称
BA3	2-4,8	エンジンワイヤ to エンジンルームメインワイヤ
FA2	2-10	インストルメントパネルワイヤ to エンジンルームメインワイヤ
FA3	2-10	インストルメントパネルワイヤ to エンジンルームメインワイヤ


○: 部品


コネクタNo.	機装図ページ	コネクタNo.	機装図ページ
A58	2-2	B78	2-4
A59	2-2	B79	2-4
A60	2-2	B80	2-4
A61	2-12	B82	2-4
B33	2-4,8	B83	2-4
B41	2-4,8	F1	2-10
B42	2-4,8	F6	2-10
B44	2-4,8	F10	2-10
B45	2-4,8	F11	2-10
B59	2-4	F16	2-10

▽: アース

記号	機装図ページ	名 称
AA	2-6	左フェンダーエプロン前側アース
AB	2-2,6	左フェンダーエプロン後側アース
AE	2-12	右カウルサイドアース
AT	2-12	右カウルサイドアース
BH	2-4,8	インテークマニホールド前側アース (2JZ-FSE), 右シリンダーヘッド後側アース (1UZ-FE)
BI	2-4,8	インテークマニホールド後側アース (2JZ-FSE), 左シリンダーヘッド後側アース (1UZ-FE)
FN	2-10	リインホースメント左側アース
MQ	2-14	フロントクロスメンバー左側アース

○：リレーブロック、ジャンクションブロック

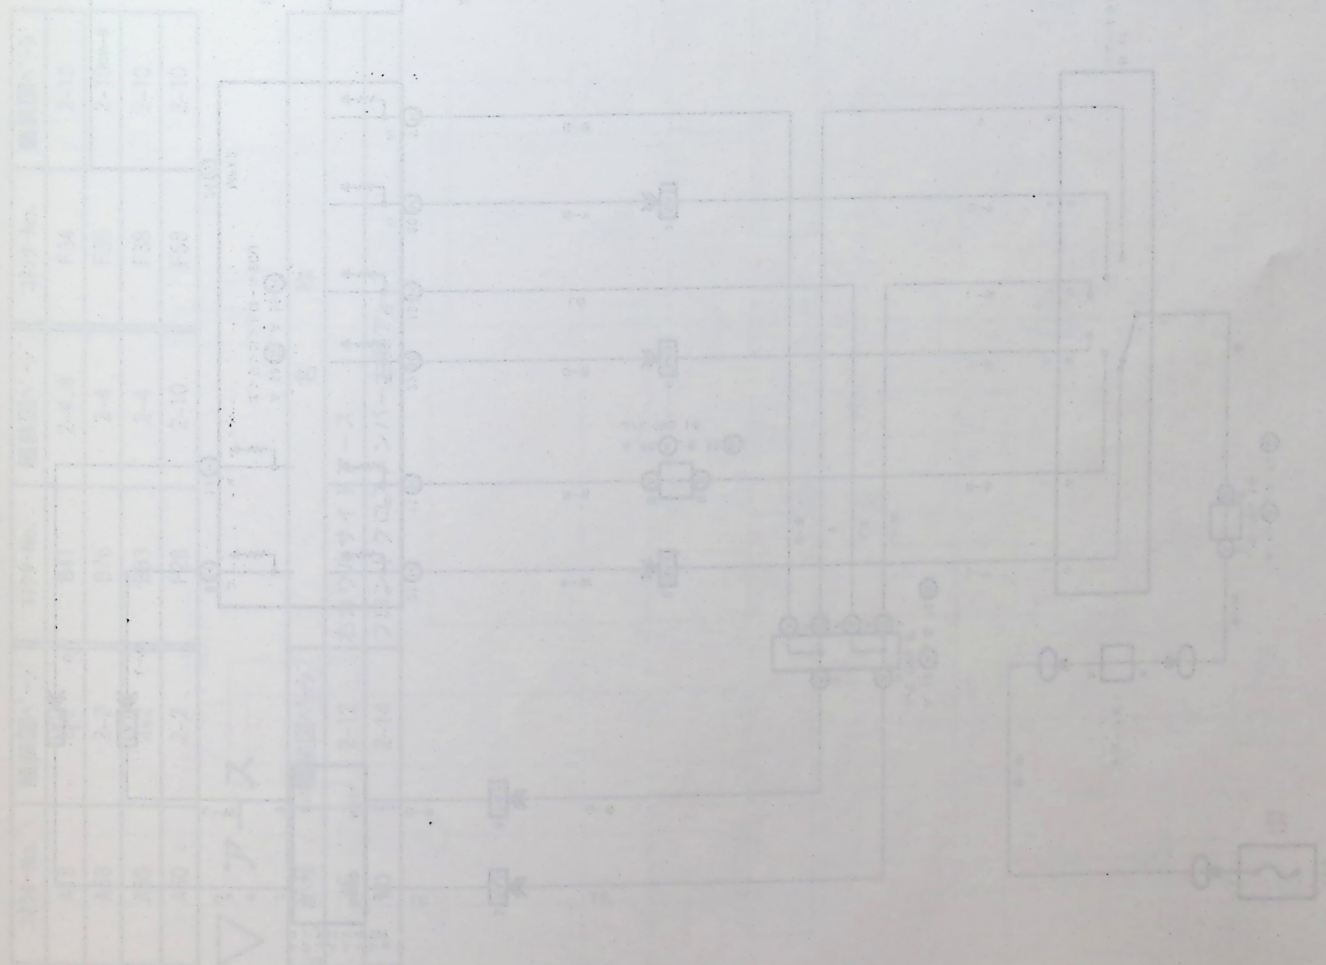



○ : 部品

コネクタNo.	機装図ページ	コネクタNo.	機装図ページ	コネクタNo.	機装図ページ
A18	2-2	B41	2-4, 8	F34	2-10
A58	2-2	B76	2-4	F35	2-10
A59	2-2	B83	2-4	F38	2-10
A60	2-2	F28	2-10	F58	2-10

▽ : アース

記号	機装図ページ	名 称
AE	2-12	右カウルサイドアース
MQ	2-14	フロントクロスマンバー左側アース


○ : リレーブロック, ジャンクシヨンブロック

記号	機装図ページ	名 称
1	2-23	エンジンルームR/B No.1
DA	2-25	インストルメントパネルワイヤ to ドライバーサイドJ/B ECU
DE	2-25	エンジンルームメインワイヤ to ドライバーサイドJ/B ECU
HA	2-26	インストルメントパネルワイヤ to パッセンジャースайдJ/B ECU
HA	2-26	エンジンルームメインワイヤ to パッセンジャースайдJ/B ECU
HA	2-26	フロアワイヤNo.2 to パッセンジャースайдJ/B ECU


□ : ワイヤ to ワイヤ

記号	機装図ページ	名 称
BA3	2-4, 8	エンジンワイヤ to エンジンルームメインワイヤ
FA2	2-10	インストルメントパネルワイヤ to エンジンルームメインワイヤ
FA3	2-10	インストルメントパネルワイヤ to エンジンルームメインワイヤ

* 1:2JZ-FSE
* 2:1UZ-FE

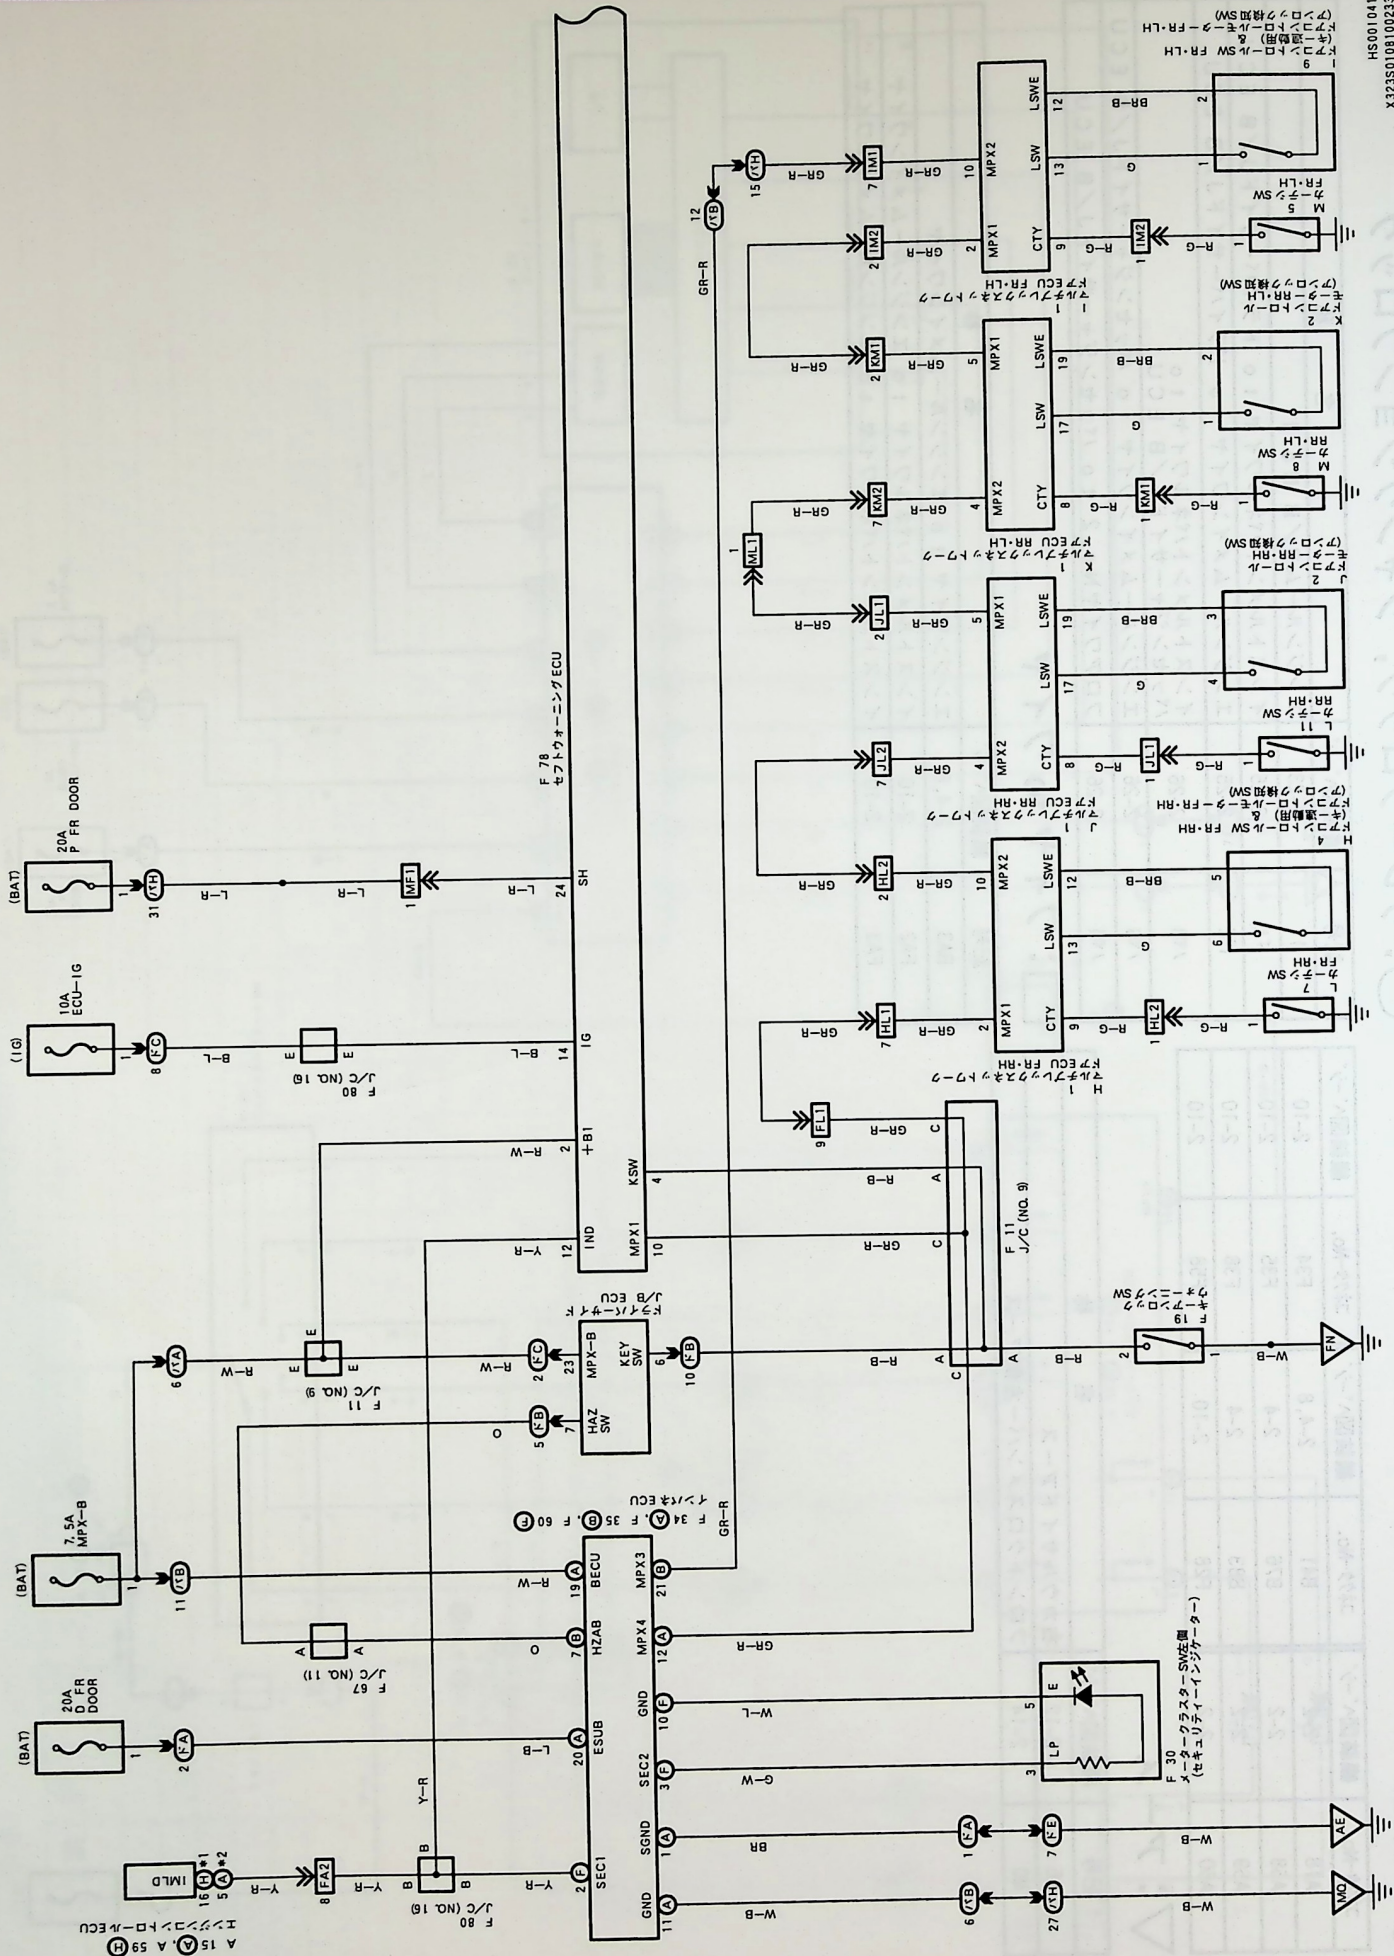

HS001041
X32350108100233

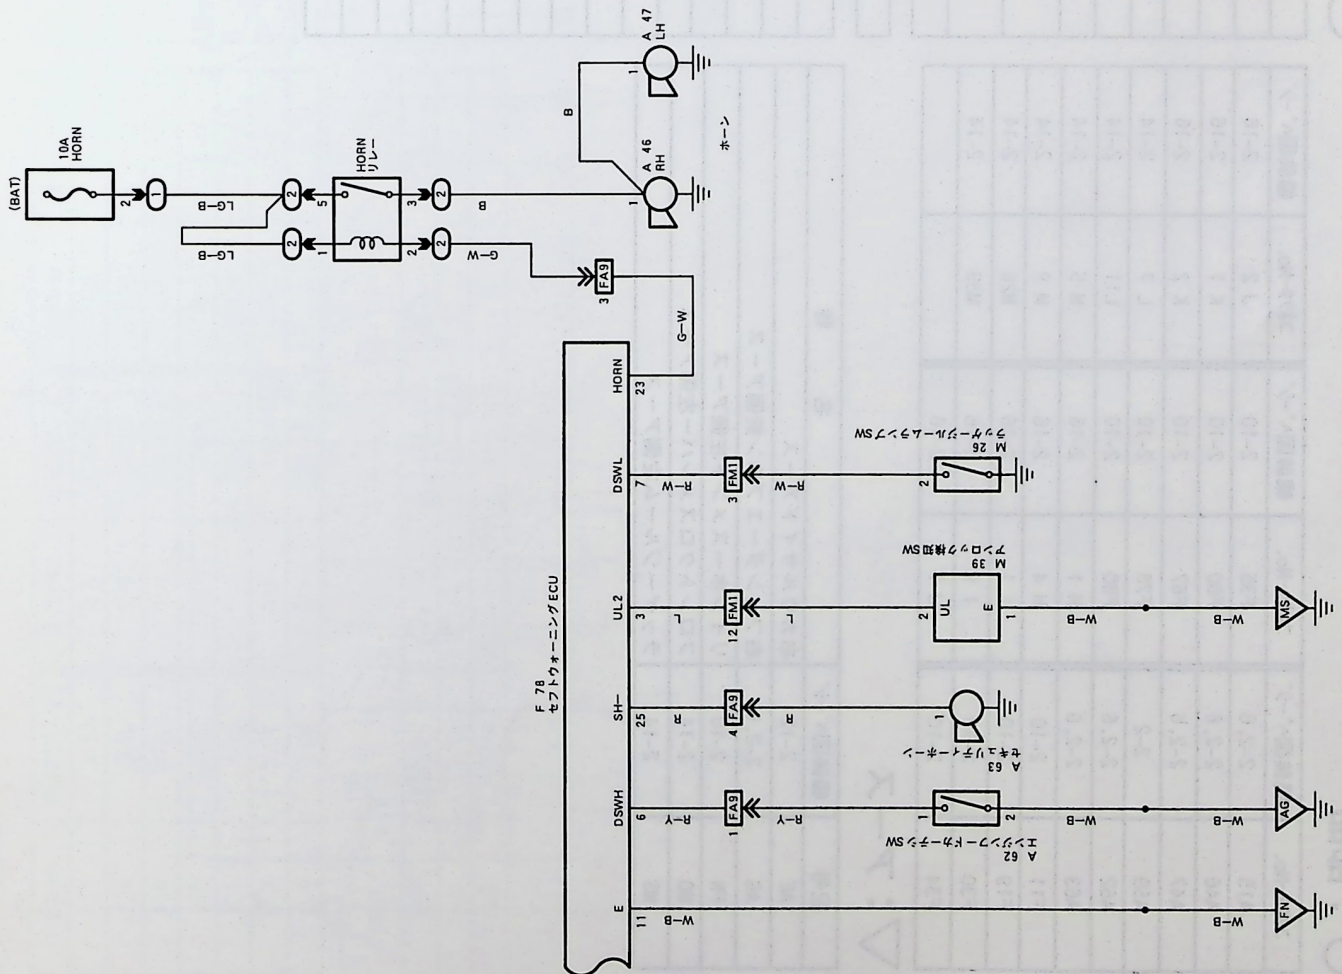

○ : 部品

コネクタ-No.	機装図ハージ	コネクタ-No.	機装図ハージ	コネクタ-No.	機装図ハージ
A15	2-2,6	F35	2-10	J 2	2-16
A46	2-2,6	F60	2-10	K 1	2-16
A47	2-2,6	F67	2-10	K 2	2-16
A59	2-2	F78	2-10	L 7	2-14
A62	2-2,6	F80	2-10	L11	2-14
A63	2-2,6	H 1	2-16	M 5	2-14
F11	2-10	H 4	2-16	M 8	2-14
F19	2-10	I 1	2-16	M26	2-14
F30	2-10	I 9	2-16	M39	2-14
F34	2-10	J 1	2-16		

▽ : アース


記号	機装図ハージ	名 称
AE	2-12	右カウルサイドアース
AG	2-2,6	右フェンダーエプロン前側アース
FN	2-10	リインホースメント左側アース
MQ	2-14	フロントクロスメンバー左側アース
MS	2-14	ラッゲージルーム左側アース

○ : リレーブロック, ジャンクシヨンブロック

記号	機装図ハージ	名 称
1	2-23	エンジンルームR/B No.1
2	2-24	エンジンルームR/B No.2
DA	2-25	インストルメントパネルワイヤ to ドライバーサイドJ/B ECU
DB	2-25	インストルメントパネルワイヤ to ドライバーサイドJ/B ECU
DC	2-25	インストルメントパネルワイヤ to ドライバーサイドJ/B ECU
DE	2-25	エンジンルームメインワイヤ to ドライバーサイドJ/B ECU
HA	2-26	インストルメントパネルワイヤ to パッセンジャーサイドJ/B ECU
HB	2-26	インストルメントパネルワイヤ to パッセンジャーサイドJ/B ECU
HH	2-26	フロアワイヤNo.2 to パッセンジャーサイドJ/B ECU

□ : ワイヤto ワイヤ

記号	機装図ハージ	名 称
FA2	2-10	インストルメントパネルワイヤ to エンジンルームメインワイヤ
FA9	2-10	インストルメントパネルワイヤ to エンジンルームメインワイヤ
FL1	2-10	インストルメントパネルワイヤ to フロアワイヤ
FM1	2-10	インストルメントパネルワイヤ to フロアワイヤNo.2
HL1	2-12	フロントドアワイヤRH to フロアワイヤ
HL2	2-12	フロントドアワイヤRH to フロアワイヤ
IM1	2-12	フロントドアワイヤLH to フロアワイヤNo.2
IM2	2-12	フロントドアワイヤLH to フロアワイヤNo.2
JL1	2-16	リヤドアワイヤNo.1 to フロアワイヤ
JL2	2-16	リヤドアワイヤNo.1 to フロアワイヤ
KM1	2-16	リヤドアワイヤNo.2 to フロアワイヤNo.2
KM2	2-16	リヤドアワイヤNo.2 to フロアワイヤNo.2
MF1	2-12	フロアワイヤNo.2 to インストルメントパネルワイヤ
ML1	2-14	フロアワイヤNo.2 to フロアワイヤ

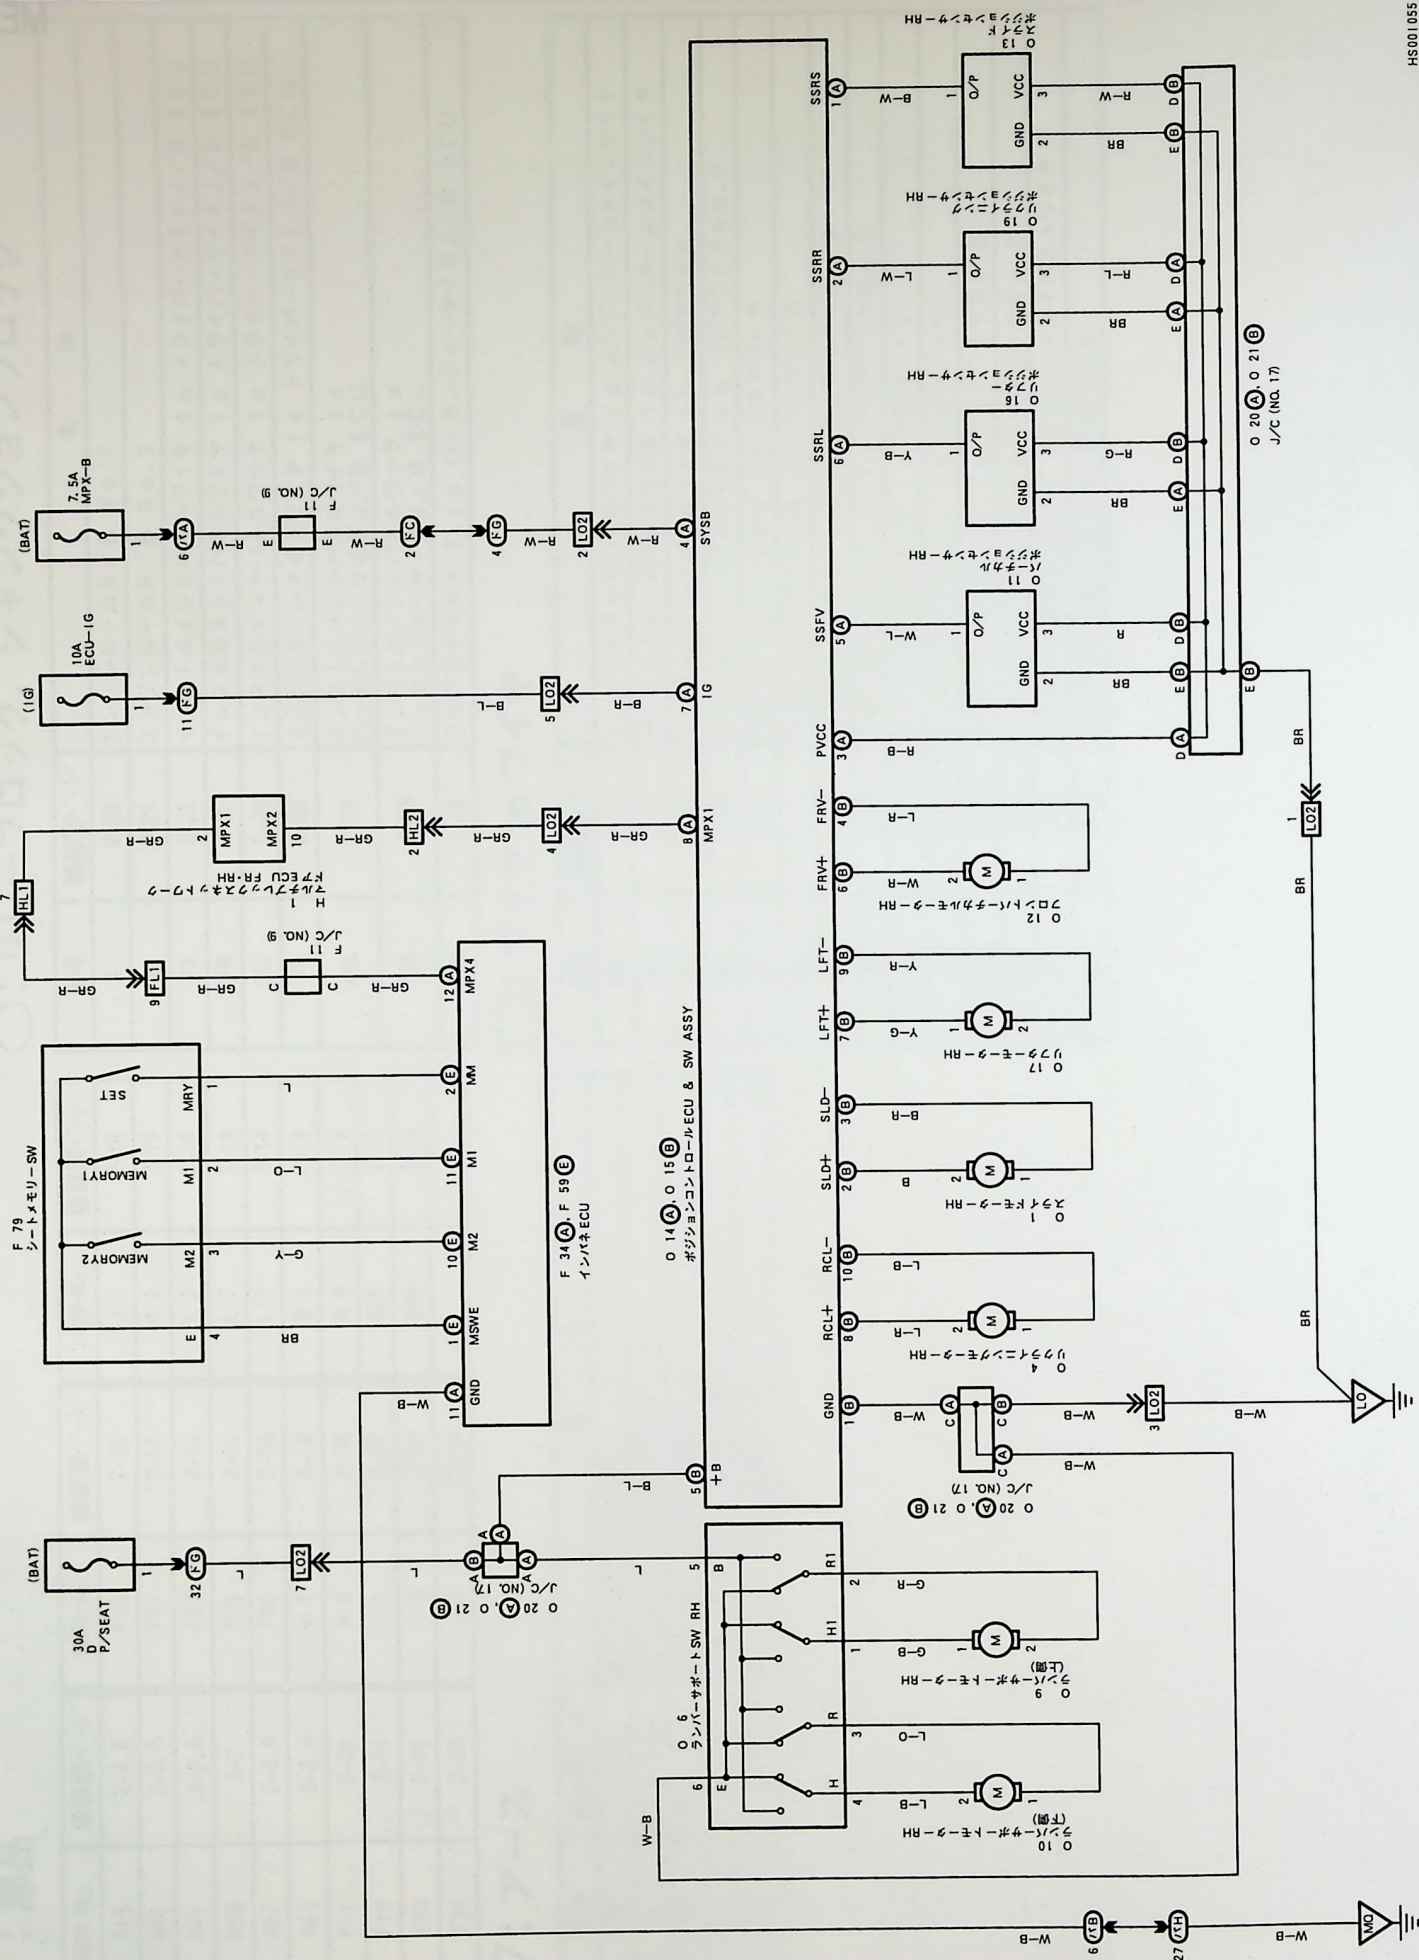

○：部品

○：リレーブロック, ジャンクションブロック

コネクタ-No.	線装図ハージ	コネクタ-No.	線装図ハージ	コネクタ-No.	線装図ハージ
F11	2-10	06	2-18	015	2-18
F34	2-10	09	2-18	016	2-18
F59	2-10	010	2-18	017	2-18
F79	2-10	011	2-18	019	2-18
H1	2-16	012	2-18	020	2-18
01	2-18	013	2-18	021	2-18
04	2-18	014	2-18		


▽：アース


記号	線装図ハージ	名称
L0	2-14	フロントクロスメンバー右側アース
M0	2-14	フロントクロスメンバー左側アース


□：ワイヤtoワイヤ

記号	線装図ハージ	名称
DC	2-25	インストルメントパネルワイヤ to ドライバーサイドJ/B ECU
DG	2-25	フロアワイヤ to ドライバーサイドJ/B ECU
PA	2-26	インストルメントパネルワイヤ to パッセンジャーサイドJ/B ECU
PB	2-26	インストルメントパネルワイヤ to パッセンジャーサイドJ/B ECU
PH	2-26	フロアワイヤNo.2 to パッセンジャーサイドJ/B ECU

記号	線装図ハージ	名称
FL1	2-10	インストルメントパネルワイヤ to フロアワイヤ
HL1	2-12	フロントドアワイヤRH to フロアワイヤ
HL2	2-12	フロントドアワイヤRH to フロアワイヤ
L02	2-18	フロアワイヤ to フロントシートワイヤRH

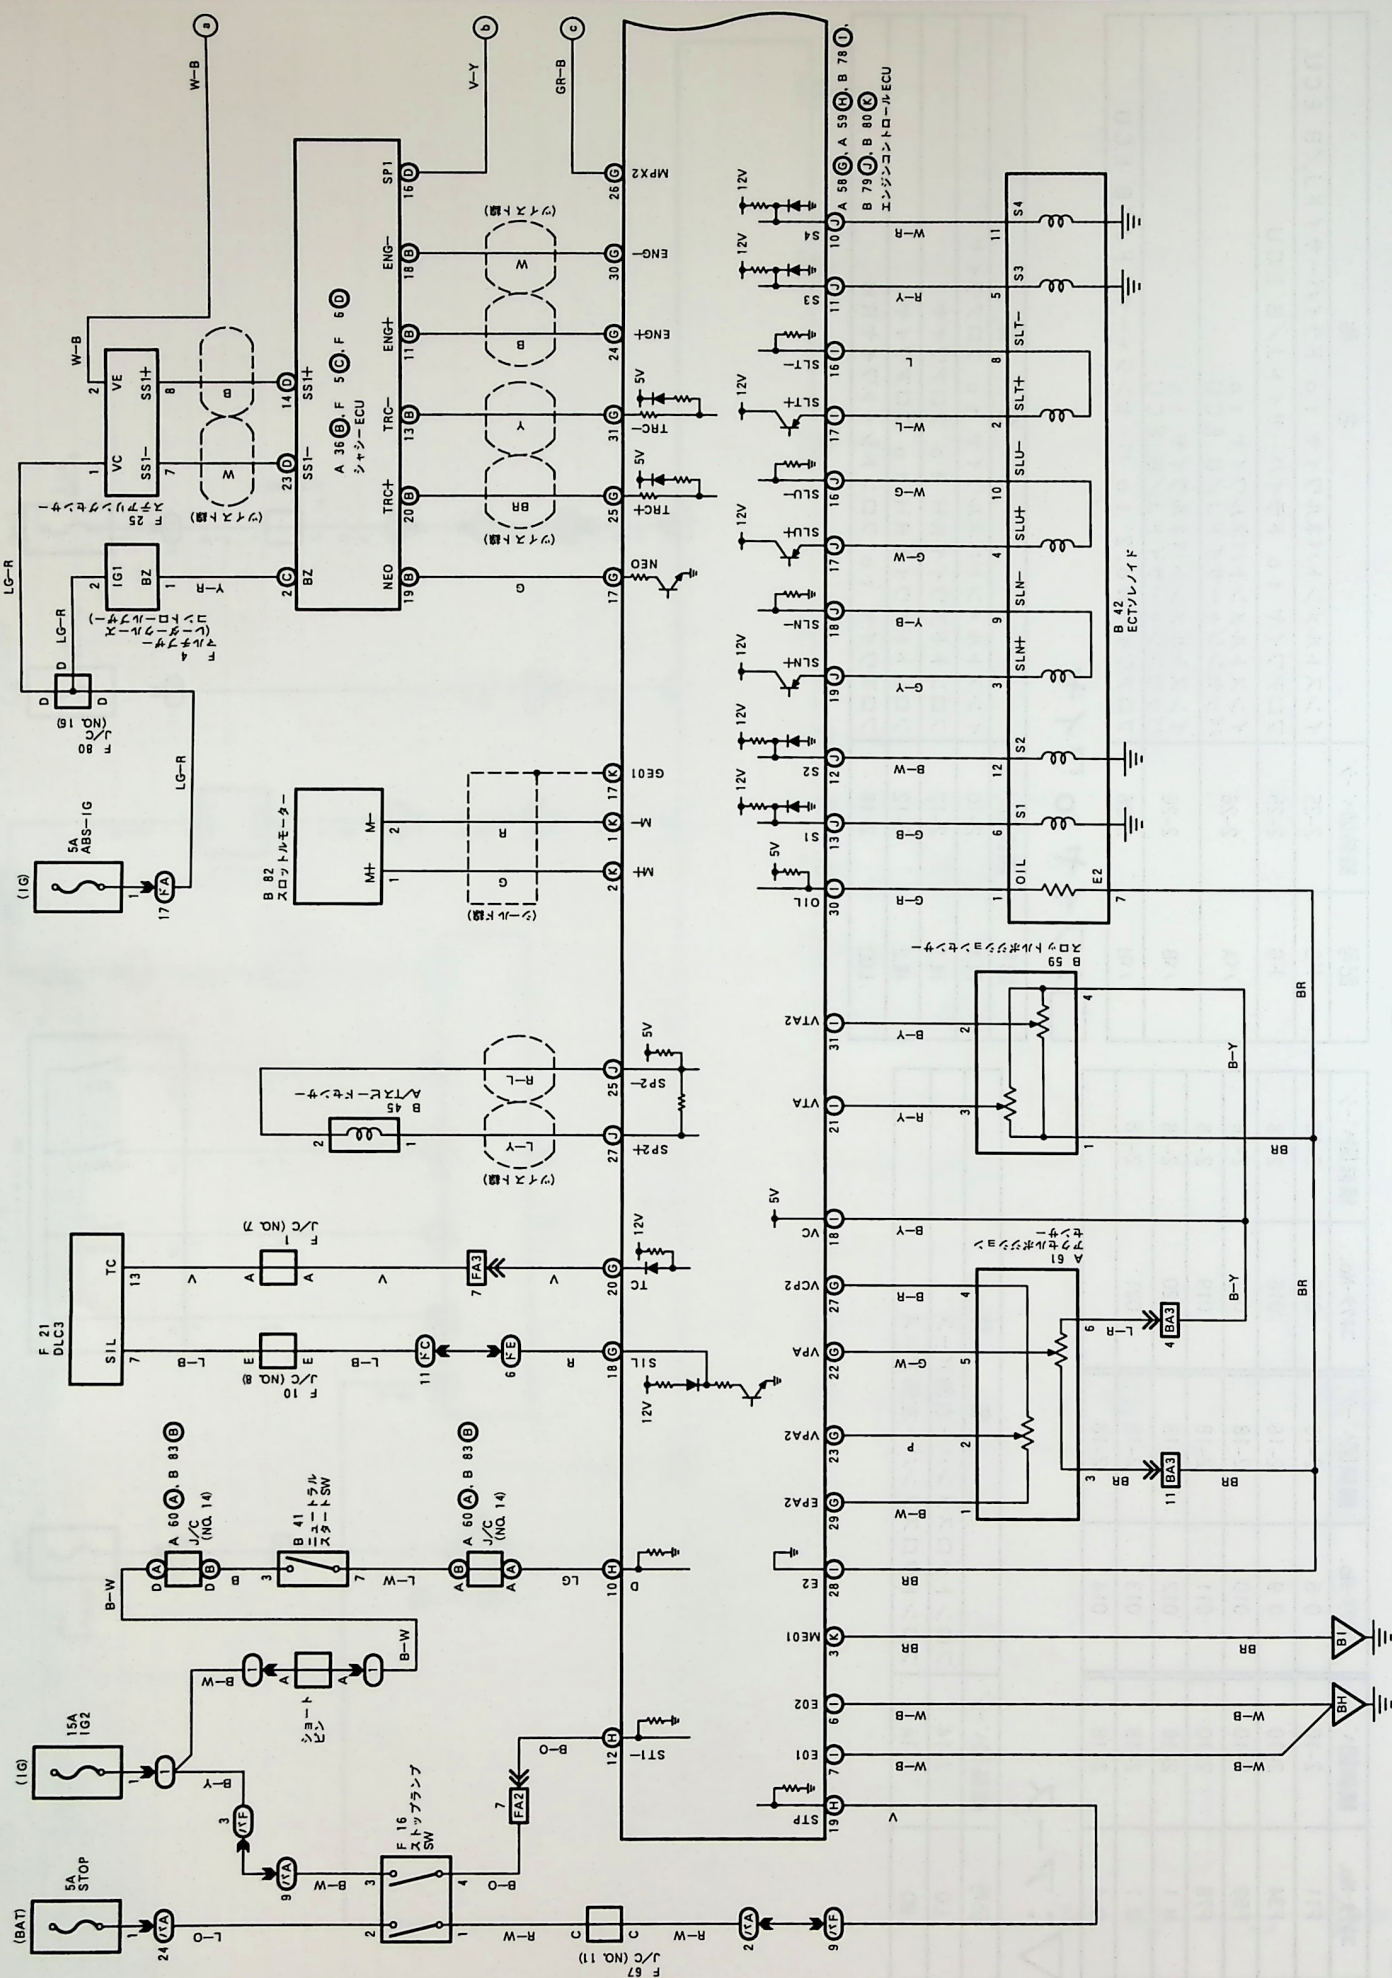

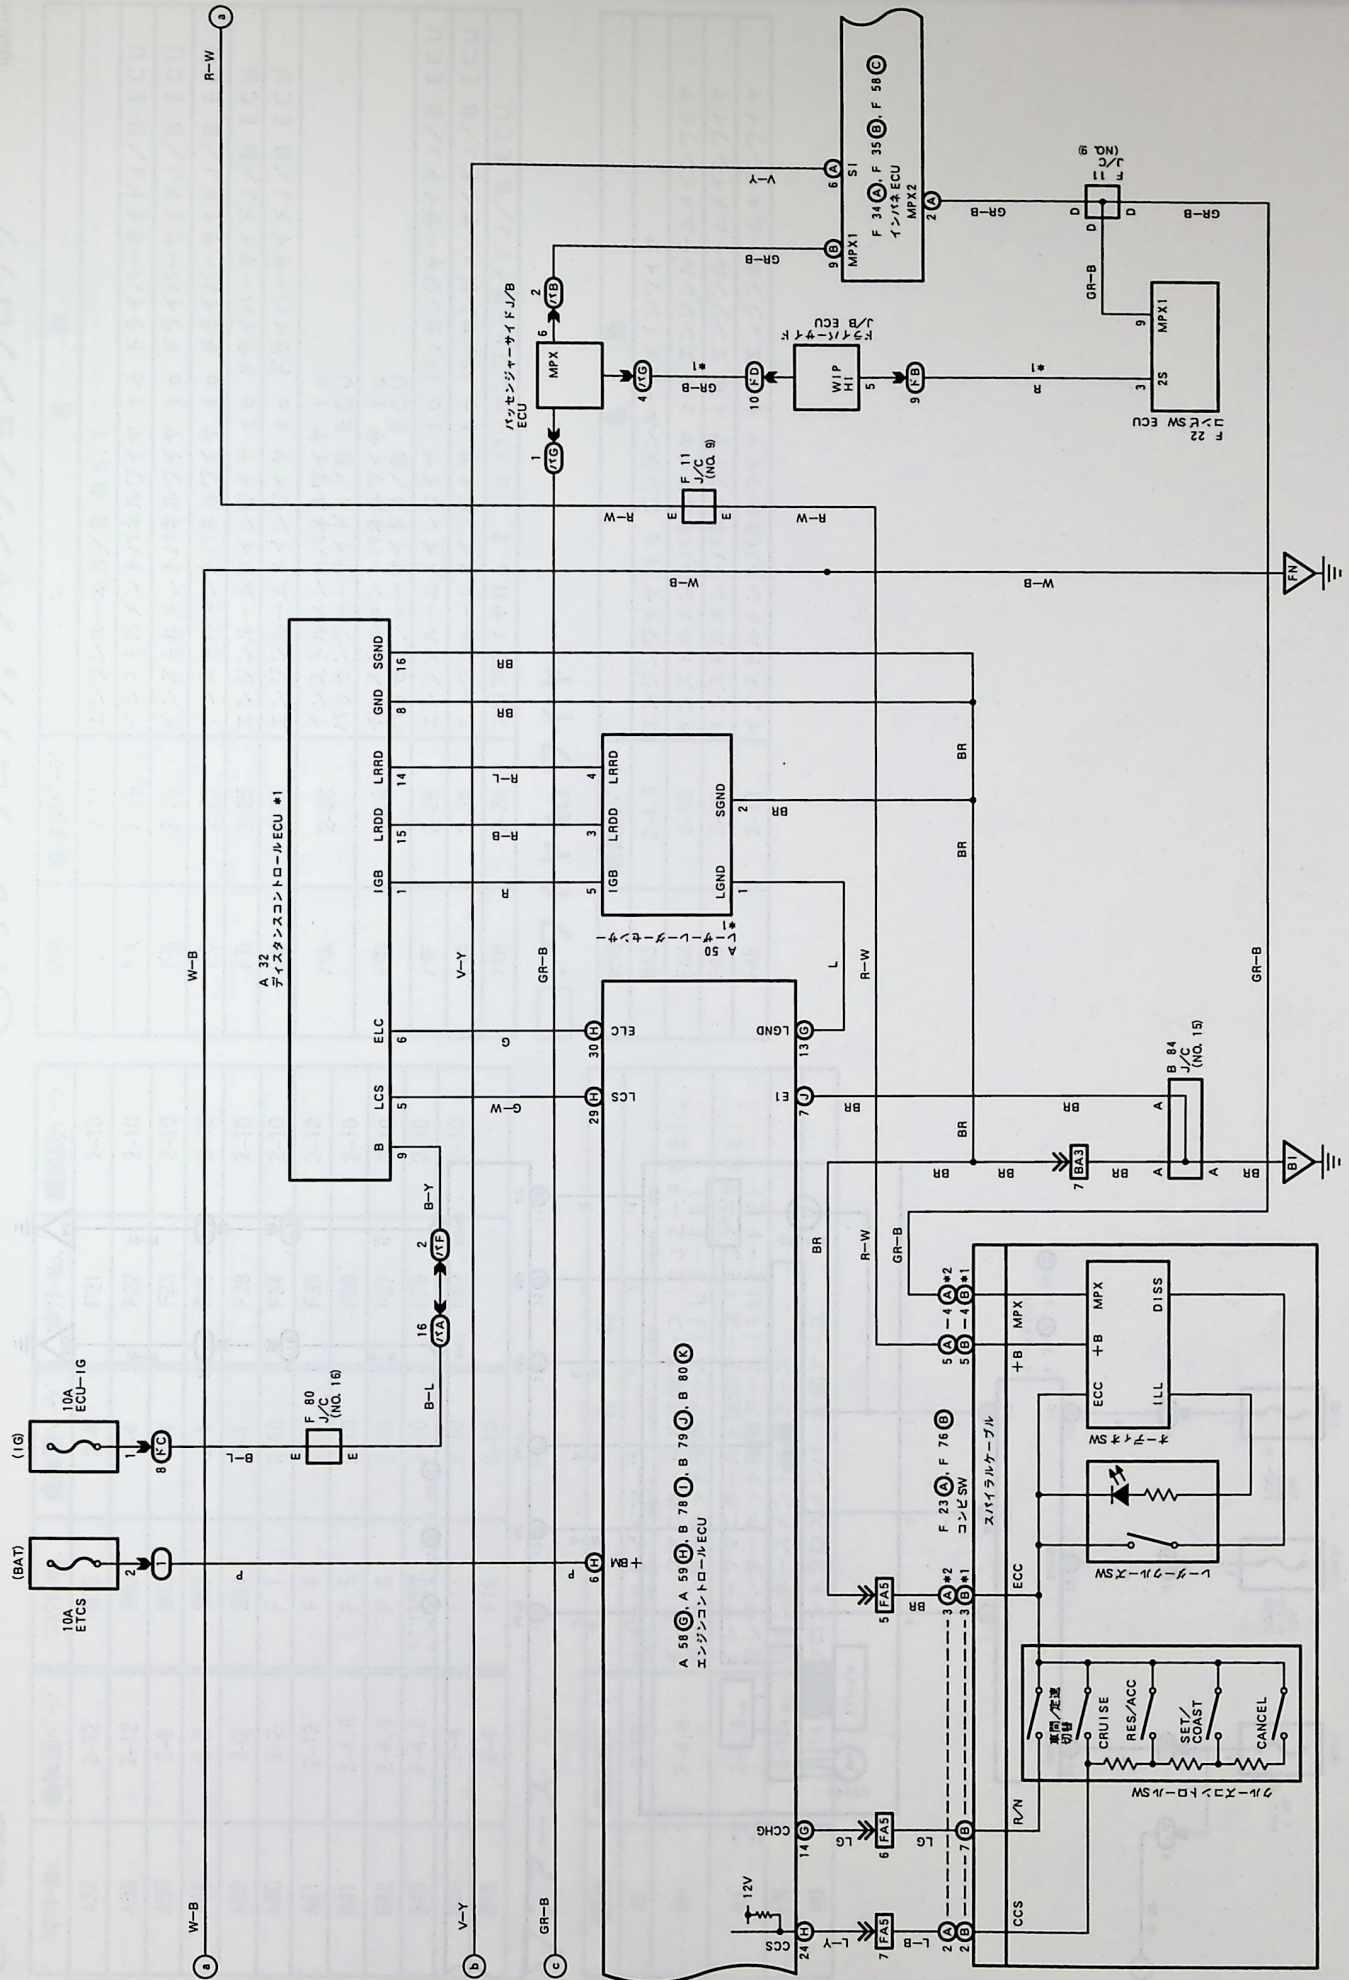

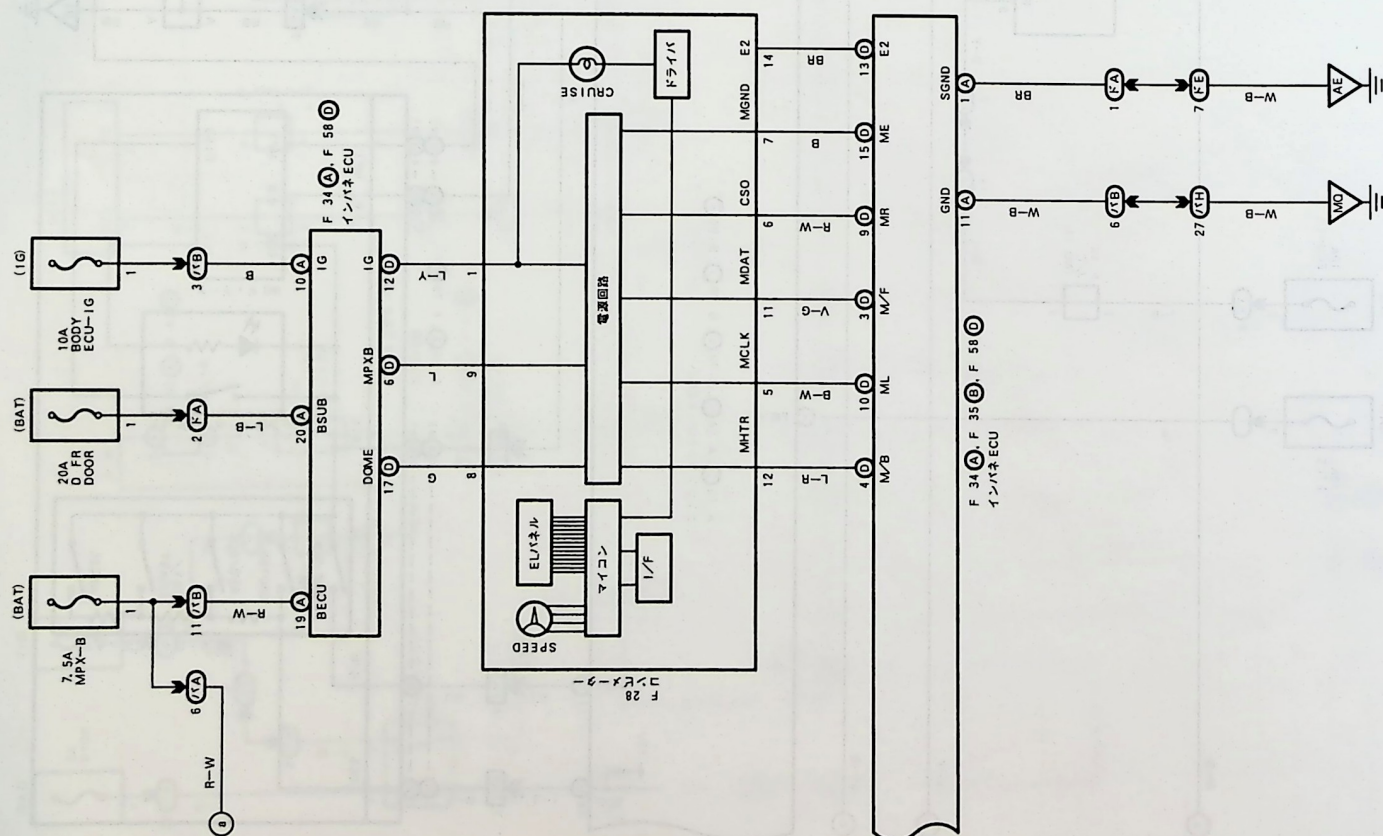

○：部品

コネクタNo.	機装図ハージ	コネクタNo.	機装図ハージ	コネクタNo.	機装図ハージ
A32	2-12	B79	2-4	F21	2-10
A36	2-12	B80	2-4	F22	2-10
A50	2-6	B82	2-4	F23	2-10
A58	2-2	B83	2-4	F25	2-10
A59	2-2	B84	2-4	F28	2-10
A60	2-2	F 1	2-10	F34	2-10
A61	2-12	F 4	2-10	F35	2-10
B41	2-4,8	F 5	2-10	F58	2-10
B42	2-4,8	F 6	2-10	F67	2-10
B45	2-4,8	F10	2-10	F76	2-10
B59	2-4	F11	2-10	F80	2-10
B78	2-4	F16	2-10		

▽：アース

記号	機装図ハージ	名 称
AE	2-12	右カウルサイドアース
BH	2-4,8	インテークマニホールド前側アース (2 J Z - F S E) , 右シリンダーヘッド後側アース (1 U Z - F E)
BI	2-4,8	インテークマニホールド後側アース (2 J Z - F S E) , 左シリンダーヘッド後側アース (1 U Z - F E)
FN	2-10	リインホースメント左側アース
MQ	2-14	フロントクロスメンバー左側アース








○：リレーブロック, ジャンクションブロック

記号	機装図ハージ	名 称
1	2-23	エンジンルームR/B No.1
DA	2-25	インストルメントパネルワイヤ to ドライバーサイドJ/B ECU
DB	2-25	インストルメントパネルワイヤ to ドライバーサイドJ/B ECU
DC	2-25	インストルメントパネルワイヤ to ドライバーサイドJ/B ECU
DD	2-25	エンジンルームメインワイヤ to ドライバーサイドJ/B ECU
DE	2-25	エンジンルームメインワイヤ to ドライバーサイドJ/B ECU
PA	2-26	インストルメントパネルワイヤ to パッセンジャーサイドJ/B ECU
PB	2-26	インストルメントパネルワイヤ to パッセンジャーサイドJ/B ECU
PF	2-26	エンジンルームメインワイヤ to パッセンジャーサイドJ/B ECU
PG	2-26	エンジンルームメインワイヤ to パッセンジャーサイドJ/B ECU
PH	2-26	フロアワイヤNo.2 to パッセンジャーサイドJ/B ECU

□：ワイヤtoワイヤ

記号	機装図ハージ	名 称
BA3	2-4,8	エンジンワイヤ to エンジンルームメインワイヤ
FA2	2-10	インストルメントパネルワイヤ to エンジンルームメインワイヤ
FA3	2-10	インストルメントパネルワイヤ to エンジンルームメインワイヤ
FA5	2-10	インストルメントパネルワイヤ to エンジンルームメインワイヤ

※ 1: 1UZ-FE, 01.8-02JZ-FSE
※ 2: 01.80JZ-FSE

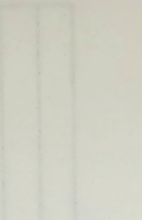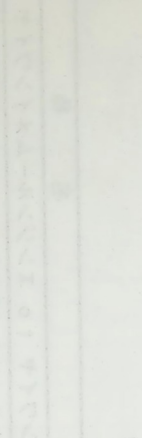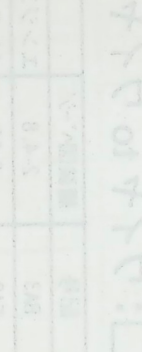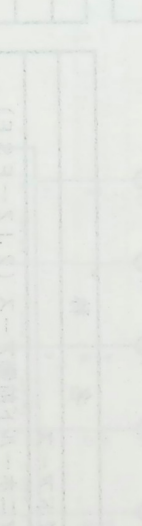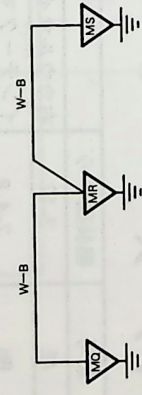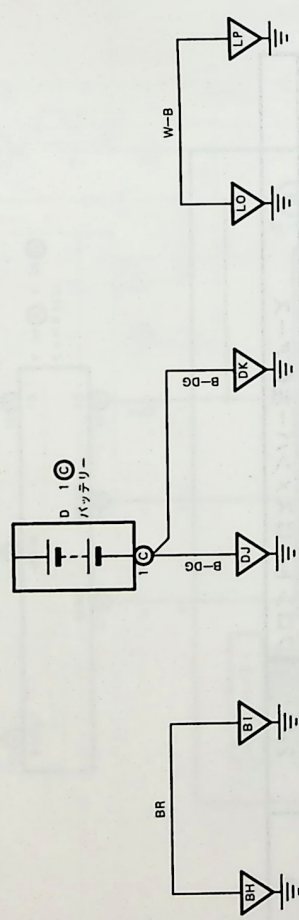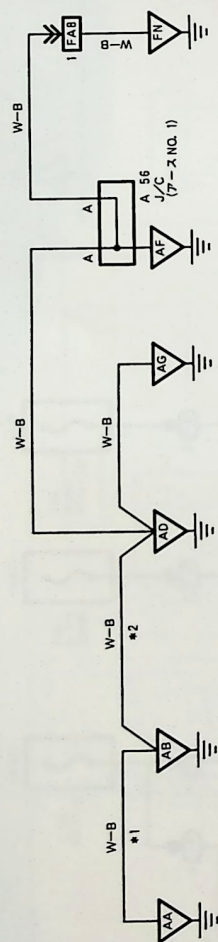

MEMO

□:ワイヤtoワイヤ

記号	機装図ハ・ジ	名 称
FA8	2-10	インストルメントパネルワイヤ to エンジンルームメインワイヤ

○:部品

コネクタ-No.	機装図ハ・ジ	コネクタ-No.	機装図ハ・ジ
A 56	2-12	D 1	2-4, 8

▽:アース

記号	機装図ハ・ジ	名 称
AA	2-6	左フェンダーエプロン前側アース
AB	2-2, 6	左フェンダーエプロン後側アース
AD	2-2, 6	右フェンダーエプロン後側アース
AF	2-12	右カウルサイドアース
AG	2-2, 6	右フェンダーエプロン前側アース
BH	2-4, 8	インテークマニホールド前側アース (2JZ-FSE), 右シリンダーヘッド後側アース (1UZ-FE)
BI	2-4, 8	インテークマニホールド後側アース (2JZ-FSE), 左シリンダーヘッド後側アース (1UZ-FE)
DJ	2-8	左フェンダーエプロン後側アース
DK	2-4, 8	エンジンブロッックアース
FN	2-10	リインホースメント左側アース
LO	2-14	フロントクロスメンバー右側アース
LP	2-14	ラゲージルーム右側アース
MQ	2-14	フロントクロスメンバー左側アース
MR	2-14	リヤクォーターパネル左側アース
MS	2-14	ラゲージルーム左側アース

4 アース負荷

品名	アース	アース負荷	アース
3-100			3-100
3-101			3-101
3-102			3-102
3-103			3-103
3-104			3-104
3-105			3-105
3-106			3-106
3-107			3-107
3-108			3-108
3-109			3-109
3-110			3-110
3-111			3-111
3-112			3-112
3-113			3-113
3-114			3-114
3-115			3-115
3-116			3-116
3-117			3-117
3-118			3-118
3-119			3-119
3-120			3-120
3-121			3-121
3-122			3-122
3-123			3-123
3-124			3-124
3-125			3-125
3-126			3-126
3-127			3-127
3-128			3-128
3-129			3-129
3-130			3-130
3-131			3-131
3-132			3-132
3-133			3-133
3-134			3-134
3-135			3-135
3-136			3-136
3-137			3-137
3-138			3-138
3-139			3-139
3-140			3-140
3-141			3-141
3-142			3-142
3-143			3-143
3-144			3-144
3-145			3-145
3-146			3-146
3-147			3-147
3-148			3-148
3-149			3-149
3-150			3-150
3-151			3-151
3-152			3-152
3-153			3-153
3-154			3-154
3-155			3-155
3-156			3-156
3-157			3-157
3-158			3-158
3-159			3-159
3-160			3-160
3-161			3-161
3-162			3-162
3-163			3-163
3-164			3-164
3-165			3-165
3-166			3-166
3-167			3-167
3-168			3-168
3-169			3-169
3-170			3-170
3-171			3-171
3-172			3-172
3-173			3-173
3-174			3-174
3-175			3-175
3-176			3-176
3-177			3-177
3-178			3-178
3-179			3-179
3-180			3-180
3-181			3-181
3-182			3-182
3-183			3-183
3-184			3-184
3-185			3-185
3-186			3-186
3-187			3-187
3-188			3-188
3-189			3-189
3-190			3-190
3-191			3-191
3-192			3-192
3-193			3-193
3-194			3-194
3-195			3-195
3-196			3-196
3-197			3-197
3-198			3-198
3-199			3-199
3-200			3-200
3-201			3-201
3-202			3-202
3-203			3-203
3-204			3-204
3-205			3-205
3-206			3-206
3-207			3-207
3-208			3-208
3-209			3-209
3-210			3-210
3-211			3-211
3-212			3-212
3-213			3-213
3-214			3-214
3-215			3-215
3-216			3-216
3-217			3-217
3-218			3-218
3-219			3-219
3-220			3-220
3-221			3-221
3-222			3-222
3-223			3-223
3-224			3-224
3-225			3-225
3-226			3-226
3-227			3-227
3-228			3-228
3-229			3-229
3-230			3-230
3-231			3-231
3-232			3-232
3-233			3-233
3-234			3-234
3-235			3-235
3-236			3-236
3-237			3-237
3-238			3-238
3-239			3-239
3-240			3-240
3-241			3-241
3-242			3-242
3-243			3-243
3-244			3-244
3-245			3-245
3-246			3-246
3-247			3-247
3-248			3-248
3-249			3-249
3-250			3-250
3-251			3-251
3-252			3-252
3-253			3-253
3-254			3-254
3-255			3-255
3-256			3-256
3-257			3-257
3-258			3-258
3-259			3-259
3-260			3-260
3-261			3-261
3-262			3-262
3-263			3-263
3-264			3-264
3-265			3-265
3-266			3-266
3-267			3-267
3-268			3-268
3-269			3-269
3-270			3-270
3-271			3-271
3-272			3-272
3-273			3-273
3-274			3-274
3-275			3-275
3-276			3-276
3-277			3-277
3-278			3-278
3-279			3-279
3-280			3-280
3-281			3-281
3-282			3-282
3-283			3-283
3-284			3-284
3-285			3-285
3-286			3-286
3-287			3-287
3-288			3-288
3-289			3-289
3-290			3-290
3-291			3-291
3-292			3-292
3-293			3-293
3-294			3-294
3-295			3-295
3-296			3-296
3-297			3-297
3-298			3-298
3-299			3-299
3-300			3-300

アース		システム名称	ページ
AA	左フェンダーエプロン前側アース	クーリングファン	3-24
		エンジンイモビライザーシステム	3-88
		エンジンコントロール (2JZ-FSE) (' 01. 8~)	3-178
		ECT (2JZ-FSE) (' 01. 8~)	3-184
AB	左フェンダーエプロン後側アース	電源	3-2
		スターティング	3-8
		エンジンコントロール (2JZ-FSE) (~' 01. 8)	3-12
		エンジンコントロール (1UZ-FE)	3-18
		クーリングファン	3-24
		ECT (2JZ-FSE) (~' 01. 8)	3-26
		ECT (1UZ-FE)	3-30
		エアサスペンション	3-48
		多重通信 (ドア側)	3-66
		エンジンイモビライザーシステム	3-88
		フロントワイパー & ウォッシャー	3-128
		ヘッドランプ	3-130
		フォグランプ (フロント)	3-134
		ターンシグナル & ハザード	3-140
		コーナリングランプ	3-142
		テールランプ	3-146
		オートエアコンディショナー	3-158
		リヤウインドウデフォッガー	3-166
		エンジンコントロール (2JZ-FSE) (' 01. 8~)	3-178
		ECT (2JZ-FSE) (' 01. 8~)	3-184
AD	右フェンダーエプロン後側アース	ABS & TRC & VSC	3-36
		コンビネーションメーター	3-112
AE	右カウルサイドアース	チャージング	3-6
		エンジンコントロール (2JZ-FSE) (~' 01. 8)	3-12
		エンジンコントロール (1UZ-FE)	3-18
		ECT (2JZ-FSE) (~' 01. 8)	3-26
		ECT (1UZ-FE)	3-30
		シフトインジケーター (除く' 01. 8~の2JZ-FSE)	3-34
		ABS & TRC & VSC	3-36
		エアバッグ	3-44
		多重通信 (インパネ側)	3-60
		ドアロック	3-70
		パワーウインドウ	3-74
		アウターミラー	3-78
		ミラーヒーター	3-82
		キー抜き忘れウォーニング	3-86
		エンジンイモビライザーシステム	3-88
		シートベルトウォーニング	3-92
		リヤサンシェード	3-106
		コンビネーションメーター	3-112
		クロック (マルチビジョンなし)	3-122
		ヘッドランプ	3-130
		フォグランプ (リヤ)	3-136
		コンライト & ランプオートカット	3-138
		ターンシグナル & ハザード	3-140
		ストップランプ	3-144
		テールランプ	3-146
		インテリアランプ	3-150
		イルミネーション	3-154

アース		システム名称	ページ
AE	右カウルサイドアース	オートエアコンディショナー	3-158
		リヤエアコンディショナー & エアピュリファイヤー	3-162
		リヤウインドウデフォグガー	3-166
		クルーズコントロール (除く' 01. 8~の2JZ-FSE)	3-168
		エンジンコントロール (2JZ-FSE) (' 01. 8~)	3-178
		ECT (2JZ-FSE) (' 01. 8~)	3-184
		シフトインジケーター (' 01. 8~の2JZ-FSE)	3-188
		オートアラーム (' 01. 8~)	3-190
AF	右カウルサイドアース	クルーズコントロール (' 01. 8~の2JZ-FSE)	3-196
		ABS & TRC & VSC	3-36
AG	右フェンダーエプロン前側アース	パワーステアリング	3-54
		クーリングファン	3-24
		エアサスペンション	3-48
		フロントワイパー & ウォッシャー	3-128
		ヘッドランプ	3-130
		フォグランプ (フロント)	3-134
		ターンシグナル & ハザード	3-140
		コーナリングランプ	3-142
AT	右カウルサイドアース	テールランプ	3-146
		オートアラーム (' 01. 8~)	3-190
		エンジンイモビライザーシステム	3-88
		エンジンコントロール (2JZ-FSE) (' 01. 8~)	3-178
		ECT (2JZ-FSE) (' 01. 8~)	3-184
		エンジンコントロール (2JZ-FSE) (~' 01. 8)	3-12
		エンジンコントロール (1UZ-FE)	3-18
		ECT (2JZ-FSE) (~' 01. 8)	3-26
BH	インテークマニホールド前側アース (2JZ-FSE), 右シリンダーヘッド後側アース (1UZ-FE)	ECT (1UZ-FE)	3-30
		クルーズコントロール (除く' 01. 8~の2JZ-FSE)	3-168
		エンジンコントロール (2JZ-FSE) (' 01. 8~)	3-178
		ECT (2JZ-FSE) (' 01. 8~)	3-184
		クルーズコントロール (' 01. 8~の2JZ-FSE)	3-196
		スターティング	3-8
		イグニッション	3-10
		エンジンコントロール (2JZ-FSE) (~' 01. 8)	3-12
BI	インテークマニホールド後側アース (2JZ-FSE), 左シリンダーヘッド後側アース (1UZ-FE)	エンジンコントロール (1UZ-FE)	3-18
		ECT (2JZ-FSE) (~' 01. 8)	3-26
		オーディオ (アンプ別置き)	3-118
		オートエアコンディショナー	3-158
		クルーズコントロール (除く' 01. 8~の2JZ-FSE)	3-168
		エンジンコントロール (2JZ-FSE) (' 01. 8~)	3-178
		ECT (2JZ-FSE) (' 01. 8~)	3-184
		クルーズコントロール (' 01. 8~の2JZ-FSE)	3-196
DK	エンジンブロックアース	電源	3-2
		チャージング	3-6
		スターティング	3-8
FL	フロアパネル(コンソールボックス右側)アース	オーディオ (アンプ別置き)	3-118
		イルミネーション	3-154
FM	フロアパネル(コンソールボックス左側)アース	オーディオ (アンプ別置き)	3-118
		クロック (マルチビジョン付き)	3-124
		イルミネーション	3-154

アース		システム名称	ページ
FN	ラインホースメント左側アース	エンジンコントロール (2JZ-FSE) (〜' 01. 8)	3-12
		エンジンコントロール (1UZ-FE)	3-18
		ECT (2JZ-FSE) (〜' 01. 8)	3-26
		ECT (1UZ-FE)	3-30
		ABS & TRC & VSC	3-36
		4WD	3-40
		エアサスペンション	3-48
		シフトロック	3-52
		チルト & テレスコピック	3-56
		多重通信 (インパネ側)	3-60
		ドアロック	3-70
		キー抜き忘れウォーニング	3-86
		エンジンイモビライザーシステム	3-88
		リヤサンシェード	3-106
		コンビネーションメーター	3-112
		フロントワイパー & ウォッシャー	3-128
		ヘッドランプ	3-130
		フォグラмп (フロント)	3-134
		フォグラмп (リヤ)	3-136
		コンライト & ランプオートカット	3-138
		ターンシグナル & ハザード	3-140
		コーナリングランプ	3-142
		テールランプ	3-146
		イルミネーション	3-154
		クルーズコントロール (除く' 01. 8〜の2JZ-FSE)	3-168
		シガレットライター	3-174
		アクセサリソケット	3-176
		エンジンコントロール (2JZ-FSE) (' 01. 8〜)	3-178
		ECT (2JZ-FSE) (' 01. 8〜)	3-184
		オートアラーム (' 01. 8〜)	3-190
		クルーズコントロール (' 01. 8〜の2JZ-FSE)	3-196
L0	フロントクロスメンバー右側アース	電源	3-2
		多重通信 (ドア側)	3-66
		ドアロック	3-70
		パワーウィンドウ	3-74
		アウターミラー	3-78
		ミラーヒーター	3-82
		キー抜き忘れウォーニング	3-86
		テンションリデューサー	3-90
		シートベルトウォーニング	3-92
		フロントパワーシート (運転席側) (メモリーなし)	3-94
		コンライト & ランプオートカット	3-138
		インテリアランプ	3-150
		オプションコネクター	3-172
		フロントパワーシート (運転席側) (メモリー付き)	3-194
LP	ラゲージルーム右側アース	エアサスペンション	3-48
		ドアロック	3-70
		テンションリデューサー	3-90
		オーディオ (アンプ別置き)	3-118
		リヤウインドウデフォグガー	3-166

アース		システム名称	ページ
MQ	フロントクロスメンバー左側アース	チャージング	3-6
		エンジンコントロール (2JZ-FSE) (～' 01. 8)	3-12
		エンジンコントロール (1UZ-FE)	3-18
		ECT (2JZ-FSE) (～' 01. 8)	3-26
		ECT (1UZ-FE)	3-30
		シフトインジケータ (除く' 01. 8～の2JZ-FSE)	3-34
		ABS & TRC & VSC	3-36
		エアバッグ	3-44
		多重通信 (インパネ側)	3-60
		多重通信 (ドア側)	3-66
		ドアロック	3-70
		パワーウィンドウ	3-74
		アウターミラー	3-78
		ミラーヒーター	3-82
		スライディングルーフ	3-84
		キー抜き忘れウォーニング	3-86
		エンジンイモビライザーシステム	3-88
		テンションリデューサー	3-90
		シートベルトウォーニング	3-92
		フロントパワーシート (助手席側)	3-96
		リヤサンシェード	3-106
		コンビネーションメーター	3-112
		クロック (マルチビジョンなし)	3-122
		ヘッドランプ	3-130
		フォグランプ (フロント)	3-134
		フォグランプ (リヤ)	3-136
		コンライト & ランプオートカット	3-138
		ターンシグナル & ハザード	3-140
		ストップランプ	3-144
		テールランプ	3-146
		インテリアランプ	3-150
		イルミネーション	3-154
		オートエアコンディショナー	3-158
		リヤエアコンディショナー & エアピュリファイヤー	3-162
		リヤウインドウデフォグガー	3-166
		クルーズコントロール (除く' 01. 8～の2JZ-FSE)	3-168
		エンジンコントロール (2JZ-FSE) (' 01. 8～)	3-178
		ECT (2JZ-FSE) (' 01. 8～)	3-184
		シフトインジケータ (' 01. 8～の2JZ-FSE)	3-188
		オートアラーム (' 01. 8～)	3-190
		フロントパワーシート (運転席側) (メモリー付き)	3-194
		クルーズコントロール (' 01. 8～の2JZ-FSE)	3-196
MR	リヤクォーターパネル左側アース	エンジンコントロール (2JZ-FSE) (～' 01. 8)	3-12
		エンジンコントロール (1UZ-FE)	3-18
		リヤパワーシート (除くCタイプ)	3-98
		リヤパワーシート (Cタイプ)	3-100
		シートヒーター	3-102
		リフレッシュシート	3-104
		アクセサリソケット	3-176
		エンジンコントロール (2JZ-FSE) (' 01. 8～)	3-178

アース		システム名称	ページ
MS	ラゲージルーム左側アース	4WD	3-40
		A R S	3-42
		エアサスペンション	3-48
		多重通信 (インパネ側)	3-60
		テンションリデューサー	3-90
		リヤサンシェード	3-106
		フューエルリッドオープナー	3-108
		フォグランプ (リヤ)	3-136
		ターンシグナル & ハザード	3-140
		ストップランプ	3-144
		テールランプ	3-146
		バックアップランプ	3-148
		リヤエアコンディショナー & エアピュリファイヤー	3-162
		エアピュリファイヤー (リヤエアコンディショナーなし)	3-164
		オートアラーム (' 0 1 . 8 ~)	3-190

5 ヒューズ負荷

ヒューズ	負荷	ヒューズ	負荷	ヒューズ	負荷
1	100V 10A	101	100V 10A	201	100V 10A
2	100V 10A	102	100V 10A	202	100V 10A
3	100V 10A	103	100V 10A	203	100V 10A
4	100V 10A	104	100V 10A	204	100V 10A
5	100V 10A	105	100V 10A	205	100V 10A
6	100V 10A	106	100V 10A	206	100V 10A
7	100V 10A	107	100V 10A	207	100V 10A
8	100V 10A	108	100V 10A	208	100V 10A
9	100V 10A	109	100V 10A	209	100V 10A
10	100V 10A	110	100V 10A	210	100V 10A
11	100V 10A	111	100V 10A	211	100V 10A
12	100V 10A	112	100V 10A	212	100V 10A
13	100V 10A	113	100V 10A	213	100V 10A
14	100V 10A	114	100V 10A	214	100V 10A
15	100V 10A	115	100V 10A	215	100V 10A
16	100V 10A	116	100V 10A	216	100V 10A
17	100V 10A	117	100V 10A	217	100V 10A
18	100V 10A	118	100V 10A	218	100V 10A
19	100V 10A	119	100V 10A	219	100V 10A
20	100V 10A	120	100V 10A	220	100V 10A
21	100V 10A	121	100V 10A	221	100V 10A
22	100V 10A	122	100V 10A	222	100V 10A
23	100V 10A	123	100V 10A	223	100V 10A
24	100V 10A	124	100V 10A	224	100V 10A
25	100V 10A	125	100V 10A	225	100V 10A
26	100V 10A	126	100V 10A	226	100V 10A
27	100V 10A	127	100V 10A	227	100V 10A
28	100V 10A	128	100V 10A	228	100V 10A
29	100V 10A	129	100V 10A	229	100V 10A
30	100V 10A	130	100V 10A	230	100V 10A
31	100V 10A	131	100V 10A	231	100V 10A
32	100V 10A	132	100V 10A	232	100V 10A
33	100V 10A	133	100V 10A	233	100V 10A
34	100V 10A	134	100V 10A	234	100V 10A
35	100V 10A	135	100V 10A	235	100V 10A
36	100V 10A	136	100V 10A	236	100V 10A
37	100V 10A	137	100V 10A	237	100V 10A
38	100V 10A	138	100V 10A	238	100V 10A
39	100V 10A	139	100V 10A	239	100V 10A
40	100V 10A	140	100V 10A	240	100V 10A
41	100V 10A	141	100V 10A	241	100V 10A
42	100V 10A	142	100V 10A	242	100V 10A
43	100V 10A	143	100V 10A	243	100V 10A
44	100V 10A	144	100V 10A	244	100V 10A
45	100V 10A	145	100V 10A	245	100V 10A
46	100V 10A	146	100V 10A	246	100V 10A
47	100V 10A	147	100V 10A	247	100V 10A
48	100V 10A	148	100V 10A	248	100V 10A
49	100V 10A	149	100V 10A	249	100V 10A
50	100V 10A	150	100V 10A	250	100V 10A
51	100V 10A	151	100V 10A	251	100V 10A
52	100V 10A	152	100V 10A	252	100V 10A
53	100V 10A	153	100V 10A	253	100V 10A
54	100V 10A	154	100V 10A	254	100V 10A
55	100V 10A	155	100V 10A	255	100V 10A
56	100V 10A	156	100V 10A	256	100V 10A
57	100V 10A	157	100V 10A	257	100V 10A
58	100V 10A	158	100V 10A	258	100V 10A
59	100V 10A	159	100V 10A	259	100V 10A
60	100V 10A	160	100V 10A	260	100V 10A
61	100V 10A	161	100V 10A	261	100V 10A
62	100V 10A	162	100V 10A	262	100V 10A
63	100V 10A	163	100V 10A	263	100V 10A
64	100V 10A	164	100V 10A	264	100V 10A
65	100V 10A	165	100V 10A	265	100V 10A
66	100V 10A	166	100V 10A	266	100V 10A
67	100V 10A	167	100V 10A	267	100V 10A
68	100V 10A	168	100V 10A	268	100V 10A
69	100V 10A	169	100V 10A	269	100V 10A
70	100V 10A	170	100V 10A	270	100V 10A
71	100V 10A	171	100V 10A	271	100V 10A
72	100V 10A	172	100V 10A	272	100V 10A
73	100V 10A	173	100V 10A	273	100V 10A
74	100V 10A	174	100V 10A	274	100V 10A
75	100V 10A	175	100V 10A	275	100V 10A
76	100V 10A	176	100V 10A	276	100V 10A
77	100V 10A	177	100V 10A	277	100V 10A
78	100V 10A	178	100V 10A	278	100V 10A
79	100V 10A	179	100V 10A	279	100V 10A
80	100V 10A	180	100V 10A	280	100V 10A
81	100V 10A	181	100V 10A	281	100V 10A
82	100V 10A	182	100V 10A	282	100V 10A
83	100V 10A	183	100V 10A	283	100V 10A
84	100V 10A	184	100V 10A	284	100V 10A
85	100V 10A	185	100V 10A	285	100V 10A
86	100V 10A	186	100V 10A	286	100V 10A
87	100V 10A	187	100V 10A	287	100V 10A
88	100V 10A	188	100V 10A	288	100V 10A
89	100V 10A	189	100V 10A	289	100V 10A
90	100V 10A	190	100V 10A	290	100V 10A
91	100V 10A	191	100V 10A	291	100V 10A
92	100V 10A	192	100V 10A	292	100V 10A
93	100V 10A	193	100V 10A	293	100V 10A
94	100V 10A	194	100V 10A	294	100V 10A
95	100V 10A	195	100V 10A	295	100V 10A
96	100V 10A	196	100V 10A	296	100V 10A
97	100V 10A	197	100V 10A	297	100V 10A
98	100V 10A	198	100V 10A	298	100V 10A
99	100V 10A	199	100V 10A	299	100V 10A
100	100V 10A	200	100V 10A	300	100V 10A

エンジンルームR/B No. 1

ヒューズ		システム名称	ページ
5A	AL T-S	チャージング	3-6
5A	ST NO. 2	スターティング	3-8
		エンジンコントロール (2 J Z-FSE) (〜' 01. 8)	3-12
		エンジンコントロール (1 U Z-FE)	3-18
		エンジンコントロール (2 J Z-FSE) (' 01. 8〜)	3-178
10A	EFI NO. 2	エンジンコントロール (2 J Z-FSE) (〜' 01. 8)	3-12
		エンジンコントロール (1 U Z-FE)	3-18
		ECT (1 U Z-FE)	3-30
		エンジンイモビライザーシステム	3-88
10A	ETCS	エンジンコントロール (1 U Z-FE)	3-18
		ECT (1 U Z-FE)	3-30
		クルーズコントロール (除く' 01. 8〜の2 J Z-FSE)	3-168
		エンジンコントロール (2 J Z-FSE) (' 01. 8〜)	3-178
		ECT (2 J Z-FSE) (' 01. 8〜)	3-184
		クルーズコントロール (' 01. 8〜の2 J Z-FSE)	3-196
10A	HEATER	オートエアコンディショナー	3-158
10A	HORN	ホーン	3-126
		オートアラーム (' 01. 8〜)	3-190
15A	ETCS	エンジンコントロール (2 J Z-FSE) (〜' 01. 8)	3-12
		エンジンコントロール (1 U Z-FE)	3-18
		ECT (2 J Z-FSE) (〜' 01. 8)	3-26
		ECT (1 U Z-FE)	3-30
		クルーズコントロール (除く' 01. 8〜の2 J Z-FSE)	3-168
15A	FR FOG	フォグランプ (フロント)	3-134
15A	IG 2	チャージング	3-6
		スターティング	3-8
		イグニッション	3-10
		エンジンコントロール (2 J Z-FSE) (〜' 01. 8)	3-12
		エンジンコントロール (1 U Z-FE)	3-18
		クーリングファン	3-24
		ECT (2 J Z-FSE) (〜' 01. 8)	3-26
		ECT (1 U Z-FE)	3-30
		シフトインジケータ (除く' 01. 8〜の2 J Z-FSE)	3-34
		ARS	3-42
		エアバッグ	3-44
		エンジンイモビライザーシステム	3-88
		バックアップランプ	3-148
		クルーズコントロール (除く' 01. 8〜の2 J Z-FSE)	3-168
		エンジンコントロール (2 J Z-FSE) (' 01. 8〜)	3-178
		ECT (2 J Z-FSE) (' 01. 8〜)	3-184
		シフトインジケータ (' 01. 8〜の2 J Z-FSE)	3-188
		クルーズコントロール (' 01. 8〜の2 J Z-FSE)	3-196
15A	INJ	エンジンコントロール (2 J Z-FSE) (' 01. 8〜)	3-178
20A	F/PMP	スターティング	3-8
		エンジンコントロール (2 J Z-FSE) (〜' 01. 8)	3-12
		エンジンコントロール (2 J Z-FSE) (' 01. 8〜)	3-178
25A	EFI	エンジンコントロール (2 J Z-FSE) (〜' 01. 8)	3-12
		エンジンコントロール (1 U Z-FE)	3-18
		ECT (2 J Z-FSE) (〜' 01. 8)	3-26
		ECT (1 U Z-FE)	3-30
		エンジンイモビライザーシステム	3-88

ヒューズ		システム名称	ページ
25A	E F I	エンジンコントロール (2 J Z-FSE) (' 01. 8~)	3-178
		E C T (2 J Z-FSE) (' 01. 8~)	3-184
30A	T i & T E	チルト & テレスコピック	3-56
40A	A B S 2	A B S & T R C & V S C	3-36
40A	H / C T R L	エアサスペンション	3-48
40A	M A I N	スターティング	3-8
		エンジンコントロール (2 J Z-FSE) (~' 01. 8)	3-12
		エンジンコントロール (1 U Z-FE)	3-18
		ヘッドランプ	3-130
		エンジンコントロール (2 J Z-FSE) (' 01. 8~)	3-178
50A	D J / B-A M	オプションコネクター	3-172
		アクセサリソケット	3-176
50A	D J / B-B	オプションコネクター	3-172
50A	H T R	オートエアコンディショナー	3-158
50A	P J / B-A M	クロック (マルチビジョン付き)	3-124
		フォグラмп (フロント)	3-134
		コンライト & ランプオートカット	3-138
		テールランプ	3-146
		イルミネーション	3-154
50A	P J / B-B	スターティング	3-8
		ヘッドランプ	3-130
		フォグラмп (リヤ)	3-136
		ストップランプ	3-144
		テールランプ	3-146
		バックアップランプ	3-148
60A	A B S 1	A B S & T R C & V S C	3-36
120A	A L T	チャージング	3-6

エンジンルーム R / B No. 2

ヒューズ		システム名称	ページ
10A	H-L P L U P R	ヘッドランプ	3-130
10A	H-L P R U P R	ヘッドランプ	3-130
15A	C R N G L P	コーナリングランプ	3-142
15A	H-L P L L W R	ヘッドランプ	3-130
15A	H-L P R L W R	ヘッドランプ	3-130
15A	W A S H E R	フロントワイパー & ウォッシャー	3-128
30A	F A N	クーリングファン	3-24
50A	D E F O G	リヤウインドウデフォグ	3-166

ドライバーサイド J / B E C U

ヒューズ		システム名称	ページ
5A	A B S-I G	A B S & T R C & V S C	3-36
		A R S	3-42
		エアサスペンション	3-48
		パワーステアリング	3-54
		クルーズコントロール (除く' 01. 8~の2 J Z-FSE)	3-168
		クルーズコントロール (' 01. 8~の2 J Z-FSE)	3-196
5A	S T A R T E R	スターティング	3-8
		エンジンコントロール (2 J Z-FSE) (~' 01. 8)	3-12
		エンジンコントロール (1 U Z-FE)	3-18
		エンジンコントロール (2 J Z-FSE) (' 01. 8~)	3-178

ヒューズ		システム名称	ページ
7.5A	OBD	エンジンコントロール (2JZ-FSE) (〜' 01. 8)	3-12
		エンジンコントロール (1UZ-FE)	3-18
		ECT (2JZ-FSE) (〜' 01. 8)	3-26
		ECT (1UZ-FE)	3-30
		エンジンコントロール (2JZ-FSE) (' 01. 8〜)	3-178
		ECT (2JZ-FSE) (' 01. 8〜)	3-184
7.5A	TEL	ドアロック	3-70
		アクセサリースocket	3-176
7.5A	TRK OPN	フューエルリッドオープナー	3-108
		ラゲージオープナー	3-110
10A	ACC	シフトロック	3-52
		多重通信 (インパネ側)	3-60
		アウターミラー	3-78
		シートベルトウォーニング	3-92
		リヤサンシェード	3-106
		オーディオ (アンプ別置き)	3-118
		クロック (マルチビジョンなし)	3-122
		クロック (マルチビジョン付き)	3-124
		イルミネーション	3-154
		オートエアコンディショナー	3-158
		リヤエアコンディショナー & エアピュリファイヤー	3-162
		リヤウインドウデフォグガー	3-166
10A	AM1	オプションコネクター	3-172
10A	ECU-IG	ABS & TRC & VSC	3-36
		4WD	3-40
		ARS	3-42
		エアバッグ	3-44
		エアサスペンション	3-48
		シフトロック	3-52
		チルト & テレスコピック	3-56
		多重通信 (インパネ側)	3-60
		多重通信 (ドア側)	3-66
		ドアロック	3-70
		パワーウインドウ	3-74
		アウターミラー	3-78
		ミラーヒーター	3-82
		スライディングルーフ	3-84
		キー抜き忘れウォーニング	3-86
		テンションリデューサー	3-90
		リフレッシュシート	3-104
		コンビネーションメーター	3-112
		オーディオ (アンプ別置き)	3-118
		フロントワイパー & ウォッシャー	3-128
		ヘッドランプ	3-130
		リヤエアコンディショナー & エアピュリファイヤー	3-162
		クルーズコントロール (除く' 01. 8〜の2JZ-FSE)	3-168
		アクセサリースocket	3-176
		オートアラーム (' 01. 8〜)	3-190
		フロントパワーシート (運転席側) (メモリー付き)	3-194
		クルーズコントロール (' 01. 8〜の2JZ-FSE)	3-196
10A	PWR OUTLET	アクセサリースocket	3-176
10A	TURN	ターニングナル & ハザード	3-140
		コーナリングランプ	3-142

ヒューズ		システム名称	ページ
10A	T V	オーディオ (アンプ別置き)	3-118
		クロック (マルチビジョン付き)	3-124
15A	C I G	シガレットライター	3-174
20A	A I R S U S	エアサスペンション	3-48
		シフトインジケーター (除く' 01. 8~の2 J Z-FSE)	3-34
		多重通信 (インパネ側)	3-60
		多重通信 (ドア側)	3-66
		ドアロック	3-70
		パワーウインドウ	3-74
		アウターミラー	3-78
		ミラーヒーター	3-82
		キー抜き忘れウォーニング	3-86
		エンジンイモビライザーシステム	3-88
		コンビネーションメーター	3-112
20A	D F R D O O R	ヘッドランプ	3-130
		フォグラмп (リヤ)	3-136
		コンライト & ランプオートカット	3-138
		テールランプ	3-146
		インテリアランプ	3-150
		オートエアコンディショナー	3-158
		リヤエアコンディショナー & エアビュリファイヤー	3-162
		リヤウインドウデフォグガー	3-166
		クルーズコントロール (除く' 01. 8~の2 J Z-FSE)	3-168
		シフトインジケーター (' 01. 8~の2 J Z-FSE)	3-188
		オートアラーム (' 01. 8~)	3-190
		クルーズコントロール (' 01. 8~の2 J Z-FSE)	3-196
20A	D R R D O O R	多重通信 (ドア側)	3-66
		ドアロック	3-70
		パワーウインドウ	3-74
		インテリアランプ	3-150
20A	W I P E R	フロントワイパー & ウォッシャー	3-128
30A	D P / S E A T	フロントパワーシート (運転席側) (メモリーなし)	3-94
		フロントパワーシート (運転席側) (メモリー付き)	3-194

パッセンジャーサイド J/B ECU

ヒューズ		システム名称	ページ
		エンジンコントロール (2 J Z-FSE) (~' 01. 8)	3-12
		エンジンコントロール (1 U Z-FE)	3-18
		ECT (2 J Z-FSE) (~' 01. 8)	3-26
		ECT (1 U Z-FE)	3-30
		ABS & TRC & VSC	3-36
		ARS	3-42
5A	S T O P	エアサスペンション	3-48
		シフトロック	3-52
		ストップランプ	3-144
		クルーズコントロール (除く' 01. 8~の2 J Z-FSE)	3-168
		エンジンコントロール (2 J Z-FSE) (' 01. 8~)	3-178
		ECT (2 J Z-FSE) (' 01. 8~)	3-184
		クルーズコントロール (' 01. 8~の2 J Z-FSE)	3-196
7.5A	M P X - B	チャージング	3-6
		エンジンコントロール (2 J Z-FSE) (~' 01. 8)	3-12
		エンジンコントロール (1 U Z-FE)	3-18
		ECT (2 J Z-FSE) (~' 01. 8)	3-26

5-6 ヒューズ負荷

ヒューズ		システム名称	ページ
7.5A	MPX-B	ECT (1UZ-FE)	3-30
		シフトインジケータ (除く' 01. 8~の2JZ-FSE)	3-34
		ABS & TRC & VSC	3-36
		4WD	3-40
		エアバッグ	3-44
		エアサスペンション	3-48
		チルト & テレスコピック	3-56
		多重通信 (インパネ側)	3-60
		多重通信 (ドア側)	3-66
		ドアロック	3-70
		パワーウィンドウ	3-74
		アウターミラー	3-78
		ミラーヒーター	3-82
		キー抜き忘れウォーニング	3-86
		エンジンイモビライザーシステム	3-88
		シートベルトウォーニング	3-92
		コンビネーションメーター	3-112
		オーディオ (アンプ別置き)	3-118
		クロック (マルチビジョンなし)	3-122
		フロントワイパー & ウォッシャー	3-128
		ヘッドランプ	3-130
		フォグラмп (フロント)	3-134
		フォグラмп (リヤ)	3-136
		コンライト & ランプオートカット	3-138
		ターンシグナル & ハザード	3-140
		コーナリングランプ	3-142
		ストップランプ	3-144
		テールランプ	3-146
		イルミネーション	3-154
		オートエアコンディショナー	3-158
		リヤエアコンディショナー & エアピュリファイヤー	3-162
		リヤウィンドウデフォッガー	3-166
		クルーズコントロール (除く' 01. 8~の2JZ-FSE)	3-168
		エンジンコントロール (2JZ-FSE) (' 01. 8~)	3-178
		ECT (2JZ-FSE) (' 01. 8~)	3-184
		シフトインジケータ (' 01. 8~の2JZ-FSE)	3-188
		オートアラーム (' 01. 8~)	3-190
		フロントパワーシート (運転席側) (メモリー付き)	3-194
		クルーズコントロール (' 01. 8~の2JZ-FSE)	3-196
7.5A	RR A. C	多重通信 (インパネ側)	3-60
		リヤエアコンディショナー & エアピュリファイヤー	3-162
10A	AM2	スターティング	3-8
10A	BODY ECU-IG	チャージング	3-6
		エンジンコントロール (2JZ-FSE) (~' 01. 8)	3-12
		エンジンコントロール (1UZ-FE)	3-18
		ECT (2JZ-FSE) (~' 01. 8)	3-26
		ECT (1UZ-FE)	3-30
		シフトインジケータ (除く' 01. 8~の2JZ-FSE)	3-34
		ABS & TRC & VSC	3-36
		エアバッグ	3-44
		エアサスペンション	3-48
		多重通信 (インパネ側)	3-60
		ドアロック	3-70

ヒューズ		システム名称	ページ
10A	BODY ECU-IG	ミラーヒーター	3-82
		キー抜き忘れウォーニング	3-86
		シートベルトウォーニング	3-92
		コンビネーションメーター	3-112
		ヘッドランプ	3-130
		コンライト & ランプオートカット	3-138
		ストップランプ	3-144
		テールランプ	3-146
		オートエアコンディショナー	3-158
		リヤエアコンディショナー & エアピュリファイヤー	3-162
		リヤウインドウデフォグガー	3-166
		クルーズコントロール (除く' 01. 8~の2JZ-FSE)	3-168
		エンジンコントロール (2JZ-FSE) (' 01. 8~)	3-178
		ECT (2JZ-FSE) (' 01. 8~)	3-184
		シフトインジケーター (' 01. 8~の2JZ-FSE)	3-188
		クルーズコントロール (' 01. 8~の2JZ-FSE)	3-196
10A	DOM E	インテリアランプ	3-150
10A	PANEL	クロック (マルチビジョン付き)	3-124
		コンライト & ランプオートカット	3-138
		テールランプ	3-146
		イルミネーション	3-154
10A	RAD NO. 1	オーディオ (アンプ別置き)	3-118
15A	RR S/HTR	シートヒーター	3-102
15A	S/SHADE	リヤサンシェード	3-106
		エアピュリファイヤー (リヤエアコンディショナーなし)	3-164
20A	P FR DOOR	多重通信 (ドア側)	3-66
		ドアロック	3-70
		パワーウインドウ	3-74
		アウターミラー	3-78
		ミラーヒーター	3-82
		インテリアランプ	3-150
		オートアラーム (' 01. 8~)	3-190
20A	P RR DOOR	多重通信 (ドア側)	3-66
		ドアロック	3-70
		パワーウインドウ	3-74
		インテリアランプ	3-150
20A	S/ROOF	スライディングルーフ	3-84
25A	4WS	ARS	3-42
30A	P P/SEAT	フロントパワーシート (助手席側)	3-96
30A	RR P/SEAT	リヤパワーシート (除くCタイプ)	3-98
		リヤパワーシート (Cタイプ)	3-100

MEMO

品名	数量	単位	備考
1-1	1	個	1-1
1-2	1	個	1-2
1-3	1	個	1-3
1-4	1	個	1-4
1-5	1	個	1-5
1-6	1	個	1-6
1-7	1	個	1-7
1-8	1	個	1-8
1-9	1	個	1-9
1-10	1	個	1-10
1-11	1	個	1-11
1-12	1	個	1-12
1-13	1	個	1-13
1-14	1	個	1-14
1-15	1	個	1-15
1-16	1	個	1-16
1-17	1	個	1-17
1-18	1	個	1-18
1-19	1	個	1-19
1-20	1	個	1-20
1-21	1	個	1-21
1-22	1	個	1-22
1-23	1	個	1-23
1-24	1	個	1-24
1-25	1	個	1-25
1-26	1	個	1-26
1-27	1	個	1-27
1-28	1	個	1-28
1-29	1	個	1-29
1-30	1	個	1-30
1-31	1	個	1-31
1-32	1	個	1-32
1-33	1	個	1-33
1-34	1	個	1-34
1-35	1	個	1-35
1-36	1	個	1-36
1-37	1	個	1-37
1-38	1	個	1-38
1-39	1	個	1-39
1-40	1	個	1-40
1-41	1	個	1-41
1-42	1	個	1-42
1-43	1	個	1-43
1-44	1	個	1-44
1-45	1	個	1-45
1-46	1	個	1-46
1-47	1	個	1-47
1-48	1	個	1-48
1-49	1	個	1-49
1-50	1	個	1-50
1-51	1	個	1-51
1-52	1	個	1-52
1-53	1	個	1-53
1-54	1	個	1-54
1-55	1	個	1-55
1-56	1	個	1-56
1-57	1	個	1-57
1-58	1	個	1-58
1-59	1	個	1-59
1-60	1	個	1-60
1-61	1	個	1-61
1-62	1	個	1-62
1-63	1	個	1-63
1-64	1	個	1-64
1-65	1	個	1-65
1-66	1	個	1-66
1-67	1	個	1-67
1-68	1	個	1-68
1-69	1	個	1-69
1-70	1	個	1-70
1-71	1	個	1-71
1-72	1	個	1-72
1-73	1	個	1-73
1-74	1	個	1-74
1-75	1	個	1-75
1-76	1	個	1-76
1-77	1	個	1-77
1-78	1	個	1-78
1-79	1	個	1-79
1-80	1	個	1-80
1-81	1	個	1-81
1-82	1	個	1-82
1-83	1	個	1-83
1-84	1	個	1-84
1-85	1	個	1-85
1-86	1	個	1-86
1-87	1	個	1-87
1-88	1	個	1-88
1-89	1	個	1-89
1-90	1	個	1-90
1-91	1	個	1-91
1-92	1	個	1-92
1-93	1	個	1-93
1-94	1	個	1-94
1-95	1	個	1-95
1-96	1	個	1-96
1-97	1	個	1-97
1-98	1	個	1-98
1-99	1	個	1-99
1-100	1	個	1-100
1-101	1	個	1-101
1-102	1	個	1-102
1-103	1	個	1-103
1-104	1	個	1-104
1-105	1	個	1-105
1-106	1	個	1-106
1-107	1	個	1-107
1-108	1	個	1-108
1-109	1	個	1-109
1-110	1	個	1-110
1-111	1	個	1-111
1-112	1	個	1-112
1-113	1	個	1-113
1-114	1	個	1-114
1-115	1	個	1-115
1-116	1	個	1-116
1-117	1	個	1-117
1-118	1	個	1-118
1-119	1	個	1-119
1-120	1	個	1-120
1-121	1	個	1-121
1-122	1	個	1-122
1-123	1	個	1-123
1-124	1	個	1-124
1-125	1	個	1-125
1-126	1	個	1-126
1-127	1	個	1-127
1-128	1	個	1-128
1-129	1	個	1-129
1-130	1	個	1-130
1-131	1	個	1-131
1-132	1	個	1-132
1-133	1	個	1-133
1-134	1	個	1-134
1-135	1	個	1-135
1-136	1	個	1-136
1-137	1	個	1-137
1-138	1	個	1-138
1-139	1	個	1-139
1-140	1	個	1-140
1-141	1	個	1-141
1-142	1	個	1-142
1-143	1	個	1-143
1-144	1	個	1-144
1-145	1	個	1-145
1-146	1	個	1-146
1-147	1	個	1-147
1-148	1	個	1-148
1-149	1	個	1-149
1-150	1	個	1-150
1-151	1	個	1-151
1-152	1	個	1-152
1-153	1	個	1-153
1-154	1	個	1-154
1-155	1	個	1-155
1-156	1	個	1-156
1-157	1	個	1-157
1-158	1	個	1-158
1-159	1	個	1-159
1-160	1	個	1-160
1-161	1	個	1-161
1-162	1	個	1-162
1-163	1	個	1-163
1-164	1	個	1-164
1-165	1	個	1-165
1-166	1	個	1-166
1-167	1	個	1-167
1-168	1	個	1-168
1-169	1	個	1-169
1-170	1	個	1-170
1-171	1	個	1-171
1-172	1	個	1-172
1-173	1	個	1-173
1-174	1	個	1-174
1-175	1	個	1-175
1-176	1	個	1-176
1-177	1	個	1-177
1-178	1	個	1-178
1-179	1	個	1-179
1-180	1	個	1-180
1-181	1	個	1-181
1-182	1	個	1-182
1-183	1	個	1-183
1-184	1	個	1-184
1-185	1	個	1-185
1-186	1	個	1-186
1-187	1	個	1-187
1-188	1	個	1-188
1-189	1	個	1-189
1-190	1	個	1-190
1-191	1	個	1-191
1-192	1	個	1-192
1-193	1	個	1-193
1-194	1	個	1-194
1-195	1	個	1-195
1-196	1	個	1-196
1-197	1	個	1-197
1-198	1	個	1-198
1-199	1	個	1-199
1-200	1	個	1-200
1-201	1	個	1-201
1-202	1	個	1-202
1-203	1	個	1-203
1-204	1	個	1-204
1-205	1	個	1-205
1-206	1	個	1-206
1-207	1	個	1-207
1-208	1	個	1-208
1-209	1	個	1-209
1-210	1	個	1-210
1-211	1	個	1-211
1-212	1	個	1-212
1-213	1	個	1-213
1-214	1	個	1-214
1-215	1	個	1-215
1-216	1	個	1-216
1-217	1	個	1-217
1-218	1	個	1-218
1-219	1	個	1-219
1-220	1	個	1-220
1-221	1	個	1-221
1-222	1	個	1-222
1-223	1	個	1-223
1-224	1	個	1-224
1-225	1	個	1-225
1-226	1	個	1-226
1-227	1	個	1-227
1-228	1	個	1-228
1-229	1	個	1-229
1-230	1	個	1-230
1-231	1	個	1-231
1-232	1	個	1-232
1-233	1	個	1-233
1-234	1	個	1-234
1-235	1	個	1-235
1-236	1	個	1-236
1-237	1	個	1-237
1-238	1	個	1-238
1-239	1	個	1-239
1-240	1	個	1-240
1-241	1	個	1-241
1-242	1	個	1-242
1-243	1	個	1-243
1-244	1	個	1-244
1-245	1	個	1-245
1-246	1	個	1-246
1-247	1	個	1-247
1-248	1	個	1-248
1-249	1	個	1-249
1-250	1	個	1-250
1-251	1	個	1-251
1-252	1	個	1-252
1-253	1	個	1-253
1-254	1	個	1-254
1-255	1	個	1-255
1-256	1	個	1-256
1-257	1	個	1-257
1-258	1	個	1-258
1-259	1	個	1-259
1-260	1	個	1-260
1-261	1	個	1-261
1-262	1	個	1-262
1-263	1	個	1-263
1-264	1	個	1-264
1-265	1	個	1-265
1-266	1	個	1-266
1-267	1	個	1-267
1-268	1	個	1-268
1-269	1	個	1-269
1-270	1	個	1-270
1-271	1	個	1-271
1-272	1	個	1-272
1-273	1	個	1-273
1-274	1	個	1-274
1-275	1	個	1-275
1-276	1	個	1-276
1-277	1	個	1-277
1-278	1	個	1-278
1-279	1	個	1-279
1-280	1	個	1-280
1-281	1	個	1-281
1-282	1	個	1-282
1-283	1	個	1-283
1-284	1	個	1-284
1-285	1	個	1-285
1-286	1	個	1-286
1-287	1	個	1-287
1-288	1	個	1-288
1-289	1	個	1-289
1-290	1	個	1-290
1-291	1	個	1-291
1-292	1	個	1-292
1-293	1	個	1-293
1-294	1	個	1-294
1-295	1	個	1-295
1-296	1	個	1-296
1-297	1	個	1-297
1-298	1	個	1-298
1-299	1	個	1-299
1-300	1	個	1-300
1-301	1	個	1-301
1-302	1	個	1-302
1-303	1	個	1-303
1-304	1	個	1-304
1-305	1	個	1-305
1-306	1	個	1-306
1-307	1	個	1-307
1-308	1	個	1-308
1-309	1	個	1-309
1-310	1	個	1-310
1-311	1	個	1-311
1-312	1	個	1-312
1-313	1	個	1-313
1-314	1	個	1-314
1-315	1	個	1-315
1-316	1	個	1-316
1-317	1	個	1-317
1-318	1	個	1-318
1-319	1	個	1-319
1-320	1	個	1-320
1-321	1	個	1-321
1-322	1	個	1-322
1-323	1	個	1-323
1-324	1	個	1-324
1-325	1	個	1-325
1-326	1	個	1-326
1-327	1	個	1-327
1-328	1	個	1-328
1-329	1	個	1-329
1-330	1	個	1-330
1-331	1	個	1-331
1-332	1	個	1-332
1-333	1	個	1-333
1-334	1	個	1-334
1-335	1	個	1-335
1-336	1	個	1-336
1-337	1	個	1-337
1-338	1	個	1-338
1-339	1	個	1-339
1-340	1	個	1-340
1-341	1	個	1-341
1-342	1	個	1-342
1-343	1	個	1-343
1-344	1	個	1-344
1-345	1	個	1-345
1-346	1	個	1-346
1-347	1	個	1-347
1-348	1	個	

6 コネクタ一覧

コネクタ一覧

コネクタ一覧 6-2

ワイヤ to ワイヤ

ワイヤ to ワイヤ 6-19


6-2 コネクター一覧




A 1
黒色
KAH11070
90980 - 11070
090II-2




A 2
黒色
KAH10845
90980 - 10845
090II-3

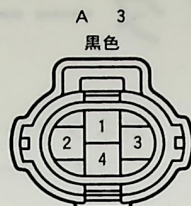


A 3
黒色
KAH10943
90980 - 10943
090II-4

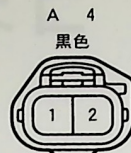

A 4
黒色
KAH11237
90980 - 11237
187-2

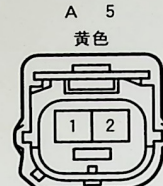

A 5
黄色
KAH11898
90980 - 11898
040III-2

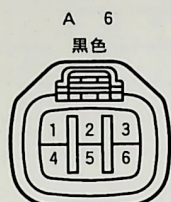


A 6
黒色
KAH11144
90980 - 11144
090II-6



A 7
濃灰色
KAH11028
90980 - 11028
090II-4



A 8
灰色
KAH11245
90980 - 11245
090II-3

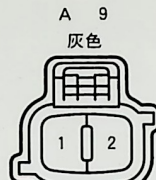

A 9
灰色
KAH11019
90980 - 11019
090II-2




A 10
茶色
KAH11660
90980 - 11660
110-2



A 11
灰色
KAH11074
90980 - 11074
090II-2



A 12
灰色
KAH11075
90980 - 11075
090II-2

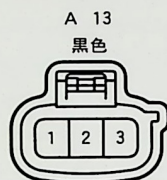


A 13
黒色
KAH10981
90980 - 10981
090II-3




A 14
濃灰色
KAH11028
90980 - 11028
090II-4




A 15
乳白色
KAH11638
90980 - 11638
040III-16, 040IV-6

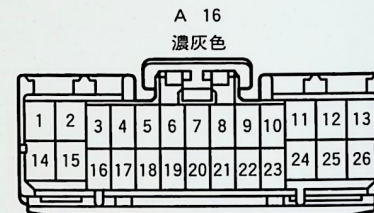

A 16
濃灰色
KAH11423
90980 - 11423
040II-16, 070II-10

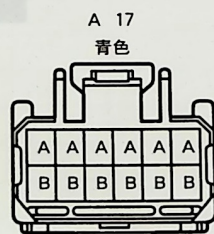

A 17
青色
KBH00029
90980 - 11661
090II-12

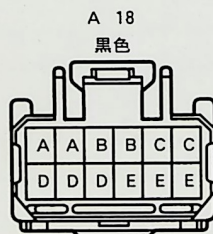

A 18
黒色
KBH00019
90980 - 11661
090II-12



A 19
(~' 01.8) 濃灰色
KAH11929
90980 - 11929
090II-4




A 19
(' 01.8 ~) 灰色
KAH11929
90980 - 11929
090II-4



A 20
(1UZ-FE) 灰色
KAH11003
90980 - 11003
090II-2




A 20
(2JZ-FSE) 黒色
KAH11003
90980 - 11003
090II-2

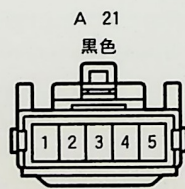


A 21
黒色
KAH10789
90980 - 10789
090II-5




A 22
乳白色
KAH10905
90980 - 10905
090II-2

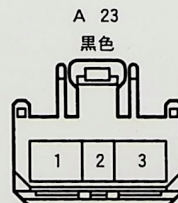

A 23
黒色
KAH11667
90980 - 11667
312-2, 187-1

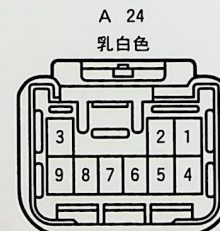

A 24
乳白色
KAH11709
90980 - 11709
090II-9

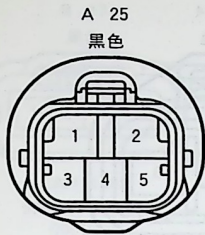

KAH11413
90980 - 11413
090II- 2, 187 - 3



KAH10895
90980 - 10895
090II- 6, 187 - 2



KAH11151
90980 - 11151
090II- 12




KAH11451
90980 - 11451
090II- 3



KAH11599
90980 - 11599
090II- 5




KAH11009
90980 - 11009
090II- 2

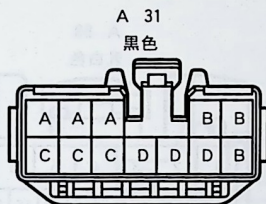


KBH00030
90980 - 11720
090II- 12




KAH11391
90980 - 11391
040II- 16

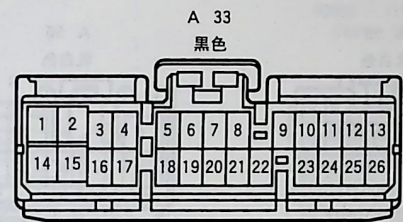

KAH11406
90980 - 11406
040II- 22, 070II- 4

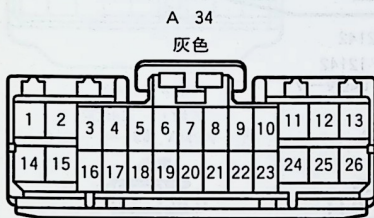

KAH11390
90980 - 11390
040II- 16, 070II- 10

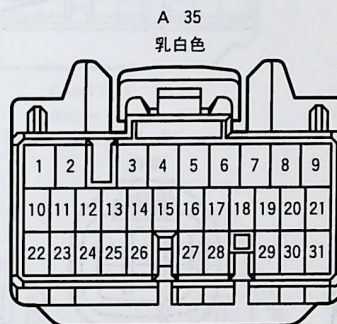

KAH11935
90980 - 11935
040III- 22, 040IV- 9



KAH11638
90980 - 11638
040II- 16, 040IV- 6



KAH11144
90980 - 11144
090II- 6



KAH10789
90980 - 10789
090II- 5



KAH11929
90980 - 11929
090II- 4



KAH11074
90980 - 11074
090II- 2



KAH11075
90980 - 11075
090II- 2



KAH11028
90980 - 11028
090II- 4




KAH11245
90980 - 11245
090II- 3




KAH11235
90980 - 11235
090II- 2



KAH11898
90980 - 11898
040III- 2



KAH10619
90980 - 10619
250 - 1




KAH10619
90980 - 10619
250 - 1



KAH11660
90980 - 11660
110 - 2




KAH11019
90980 - 11019
090II- 2

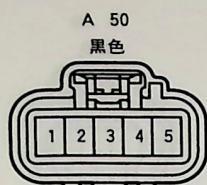

A 50
黒色
KAH11904
90980 - 11904
040II-5




A 51
灰色
KAH10990
90980 - 10990
187-4

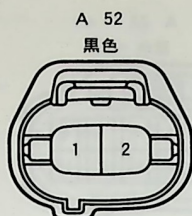


A 52
黒色
KAH11156
90980 - 11156
090II-2




A 53
黒色
KAH11143
90980 - 11143
090II-3

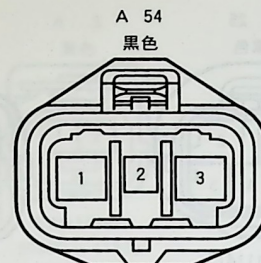


A 54
黒色
KAH12058
90980 - 12058
187-1, 312-2

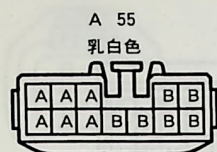


A 55
乳白色
KBH00017
90980 - 10803
090II-12

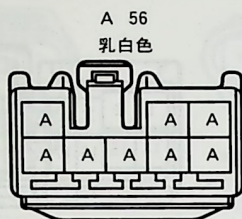


A 56
乳白色
KBH00025
90980 - 11686
187-8

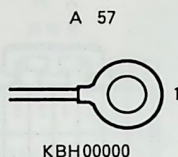

A 57
KBH00000

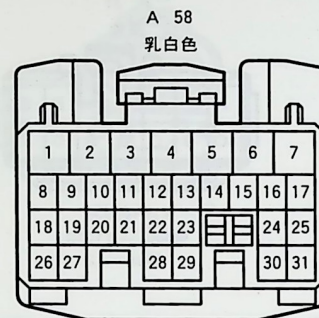

A 58
乳白色
HSA12142
90980 - 12142
025-24, 040IV-7

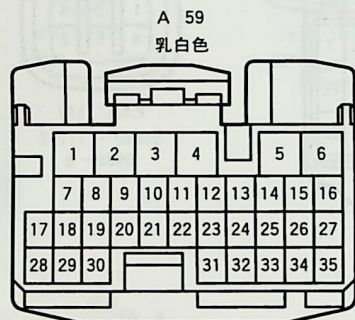

A 59
乳白色
HSA12146
90980 - 12146
025-29, 040IV-6




A 60
乳白色
HSB00002
90980 - 11661
090II-12




A 61
黒色
HSA11144
90980 - 11144
090II-6




A 62
黒色
HSA11189
90980 - 11189
050-2




A 63
黒色
HSA10619
90980 - 10619
250-1




B 1
青色
KAH11153
90980 - 11153
090II-2




B 2
青色
KAH11153
90980 - 11153
090II-2




B 3
青色
KAH11153
90980 - 11153
090II-2




B 4
青色
KAH11153
90980 - 11153
090II-2



B 5
青色
KAH11153
90980 - 11153
090II-2




B 6
青色
KAH11153
90980 - 11153
090II-2




B 7
青色
KAH11153
90980 - 11153
090II-2



B 8
青色
KAH11153
90980 - 11153
090II-2

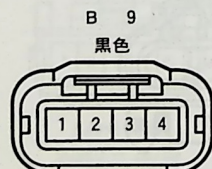


B 9
黒色
KAH11885
90980 - 11885
090II-4

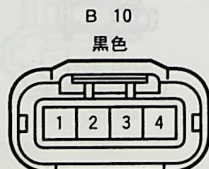

B 10
黒色
KAH11885
90980 - 11885
090II-4



B 11
黒色
KAH11885
90980 - 11885
090II-4

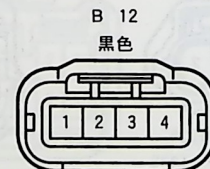

B 12
黒色
KAH11885
90980 - 11885
090II-4



KAH11885
90980 - 11885
090II- 4



KAH11885
90980 - 11885
090II- 4



KAH11885
90980 - 11885
090II- 4




KAH11885
90980 - 11885
090II- 4



KAH11586
90980 - 11586
040III- 17




KAH11476
90980 - 11476
040 - III- 17, 040IV- 7

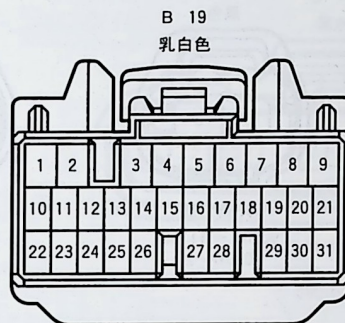

KAH11421
90980 - 11421
040III- 20, 040IV- 11




KAH11637
90980 - 11637
040III- 28

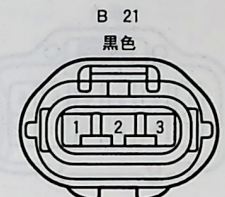

KAH11349
90980 - 11349
090 - 3



KAH11016
90980 - 11016
090II- 3

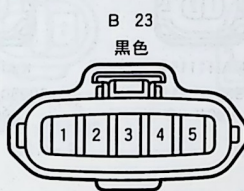

KAH11317
90980 - 11317
090II- 5



KAH10843
90980 - 10843
090II- 2



KAH11363
90980 - 11363
090II- 1




KAH10869
90980 - 10869
090II- 4



KAH10869
90980 - 10869
090II- 4



KAH10947
90980 - 10947
090II- 2

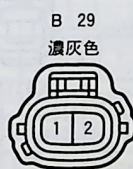

KAH11162
90980 - 11162
090II- 2




KAH11037
90980 - 11037
090II- 4



KAH10942
90980 - 10942
090II- 4



KAH11150
90980 - 11150
090II- 4



KAH10736
90980 - 10736
070 - 2




KAH11156
90980 - 11156
090II- 2












KAH11156
90980 - 11156
090II- 2










KAH11162
90980 - 11162
090II- 2

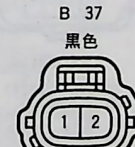


KAH11162
90980 - 11162
090II- 2

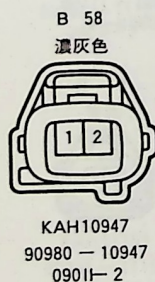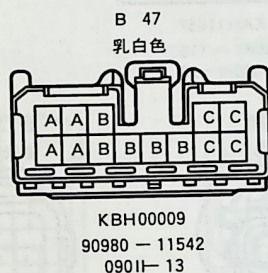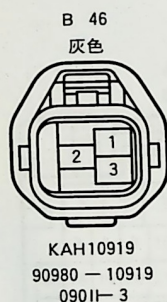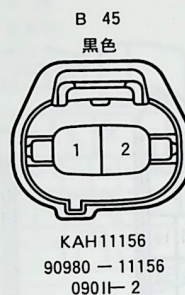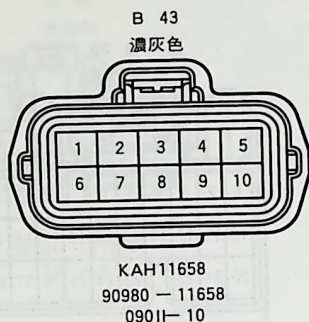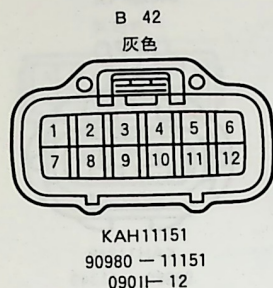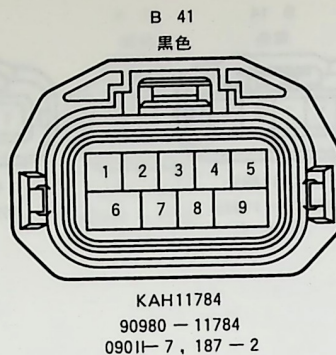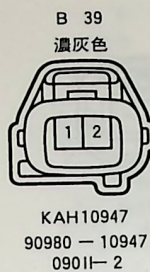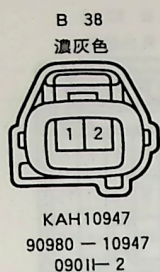

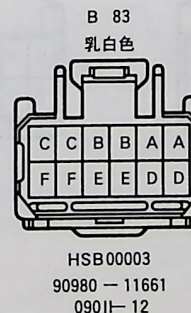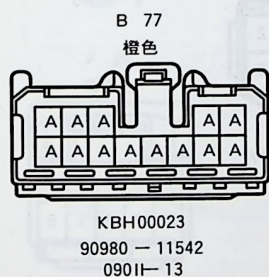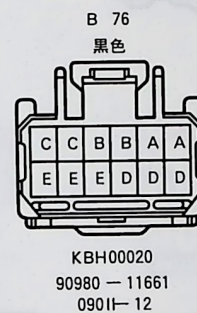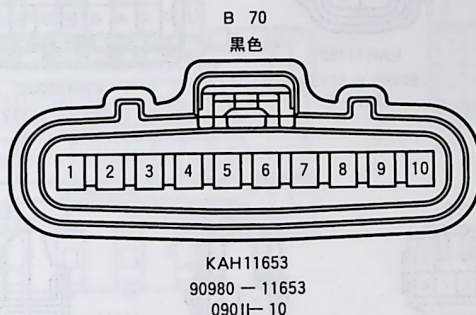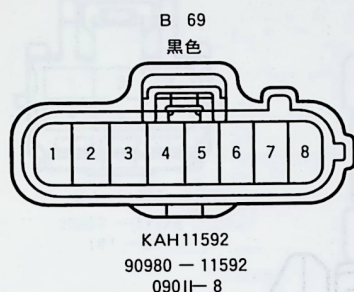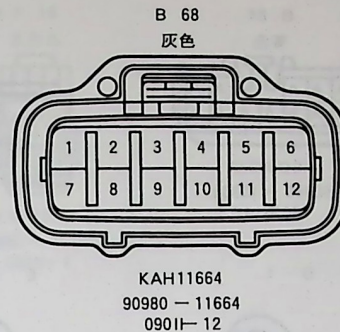


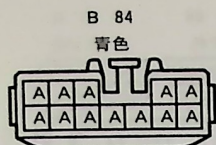

HSB00022
90980 - 10803
090II- 12

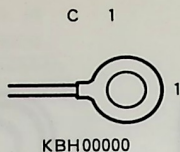

KBH00000

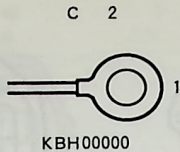

KBH00000




KAH11400
90980 - 11400
187 - 1




KAH11166
90980 - 11166
090II- 1



KAH11166
90980 - 11166
090II- 1

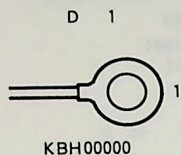


KBH00000

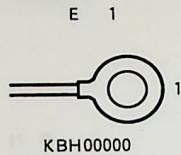


KBH00000



KAH11162
90980 - 11162
090II- 2

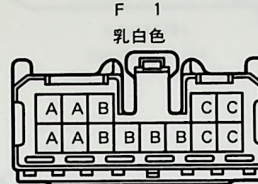

KBH00009
90980 - 11542
090II- 13

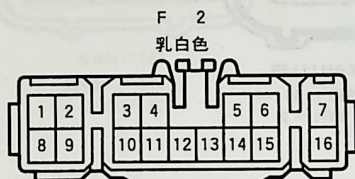

KAH10848
90980 - 10848
090II- 16



KAH10799
90980 - 10799
090II- 8



KAH10906
90980 - 10906
090II- 2




KAH11476
90980 - 11476
040 - III- 17, 040IV- 7




KAH11637
90980 - 11637
040III- 28




KAH11909
90980 - 11909
040III- 5

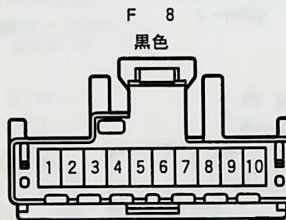


KAH11657
90980 - 11657
050 - 10

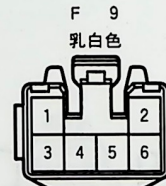


KAH10797
90980 - 10797
090II- 6

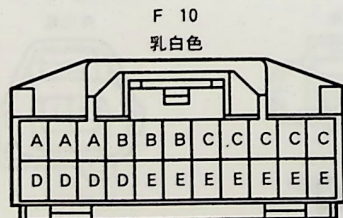

KBH00027
90980 - 11915
040III- 22

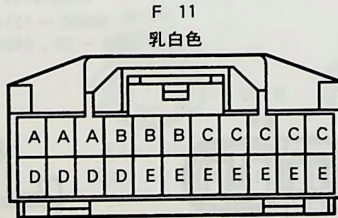

KBH00027
90980 - 11915
040III- 22

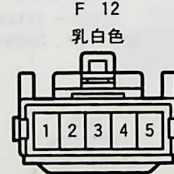


KAH10789
90980 - 10789
090II- 5



KAH10797
90980 - 10797
090II- 6

F 14


黒色



KAH10825
90980 - 10825
090II- 2

F 15

青色



KAH10906
90980 - 10906
090II- 2

F 16

緑色



KAH10795
90980 - 10795
090II- 4

F 17

黒色



KBH00028

F 18

乳白色



KAH11918
90980 - 11918
040III- 2

F 19


乳白色



KAH10795
90980 - 10795
090II- 4

F 20


乳白色

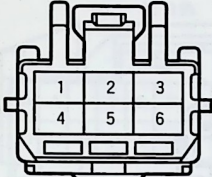

KAH11778
90980 - 11778
187 - 6

F 21


乳白色

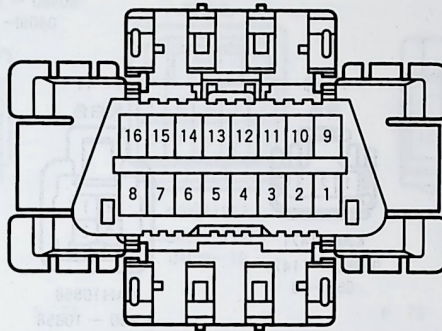

KAH11665
90980 - 11665
0BDII- 16

F 22


乳白色

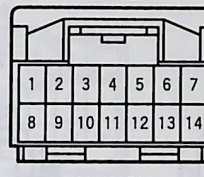

KAH11911
90980 - 11911
040III- 14

F 23


黒色

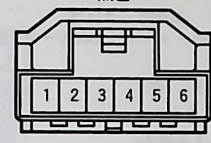

KAH11986
90980 - 11986
040III- 6

F 24


黄色

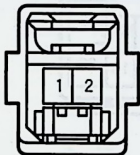

KAH11884
90980 - 11884
040III- 2

F 25


乳白色

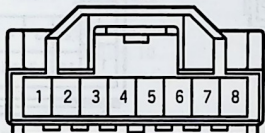

KAH11989
90980 - 11989
040III- 8

F 26


黒色



KAH10799
90980 - 10799
090II- 8

F 27


乳白色



KAH10799
90980 - 10799
090II- 8

F 28

乳白色

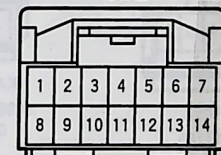

KAH11911
90980 - 11911
040III- 14

F 29


乳白色



KAH11923
90980 - 11923
040III- 10

F 30


乳白色

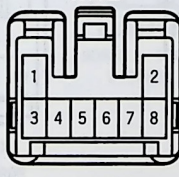

KAH11321
90980 - 11321
050 - 8

F 31


黒色



KAH10825
90980 - 10825
090II- 2

F 32


乳白色



KAH10795
90980 - 10795
090II- 4

F 33


黒色

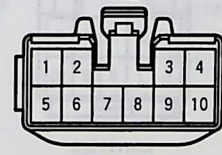

KAH10801
90980 - 10801
090II- 10

F 34


(1UZ-FE) 乳白色

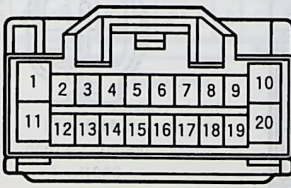

KAH11971
90980 - 11971
040III- 16, 090II- 4

F 34


(2JZ-FSE) 黒色

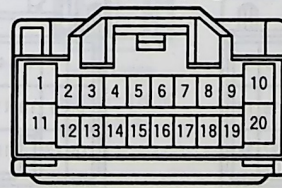

KAH11971
90980 - 11971
040III- 16, 090II- 4

F 35


乳白色

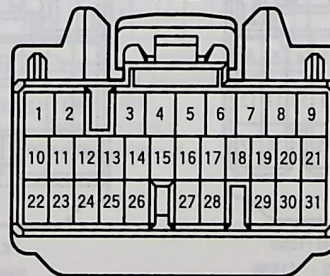

KAH11421
90980 - 11421
040III- 20, 040IV- 11




KAH11476
90980 - 11476
040 - III - 17, 040IV - 7

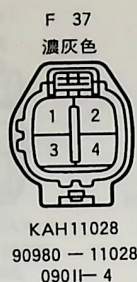


KAH11028
90980 - 11028
090II - 4



KAH11450
90980 - 11450
050 - 10

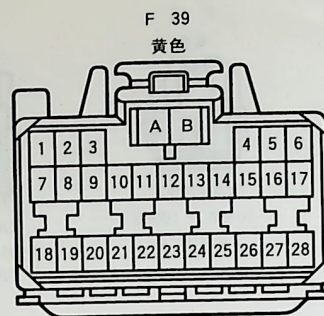


KAH11872
90980 - 11872
040III - 28

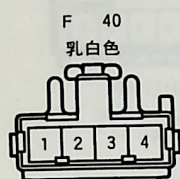

KAH11013
90980 - 11013
090II - 4



KAH11494
90980 - 11494
050 - 4

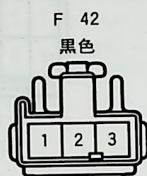


KAH10908
90980 - 10908
090II - 3




KAH11471
90980 - 11471
050 - 3



KAH10858
90980 - 10858
090II - 4



KAH11212
90980 - 11212
050 - 2

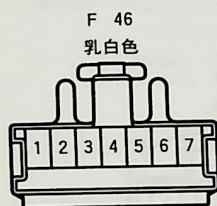


KAH11165
90980 - 11165
050 - 7




KAH10906
90980 - 10906
090II - 2




KAH11148
90980 - 11148
090II - 2

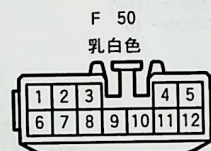

KAH10803
90980 - 10803
090II - 12

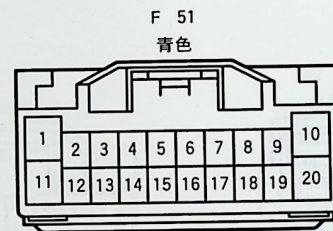

KAH12038
90980 - 12038
040III - 16, 090II - 4

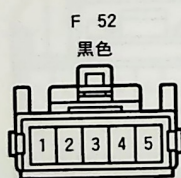

KAH10789
90980 - 10789
090II - 5



KAH11923
90980 - 11923
040III - 10




KAH10799
90980 - 10799
090II - 8




KAH11911
90980 - 11911
040III - 14



KAH11923
90980 - 11923
040III - 10



KAH12012
90980 - 12012
040III - 6

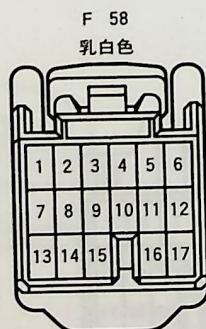

KAH11586
90980 - 11586
040III - 17




KAH11637
90980 - 11637
040III - 28



KAH11638
90980 - 11638
040III - 16, 040IV - 6



KAH11028
90980 - 11028
090II - 4

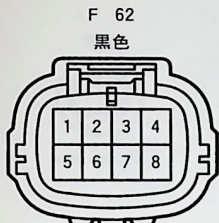

KAH12080
90980 - 12080
040II- 8




KAH11606
90980 - 11606
050 - 2, 090II- 2




KAH11098
90980 - 11098
090II- 2



KAH11909
90980 - 11909
040III- 5

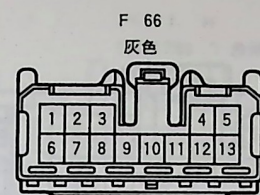


KBH00026
90980 - 11542
090II- 13

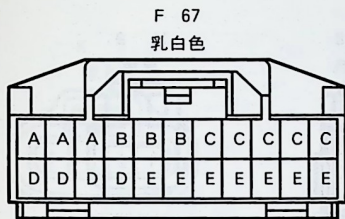

KBH00027
90980 - 11915
040III- 22



KAH11923
90980 - 11923
040III- 10

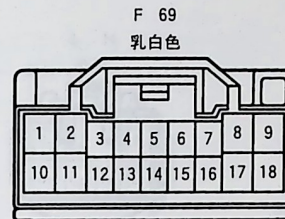


KAH11973
90980 - 11973
040III- 10, 090II- 8




KAH11886
90980 - 11886
040III- 2




KAH10996
90980 - 10996
090II- 6

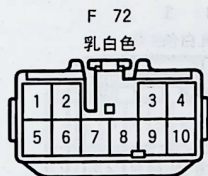

KAH10997
90980 - 10997
090II- 10

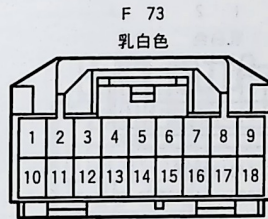

KAH11913
90980 - 11913
040III- 18




KBH00028




KAH11098
90980 - 11098
090II- 2




HSA12183
90980 - 12183
025 - 12

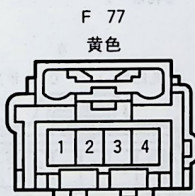


HSA12160
90980 - 12160
040III- 4

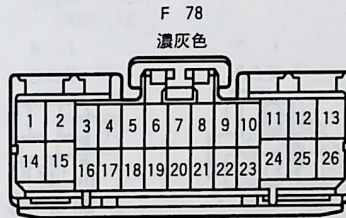

HSA11423
90980 - 11423
040II- 16, 070II- 10

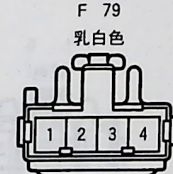


HSA11090
90980 - 11090
090II- 4

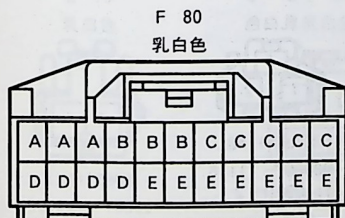


HSB00001
90980 - 11915
040III- 22



KAH12056
90980 - 12056
025 - 6

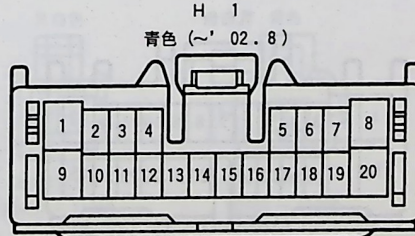


KAH11469
90980 - 11469
050 - 16, 090II- 4

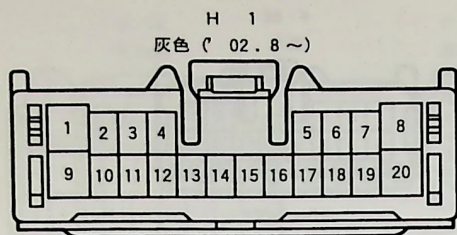


KAH11469
90980 - 11469
050 - 16, 090II-4



KAH10807
90980 - 10807
090II-14

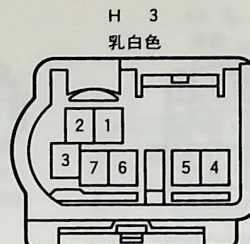


KAH12059
90980 - 12059
040III-7

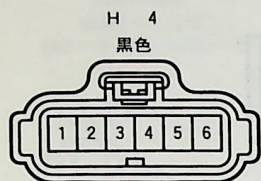


KAH11858
90980 - 11858
090II-6



KAH11148
90980 - 11148
090II-2

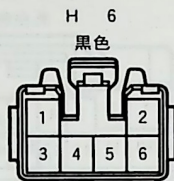

KAH10797
90980 - 10797
090II-6




KAH10825
90980 - 10825
090II-2



KAH10795
90980 - 10795
090II-4




KAH10825
90980 - 10825
090II-2

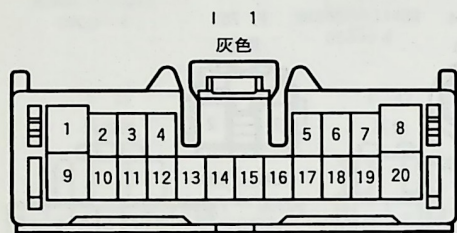


KAH11469
90980 - 11469
050 - 16, 090II-4



KAH10807
90980 - 10807
090II-14

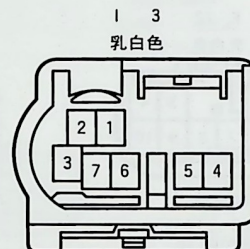


KAH12059
90980 - 12059
040III-7

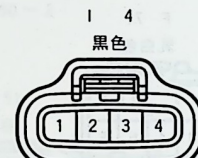

KAH11150
90980 - 11150
090II-4




KAH11148
90980 - 11148
090II-2

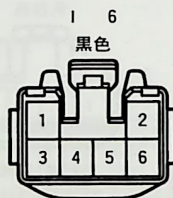


KAH10797
90980 - 10797
090II-6



KAH10825
90980 - 10825
090II-2




KAH10795
90980 - 10795
090II-4

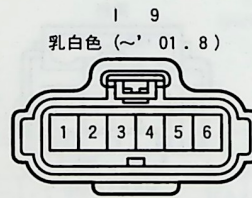

HSA11858
90980 - 11858
090II-6




HSA11858
90980 - 11858
090II-6

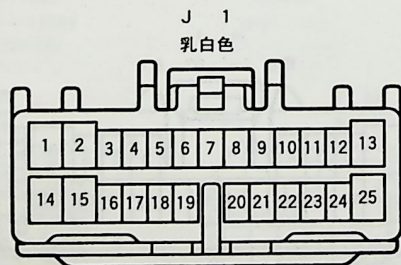








KAH11877
90980 - 11877
040 - 19, 090II-6














KAH11150
90980 - 11150
090II-4



KAH11148
90980 - 11148
090II-2

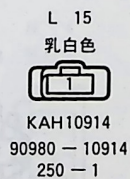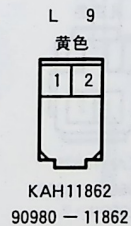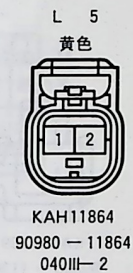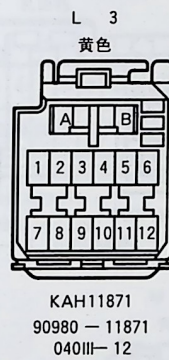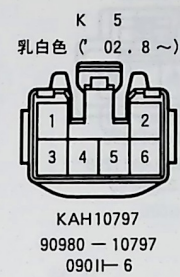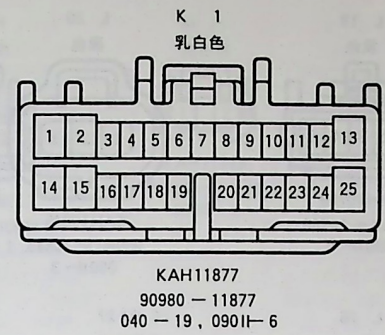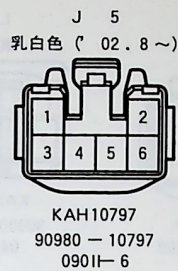

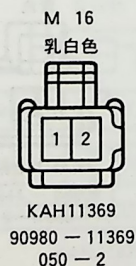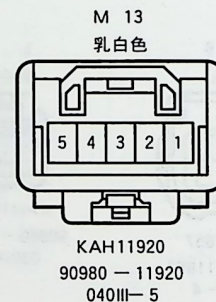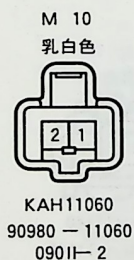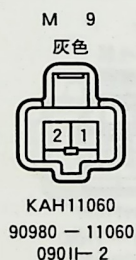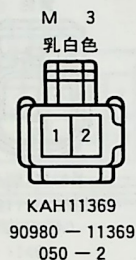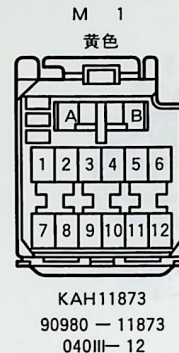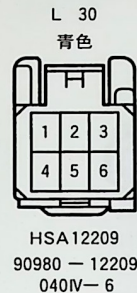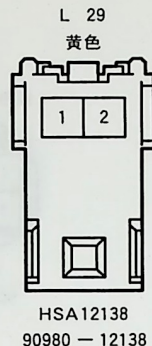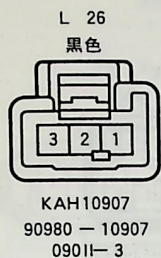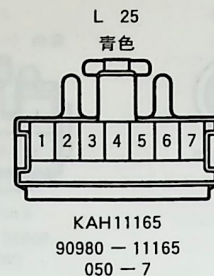

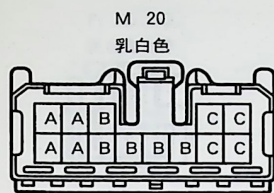

M 20
乳白色
KBH00009
90980 - 11542
090II-13




M 21
黒色
KAH10789
90980 - 10789
090II-5



M 23
乳白色
KAH10797
90980 - 10797
090II-6



M 24
乳白色
KAH10916
90980 - 10916
187 - 2



M 25
乳白色
KAH11148
90980 - 11148
090II-2




M 26
黒色
KAH10825
90980 - 10825
090II-2



M 27
乳白色
KAH11148
90980 - 11148
090II-2



M 28
乳白色
KAH11298
90980 - 11298
090II-3

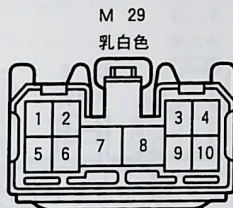

M 29
乳白色
KAH11527
90980 - 11527
090II-8, 187 - 2




M 30
黒色
KAH11019
90980 - 11019
090II-2



M 31
乳白色
HSA10796
90980 - 10796
09II-6



M 32
乳白色
HSA10796
90980 - 10796
09II-6

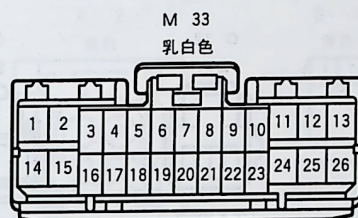

M 33
乳白色
HSA11390
90980 - 11390
040II-16, 070II-10




M 34
乳白色
HSA11391
90980 - 11391
040II-16




M 35
乳白色
KAH11424
90980 - 11424
070II-12



M 36
濃灰色
KAH11028
90980 - 11028
090II-4




M 37
乳白色
HSA12063
90980 - 12063
040III-2

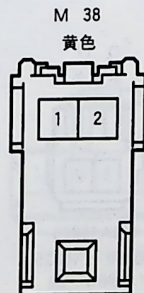

M 38
黄色
HSA12138
90980 - 12138



M 39
乳白色
HSA11211
90980 - 11211
050 - 2




N 1
乳白色
KAH11187
90980 - 11187
050 - 4




N 2
乳白色
KAH11369
90980 - 11369
050 - 2




N 3
乳白色
KAH11369
90980 - 11369
050 - 2




N 4
乳白色
KAH11187
90980 - 11187
050 - 4




N 5
橙色
KAH11187
90980 - 11187
050 - 4

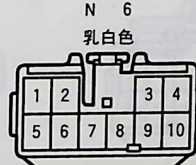


N 6
乳白色
KAH10997
90980 - 10997
090II-10

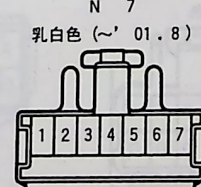


N 7
乳白色 (〜 01.8)
KAH11165
90980 - 11165
050 - 7

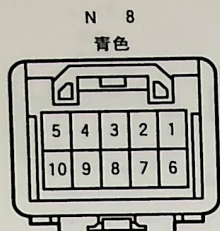


HSA11922
90980-11922
040IV-10

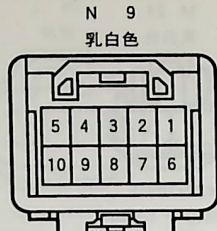


HSA11922
90980-11922
040IV-10

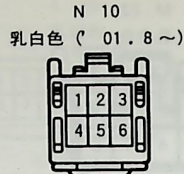


HSA11488
90980-11488
050-6



KAH10825
90980-10825
090II-2




KAH10825
90980-10825
090II-2




KAH10825
90980-10825
090II-2



KAH10825
90980-10825
090II-2

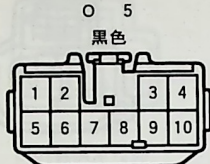


KAH10997
90980-10997
090II-10

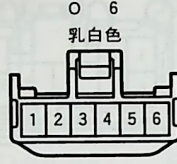

KAH10957
90980-10957
090II-6



KAH11060
90980-11060
090II-2

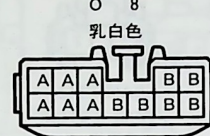

KBH00017
90980-10803
090II-12



KAH10825
90980-10825
090II-2



KAH10825
90980-10825
090II-2



HSA11296
90980-11296
090II-3




HSA10825
90980-10825
090II-2



HSA10908
90980-10908
090II-3



HSA12113
90980-12113
040III-8

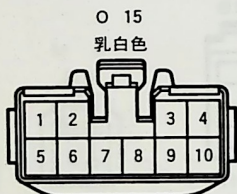

HSA10801
90980-10801
090II-10




HSA10908
90980-10908
090II-3




HSA10825
90980-10825
090II-2




HSA10908
90980-10908
090II-3

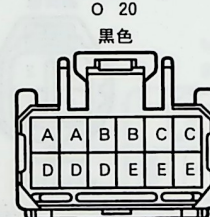


HSB00019
90980-11661
090II-12

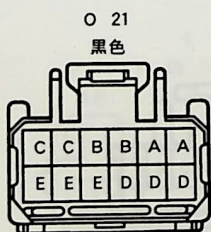

HSB00020
90980-11661
090II-12

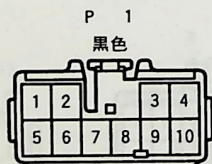

KAH10997
90980-10997
090II-10

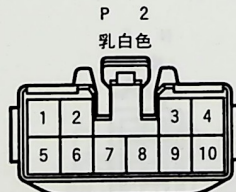










KAH10801
90980-10801
090II-10




KAH10825
90980-10825
090II-2



KAH10825
90980-10825
090II-2

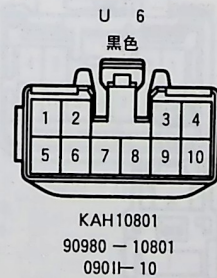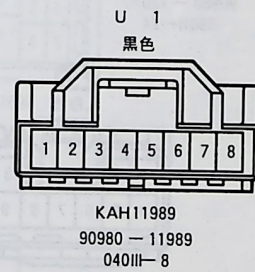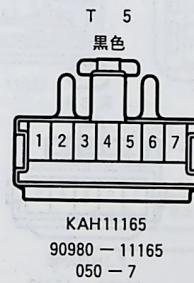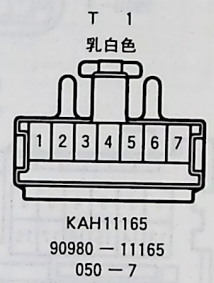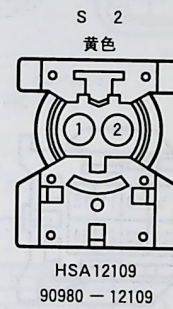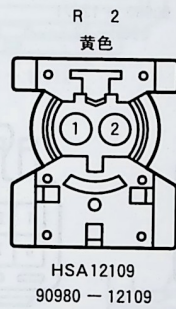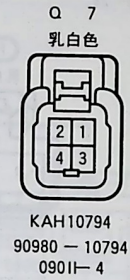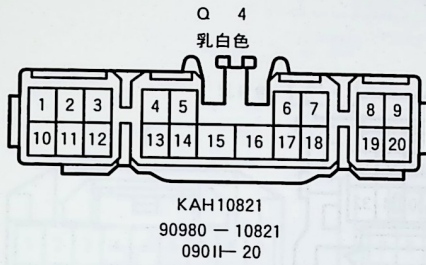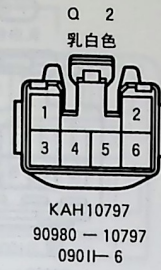

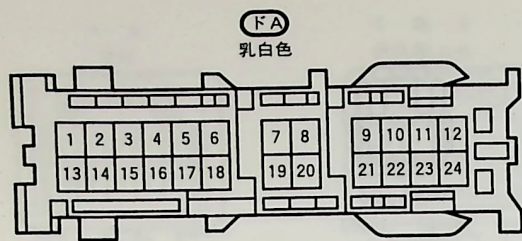


KJH00066
90980 - 12070
09011- 24




KJH00012
90980 - 11537
09011- 10




KJH00043
90980 - 11661
09011- 12

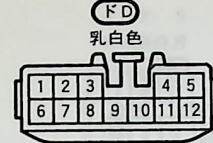


KJH00044
90980 - 10803
09011- 12

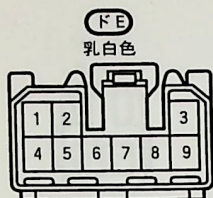


KJH00013
90980 - 11535
09011- 9

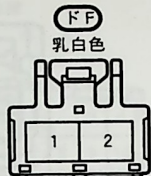

KJH00033
90980 - 11579
312 - 2

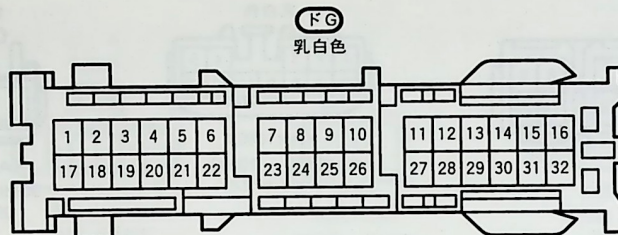


KJH00067
90980 - 12071
09011- 32

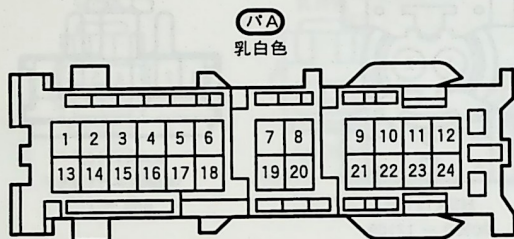


KJH00066
90980 - 12070
09011- 24




KJH00043
90980 - 11661
09011- 12

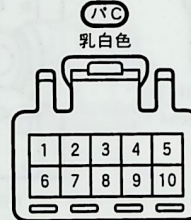


KJH00012
90980 - 11537
09011- 10

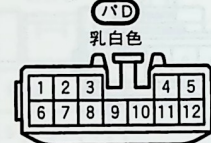

KJH00044
90980 - 10803
09011- 12

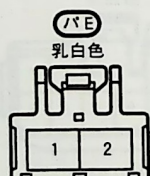


KJH00033
90980 - 11579
312 - 2

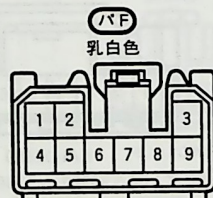


KJH00013
90980 - 11535
09011- 9



KJH00068
90980 - 10789
09011- 5

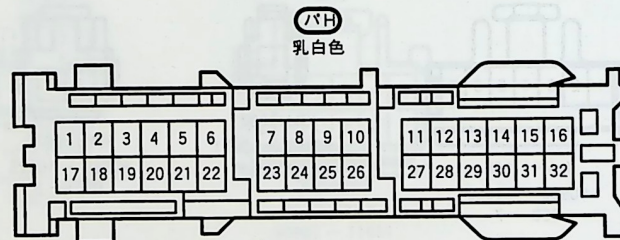

KJH00067
90980 - 12071
09011- 32

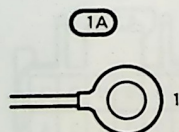

HSC00080



KJH00002
90980 - 11775
375 - 1

乳白色 AE1




90980 - 11003




90980 - 11002

KJH00075
0901I-2

青色 AL1

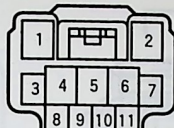


90980 - 12003

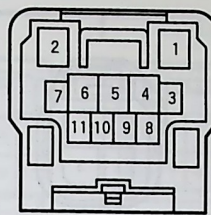


90980 - 12002

KJH00070
040III-6, 0901I-5

乳白色 AL2

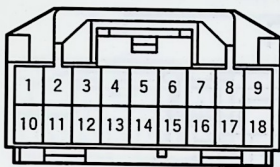


90980 - 11913

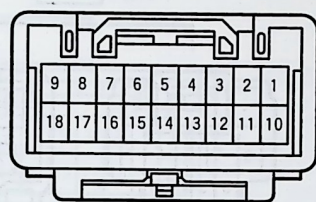


90980 - 11912

KJH00059
040III-18

青色 AM1

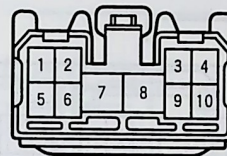


90980 - 11527

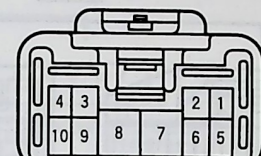


90980 - 11596

KJH00069
0901I-8, 187-2

灰色 BA1

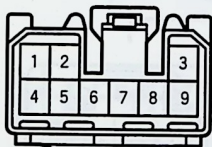


90980 - 11535

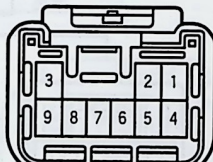


90980 - 11534

KJH00026
0901I-9

茶色 BA2 (~' 01.8)

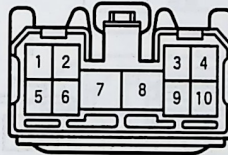


90980 - 11527

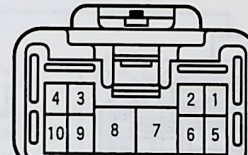

90980 - 11596

KJH00069
0901I-8, 187-2

青色 BA2 (' 01.8 ~)

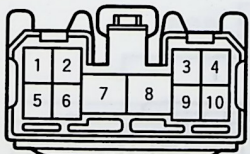


90980 - 11527




90980 - 11596

KJH00069
0901I-8, 187-2

乳白色 BA3

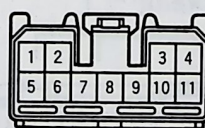


90980 - 11539

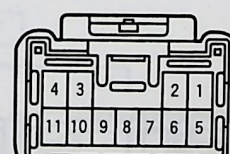


90980 - 11538

KJH00018
0901I-11


乳白色 BA4

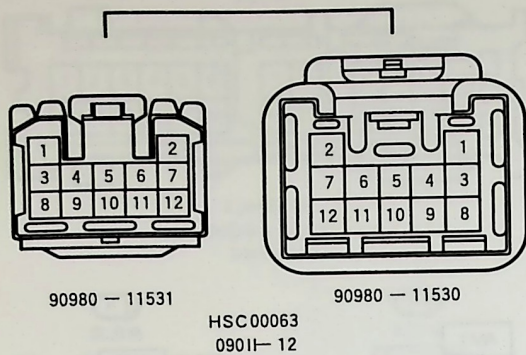


黒色 CB1

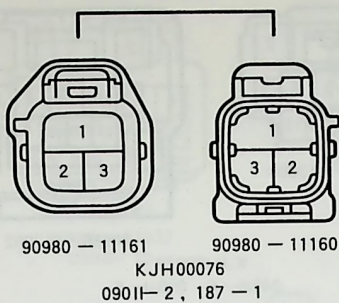


灰色 FA1

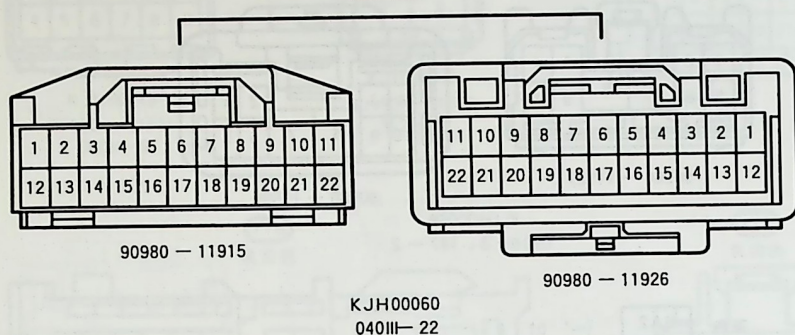


灰色 FA2

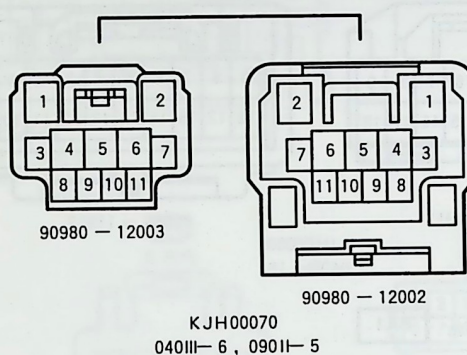


乳白色 FA3

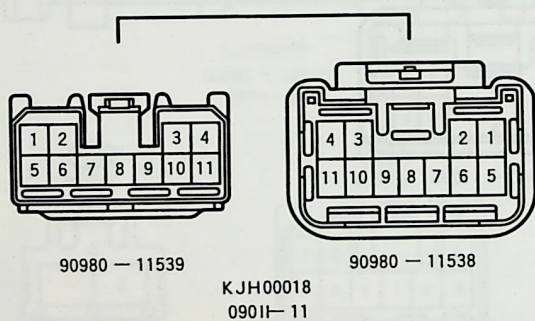


黄色 FA4

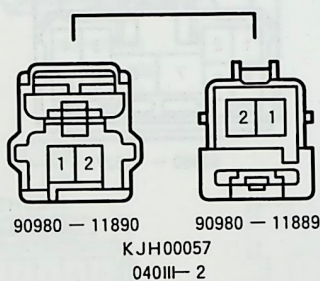


青色 FA5

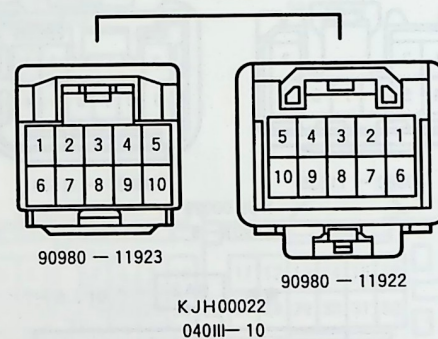


青色 FA6

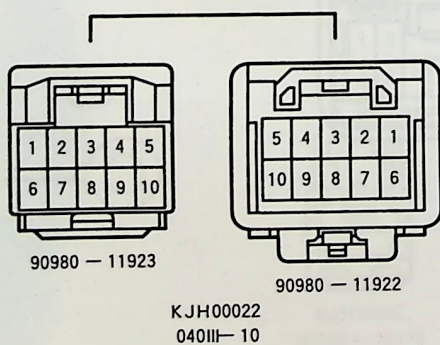


黄色 FA7

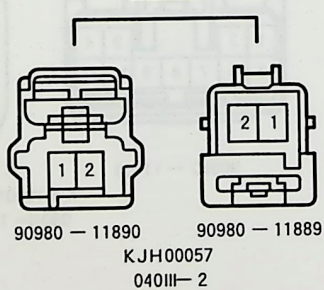

黒色 FA8

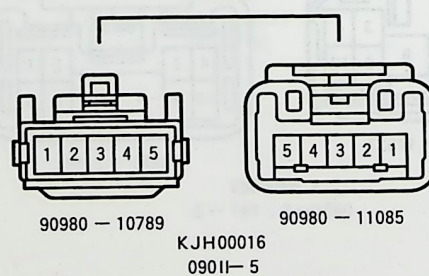


灰色 FA9

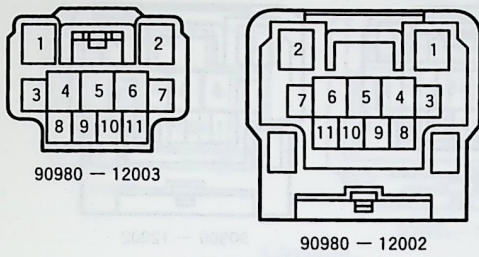


HSC00070
040III- 6, 090II- 5

青色 FG1

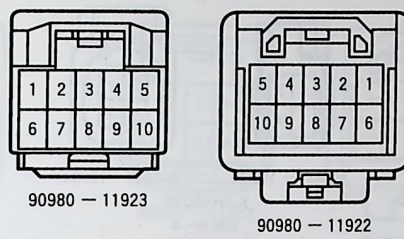


KJH00022
040III- 10

乳白色 FL1

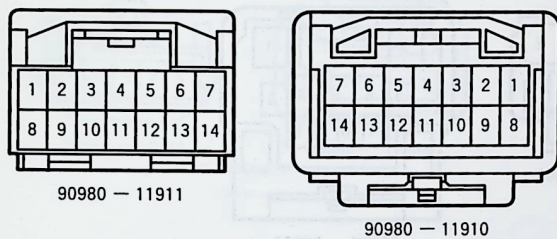


KJH00024
040III- 14

乳白色 FL2

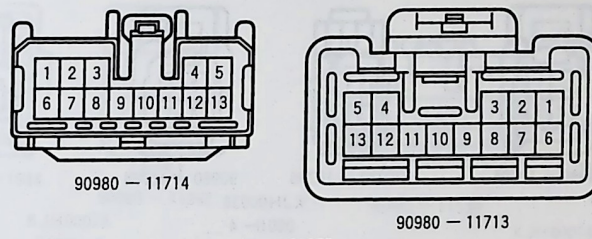


KJH00077
090II- 13

乳白色 FL3

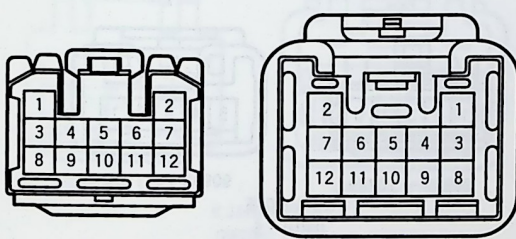


KJH00063
090II- 12

乳白色 FM1

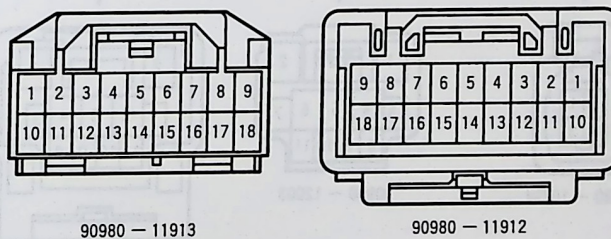


KJH00059
040III- 18

乳白色 FM2

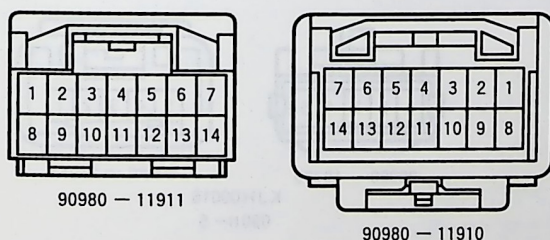


KJH00024
040III- 14

乳白色 FT1

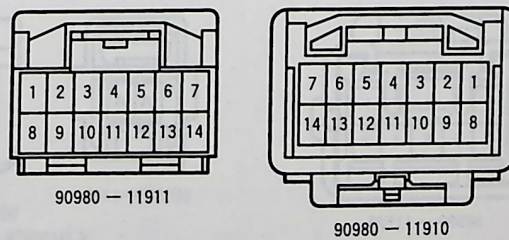


KJH00024
040III- 14

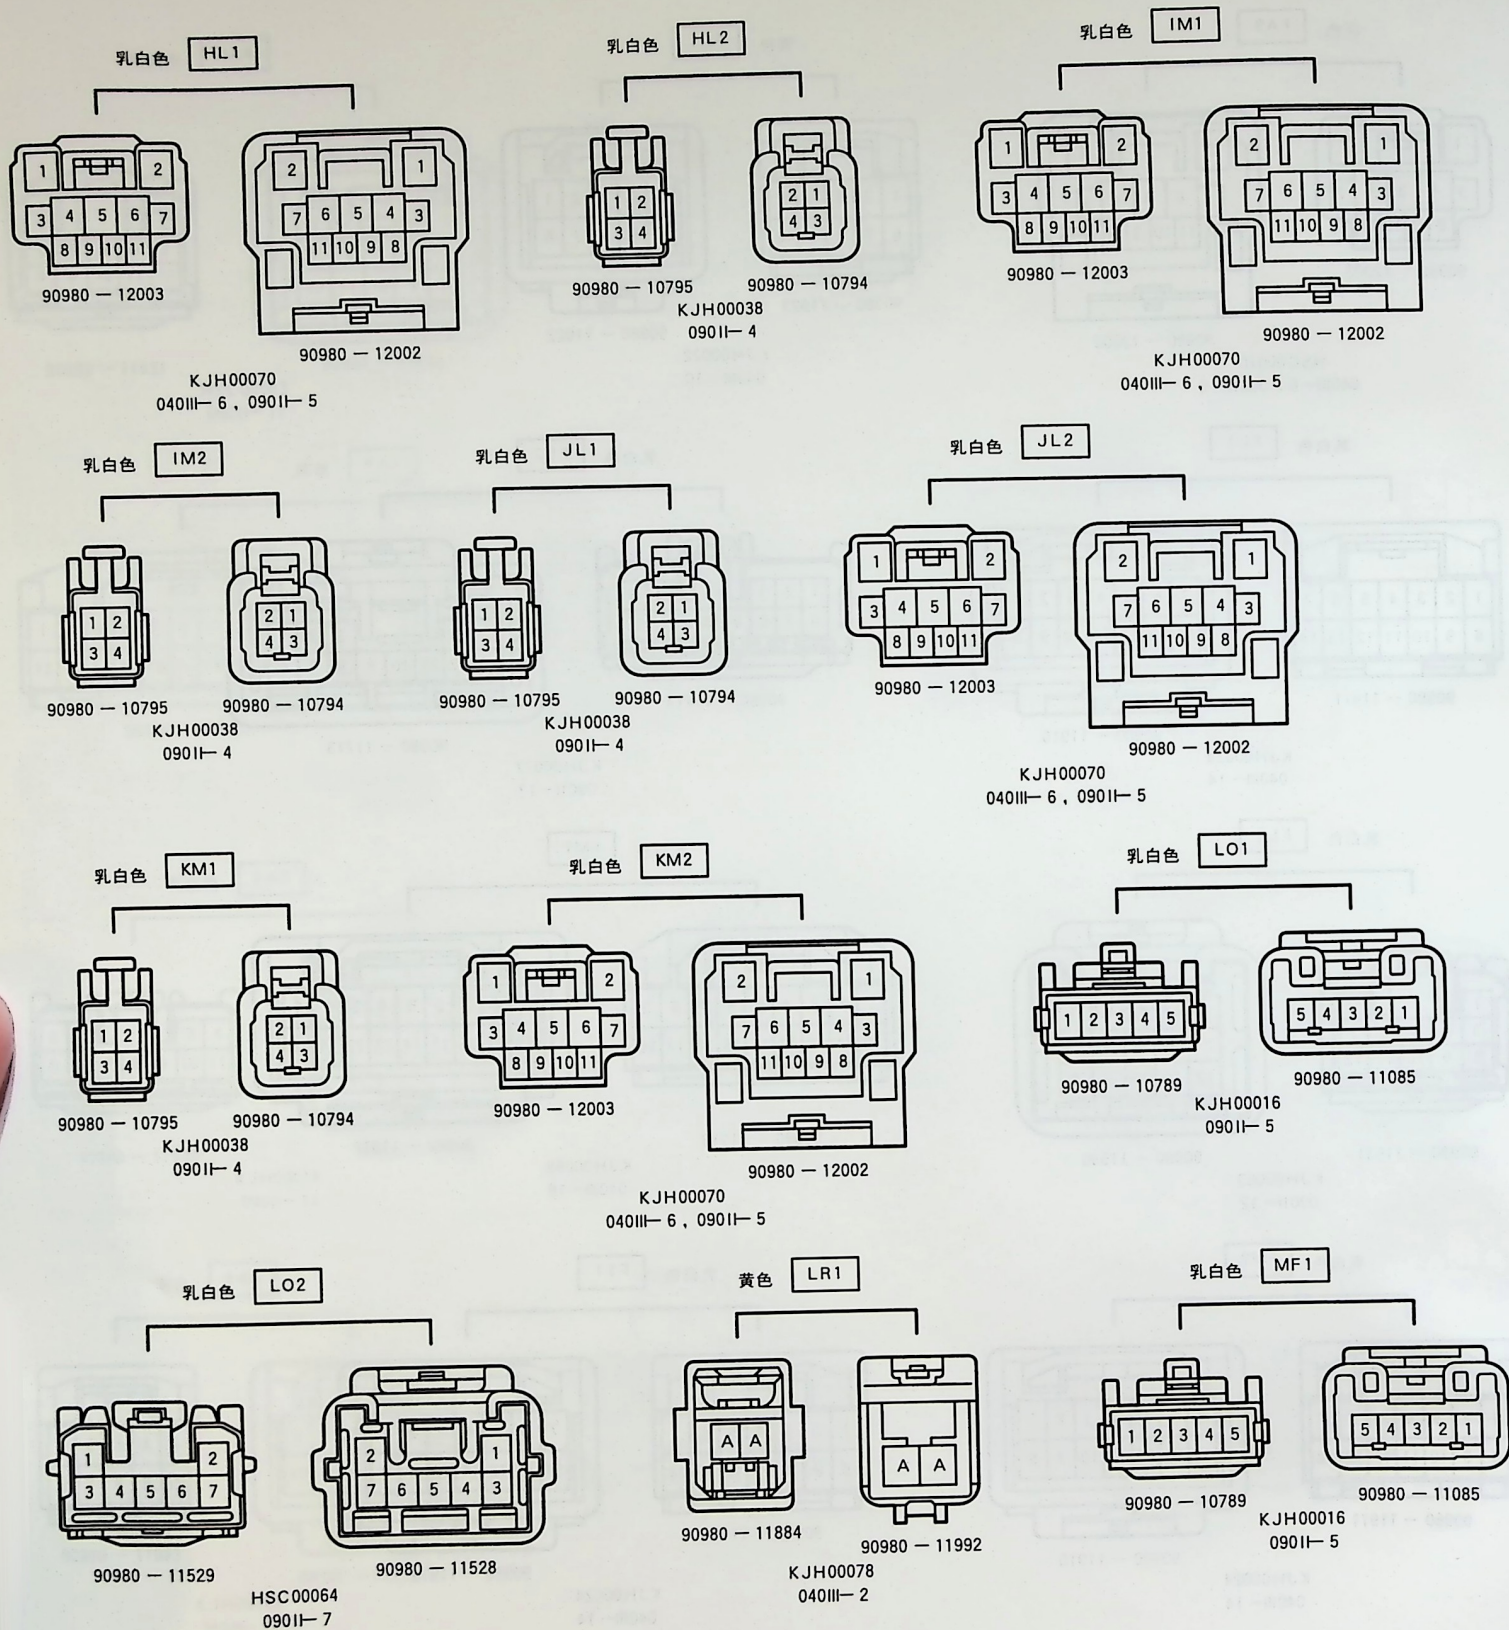


MEMO

乳白色 MF2

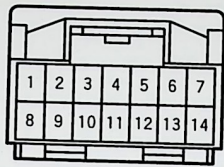

90980 - 11911

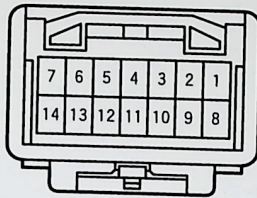


90980 - 11910

KJH00024
040III- 14

乳白色 ML1




90980 - 11923

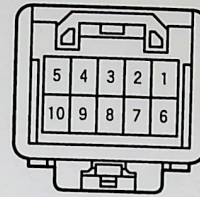


90980 - 11922

KJH00022
040III- 10

乳白色 MP1




90980 - 10789

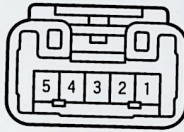


90980 - 11085

KJH00016
090II- 5

黄色 MS1

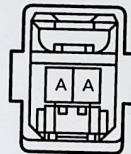


90980 - 11884



90980 - 11992

KJH00078
040III- 2

灰色 MU1

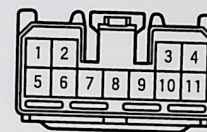


90980 - 11539




90980 - 11538

KJH00018
090II- 11

青色 OM1

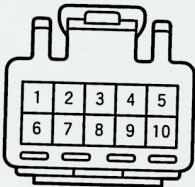


90980 - 11537

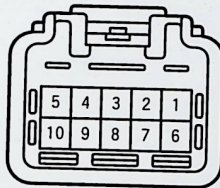

90980 - 11536

KJH00074
090II- 10

MEMO

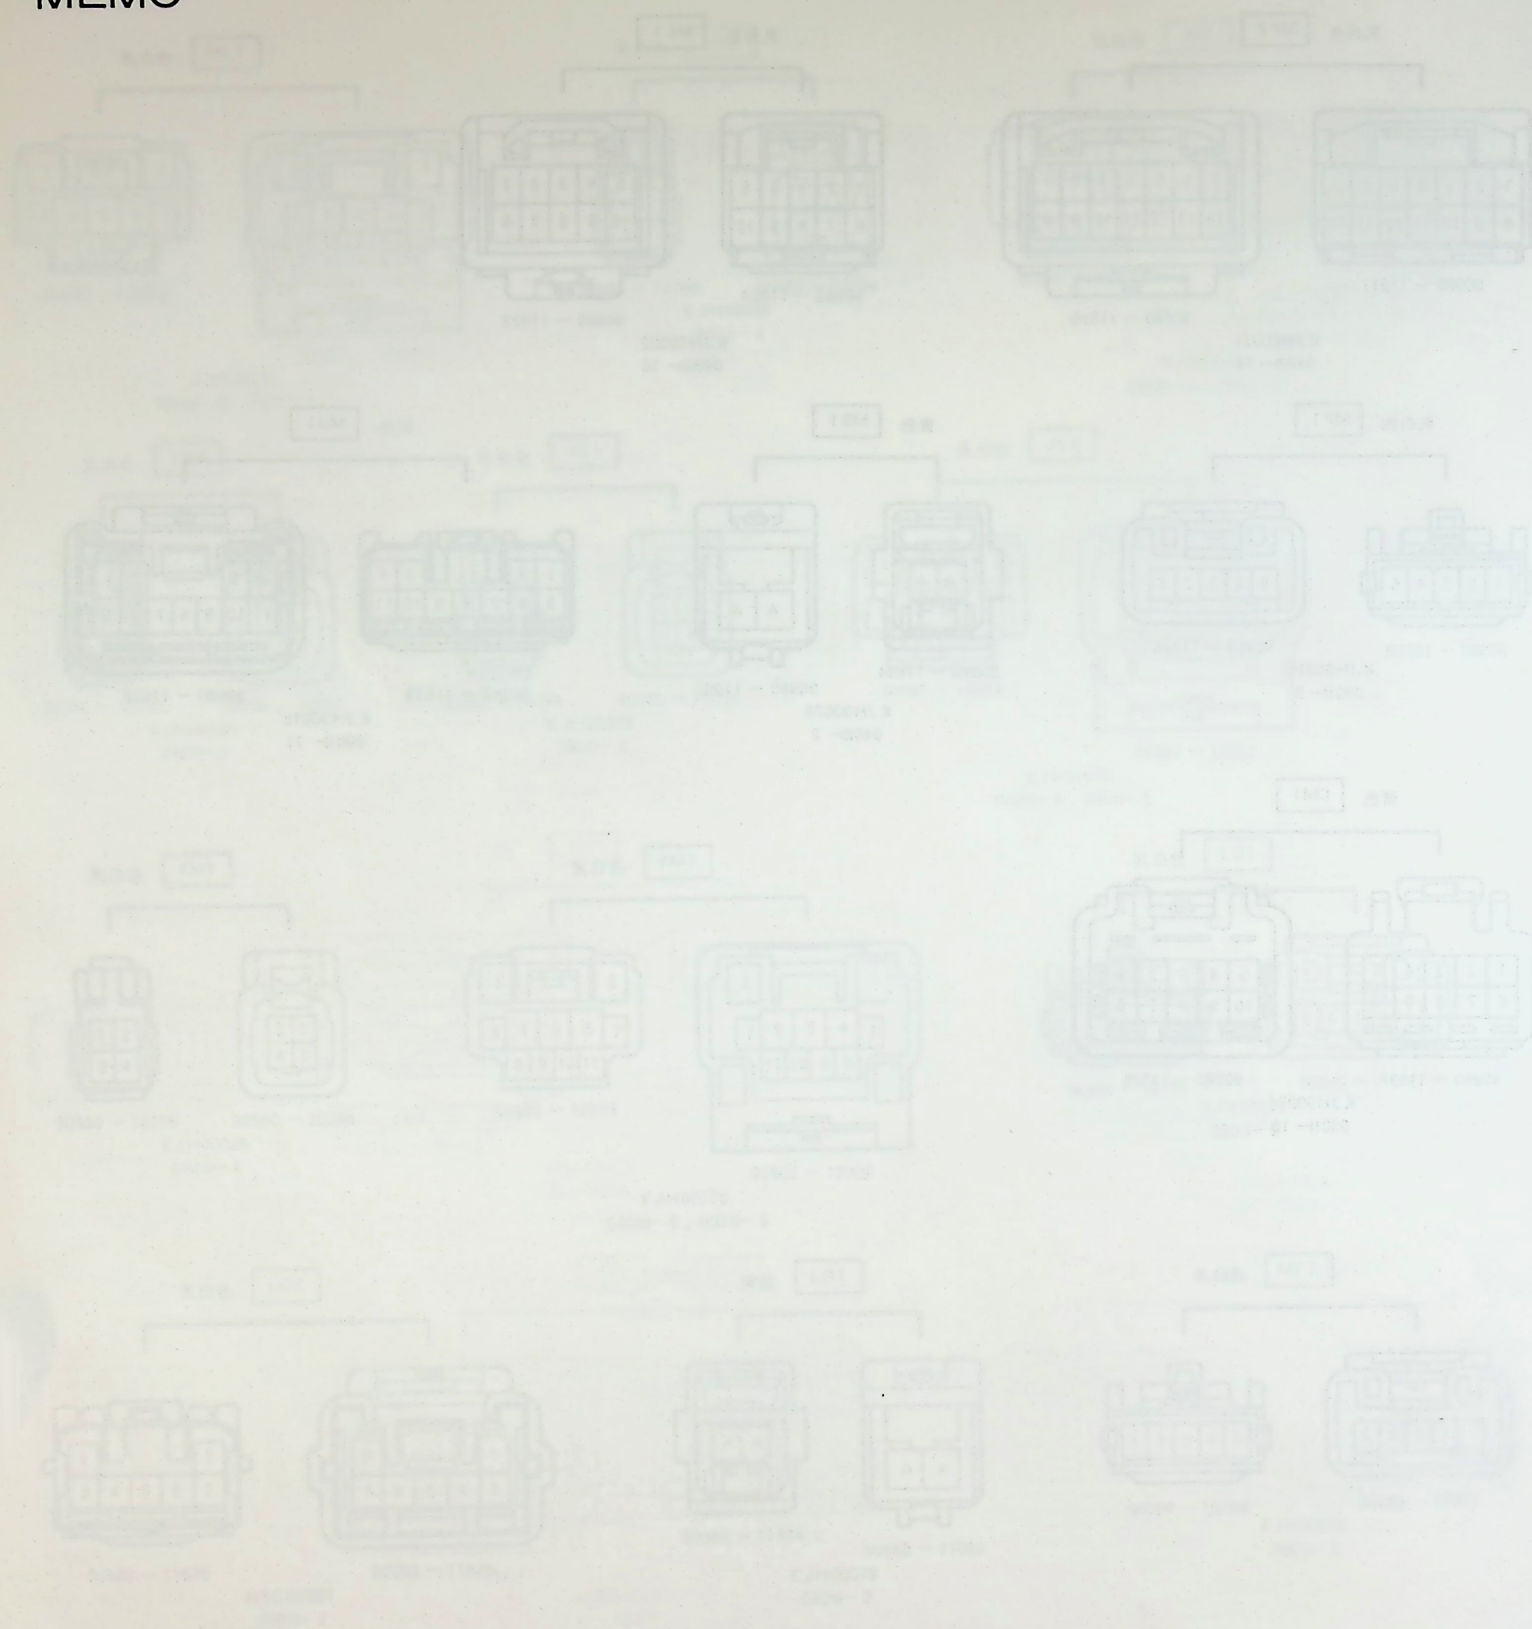

配線図集を入手ご希望の方は、お近くのトヨタ自動車販売店
又はトヨタ部品共販店に、代金を添えてお申し込み下さい。

2002年7月31日 印刷

2002年8月7日 発行 [無断転載を禁ず]

品番 6750902

実費 2200円 (消費税抜き)

編集発行 トヨタ自動車株式会社 サービス部

名古屋市東区泉1丁目23番22号



トヨタ自動車株式会社